


REMOTE CONTROL SRC-7000

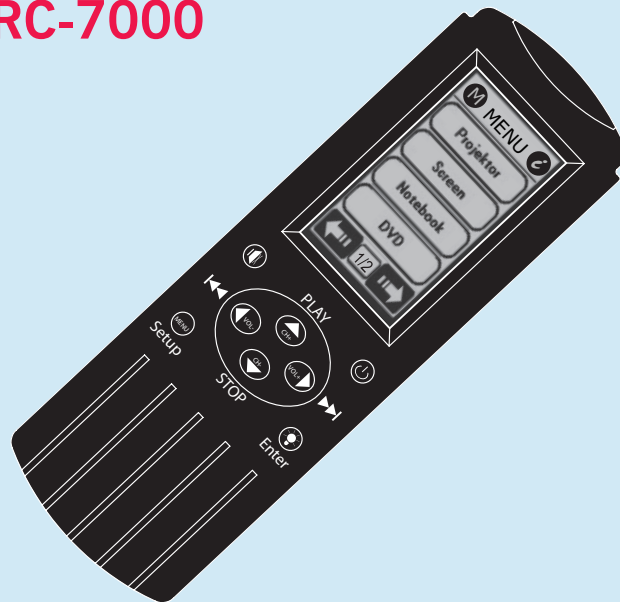

DE

KURZANLEITUNG.

Seite 1-4

EN

SHORT INSTRUCTION.

Page 6-9

FR

MODE D'EMPLOI SOMMAIRE.

Page 11-15

DE

Inhalt.	1
Allgemeines.	2
Bedienungselemente.....	3
Erlernen der Geräte-Codes.....	4

EN

Content.	6
General.....	7
Functional keys.	8
Learning the device codes.	9

FR

Sommaire.	11
Informations generales.	12
Elements de Commande.....	13
Apprentissage du code des appareils.....	14



:3C! vidi:vision


Allgemeines.

Sie können jedes Gerät des :3C! vidi:vision Media Room mit der Smart - Touch Fernbedienung SRC - 700 steuern, sofern dieses über eine Infrarot - Schnittstelle verfügt.


Die Fernbedienung ist je nach Systemausstattung passend zu Ihrer Raum - Konfiguration programmiert.

Diese Konfiguration können Sie bei Bedarf verändern und an Ihre individuellen Bedürfnisse sowie an Ihre Geräte - Ausstattung anpassen. Dies ist mittels Software und vorgefertigten Konfigurationen zu bewerkstelligen, welche Sie auf <http://mediaroom.bene.com> downloaden können.

Grundsätzlich reichen die Bedienelemente am Display sowie die Taste MENU Setup für die Bedienung der im Media Room zur Verfügung stehenden Geräte aus.

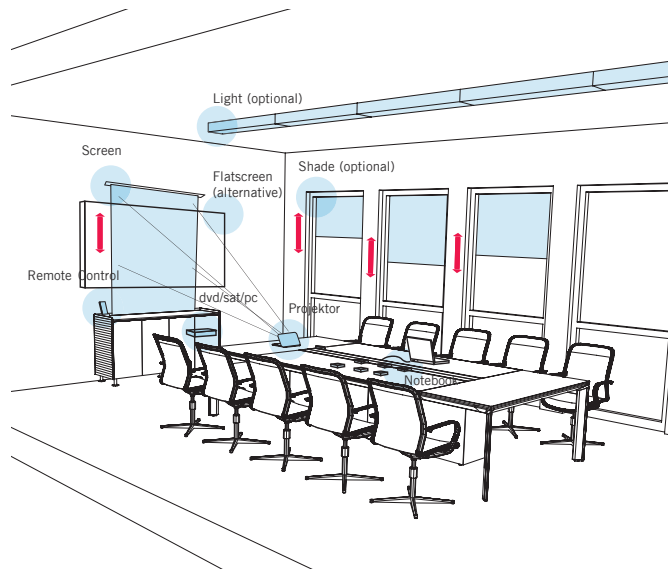




PROJEKTOR aktivieren

1. Öffnen Sie die Beamerklappe.
2. Betätigen Sie die Taste „Projektor“
3. Mit der Taste  schalten Sie den Projektor ein bzw. aus.
4. Mit der Taste „Menu (setup)“ kehren Sie zum Hauptmenü zurück.




SCREEN aktivieren



1. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Abdeckung des Backboards keinerlei Gegenstände befinden, um ein ungehindertes Auffahren der Leinwand sicherzustellen.
2. Betätigen Sie die Taste „Screen“
3. Mit den Tasten   können Sie die Leinwand auf und ab bewegen. Mit der Taste  lässt sich die Leinwand in jeder Position stoppen.
4. Mit der Taste „Menu (setup)“ kehren Sie zum Hauptmenü zurück.



NOTEBOOK auswählen

1. Wählen Sie das gewünschte Notebook aus  (1-8/A-C, Siehe Kennzeichnung des VGA-Kabels).
2. Mit der Taste „Menu (setup)“ kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

VGA-Stecker

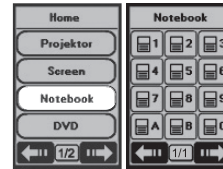

DVD auswählen



1. Prüfen Sie ob das Gerät ans Stromnetz sowie an den Mediaport angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Betätigen Sie die Taste „DVD“
3. Drücken Sie die Taste „activate“
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion des Gerätes aus.

SAT u. PC auswählen
(siehe DVD auswählen)



Menu (Setup)









Mit Hilfe der beiden Tasten  und  können Sie im Hauptmenü wechseln.



Erlernen der Geräte-Codes.




Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 schnell und einfach die Codes Ihrer Originalfernbedienungen zu erlernen.

Nach dieser Konfigurierung können Sie sämtliche Geräte mit Ihrer Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 bedienen.

1. Halten Sie die Taste  Setup für 2 Sekunden gedrückt, um in das Setup-Menü zu gelangen.
2. Wählen Sie das Menü „Code Setting“ aus und bestätigen Sie mit der Taste .
3. Wählen Sie die Taste  „Learning“ und bestätigen Sie mit der Taste  um in das Untermenü zu gelangen. Nun wird das *Help Guide* für diese Funktion aufgerufen. Lesen Sie die jeweiligen Schritte und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Wählen Sie nun das Menü jenes Gerätes, dessen Funktionen Sie Ihrer Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 erlernen wollen. Bevor Sie in dieses Menü gelangen, werden Sie durch ein Lernmenü der Tasten an der Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 geführt. Dieses Menü überspringen Sie, indem Sie die Taste „continue...“  betätigen.

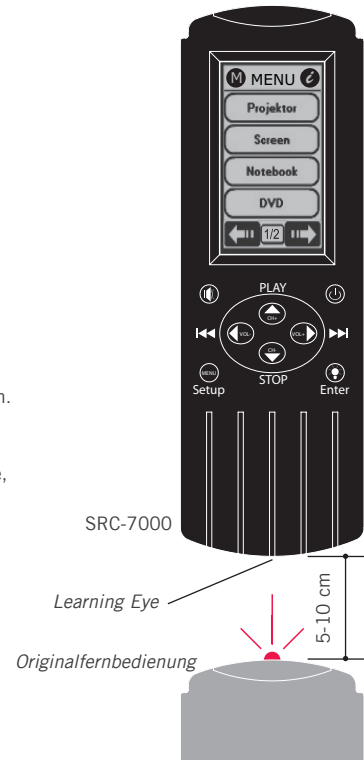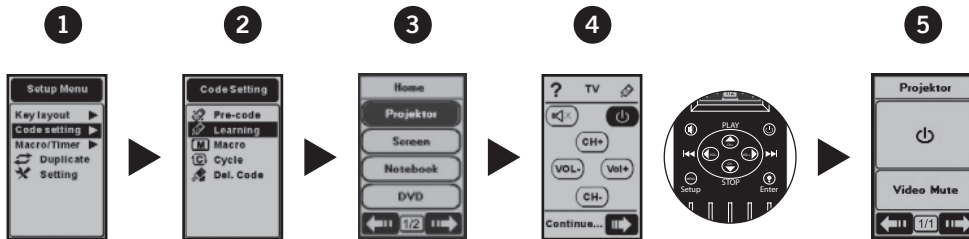
Richten Sie nun Ihre Originalfernbedienung im Abstand von ca. 5 - 10 cm zum „Learning Eye“ Ihrer Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 aus. Dieses befindet sich am unteren Ende der Fernbedienung (s. Abb. rechts). Die Taste, der eine Funktion erlernt wird, wird am Display schwarz hinterlegt.



5. Halten Sie die entsprechende Taste auf Ihrer Originalfernbedienung für 2 - 3 Sekunden gedrückt. Erscheint links oben am Display das Symbol , ist die Erlernung des Codes bestätigt.
6. Erscheint das Symbol , ist die Übertragung des Codes fehlgeschlagen. Führen Sie in diesem Fall diesen Schritt erneut durch.
7. Ist die Programmierung abgeschlossen, drücken Sie die Taste  Setup.
8. Beabsichtigen Sie, Ihrer Smart Touch Fernbedienung SRC - 7000 weitere Gerätecodes zu erlernen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.

6

7

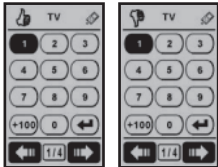

DE

Inhalt.....1
 Allgemeines.....2
 Bedienungselemente.....3
 Erlernen der Geräte-Codes.....4

EN

Content.....6
General.....7
Functional keys.....8
Learning the device codes.....9

FR

Sommaire.....11
 Informations generales.....12
 Elements de Commande.....13
 Aprentissage du code des appareils.....14



:3C! vidision


General.

All devices of the :3C! vidision MediaRoom can be remote-controlled by Smart Touch SRC-7000 provided these devices can be operated by infrared code.


Depending on the respective system version, your predefined room configuration is programmed on your remote control device.

You can change this configuration as required to adapt it to individual needs and equipment. Please use software and predefined configurations that can be downloaded from the site <http://mediaroom.bene.com>.

Display controls and the MENU (Setup) key are generally sufficient to activate all the room's devices.

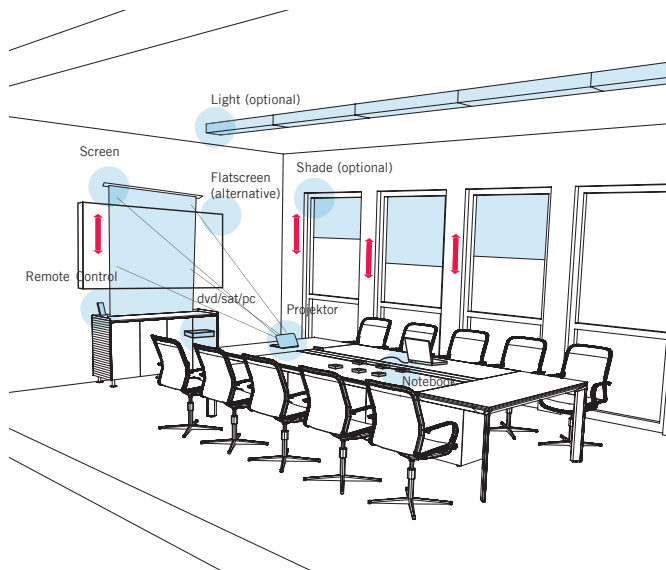




Activate PROJEKTOR

1. Open projector lid.
2. Press the „Projektor“ key.
3. Switch projector on/off by pressing the  key.
4. Return to main menu pressing the „Menu (Setup)“ key.




Activate SCREEN


1. Make sure roll-screen cabinet is uncluttered to enable smooth extension of display screen.
2. Press the „Screen“ key.
3. Move screen up and down pressing   keys.  key stops screen in any position.
4. Return to main menu pressing „Menu (Setup)“ key.



Activate NOTEBOOK

1. Select notebook  - 1-8/A-C (see VGA-cable designation).
2. Return to main menu pressing „Menu (Setup)“ key.

VGA-plug

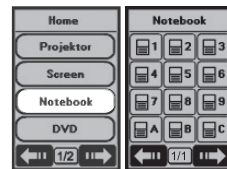

Activate DVD

1. Check whether device is connected to power and Mediaport and switch on.
2. Press the „DVD“ key.
3. Press the „activate“ key.
4. Select desired function.

Activate SAT/PC

(see select DVD)









Menu (Setup)





Navigate in main menu pressing the two  and  keys.




LEARNING THE DEVICE CODES.

This function allows Remote Control to learn original remote control codes. Once these codes are learnt, all devices can be controlled centrally from one single source.

1. Press  Setup for 2 seconds to enter setup Menu.
2. Select the „Code Setting“ menu and confirm pressing the  Enter key.
3. Select the „ Learning“ key and confirm pressing the  Enter key to enter the sub-menu. You will see the Help Guide for the learning function. Re-confirm pressing the  Enter key after reading all learning steps.
4. Select the menu of the device whose functions you want Remote Control to learn. Before entering this menu you will be guided through the menu of learning SRC-7000 rubber keys. Skip this menu by activating the „continue...“  key.

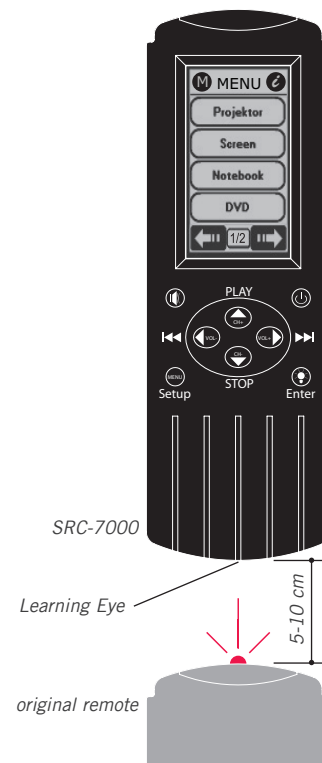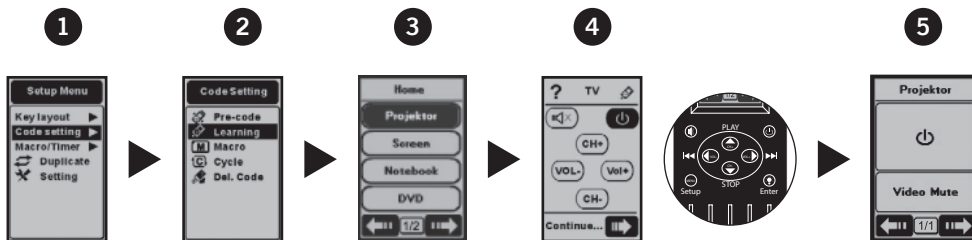
For the device to learn, point your original remote to the „Learning Eye“ (located at the bottom of the SRC-7000) at a distance of approx. 5-10 cm (see picture on the right). The display shows the key that is learning a specific function in black.



5. Press the corresponding function key on your original remote for 2-3 seconds until the  symbol appears on the upper left of the display, confirming the code has been learnt.
6. Appearance of the  symbol indicates that the code has not been copied successfully. Repeat this step.
7. Press the  key once you have finished programming all keys.
8. Repeat steps 4 – 8 to enable your Remote Control to learn further device codes.

6

7

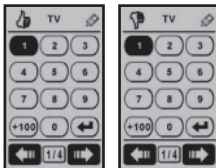

DE

Inhalt.....	1
Allgemeines.....	2
Bedienungselemente.....	3
Erlernen der Geräte-Codes.....	4

EN

Content.....	6
General.....	7
Functional keys.....	8
Learning the device codes.....	9

FR

Sommaire.....	11
Informations generales.....	12
Elements de Commande.....	13
Apprentissage du code des appareils.....	14



:3C! vidision


Information générales.

Tous les appareils de la médiathèque :3C! vision peuvent être pilotés par la télécommande Smart Touch SRC - 7000, à condition qu'ils puissent être commandés par infrarouge.

La configuration prédéfinie pour la médiathèque est programmée sur votre télécommande Smart Touch SRC - 7000 en fonction de votre équipement.

En cas de nécessité, vous pouvez modifier cette configuration et l'adapter à vos besoins individuels et à votre équipement en appareils. Ceci se réalise au moyen d'un logiciel et de configurations prédéfinies qui peuvent être téléchargés sur le site web <http://mediaroom.bene.com>

En principe, vous n'avez besoin que des éléments de commande sur l'écran et de la touche *MENU* (*Setup*) pour pouvoir piloter les appareils disponibles dans la médiathèque.

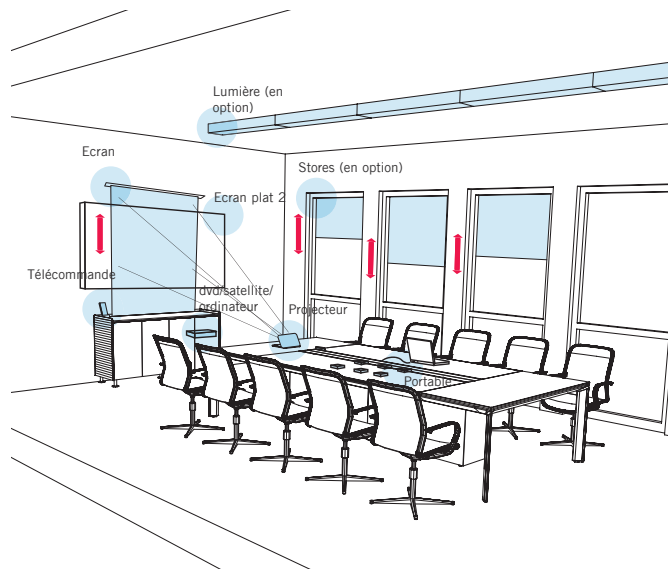

Activer le PROJECTEUR

1. Ouvrez le couvercle du beamer
2. Appuyez sur la touche << Projecteur >>
3. En appuyant sur la touche << 0 >>, vous pouvez mettre le projecteur en marche ou l'arrêter.
4. Au moyen de la touche << Menu (setup) >>, vous retournez au menu principal.



Menu (Setup)



Activer L'ECRAN



1. Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur le couvercle du Backe Board, afin qu'on puisse faire sortir l'écran sans heurt.
2. Appuyez sur la touche << Screen >>
3. Au moyen des touches ▲ et ▼ vous pouvez faire monter ou descendre l'écran. La touche ■, vous permet de stopper l'écran à toute position requise.
4. En appuyant sur la touche << Menu (setup) >>, vous retournez au menu principal.



Sélectionner PORTABLE

1. Sélectionnez le portable requis - [] - (1-8/A-C voir indication sur le câble VGA)
2. Au moyen de la touche << Menu (setup) >>, vous retournez au menu principal

Connecteur VGA

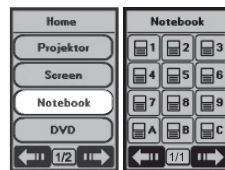

A l'aide des deux touches ◀ et ▶, vous pouvez passer d'une option à l'autre dans le menu principal.

Sélectionner DVD

1. Vérifiez que l'appareil est branché au réseau électrique, qu'il est connecté au port média est qu'il est allumé.
2. Actionnez la touche << DVD >>
3. Appuyez sur la touche << activate >>
4. Sélectionnez les fonctions désirées de l'appareil.

Sélectionner TV satellite et PC

(voir: sélectionner DVD)



Aprentissage du code des appareils.


Cette fonction vous permet de faire apprendre à votre télécommande Smart Touch SRC - 7000 les codes de toute autre télécommande.




Grâce à cette fonction, vous pouvez maîtriser toutes les fonctions de vos équipements multimédia avec une seule télécommande.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pendant 2 secondes pour entrer dans le menu <<setup>>.
2. Sélectionnez le menu << Code setting >> et validez au moyen de la touche **Enter**.
3. Actionnez la touche **Learning** et validez en appuyant sur la touche **Enter**, pour entrer dans le sous-menu. Maintenant, vous pouvez consulter le <<Help Guide>> (Guide d'aide rapide) pour la fonction d'apprentissage. Après avoir lu les étapes de l'apprentissage, validez encore une fois au moyen de la touche **Enter**.
4. Maintenant, sélectionnez le menu de cet appareil dont la télécommande doit apprendre les fonctions. Avant que vous n'arriviez dans ce menu, vous êtes guidé dans un menu relatif aux touches de votre télécommande Smart Touch SRC - 7000. Pour sauter ce menu, actionnez la touche **Continue** (continue).

Avant que l'appareil ne commence l'apprentissage des codes, orientez la télécommande originale à une distance de 5 à 10 cm environ vers le << Learning Eye >> de votre télécommande Smart Touch SRC - 7000.

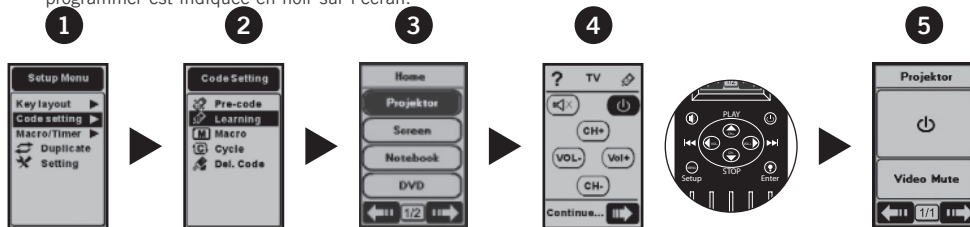Le << Learning Eye >> se trouve à l'extrémité inférieure de la télécommande. Pendant l'apprentissage, la touche à programmer est indiquée en noir sur l'écran.



5. Appuyez sur votre télécommande originale pendant 2 à 3 secondes sur la touche avec la fonction correspondante. Quand le symbole  apparaît en haut à gauche à l'écran, l'apprentissage du code est confirmé.
6. Quand le symbole  apparaît à l'écran, l'apprentissage a échoué. Dans ce cas, répétez cette étape.
7. Lorsque vous avez terminé votre configuration, appuyez sur la touche  Setup.
8. Si vous voulez en ajouter d'autres codes, répétez les étapes 4 à 8.

6



7



BENE HEADOFFICE A-3340 WAIDHOFEN/YBBS SCHWARZWIESENSTRASSE 3 TELEFON +43-7442-500-0 E-MAIL OFFICE@BENE.COM

ÖSTERREICH: BREGENZ, GRAZ, INNSBRUCK, KLAGENFURT, LINZ, SALZBURG, ST. PÖLTEN, WIEN. **BULGARIA:** SOFIA. **CZECH REPUBLIC:** PRAQUE. **DEUTSCHLAND:** ASCHAFFENBURG, BERLIN, BONN, DÜSSELDORF, ESSEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANNOVER, LEIPZIG, MANNHEIM, MÜNCHEN, SCHWENNINGEN, STUTTGART-MÖHRINGEN. **HUNGARY:** BUDAPEST. **IRELAND:** DUBLIN. **MIDDLE EAST:** DUBAI. **POLAND:** WARSAW. **ROMANIA:** BUCHAREST. **RUSSIAN FEDERATION:** MOSCOW. **SERBIA:** BELGRAD. **SLOVAKIA:** BRATISLAVA. **SLOVENIA:** LJUBLJANA. **SWITZERLAND:** WÄLTISELLEN. **UKRAINE:** KIEV. **UNITED KINGDOM:** LONDON.

FACHHANDELPARTNER / TRADING PARTNERS: BELGIUM: ZAVENTEM. **CROATIA:** ZAGREB. **DENMARK:** COPENHAGEN. **DEUTSCHLAND:** BAYREUTH, BREMEN, DONAUWÖRTH, ERLANGEN, MÜNSTER, NÜRNBERG, REGENSBURG, SAARBRÜCKEN, SAARLOUIS, SÜSSEN. **FRANCE:** LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES, NICE, PARIS, TOULOUSE. **ITALY:** MERAN. **KUWAIT:** KUWAIT. **LIECHTENSTEIN:** SCHAAN. **LUXEMBOURG:** LUXEMBOURG. **NETHERLANDS:** HAAKSBERGEN, ROTTERDAM, WILP. **QATAR:** DOHA. **SPAIN:** BARCELONA.

HTTP://BENE.COM