



# drive<sup>®</sup> adjust the drive chair to fit you

## Seat angle\*

Pull lever back and hold, shift seat to desired angle, and release lever to lock.

## Seat depth\*

Lift lever and hold, slide seat forward or back, and release lever to lock.

## Height-width-pivot arms\*

Press button under arm caps to adjust height. Grasp arm caps to slide width in/out and to pivot.

## Lumbar height

Lean forward, grasp both handles and slide up or down.

## Tilt tension


To decrease tension, turn backward. To increase tension, turn forward.

## Seat height

To raise chair, lift body weight up and pull lever up. To lower chair, remain seated and pull lever up.

## Upright back lock

To lock, lean forward and push lever down. To release, lean forward and pull lever up.

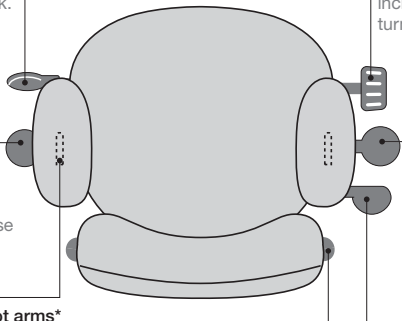

\*Optional features (may not be included on your chair).

For Français and Español versions visit [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).



**drive**<sup>®</sup>

réglez votre siège drive à vos besoins

#### Angle du siège\*

Poussez le levier vers l'arrière puis portez votre poids vers l'avant ou l'arrière de manière à incliner le siège.

#### Tension du dossier

Tournez le bouton vers l'arrière pour diminuer la tension. Tournez le bouton vers l'avant pour augmenter la tension.

#### Profondeur de l'assise\*

Soulevez le levier et faites glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière.

#### Hauteur du siège

Pour lever le siège, enlevez votre poids du siège et soulevez le levier. Pour abaisser le siège, restez assis(e) et soulevez le levier.

#### Hauteur-largeur-inclinaison des accoudoirs\*

Appuyez sur le bouton sous le capuchon protecteur de l'accoudoir pour régler la hauteur. Tirez/poussez les capuchons pour régler la largeur et l'inclinaison

#### Hauteur lombaire

Saisissez les deux poignées et faites-les glisser vers le haut ou le bas.

#### Blocage du dossier

Penchez-vous en avant, puis poussez le levier vers l'avant pour bloquer le dossier. Penchez-vous en avant, puis tirez le levier vers l'arrière pour débloquer le dossier.

\*Caractéristiques optionnelles (peuvent ne pas être fournies avec votre siège).

En anglais ou espagnol, visitez [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).



# drive®

## ajuste la silla Drive a su cuerpo

### Angulo del asiento\*


Levante la palanca hacia atrás y sosténgala, incline el asiento al ángulo deseado, y suelte la palanca para bloquearlo.

### Profundidad del asiento\*

Levante la palanca y sosténgala, deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás, y suelte la palanca para bloquearlo.

### Altura - distancia e inclinación de los brazos\*

Presione el botón debajo del apoyabrazos para regular la altura. Sujete los apoyabrazos para deslizarlos hacia adentro/afuera o para que pivoten.

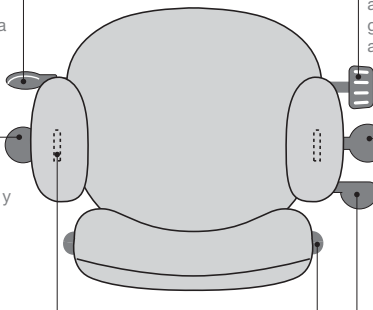

### Altura lumbar

Inclínese hacia adelante, sujete ambas manijas y deslízelas hacia arriba o hacia abajo.

### Tension de inclinación

Para disminuir la tensión, gire la palanca hacia atrás. Para aumentar la tensión, gire la palanca hacia adelante.

### Altura del asiento

Para subir la silla, liviane un poco el peso de cuerpo y levante la palanca hacia arriba. Para bajar la silla, permanezca sentado y levante la palanca hacia arriba.

### Bloqueo de respaldo vertical

Para bloquear, inclínese hacia adelante y empuje la palanca hacia abajo. Para desbloquear, inclínese hacia adelante y empuje la palanca hacia arriba.