

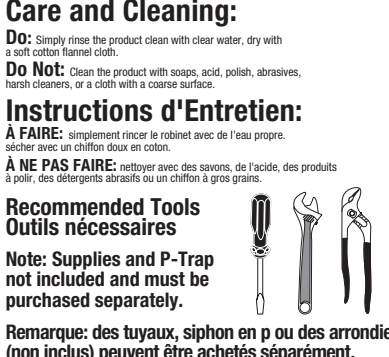
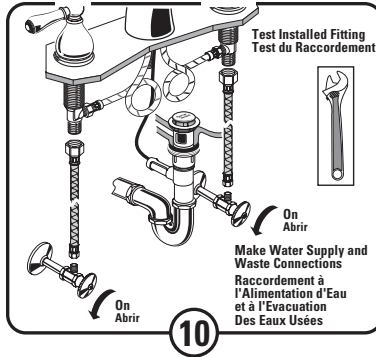
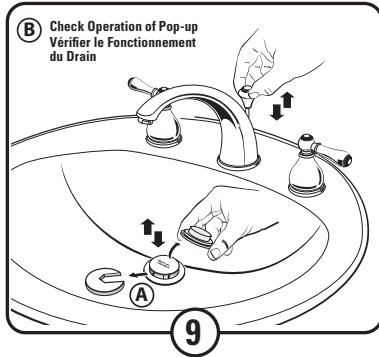
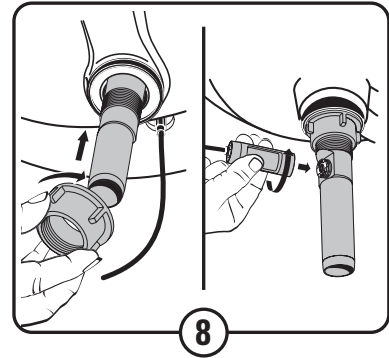
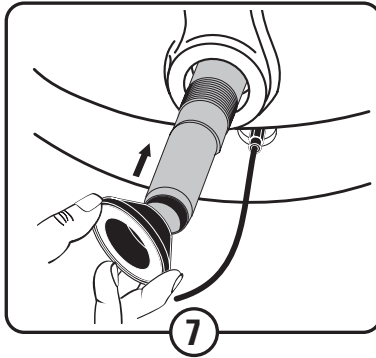
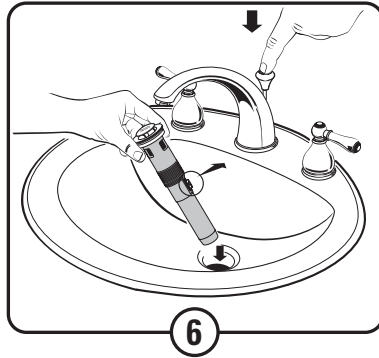
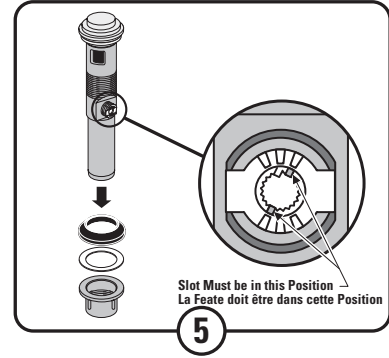
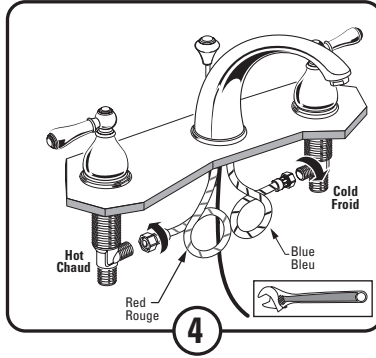
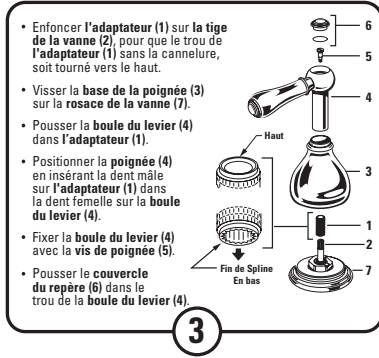
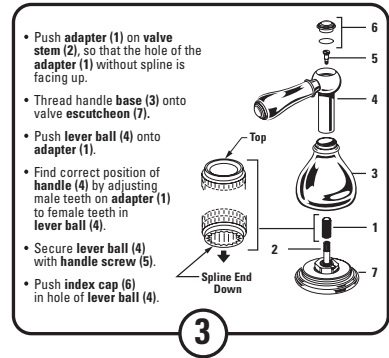
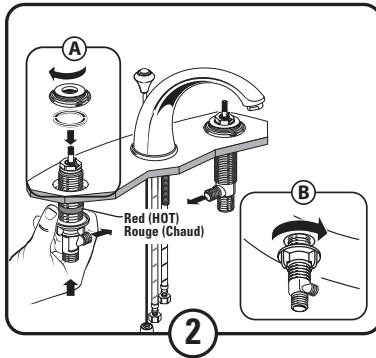


Installation Instructions Instructions d'installation

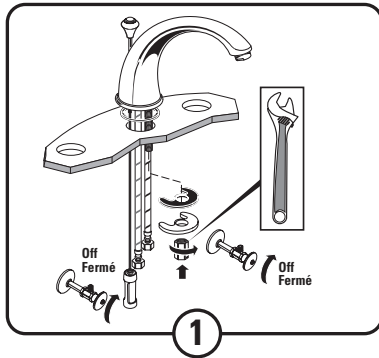

Troubleshooting Speed Connect® Drain Drain Speed Connect® Guide de dépannage




If sink does not hold water even though Stopper is in the "down" position:

- Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector.
- Use a small screwdriver to rotate the Cam in the clockwise direction as far as it will go.
- Push DOWN on the Lift-Knob to make sure it is fully down.
- Re-attach the Cable to the Drain Body Connection.

Si l'évier ne retient pas l'eau même lorsque la bûte est en position « abaissée » :

- Détacher le câble du drain en desserrant le connecteur de câble.
- Utiliser un petit tournevis pour tourner la came dans le sens horaire jusqu'à son maximum.
- Pousser sur le levier pour vérifier qu'il est bien enfoncé.
- Fixer le câble au raccordement du corps de drain.



Stopper Removal Procedure:



- Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector. Use fingers or small screwdriver under either side of the Cam Cap to pry it out from the Drain.
- Remove the Cam by pulling it straight out while wiggling gently to loosen the Rubber Seal.
- The Stopper can now be removed by lifting it out of the Drain.

Procédure de Dépose de Bûte

- Détacher le câble du drain en desserrant le connecteur de câble. Par un des c. tés, utiliser les doigts ou un petit tournevis pour sortir le capuchon de came du drain.
- Tirer tout droit sur la came pour l'enlever en la secouant légèrement pour libérer le joint en caoutchouc.
- La bûte peut être enlevée en la soulevant du drain.

The Stopper can be installed two ways, "Locked" Mode (Stopper cannot be removed) or "Unlocked" Mode (Stopper is removable).

La bûte peut être installée de deux manières, en position « verrouillée » (la bûte ne peut pas être enlevée) ou en position « déverrouillée » (la bûte peut être enlevée).

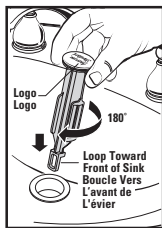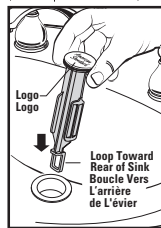

Locked Mode (Vandal Proof)
Position verrouillée
(à l'épreuve du vandalisme)

Unlocked Mode
Position déverrouillée

Care and Cleaning:

DO: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

Instructions d'Entretien:

À FAIRE: simplement rincer le robinet avec de l'eau propre. sécher avec un chiffon doux en coton.

À NE PAS FAIRE: nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

Recommended Tools Outils nécessaires

Note: Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately.



Remarque: des tuyaux, siphon en p ou des ardoises (non inclus) peuvent être achetés séparément.

Service

If Faucet Drips Proceed As Follows:

- Turn VALVE to OFF position.
- If spout drips, operate HANDLES several times from OFF to ON position. Do not force HANDLES they turn only 90°.
- AERATOR may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove AERATOR and rinse clean.

To Change handle direction

- Turn VALVE to OFF position. Loosen HANDLE SCREW (1).
- Pull HANDLE (2) off ADAPTER (4).
- Remove ADAPTER SCREW (3).
- Pull ADAPTER (4) off VALVE STEM (5).
- Turn ADAPTER (4) in a way that flat in ADAPTER (4) catches a different flat in on VALVE STEM (5). HANDLE (2) and tighten HANDLE SCREW (1).


Entretien

Si le robinet goutte, procéder comme suit:

- Mettre la poignée sur la position fermée.
- Si le robinet goutte, actionner les poignées à plusieurs reprises en alternant les positions fermée et ouverte. Ne pas forcer - les poignées ne tournent qu'à 90°.
- La poussière peut s'accumuler dans le BRISÉ-JET AÉRATEUR, causant ainsi un débit d'eau réduit et inconstant. Dévisser et retirer le BRISÉ-JET AÉRATEUR, et le rincer.

Pour modifier le sens de rotation de la poignée, procéder comme suit:

- Fermer le ROBINET.
- Retirer le REPÈRE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU (1) et la VIS DE POIGNÉE (2).
- Tirer la POIGNÉE (3), retirer l'ADAPTEUR (4).
- SAUTERELLE DE FIXATION (5).
- Soulever la RONDELLE DE BUTÉE (6), la faire tourner à 90° et la remettre en place.
- Remettre la SAUTERELLE DE FIXATION (5) en place.
- Remettre l'ADAPTEUR (4), la POIGNÉE (3), la VIS (2) et le REPÈRE DE TEMPÉRATURE DE L'EAU (1) en place.

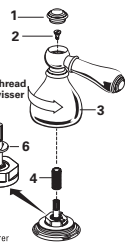

Williamsburg™ 8" Widespread Faucet
7008 SERIES

Williamsburg™ 8 po Robinet de lavabo à l'entraxe
7008 SÉRIE

American Standard

M968424_FR_REV. 1.7 (12/14)