



1-

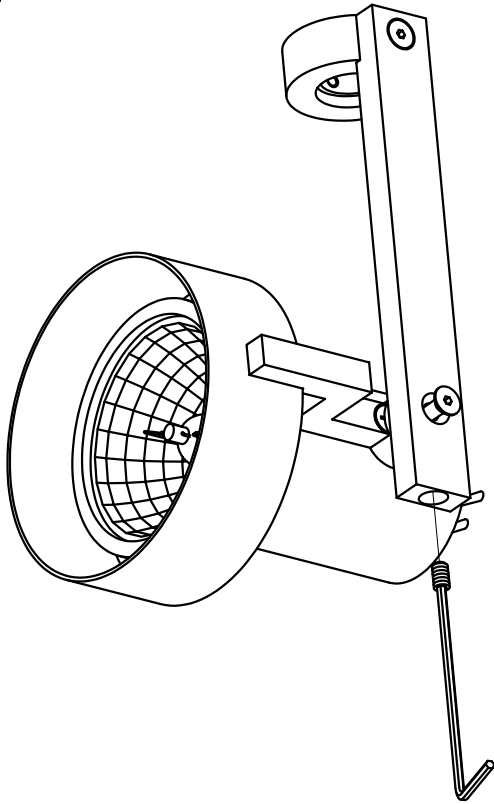

2-

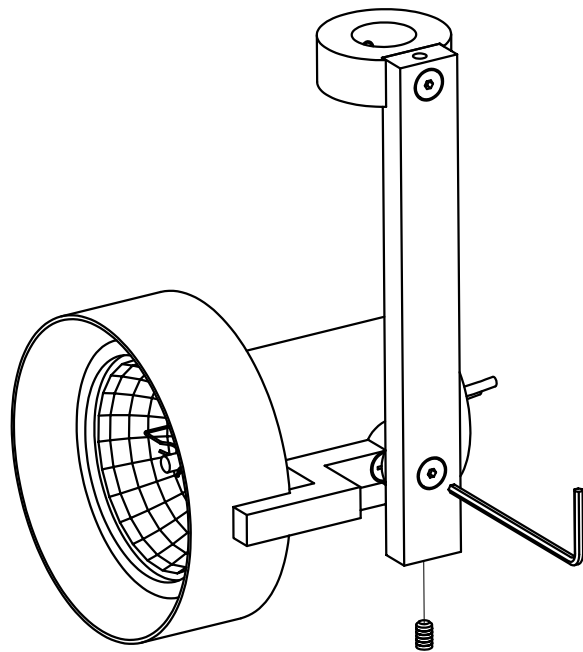

POUR AJUSTER LE PROJECTEUR :

- 1-UTILISER LA CLÉ FOURNIE POUR RELÂCHER LA VIS DE SERRAGE
- 2-UTILISER LA MÊME CLÉ POUR FAIRE PIVOTER LE PROJECTEUR
À LA POSITION VOULU
- 3-REVISSE LA VIS DE SERRAGE POUR BLOQUER LA POSITION
DU PROJECTEUR

HOW TO ADJUST THE PROJECTOR :

- 1-USE THE ALLEN KEY TO LOOSE THE LOCK SCREW
- 2-USE THE SAME KEY TO LOOSE THE SWIVEL SCREW AND PIVOT THE PROJECTOR
TO WANTED POSITION
- 3-TIGHTEN THE LOCK SCREW TO KEEP THE POSITION LOCK



DATE: 2005/05/04

NOTES: ---

INSTALLATION SHEET FICHE D'INSTALLATION

PROD.: 217X

TYPE: PROJECTEUR/PROJECTOR

PAGE : 1/1