


PENDANT STEM INSTALLATION INSTRUCTIONS - POWER CABLE OUT OF STEM

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION PAR TIGE - CÂBLE D'ALIMENTATION HORS DE LA TIGE


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.
NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: Chaque luminaire d'Éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


1 POWER SIDE CÔTÉ DE L'ALIMENTATION

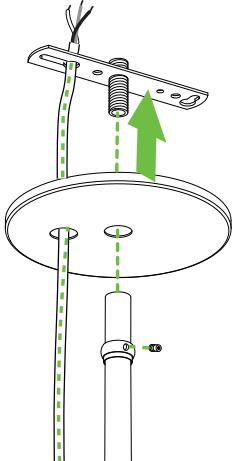



NON POWER SIDE CÔTÉ NON ALIMENTÉ

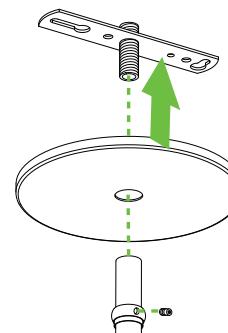

2

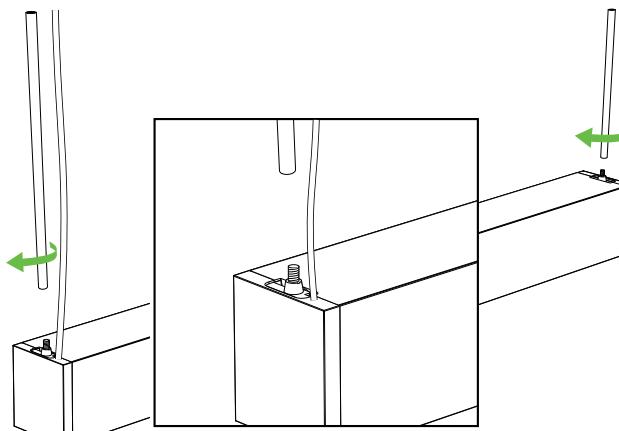


3

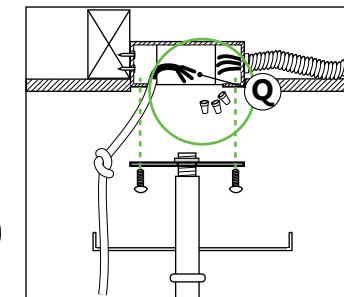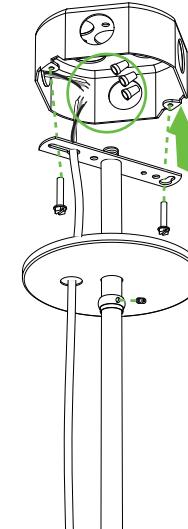

Example of a power junction box in the ceiling.
 Exemple d'une boîte de jonction alimentée dans le plafond.

POWER SIDE CÔTÉ DE L'ALIMENTATION


4

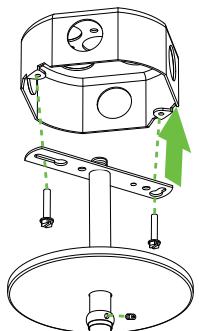


Example of a non power junction box in the ceiling.
 Exemple d'une boîte de jonction non alimentée dans le plafond

NON POWER SIDE CÔTÉ NON ALIMENTÉ

5

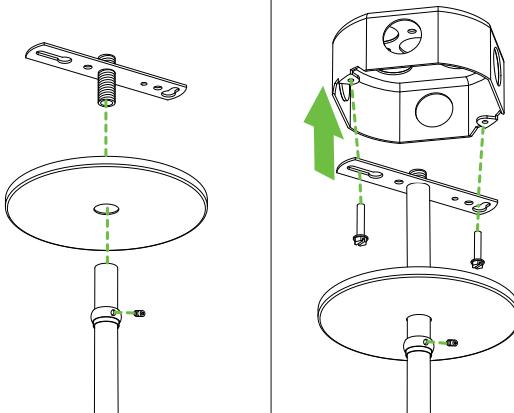

6

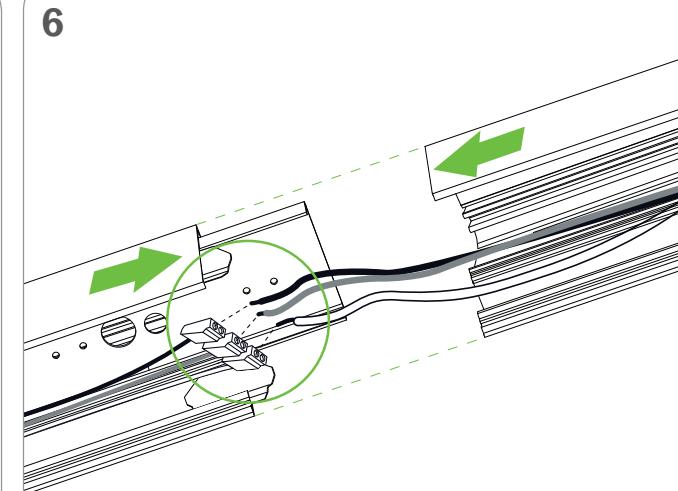

FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 1 AND 4 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE

POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 4 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE


Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


PENDANT STEM INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION PAR TIGE


7

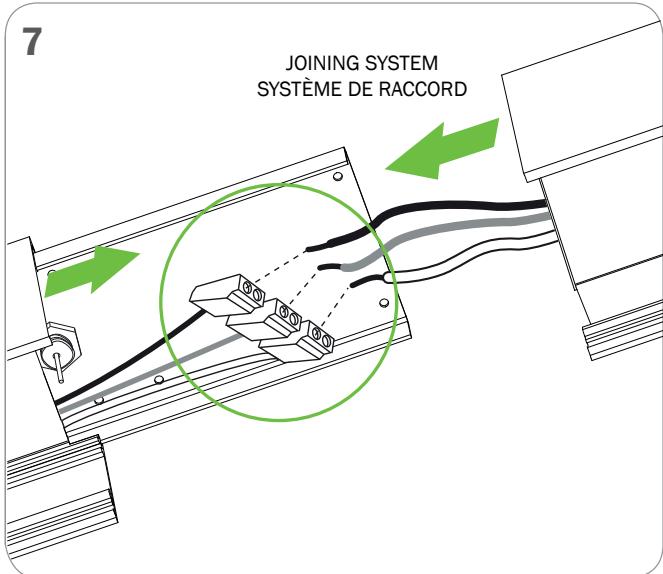JOINING SYSTEM
SYSTÈME DE RACCORD

8

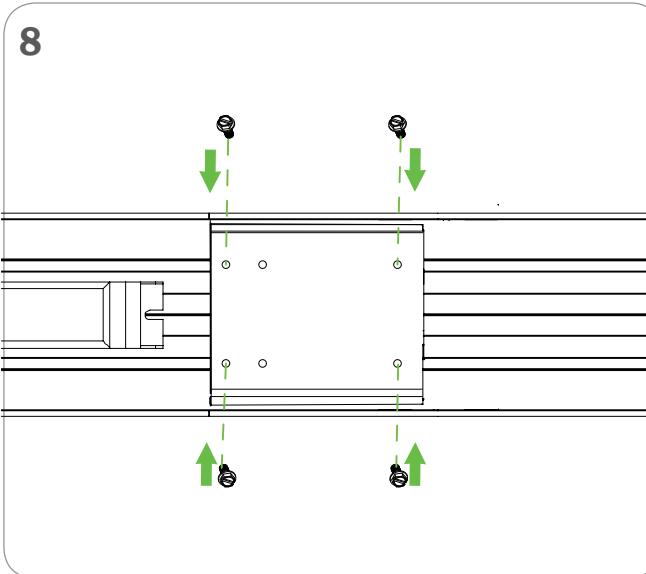

9

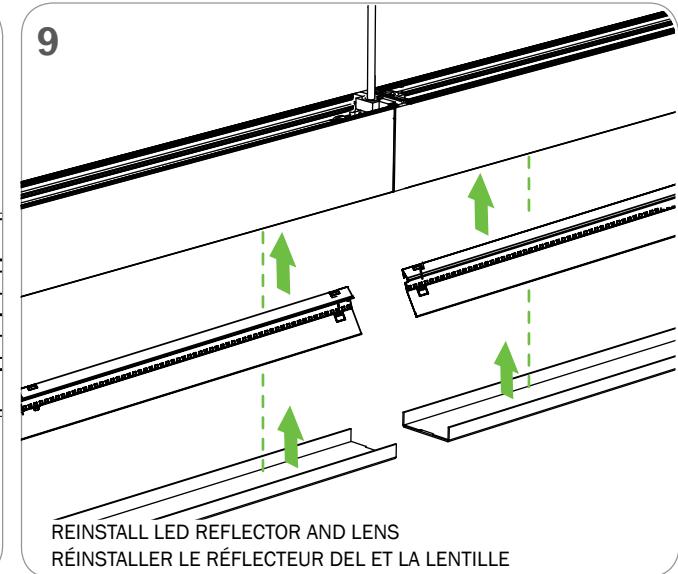

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED-BEAM3.PENDANT STEM.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

30 / 08 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A VERTISSEMENT : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.