

BEAM2

BEAM3

BEAM4

BEAM6

LCD





RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIP-THROUGH BRACKET (DB)

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR SUPPORT À GLISSIÈRE (DB)


Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

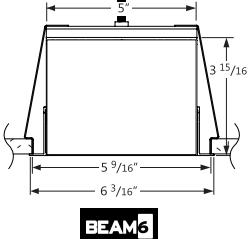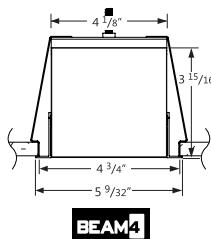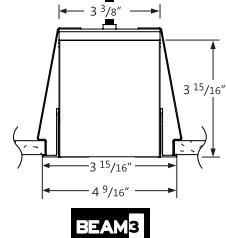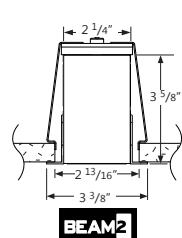


1

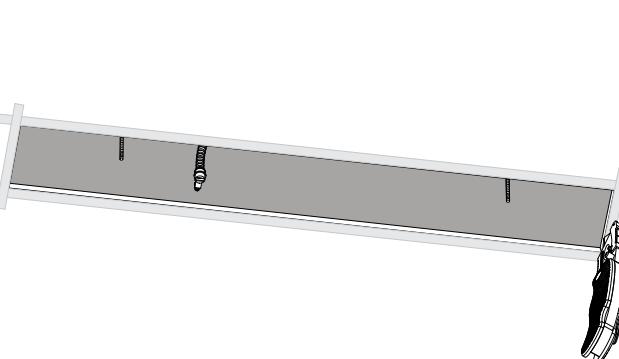


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE


2

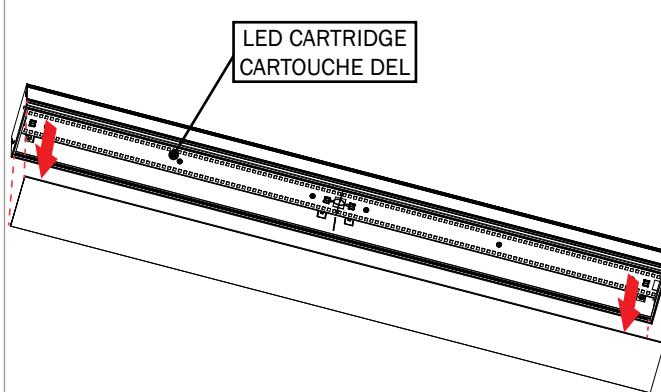


3

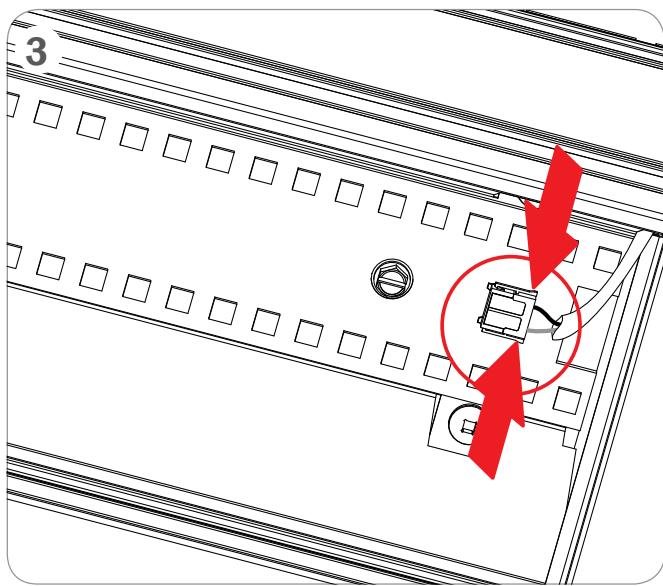

4

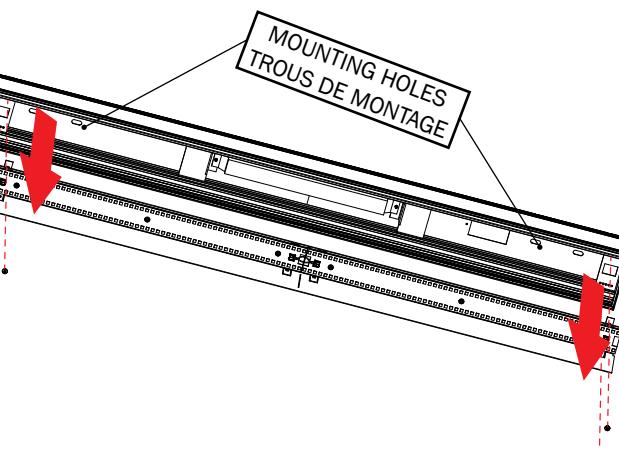

5

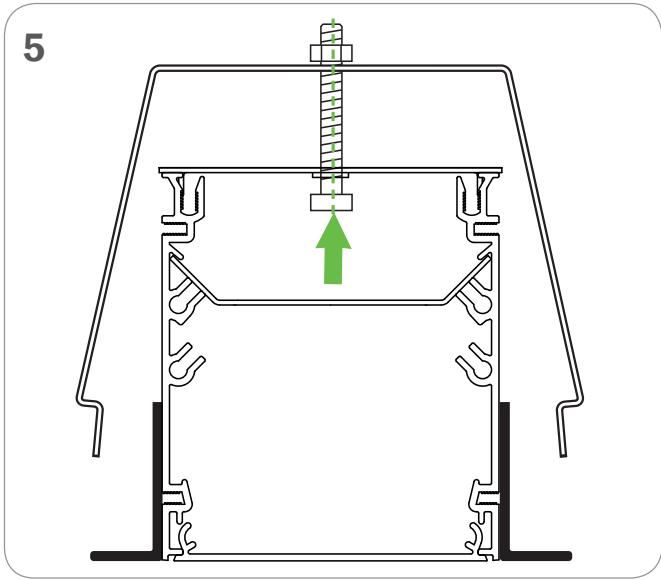

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BR.BMR.BBR.B6R.DB.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

31 / 08 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Avertissement : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

BEAM2

BEAM3

BEAM4


BEAM6

LCD


RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIP-THROUGH BRACKET (DB)

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR SUPPORT À GLISSIÈRE (DB)


6

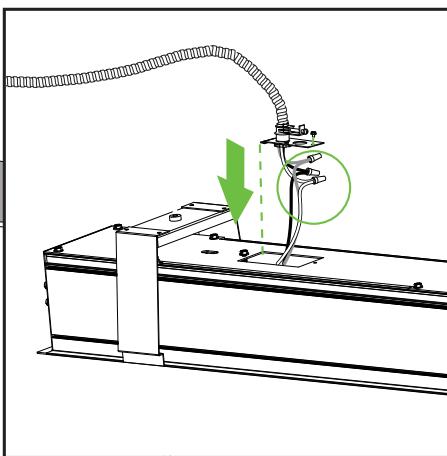


7

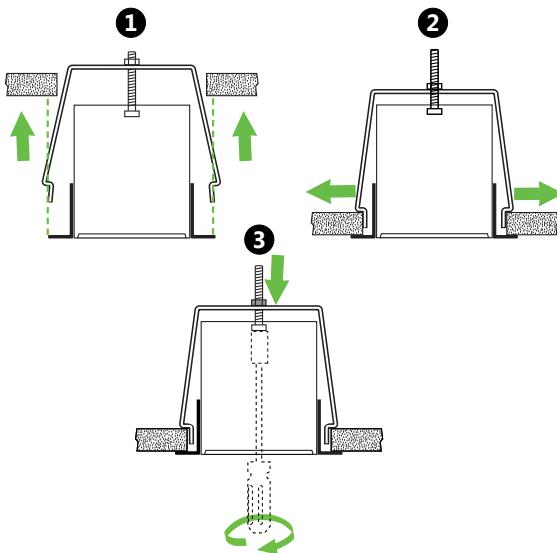


8

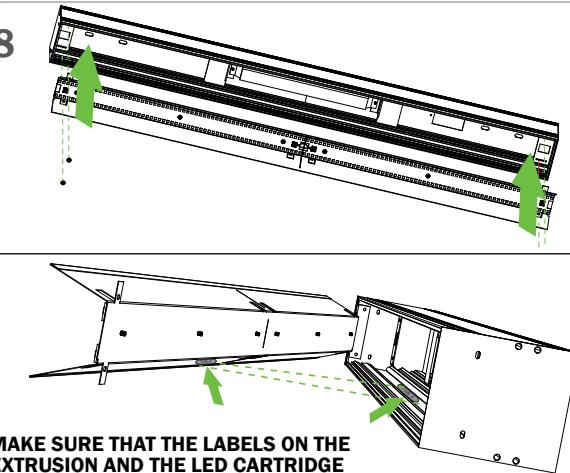


9

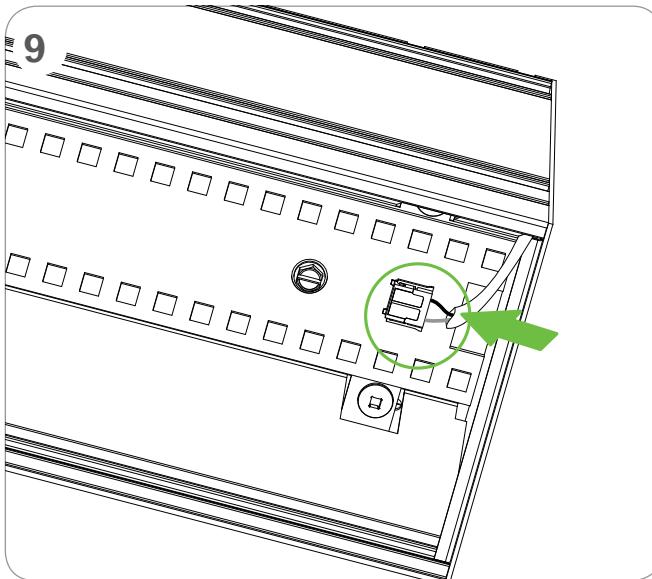

10

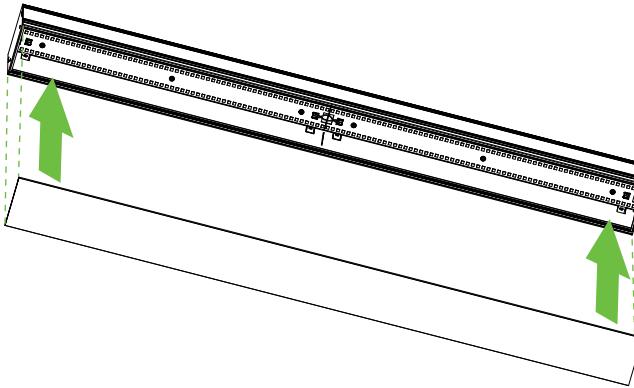

11

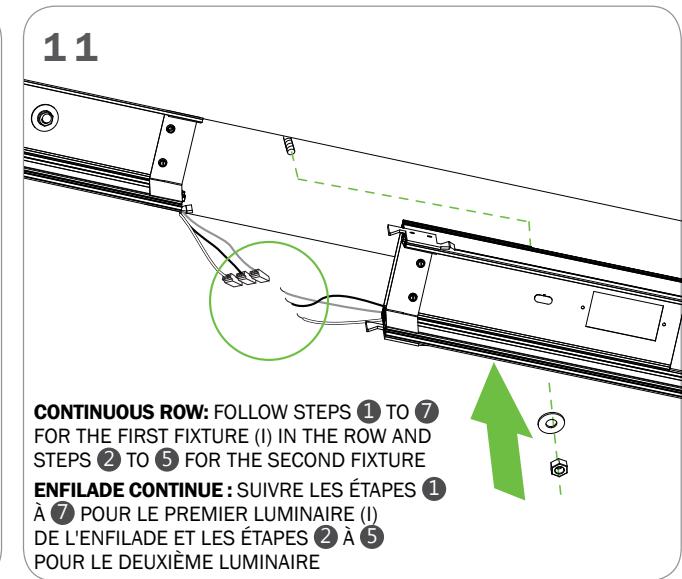

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BR.BMR.BBR.B6R.DB.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

31 / 08 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Avertissement : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

BEAM2






BEAM3

BEAM4

BEAM6

LCD

RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIP-THROUGH BRACKET (DB)
DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE
POUR SUPPORT À GLISSIÈRE (DB)

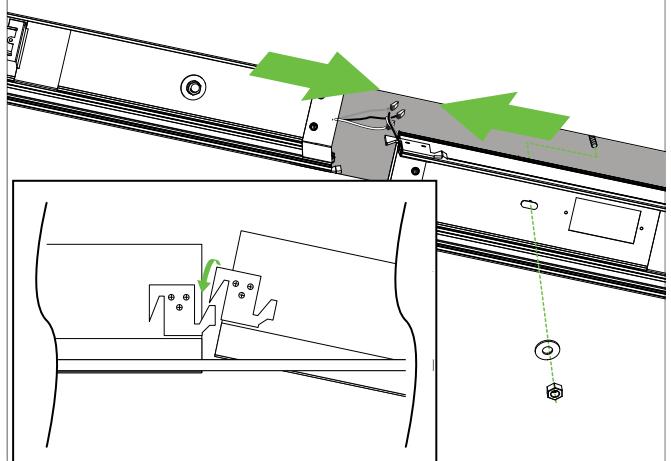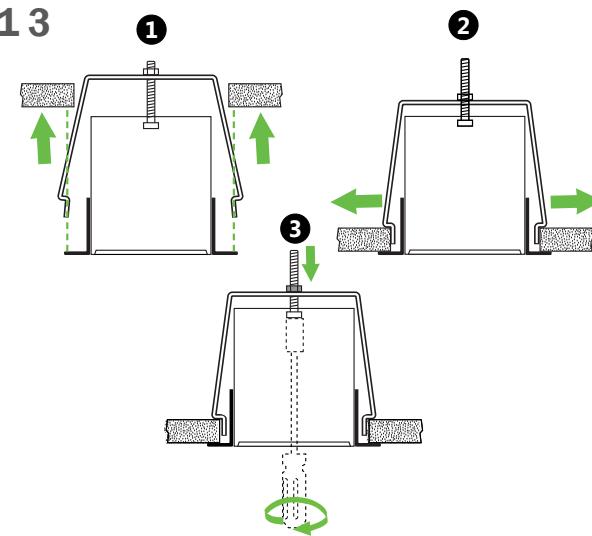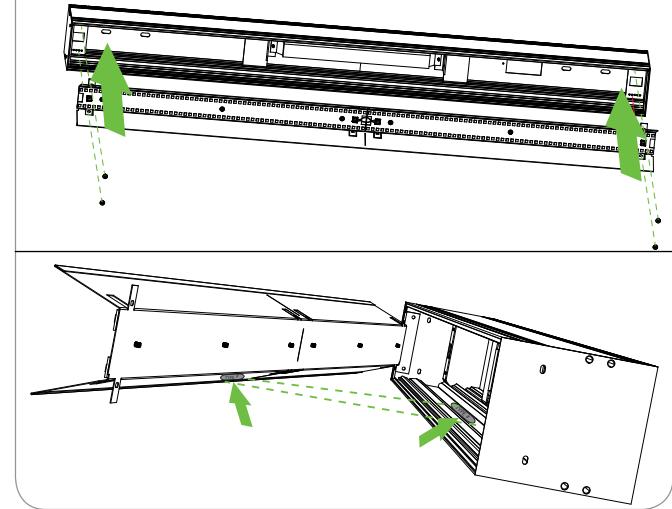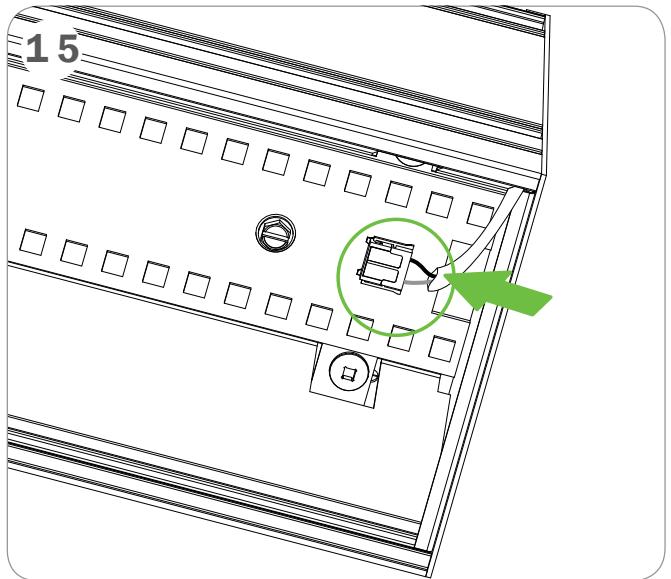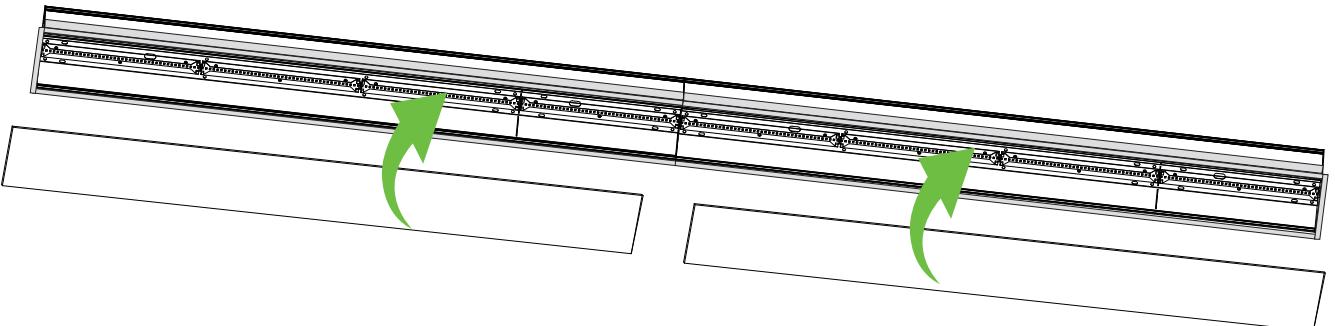12**13****14****15****16**

POWER TO THE FIXTURE CAN NOW BE TURNED ON SAFELY

L'ALIMENTATION PEUT MAINTENANT ÊTRE RÉTABLIE DE FAÇON SÉCURITAIRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
 Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BR.BMR.BBR.B6R.DB.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

31 / 08 / 2018



W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.