

WALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance: chaque luminaire d'Éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

● ANCHOR POSITIONS / POSITIONS D'ANCRAGE




Refer to anchor positioning template on pages 2-4 /
Consulter le gabarit pour les positions de trous sur les
pages 2-4

1

Refer to Shop Drawing
Voir le dessin technique


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE
EST COUPÉE

2

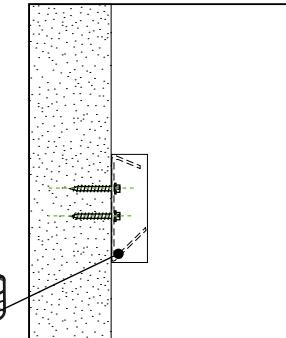


BACK MOUNTING BRACKET SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DU SUPPORT
DE MONTAGE À L'ARRIÈRE

3

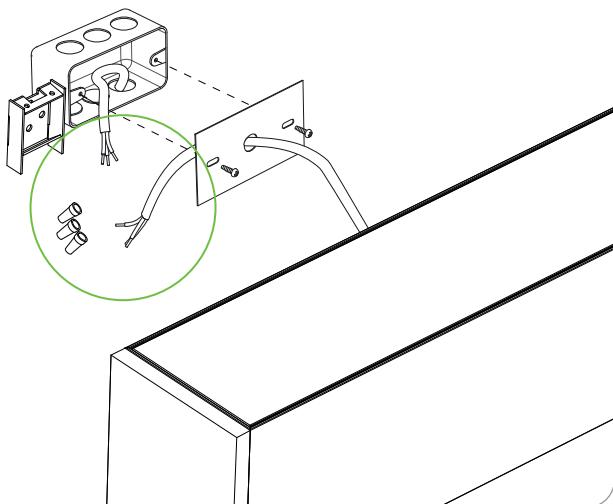


4

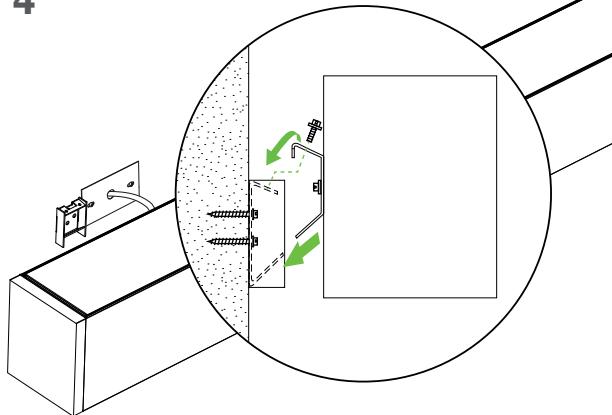

FASTEN THE FIXTURE BRACKET INTO THE WALL BRACKET AND
SECURE WITH SUPPLIED WALL BRACKET SCREWS
RATTACHER LE SUPPORT DU LUMINAIRE DANS LE SUPPORT MURAL
ET RATTACHER AVEC LES VIS DE SUPPORT MURAL INCLUSES

5

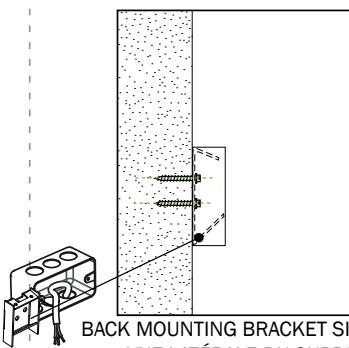

BACK MOUNTING BRACKET SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DU SUPPORT
DE MONTAGE À L'ARRIÈRE

FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE,
REPEAT STEPS ② AND ④

POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER
LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES ② ET ④

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

BEAM4

BEAM6

LCD

WALL INSTALLATION INSTRUCTIONS


DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.


NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance. **Avertissement:** chaque luminaire d'Éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.



6 WIRING AND JOINING SYSTEM TOP VIEW
SYSTÈME DE CÂBLAGE ET DE RACCORD
VUE DU DESSUS

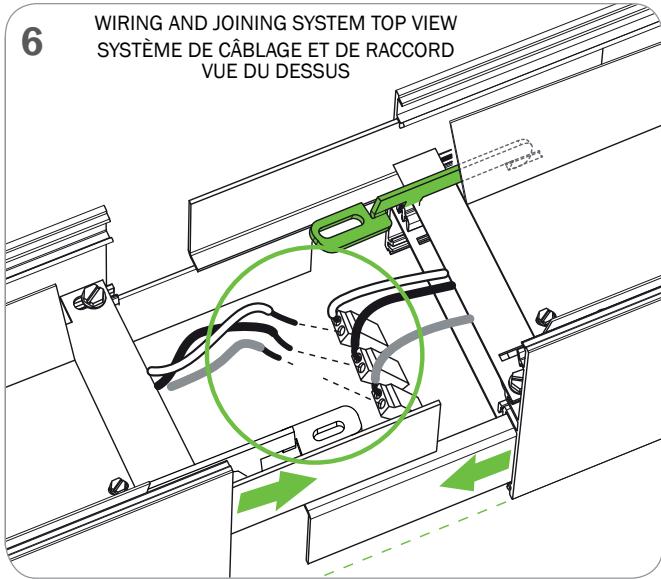

7 BOTTOM VIEW
VUE DU DESSOUS

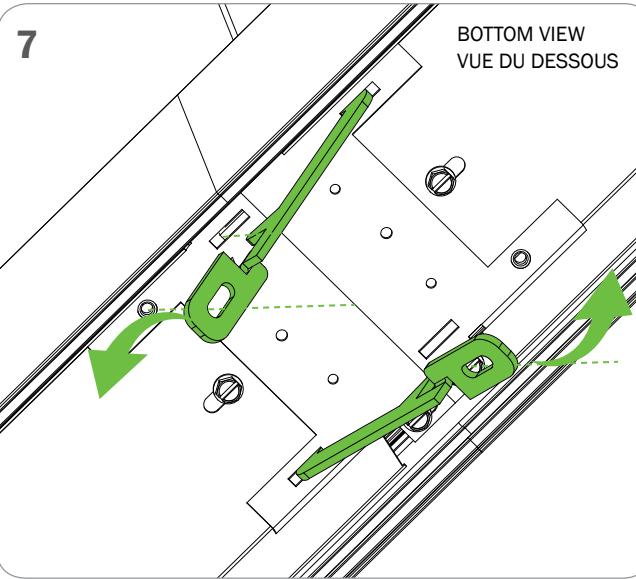

8

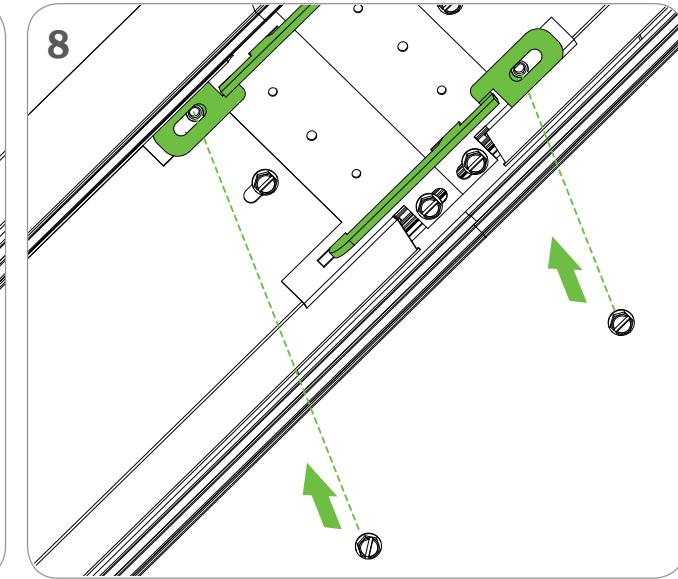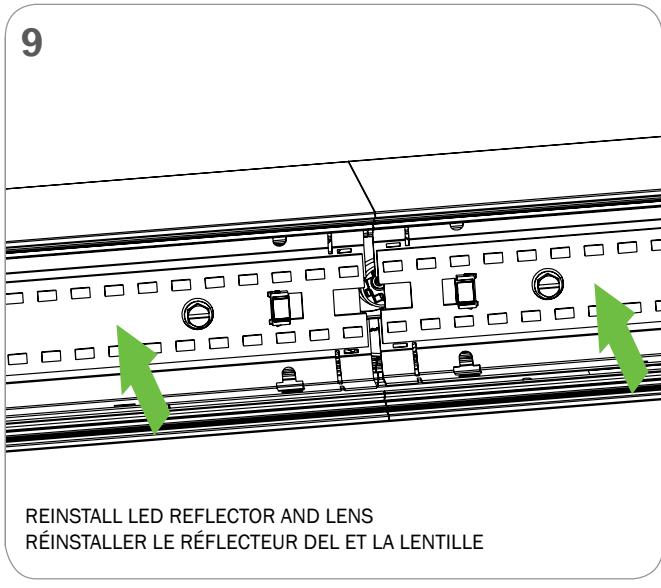**9**

REINSTALL LED REFLECTOR AND LENS
RÉINSTALLER LE RÉFLECTEUR DEL ET LA LENTILLE

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

BEAM4

BEAM6

LCD


WALL INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU **MONTAGE MURAL**

4' FIXTURE / LUMINAIRE DE 4 PIEDS

SIDE VIEW
VUE LATÉRALE

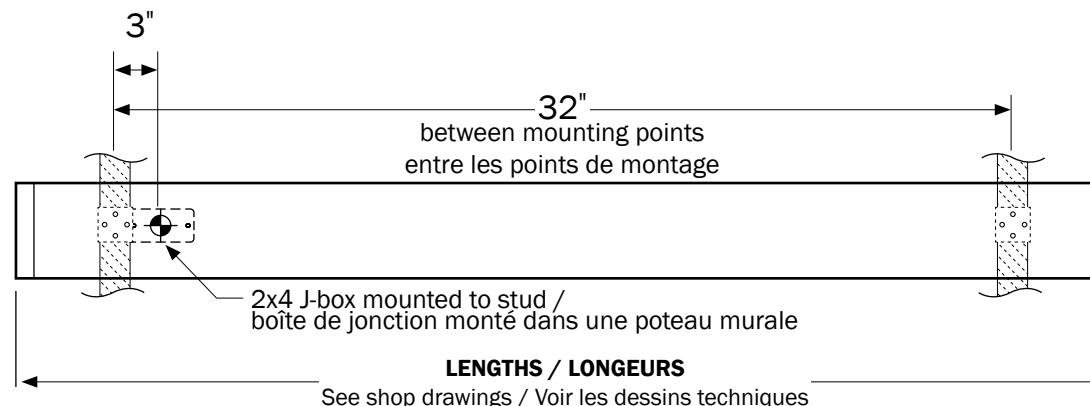

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

BEAM4

BEAM6

LCD


WALL INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

8' FIXTURE / LUMINAIRE DE 8 PIEDS

SIDE VIEW
VUE LATÉRALE

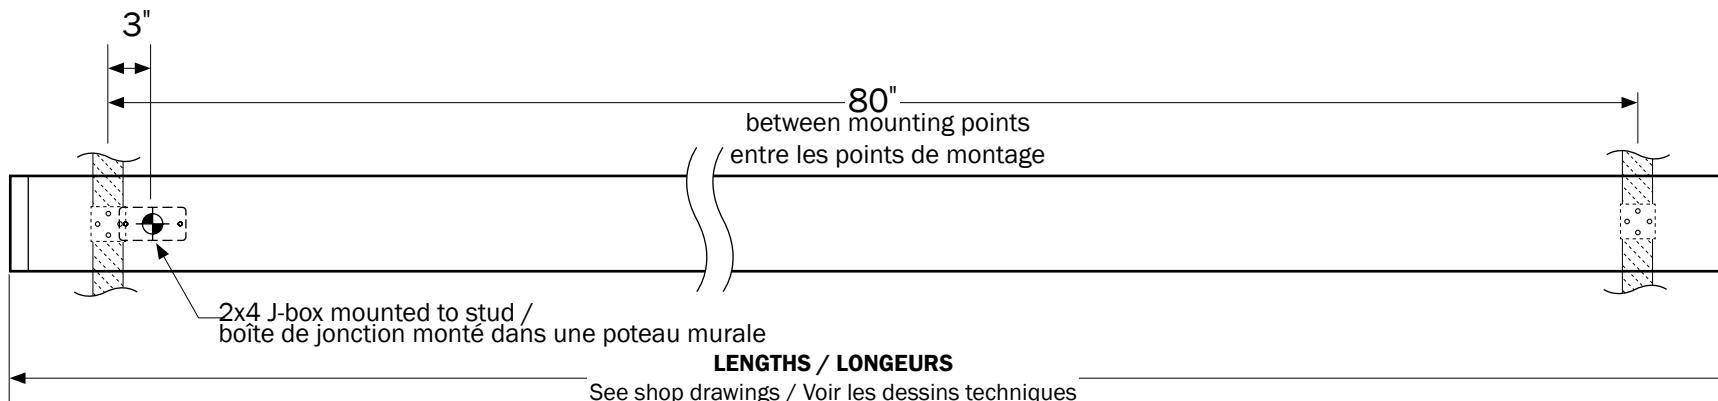

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

BEAM4

BEAM6

LCD


WALL INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

12' FIXTURE / LUMINAIRE DE 12 PIEDS

SIDE VIEW
VUE LATÉRALE

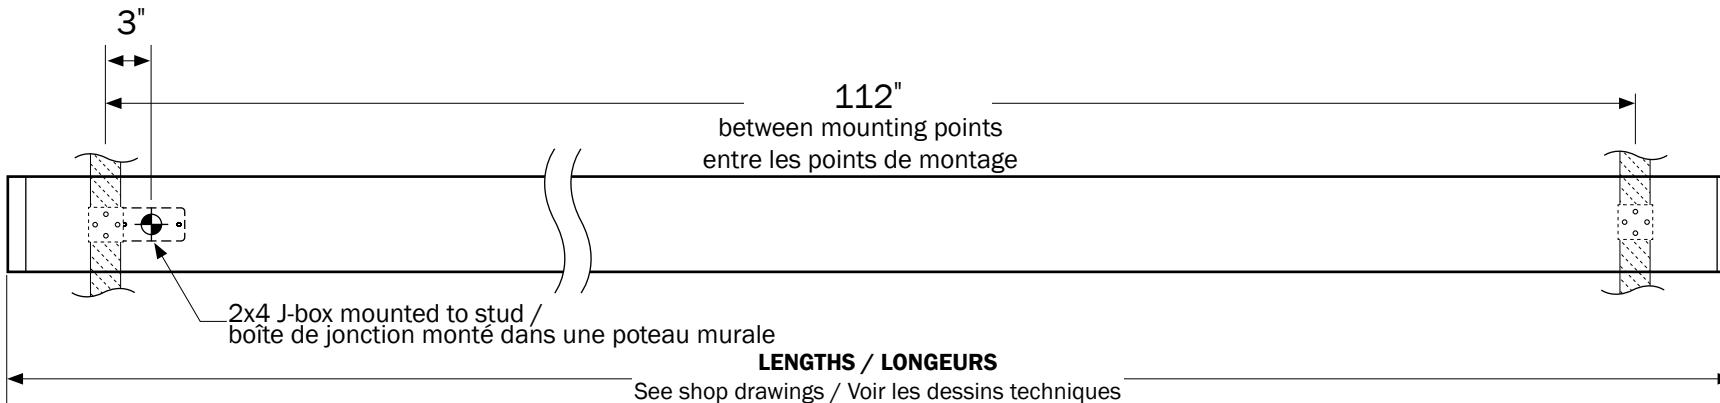

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.