

Zen|Zen Square

RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VISIBLE FLANGE (DF)


DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE AVEC BORDURE VISIBLE (DF)

WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE LENS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.

PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE LA LENTILLE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSURER QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.

1 **WARNING:** BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.


AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

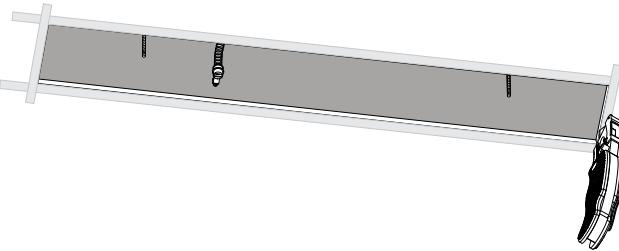


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.

VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.


2

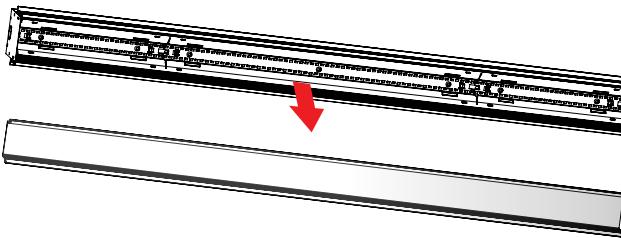


3

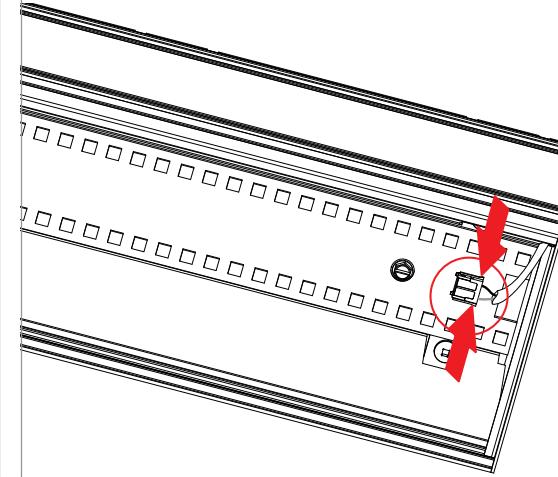


4

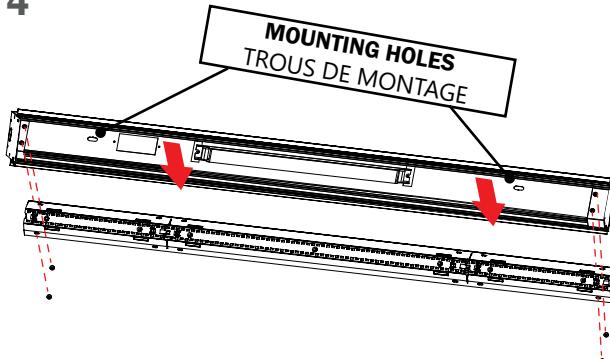

5

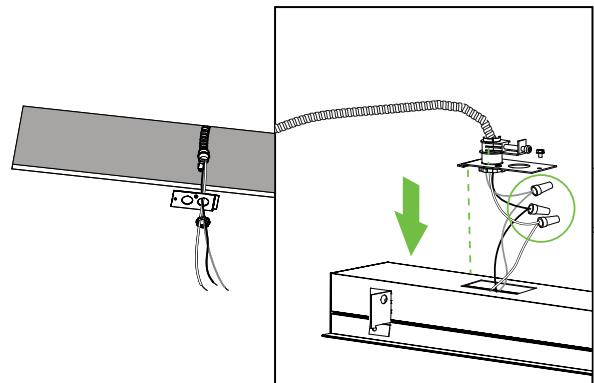

6

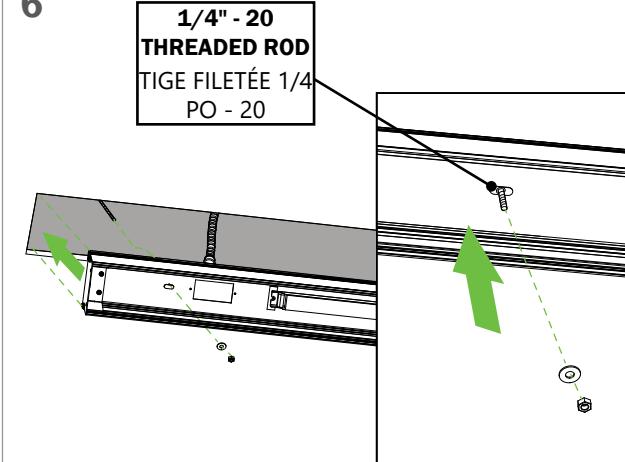

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T: 514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : ZEN.SQUARE.DF.LED.INST


REVISION 001 / RÉVISION 001

4 / 02 / 2019




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

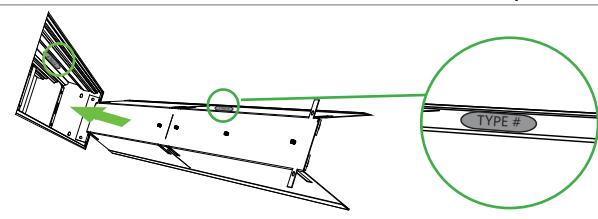


MAKE SURE THAT THE LABELS ON THE EXTRUSION AND THE LED CARTRIDGE MATCH AND ARE BACK TO BACK ON THE SAME SIDE
 VOUS ASSUREZ QUE LES ÉTIQUETTES SUR L'EXTRUSION ET SUR LA CARTOUCHE DEL SONT IDENTIQUES ET SE RETROUVENT DOS À DOS SUR LE MÊME CÔTÉ.


8

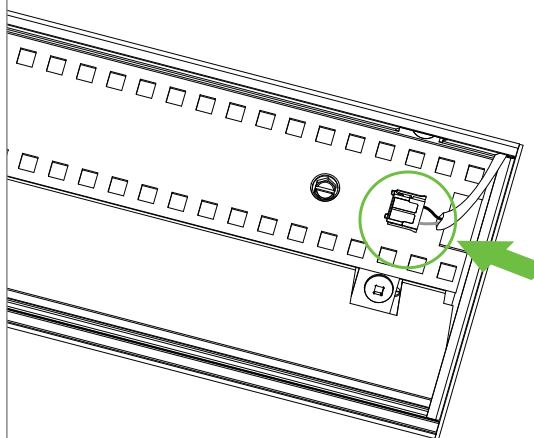

9


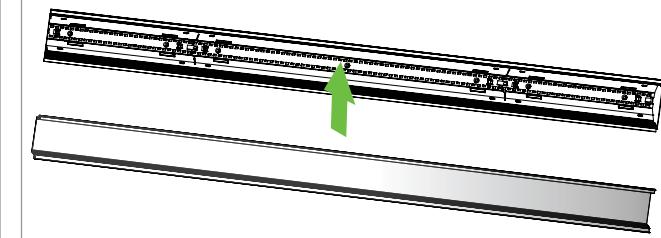


POWER TO THE FIXTURE CAN NOW BE TURNED ON SAFELY
 L'ALIMENTATION PEUT MAINTENANT ÊTRE RÉTABLIE DE FAÇON SÉCURITAIRE

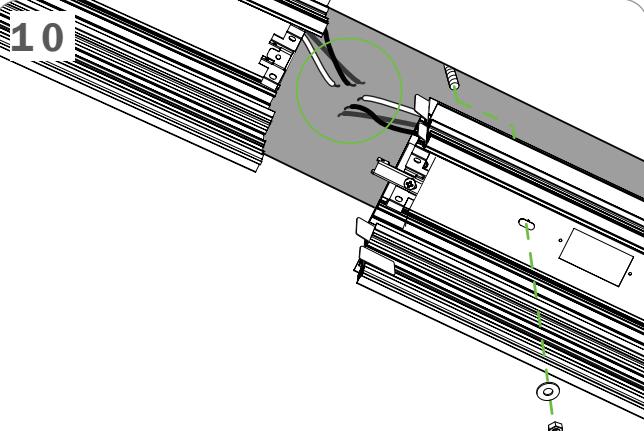

CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS ① TO ⑥ FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW AND STEPS ② TO ④ FOR THE SECOND FIXTURE


ENFILADE CONTINUE: SUIVER LES ÉTAPES ① À ⑥ POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE ET LES ÉTAPES ② À ④ POUR LE DEUXIÈME LUMINAIRE

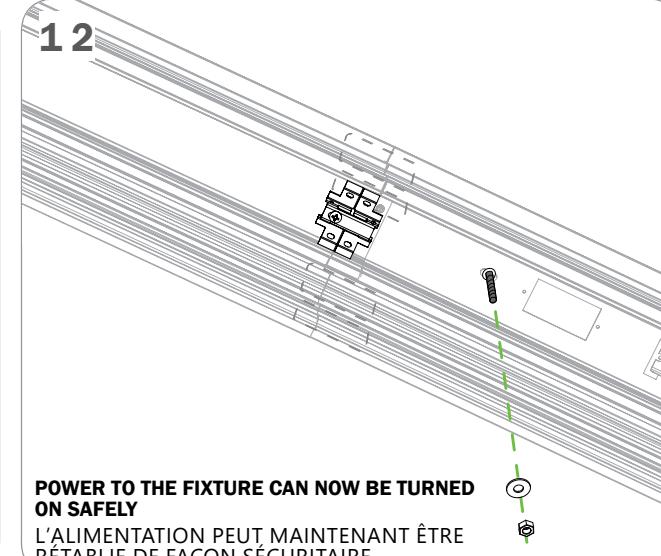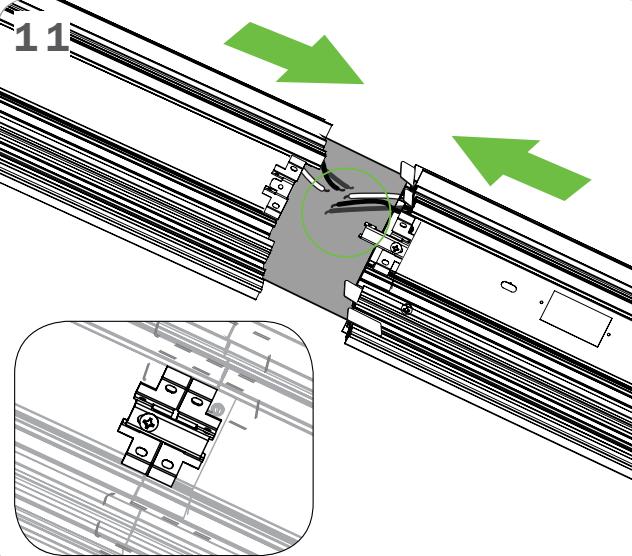



POWER TO THE FIXTURE CAN NOW BE TURNED ON SAFELY

L'ALIMENTATION PEUT MAINTENANT ÊTRE RÉTABLIE DE FAÇON SÉCURITAIRE



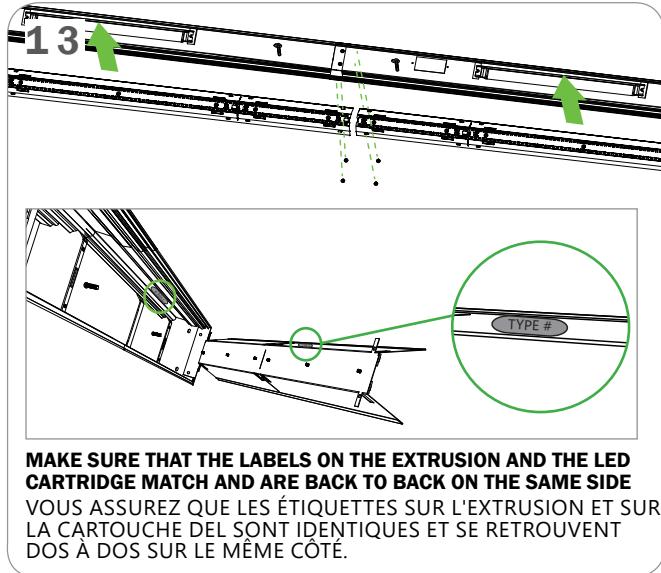

MAKE SURE THAT THE LABELS ON THE EXTRUSION AND THE LED CARTRIDGE MATCH AND ARE BACK TO BACK ON THE SAME SIDE
VOUS ASSUREZ QUE LES ÉTIQUETTES SUR L'EXTRUSION ET SUR LA CARTOUCHE DEL SONT IDENTIQUES ET SE RETROUVENT DOS À DOS SUR LE MÊME CÔTÉ.

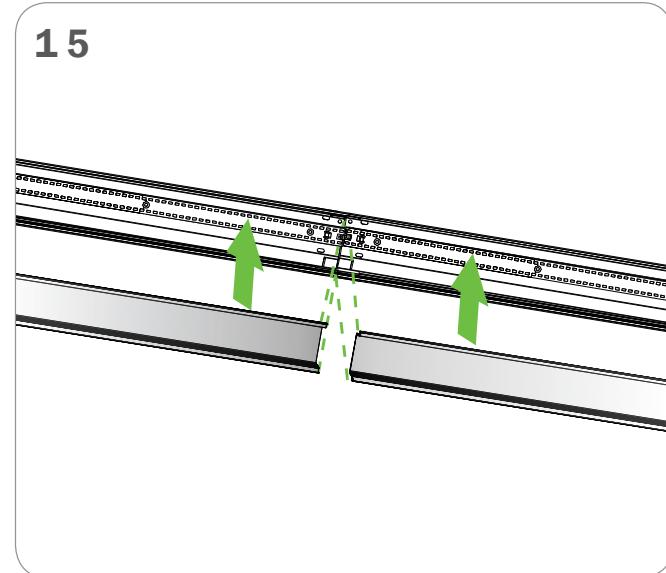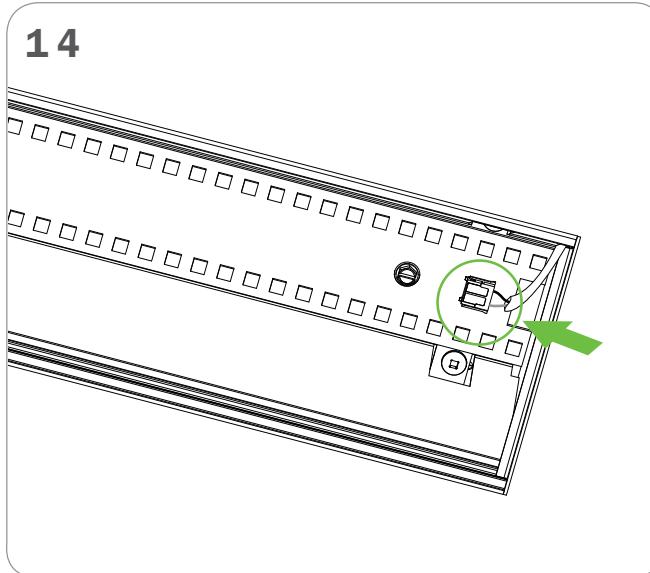

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'Éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.