

we-ef

WE-EF LEUCHTEN


Montage- und
Wartungshinweise für
Wandaufbauleuchten
Serie XLO200 LED



Installation and
Maintenance Instructions for
Surface Mounted Wall Luminaires
XLO200 LED Series


Wandaufbauleuchten

XLO229

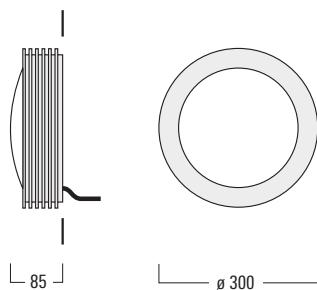

Surface Mounted Wall Luminaires

XLO239

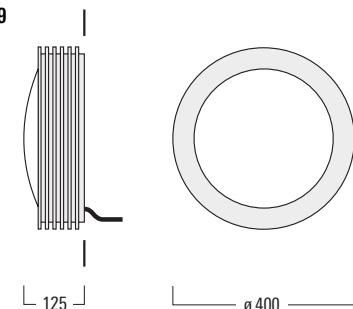

Lampen / Lamps

LED 12W / 24W*

* Nominalleistung, aktualisierte Daten siehe www.we-ef.com

* Nominal power, for latest data refer to www.we-ef.com

Schutzart / Protection IP55

Schutzkasse / Class I, ta 25°C

max. Ø 10 mm
Klemme / clamp 2,5 mm²
für Durchverdrahtung/
for through wiring



Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher TX 25
- Innensechskantschlüssel 3 mm / 4 mm

Tools required

- Screwdriver TX 25
- 3 mm / 4 mm Allen key

Montage

Montage und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installations- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline unter +49 5194 909209 (Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Vorgehensweise

- 1) Spannungsfreiheit der Anschlussleitung herstellen. 
- 2) Rahmen **A** durch Lösen der Innensechskantschraube **J** entsperren. Rahmen **A** durch Drehen entgegen Uhrzeigersinn öffnen und nach vorne abnehmen.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die örtliche Versorgungsspannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Leistungsschild übereinstimmen.
- 4) Legen Sie die Position der zwei Befestigungsschrauben **C** (DIN96-M5x30) fest und bohren Sie die Löcher **D** für die notwendigen Dübel **E**. Beschädigen Sie beim Bohren keinerlei sich ggf. in der Wand befindliche elektrische Leitungen, Wasserrohre o.ä.
- 5) Führen Sie das Kabel **F** (und falls notwendig das Kabel **G** zur Durchverdrahtung) durch die Kabeleinführung **H** in die Leuchte ein. Befestigen Sie das Gehäuse mit Hilfe der zwei Schrauben **C**, die durch die Nylonstopfen **N** gedrückt werden (**Abb. 1**).
- 6) Nulleiter (N), Phase (L1) und Schutzeleiteranschluss \oplus an die dafür vorgesehenen und entsprechend markierten Kontakte der Anschlussklemme **I** anschließen.
- 7) Setzen Sie die den Rahmen **A** ein und verschließen Sie die Leuchte sorgfältig. Sichern Sie den Rahmen **A** mit der Innensechskantschraube **J**.

Wartung

Außer Reinigung der äußeren Leuchte sind keine speziellen Wartungsarbeiten notwendig.

Installation

The luminaire must be installed and maintained by a suitably qualified person in compliance with latest construction and electrical regulations and relevant legislation.


In case of questions please contact our technical hotline: +49 5194 909209 (from Monday - Friday from 08.00 until 16.00 hours).

Installation Procedure

- 1) Switch off the mains electrical supply. 
- 2) Remove cover **A** from luminaire body **B** by turning it counter clockwise and lifting outwards.
- 3) Check that rating shown on luminaire label conforms with mains electrical supply.
- 4) Determine positions for two fixing screws **C** (DIN96-5x30). Drill relevant holes **D** and insert wall plugs **E**.
Caution: Make sure not to damage any electric cable, water pipe or other devices while drilling holes.
- 5) Feed the mains supply cable **F** (and the second cable **G** for through wiring, if required) through the grommets **H** at the bottom of the housing, while setting and fixing luminaire position. To fix the luminaire, pierce through the nylon plug **N** with screws **C**, and tighten (**pic. 1**).
Important: The nylon plugs **N** must remain in position to provide sealing.
- 6) Connect mains supply leads to respective terminals in terminal block **I** (N = Neutral, L1 = Phase, \oplus = Earthing).
- 7) Reposition the cover **A** and turn it clockwise, until it locks firmly into place. Secure cover **A** with allen screws **J**.

Maintenance

Apart from cleaning the outside of the luminaire no special maintenance work is necessary.

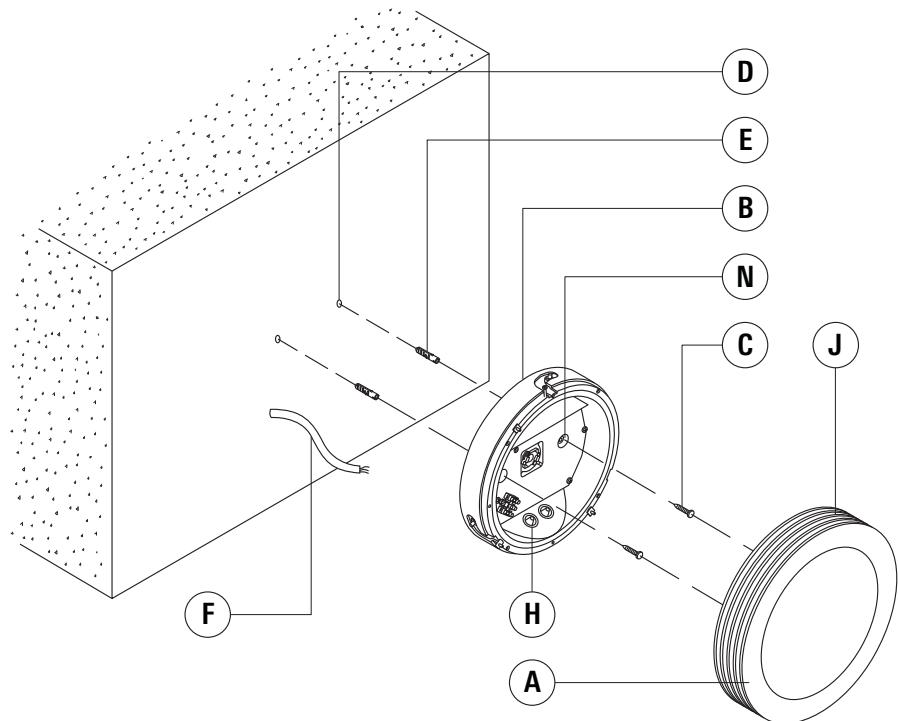

Einzelanschluss
Individual connection

Durchverdrahtung (max. 3 x 2,5 mm²)
Through wiring


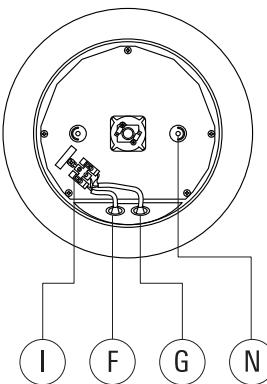


Abb. 1
Fig. 1

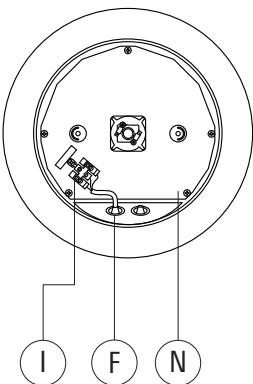

www.we-ef.com

WE-EF LEUCHTEN

Germany
Tel +49 5194 909 0
Fax +49 5194 909 299
info.germany@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Thailand
Tel +66 2 738 9610
Fax +66 2 175 2174
info.asiapacific@we-ef.com

WE-EF LUMIERE

France
Tel +33 4 74 99 14 44
Fax +33 4 74 99 14 40
info.france@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Australia
Tel +61 3 8587 0444
Fax +61 3 8587 0499
info.australia@we-ef.com

WE-EF HELVETICA

Switzerland
Tel +41 22 752 49 94
Fax +41 22 752 49 74
info.switzerland@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United States of America
Tel +1 724 742 0030
Fax +1 724 742 0035
info.usa@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United Kingdom
Tel +44 844 880 5346
Fax +44 844 880 5347
info.uk@we-ef.com

XLO200_LED_010115 / 006-1078

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical specifications are subject to change.

© WE-EF 2015