
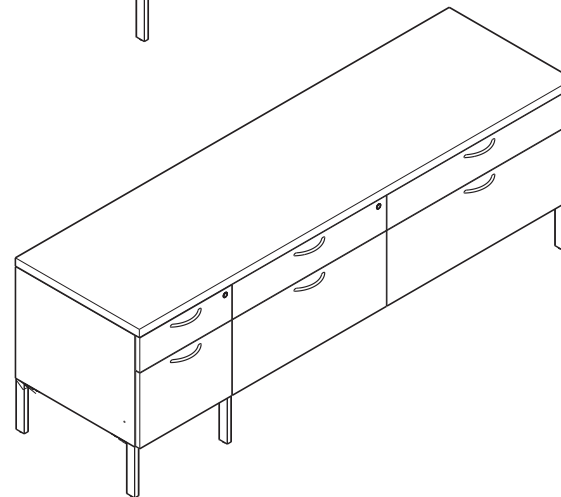
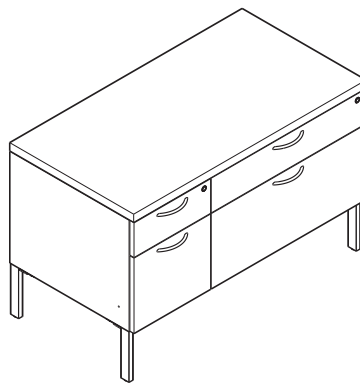
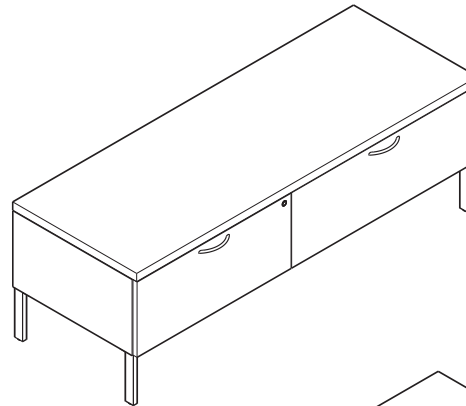



Elective Elements - Leg Base Credenza Shipped Assembled

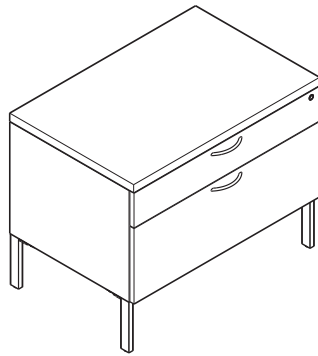

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at 888.STEELCASE (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you. (Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500) Or visit our website: www.steelcase.com
© 2018 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Printed in U.S.A.

IMPORTANT: Note locations when removing drawers and be sure to reinstall them in the same locations and into the same cabinets.

NOTE: When storage legs are shared, be sure to save the extra storage legs at the customer site for future use (e.g. reconfigurations).

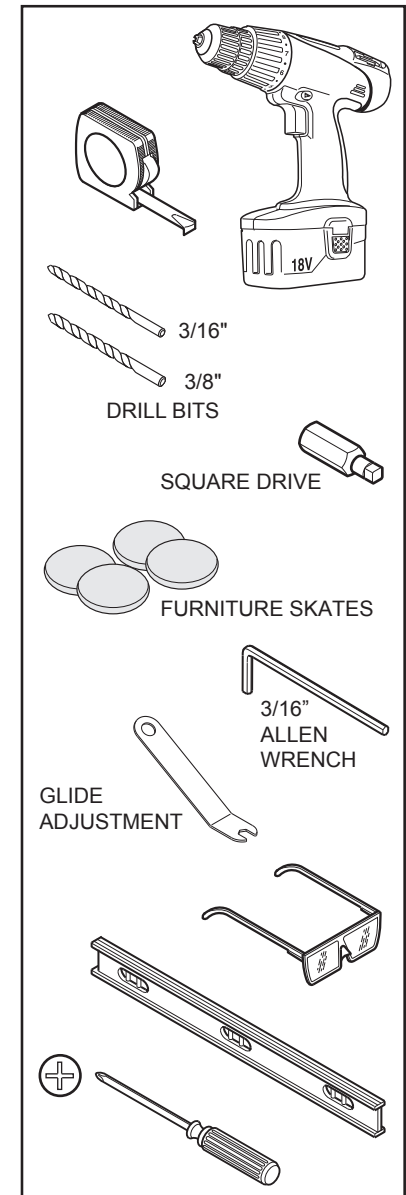

English - Pages 1 to 8 of 24
French - Pages 9 to 16 of 24
Spanish - Pages 17 to 24 of 24
939568000 Rev D

CAUTION: Refer to the chart to determine the correct number of legs for your credenza. Failure to follow these guidelines could result in damage to product.

4 LEGS

- No kneewells on units 72" wide and smaller



6 LEGS

- No kneewells on units larger than 72" wide
- One kneewell on the end

8 LEGS

- One kneewell in the middle


Width	4 Legs	6 Legs	8 Legs
45"	X		
48"	X		
54"	X		
60"	X	X	X
66"	X	X	X
72"	X	X	X
78"		X	X
84"		X	X
90"		X	X
96"		X	X
102"		X	X
108"		X	X

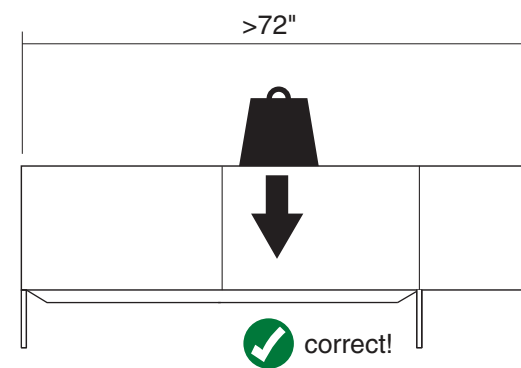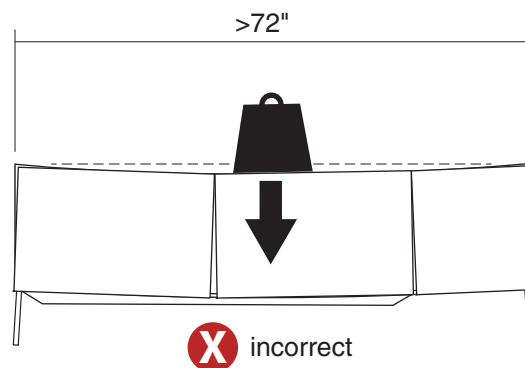

1. Remove drawers, doors, and shelves from credenza if there are any.


2. Carefully lay case upside down on a clean, soft surface.

To remove drawers
push lever **down** on one
side, and **up** on the other.

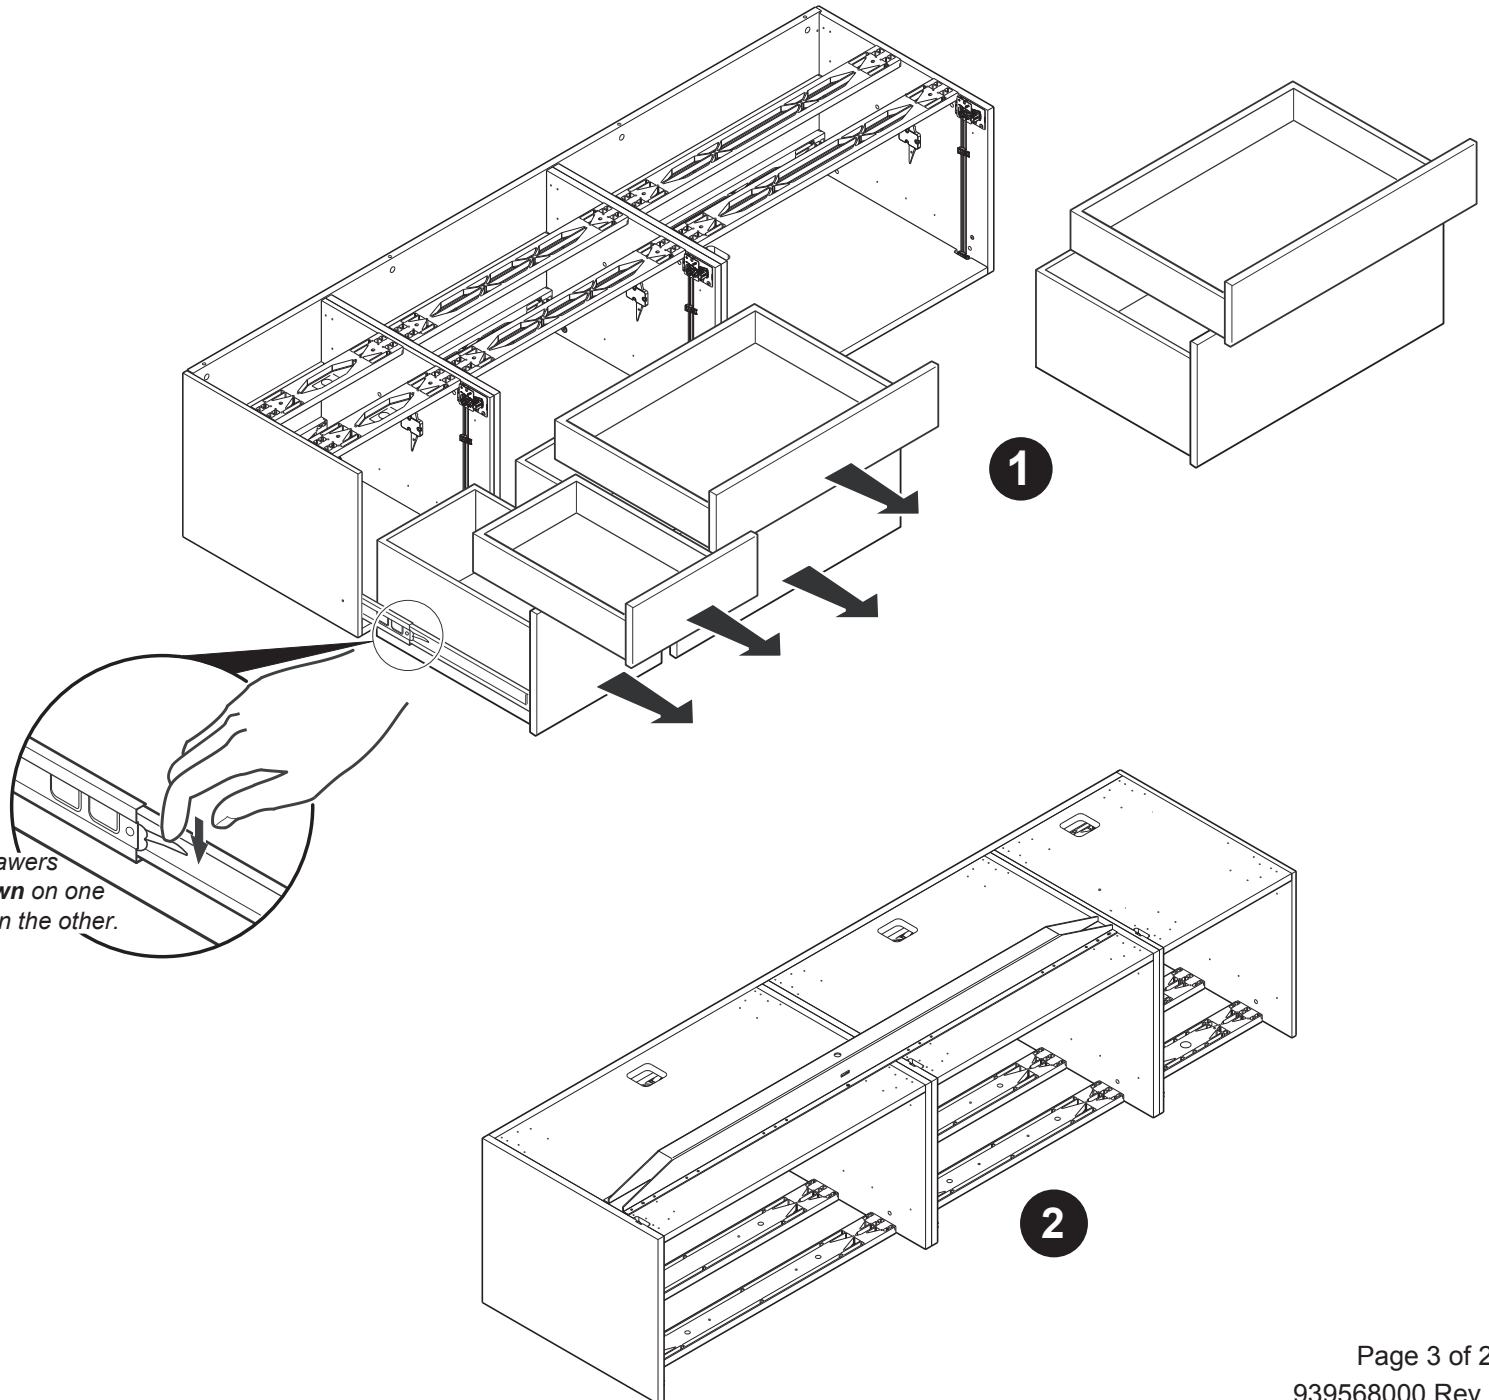

3. Attach front legs using (7) #10 x 1.075" screws each leg, in predrilled holes.

4. Attach reveals using 8-32 x .375" tri-lobe screws and washers, making sure they are flush to legs.

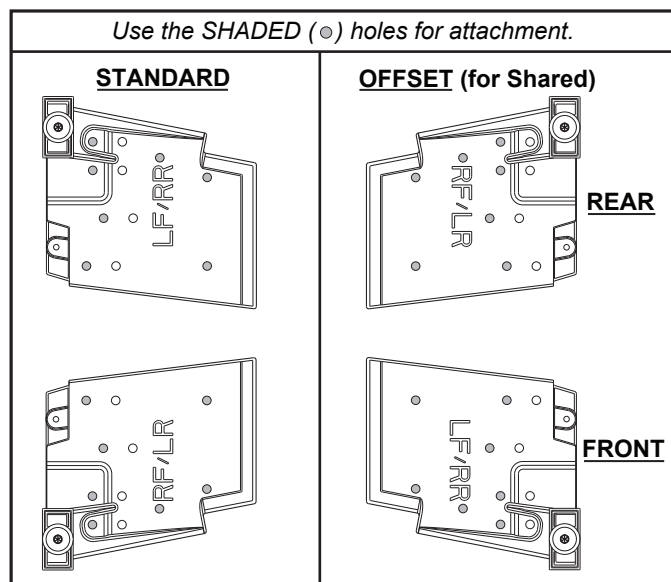


Tip: Make sure that the torque control drill is set properly to prevent stripping of screws.

NOTE: In a back-to-back condition with another storage unit, to minimize the gap between legs: DO NOT use predrilled holes to locate legs. Install rear legs first, by aligning them flush to the rear of the unit and inset .062" (1/16") from the side of the unit. Then install reveal and use it to locate front legs.

Tip: adjust each glide to an equal height (start with approximately 1/4" of extension).

Position reveal flush with leg.

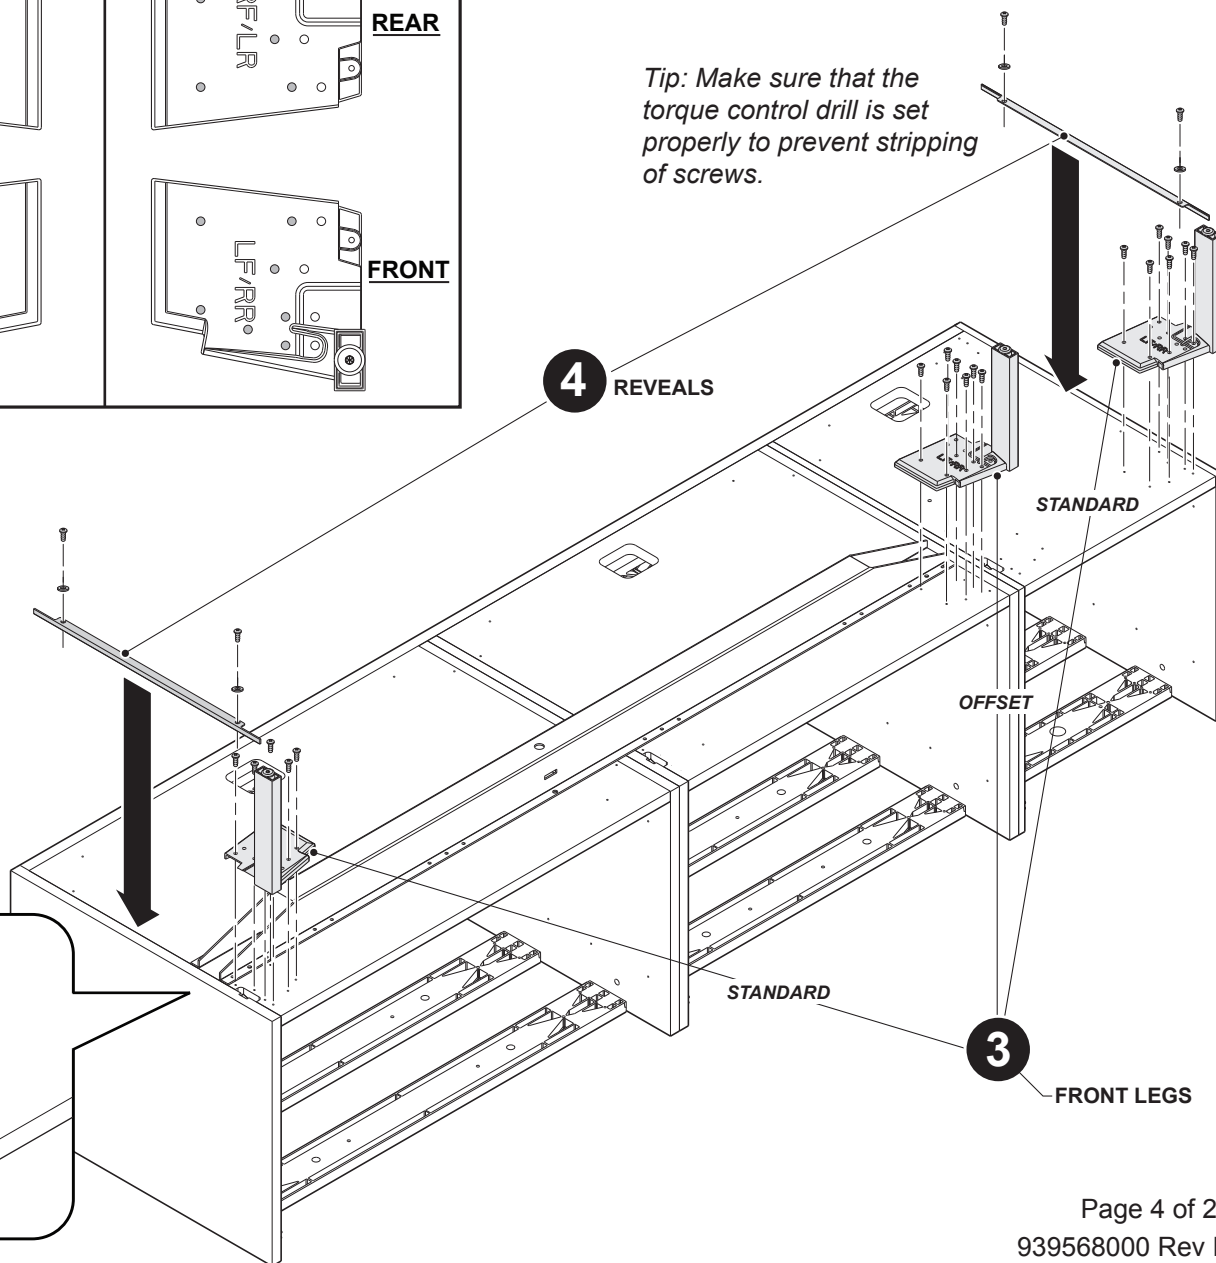


5. Flush rear legs to reveals and attach using the #8 x 3/75" screws.

6. Attach rear legs to case using the predrilled holes and (7) #10 x 1.075" screws per leg.

Tip: adjust each glide to an equal height (start with approximately 1/4" of extension).


Position rear legs flush with reveals .

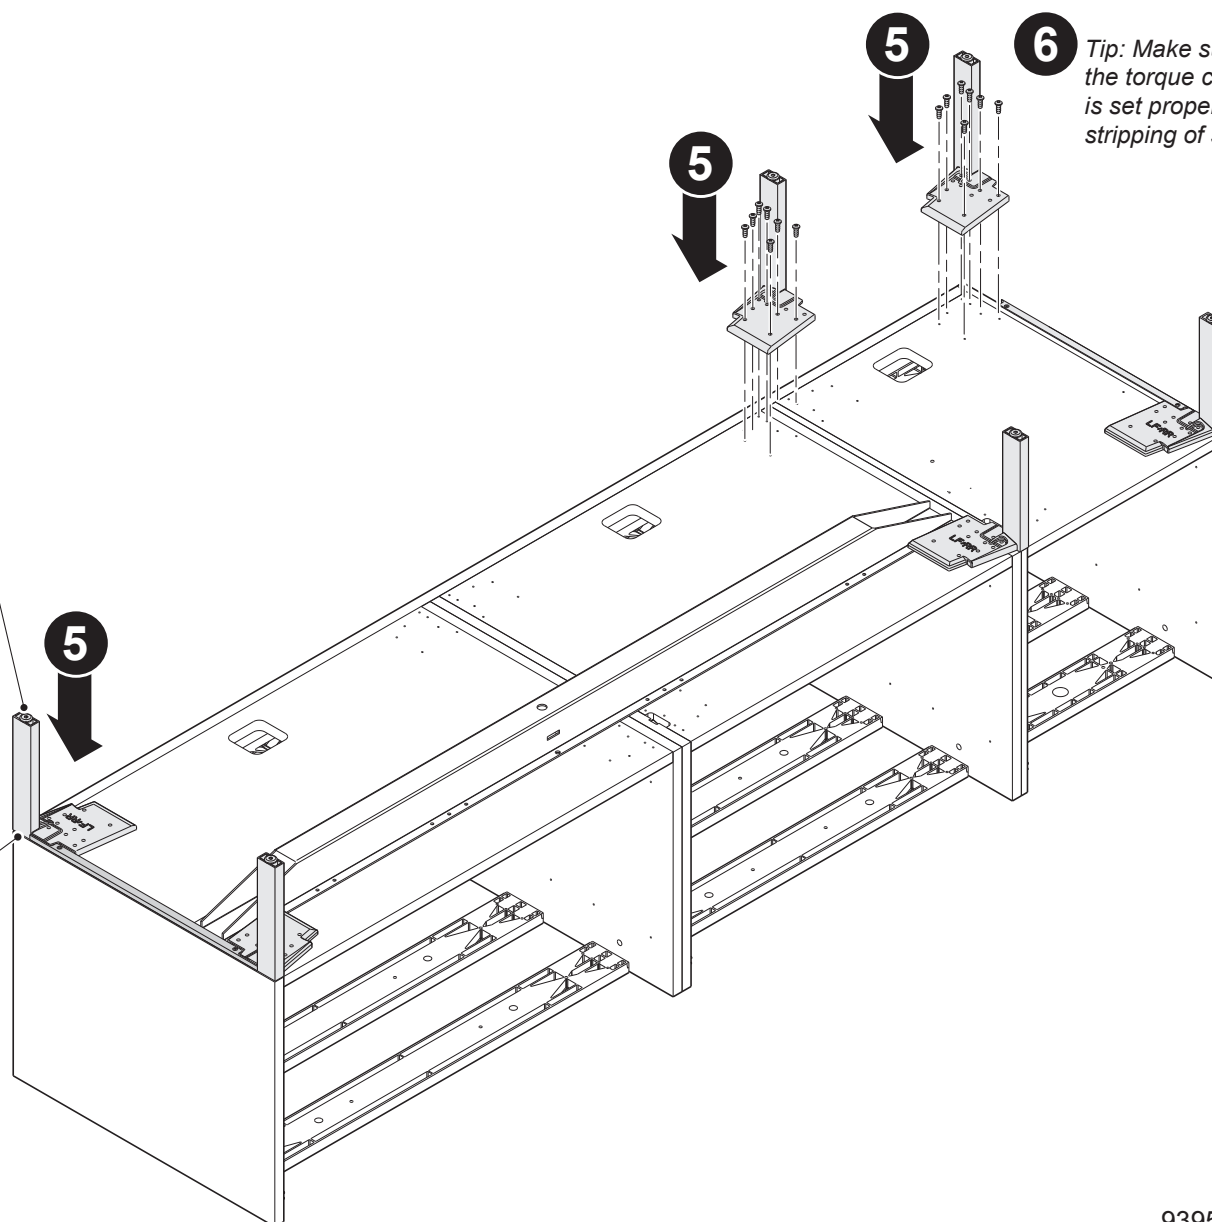

6 *Tip: Make sure that the torque control drill is set properly to prevent stripping of screws.*

Tipping the Unit Upright


1. Tip unit from it's top onto it's back.
2. Carefully tip unit onto it's legs using the rear legs as a pivot.

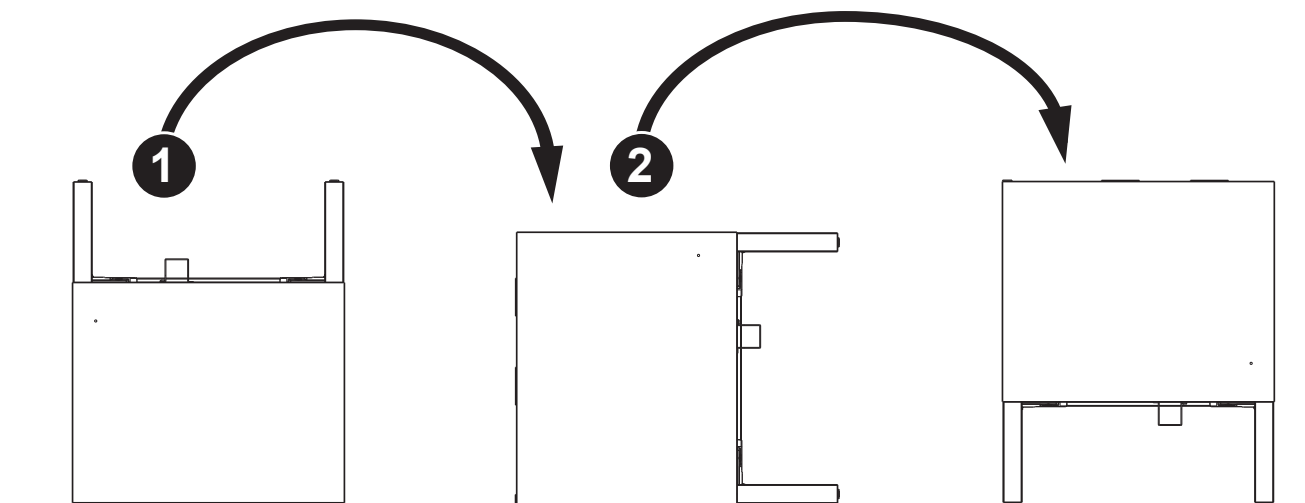

Install Counterweights and Install Top

1. If unit has drawers, attach counterweights with (2) #10 x 2.250" screws each.

2. Lower the top onto the credenza and secure with screws as shown.

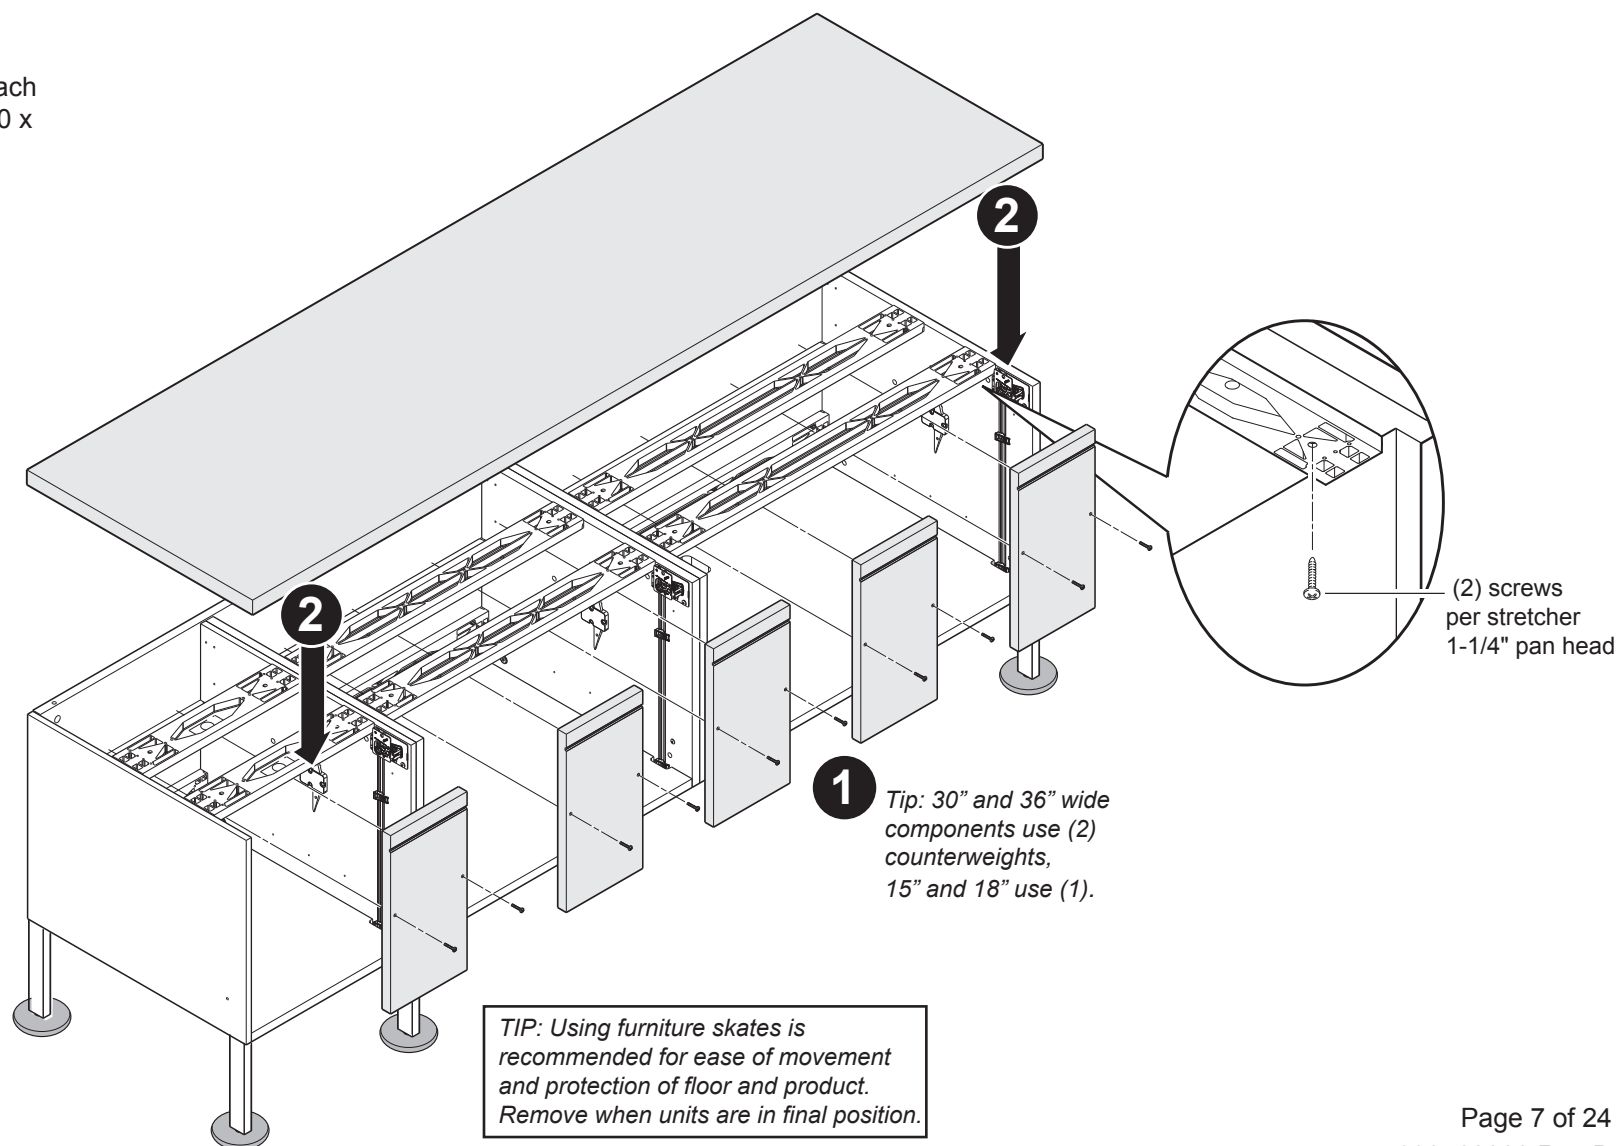

Complete Installation

1. Reinstall all drawers, doors, and shelves where applicable.


Confirm that the locks and interlocks function properly.

2. Check to see if units are level.



3. Slide glide cover up and use wrench to adjust glide.





4. After glide is adjusted slide glide cover back down.

TIP: Glide adjustment may be necessary to improve headset alignment.

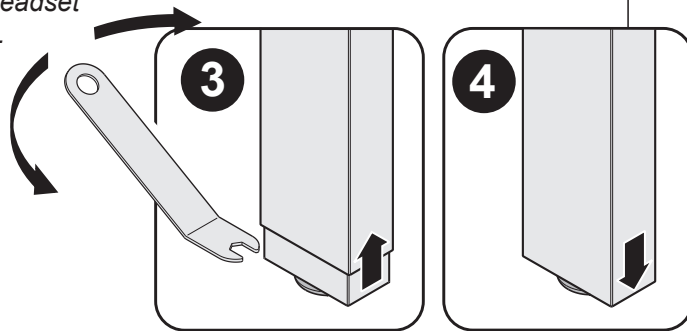

NOTE: Glide adjustment tool is available through Steelcase Service Parts (part number Y565727SR)

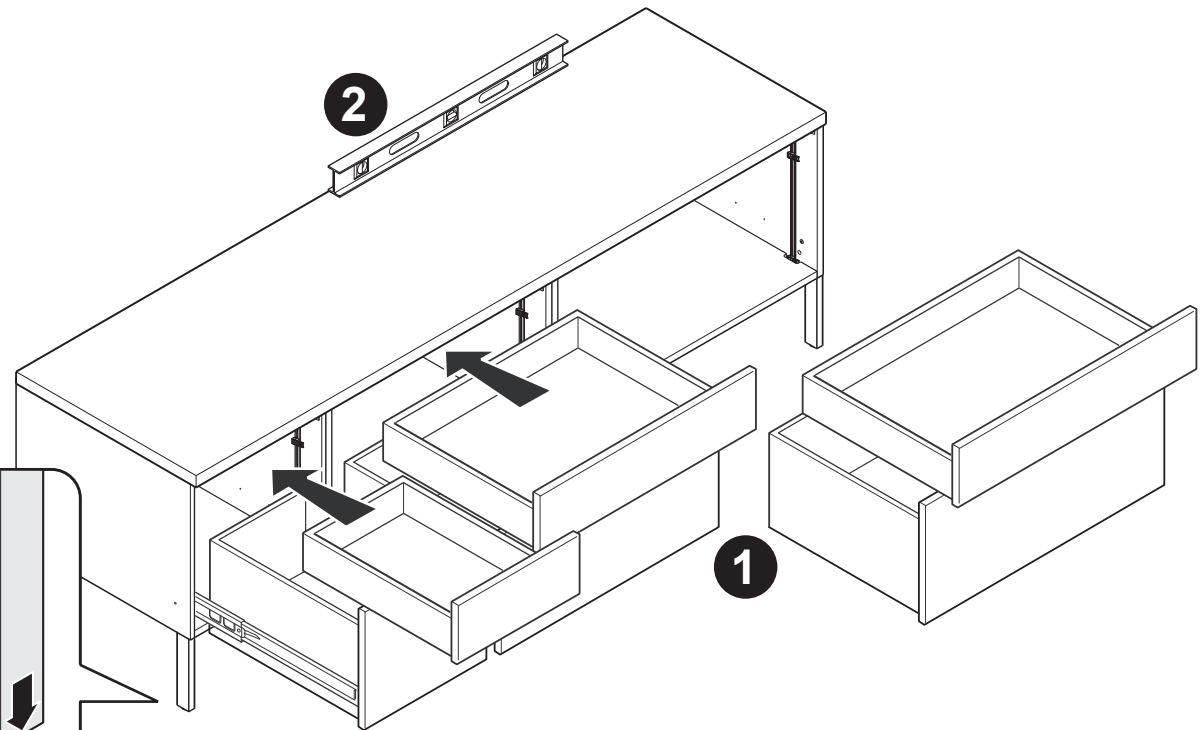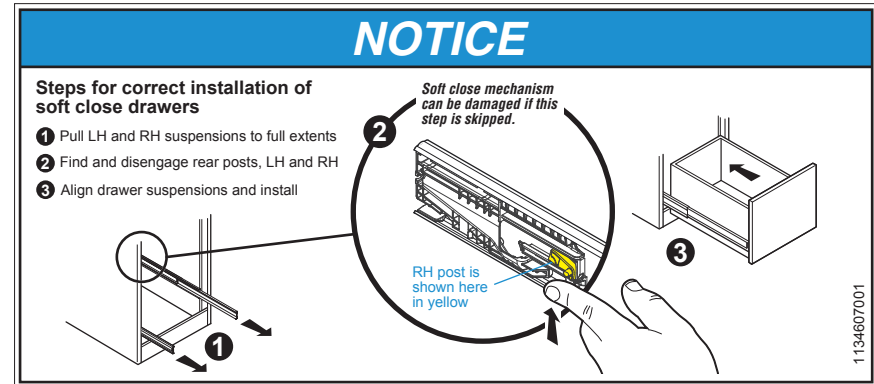


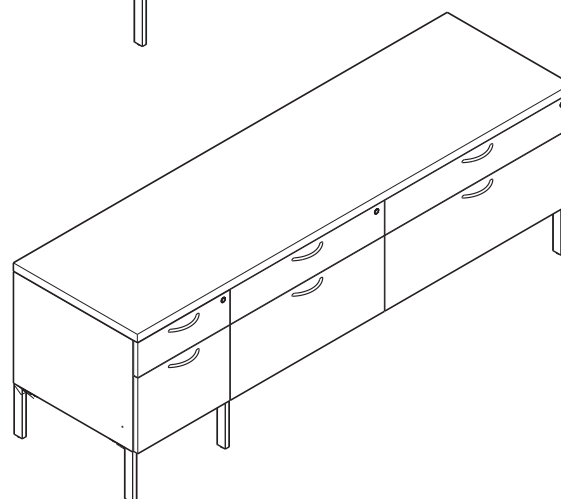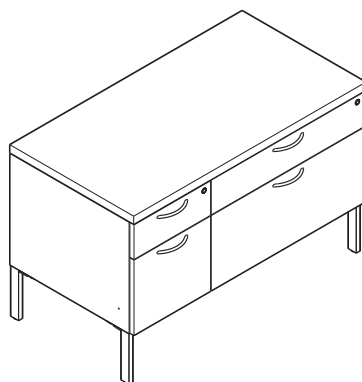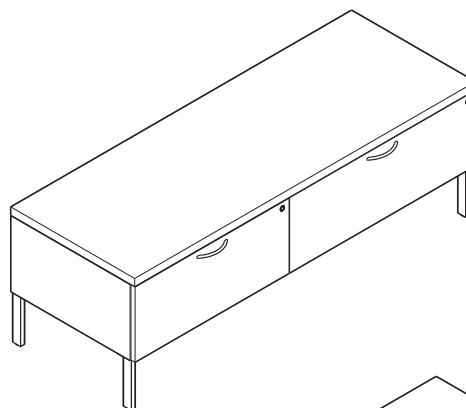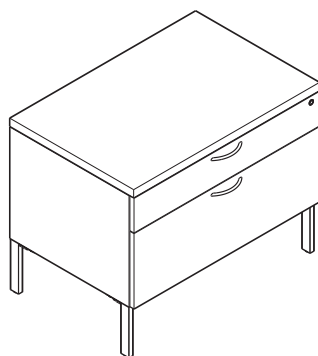

Pour tout problème, question ou demande, communiquez avec le détaillant ou avec la ligne Steelcase au 1 888 STEELCASE (1 888 783-3522) pour une assistance immédiate de la part de personnes qui veulent vous aider.
(En dehors des É.-U., du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Îles Vierges américaines, faites le 1 616 247-2500.)
Ou visitez notre site Web : www.steelcase.com.
© 2018 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501

IMPORTANT : Au moment d'enlever les tiroirs, prenez leur emplacement en note pour les réinstaller exactement au même endroit dans le meuble.

REMARQUE : Lorsque les éléments de stockage sont communs, assurez-vous que le client conserve les pattes supplémentaires pour s'en servir éventuellement (p. ex., en cas de reconfiguration du mobilier).

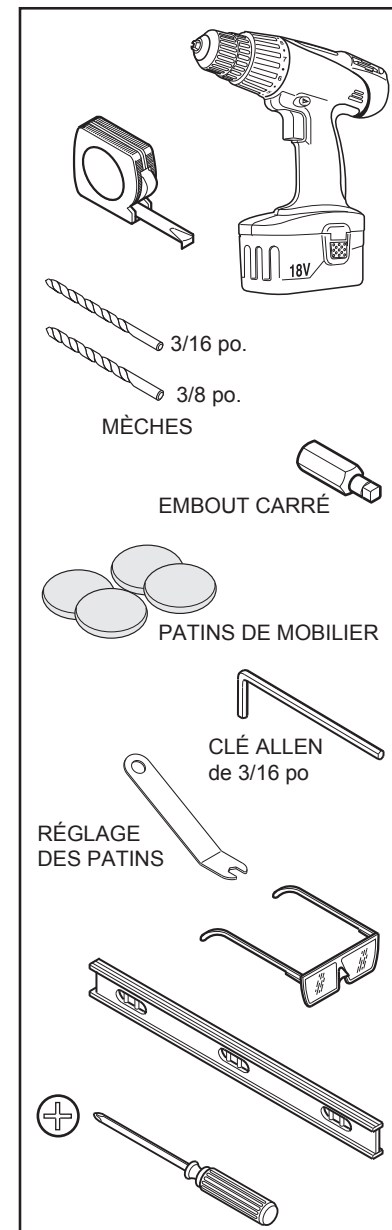

ATTENTION : Consultez le tableau pour déterminer le nombre de pattes convenant à votre bahut. Le fait de ne pas suivre ces lignes directrices pourrait causer des dommages au produit.

4 PATTES

- Aucun trou pour l'entrée des genoux sur les meubles de 72 po de largeur ou moins



6 PATTES

- Aucun trou pour l'entrée des genoux sur les meubles de plus de 72 po de largeur
- Un trou pour l'entrée des genoux à l'extrémité

8 PATTES

- Un trou pour l'entrée des genoux au milieu


Largeur	4 Pattes	6 Pattes	8 Pattes
45 po	X		
48 po	X		
54 po	X		
60 po	X	X	X
66 po	X	X	X
72 po	X	X	X
78 po		X	X
84 po		X	X
90 po		X	X
96 po		X	X
102 po		X	X
108 po		X	X

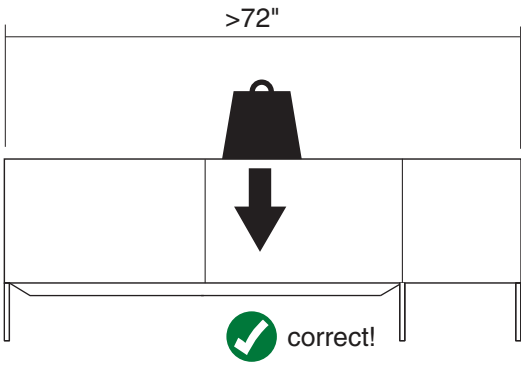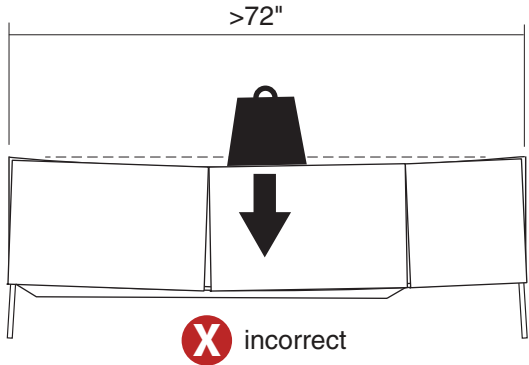

1. Retirez les tiroirs, les portes et les étagères du bahut, s'il en est doté.

2. Déposez soigneusement le meuble à l'envers sur une surface propre et lisse.

Pour retirer les tiroirs, appuyez sur le levier d'un côté du tiroir et relevez le levier de l'autre côté.

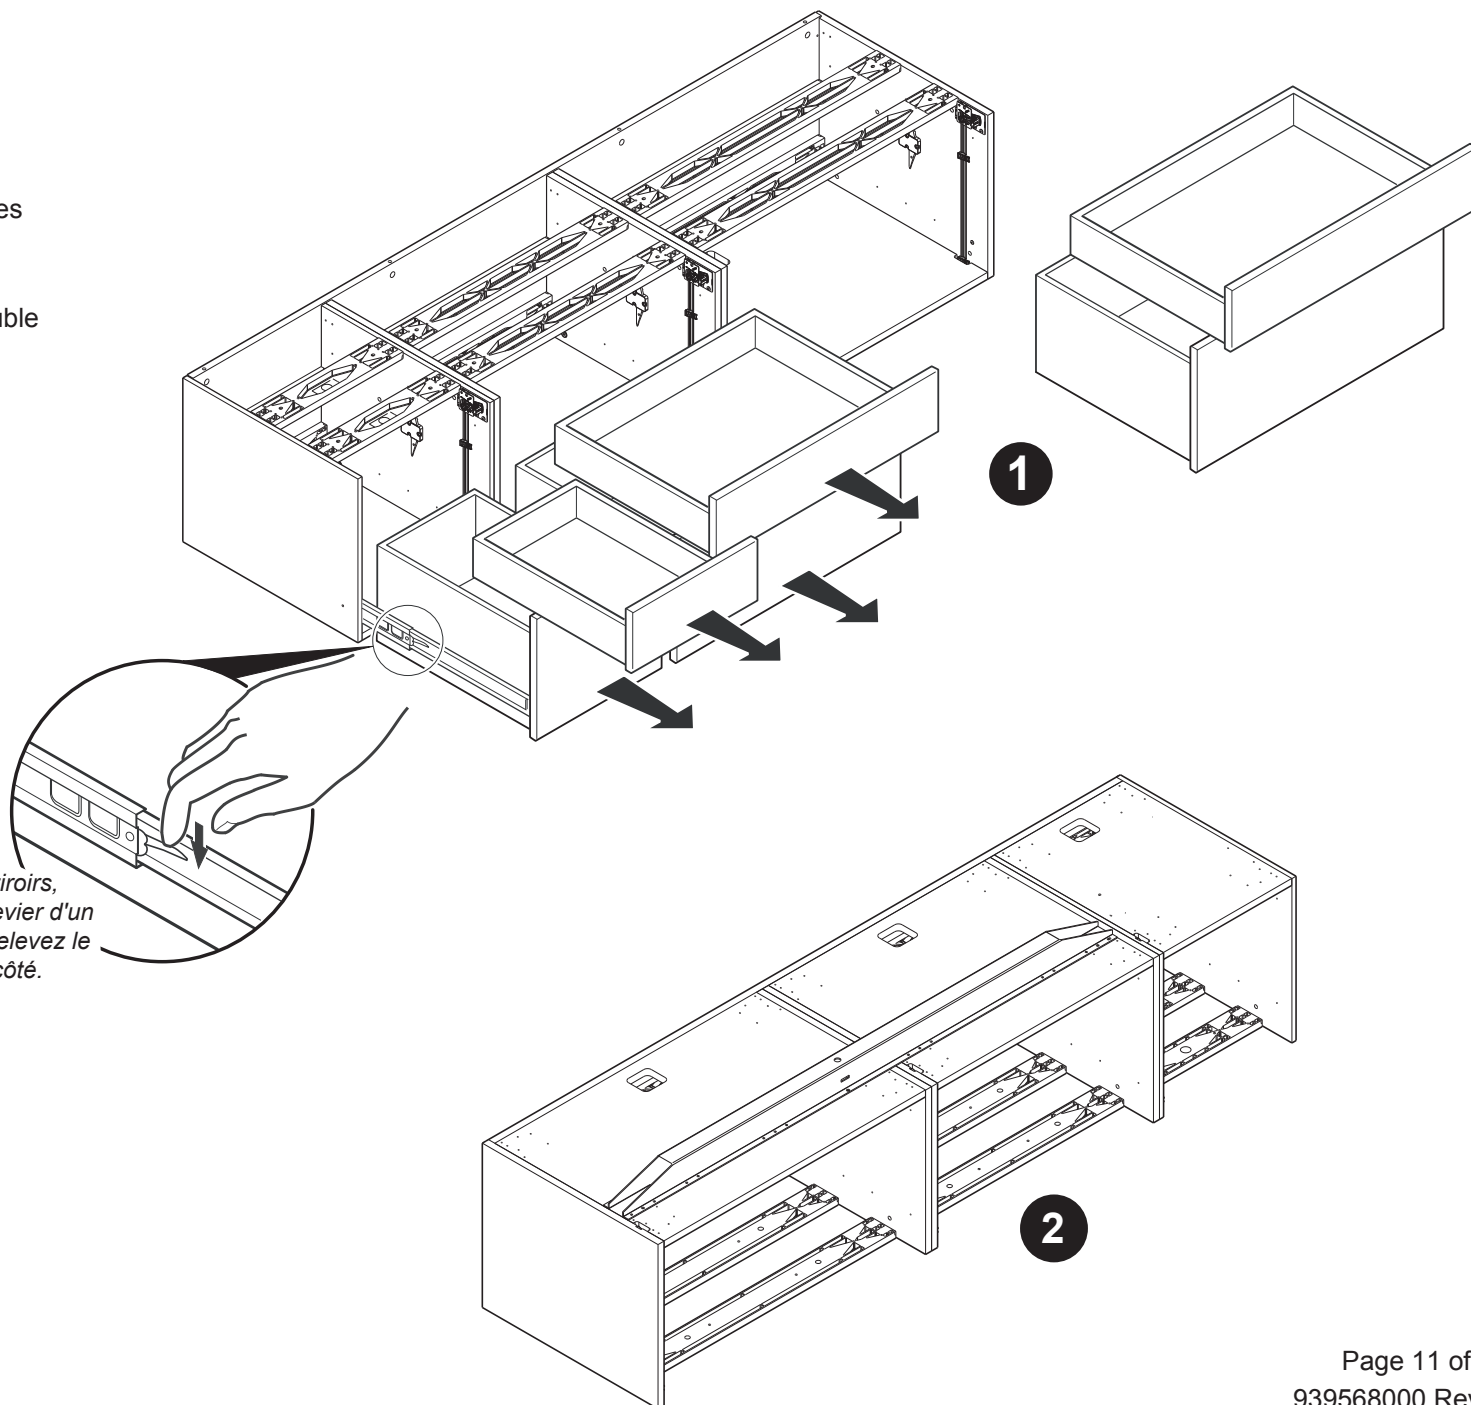


3. Fixez les pattes avant au moyen de 7 vis n° 10 de 1,075 po par patte dans les trous prépercés.

4. Fixez les cadres au moyen de 8 vis trilobées 8-32 de 0,375 po et de rondelles, en vous assurant qu'ils sont à égalité avec les pattes.


REMARQUE : Lorsque deux éléments de stockage sont installés dos à dos, **N'UTILISEZ PAS** les trous prépercés pour installer les pattes afin de réduire au minimum l'écart entre les pattes. Installez les pattes arrière en premier, en les alignant avec l'arrière du meuble et en laissant un espace de 1/16 po avec le côté du meuble. Installez ensuite le cadre et servez-vous-en pour placer les pattes avant.

Truc : Réglez chaque patin de sorte qu'ils soient à hauteur égale (commencez avec une extension d'environ 1/4 po).

Positionnez le cadre à égalité avec la patte.

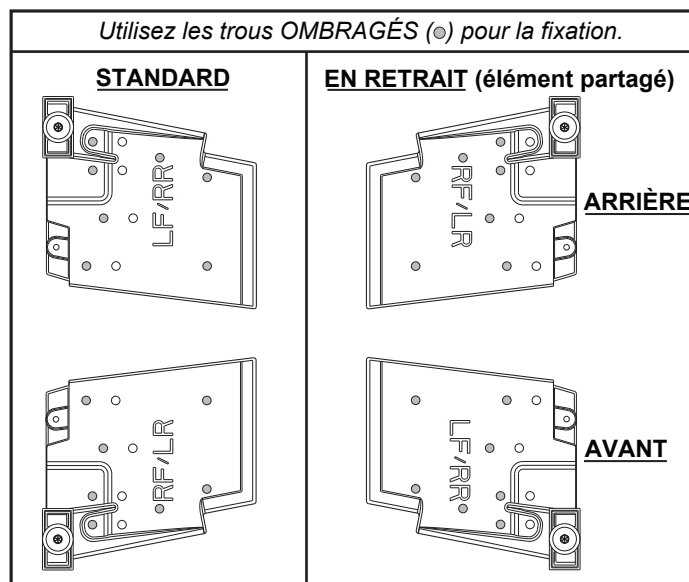

Truc : Assurez-vous que la perceuse à correcteur de couple est bien réglée pour éviter d'endommager les filets des vis.

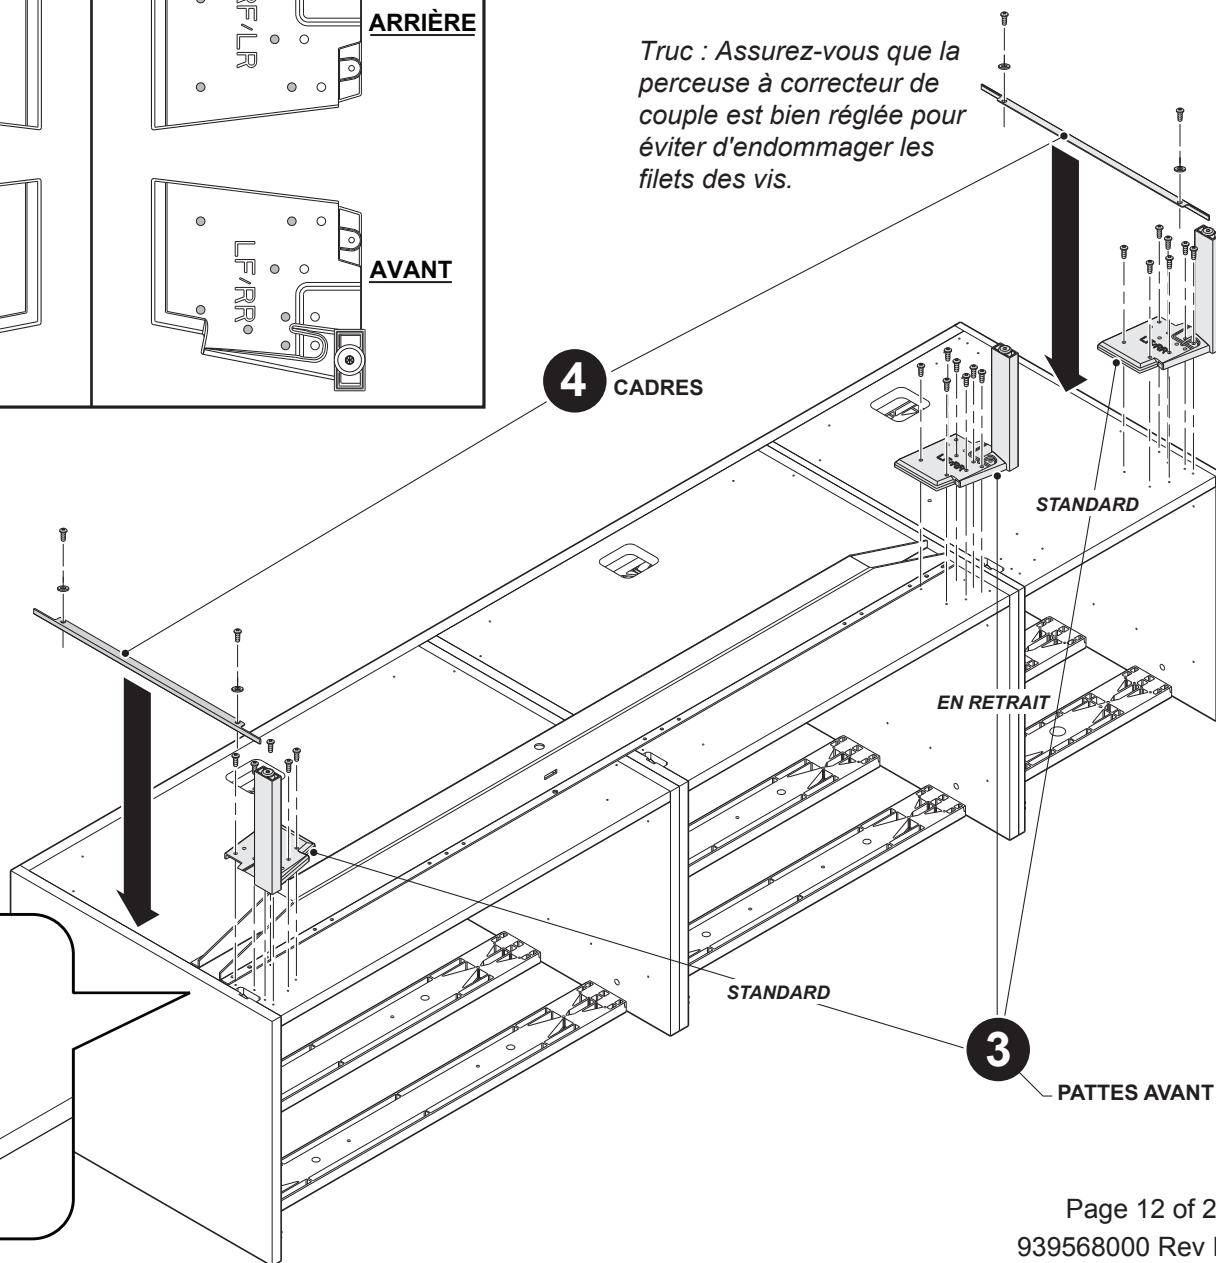


5. Placez les pattes arrière à égalité avec les cadres, puis fixez-les au moyen de vis n° 8 de 0,375 po.

6. Fixez les pattes arrière au meuble au moyen des trous prépercés et de 7 vis n° 10 de 1,075 po par patte.


Truc : Réglez chaque patin de sorte qu'ils soient à hauteur égale (commencez avec une extension d'environ 1/4 po).

Placez les pattes arrière à égalité avec les cadres.

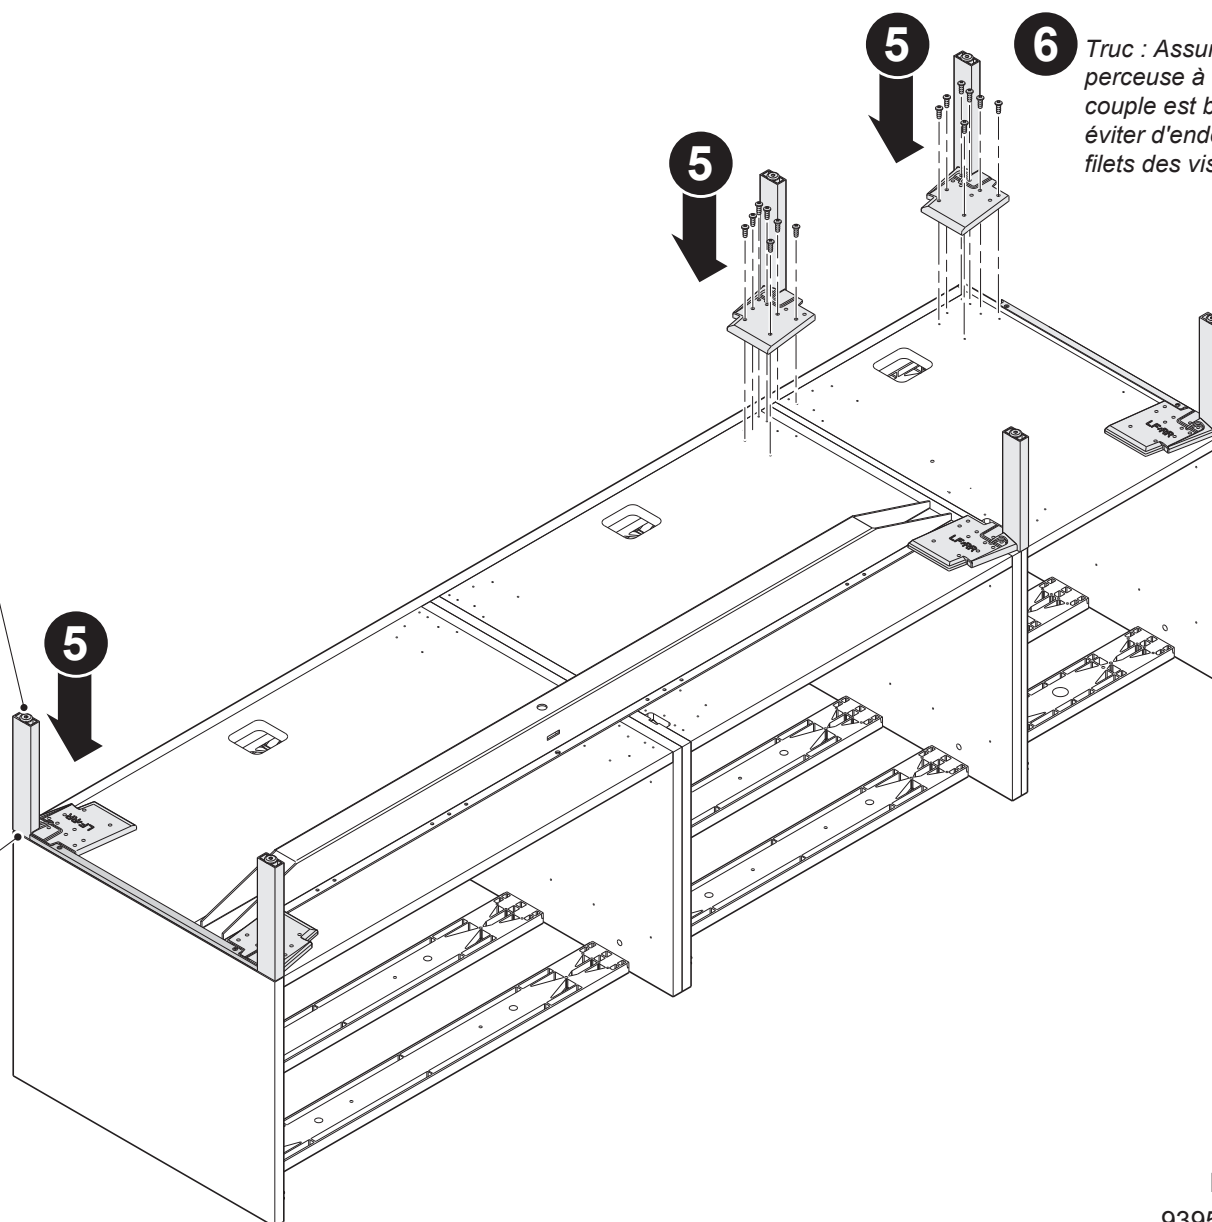


Remise du meuble sur ses pattes

1. Retournez le meuble pour le placer sur le dos.
2. Retournez-le de nouveau soigneusement en vous servant des pattes arrière comme support pivot.

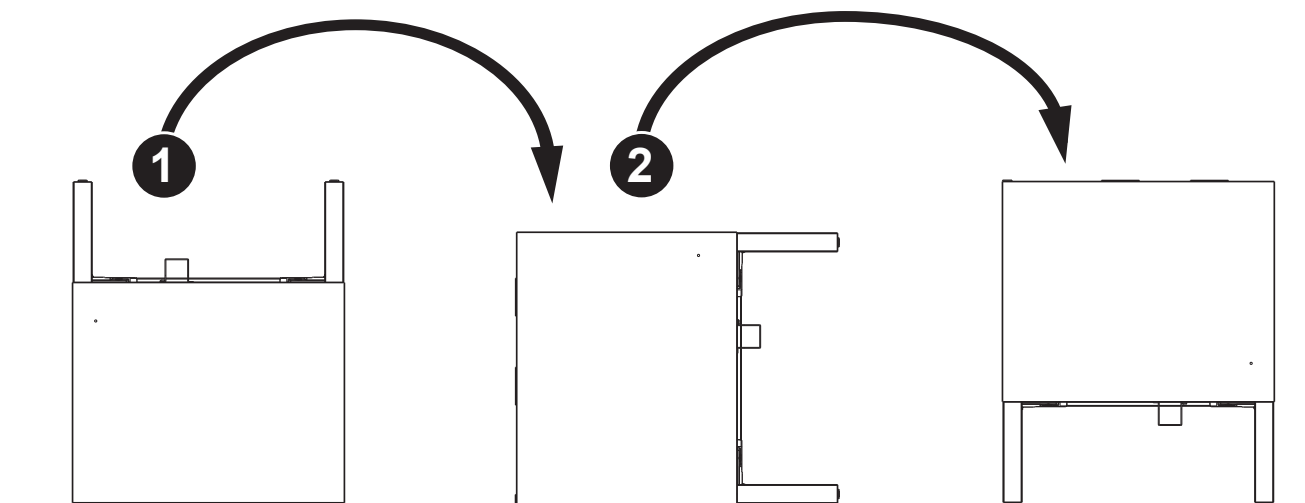

Installation des contrepoids et du dessus

1. Si le meuble comporte des tiroirs, fixez les contrepoids au moyen de 2 vis n° 10 de 2,250 po par élément.
2. Abaissez le dessus sur le bahut, puis fixez-le au moyen de vis comme illustré.

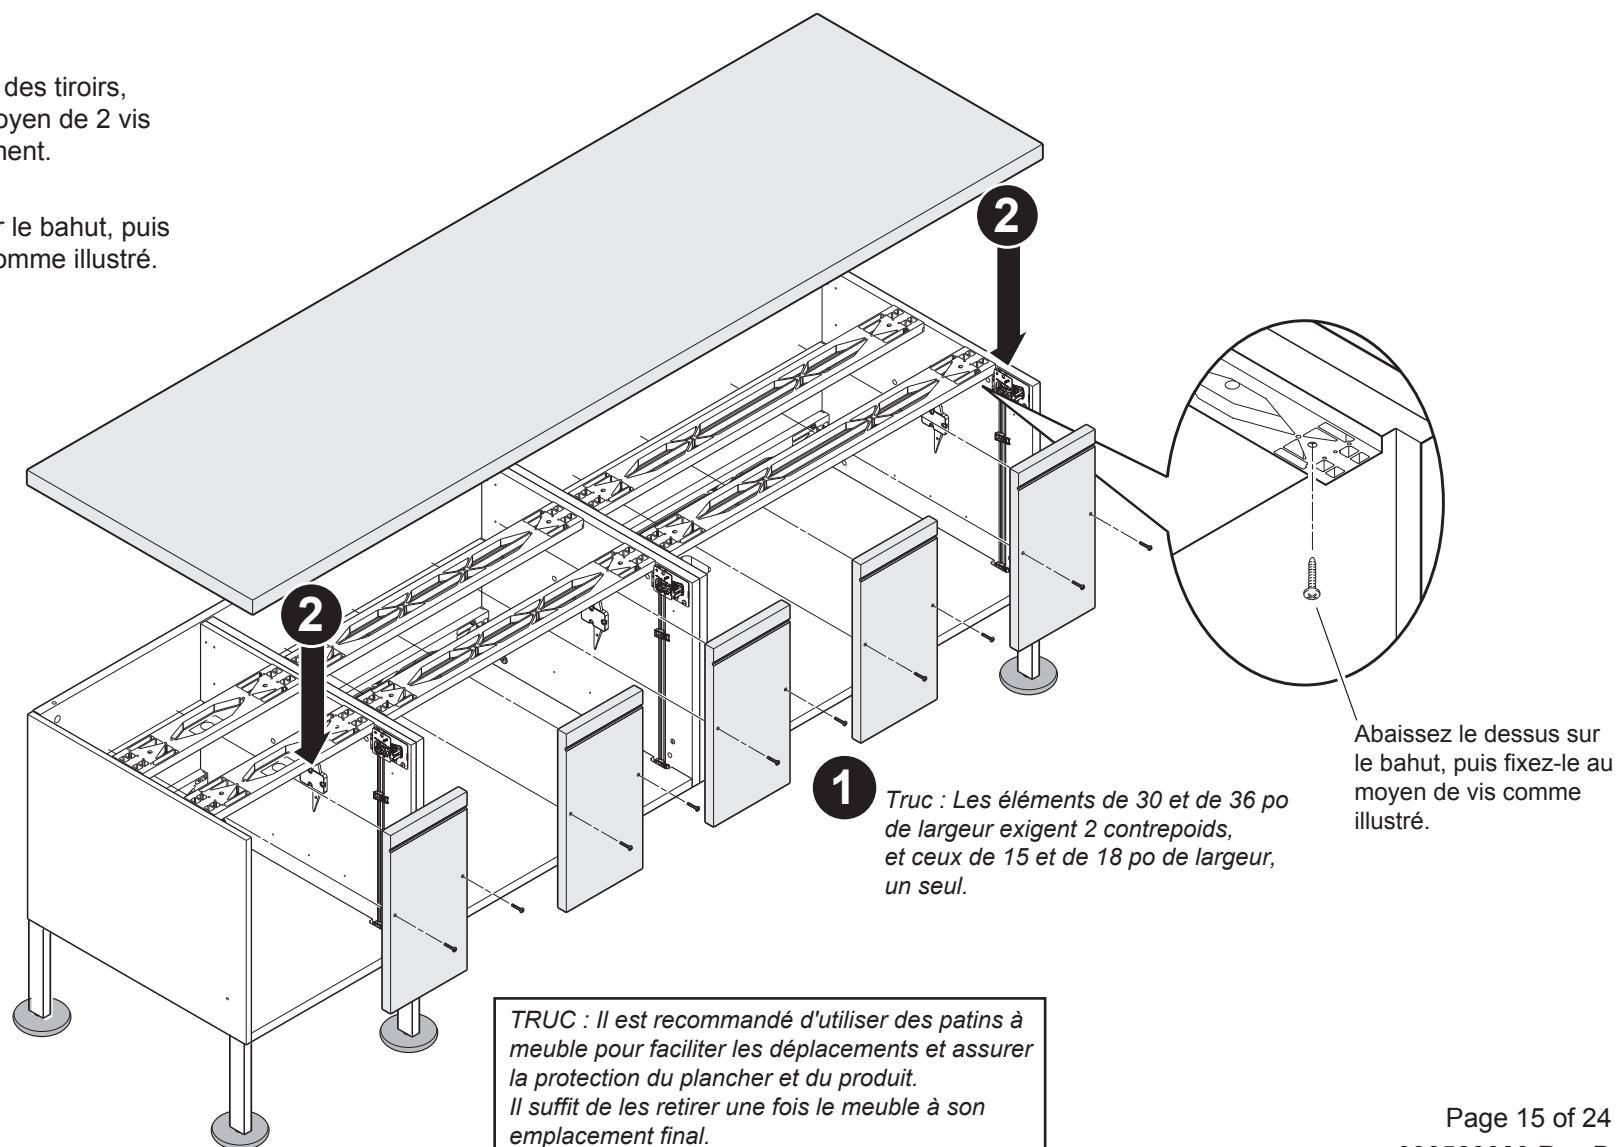

Terminer l'installation


1. Remettez les tiroirs, les portes et les étagères en place, s'il y a lieu. Assurez-vous que les serrures et les verrous fonctionnent correctement.

2. Vérifiez si le meuble est de niveau.



3. Faites glisser le couvre-patin vers le haut, puis utilisez la clé pour régler le patin.

4. Une fois le patin réglé, abaissez le couvre-patin.





TRUC : Il peut être nécessaire de régler les patins pour améliorer l'alignement des accords de direction.

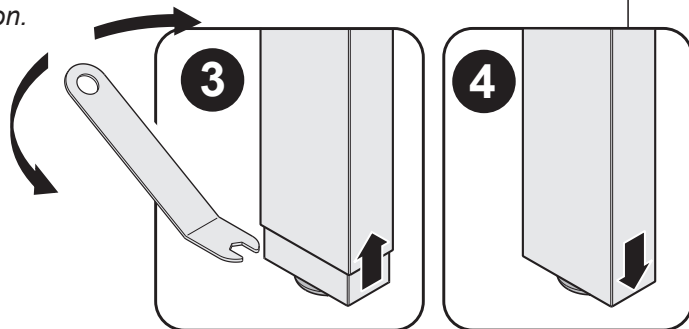

REMARQUE : Le service des pièces de Steelcase propose un outil de réglage des patins (n° de pièce Y565727SR).

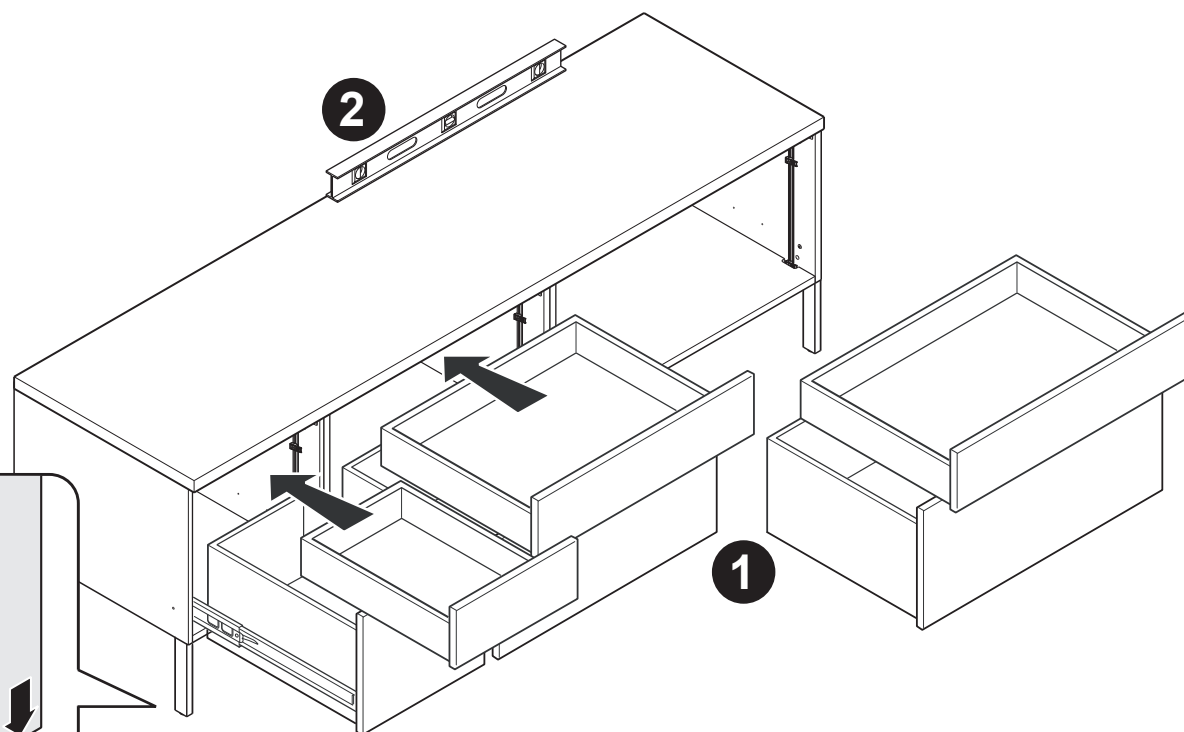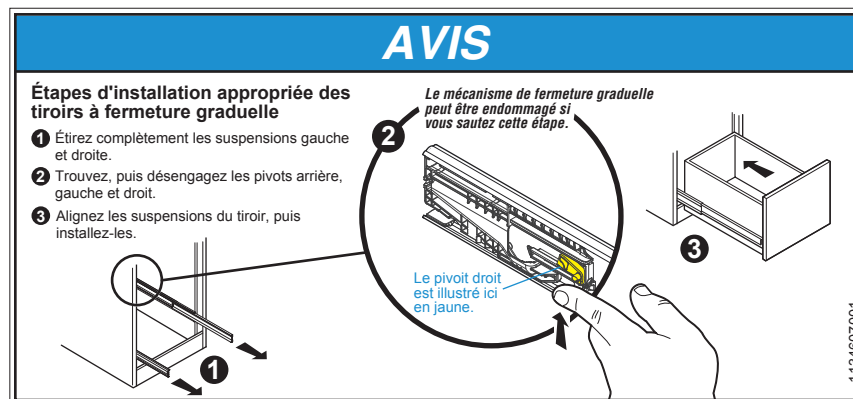

Elective Elements - Base pata de aparador Embarcada ensamblada

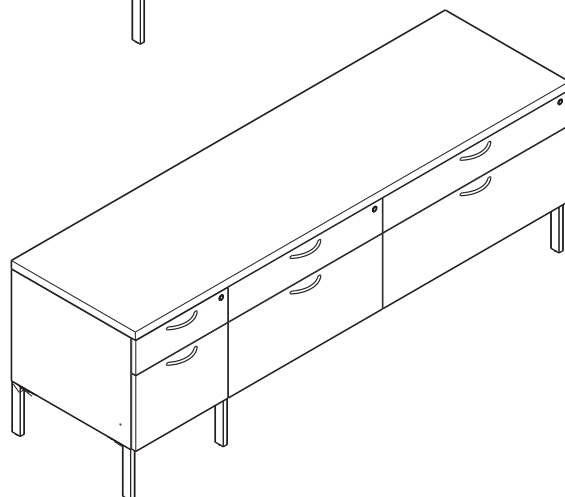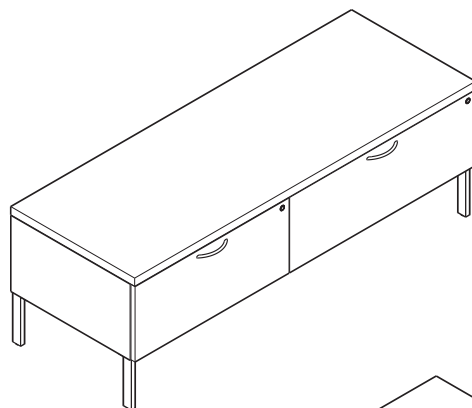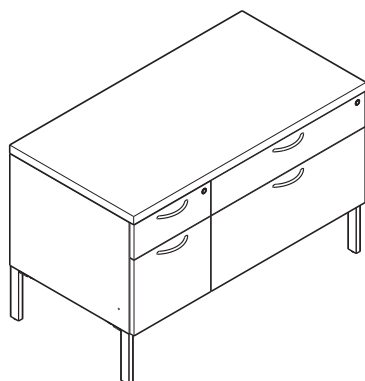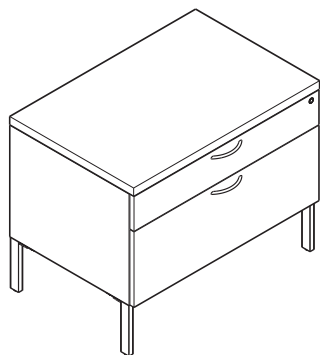

Si tiene un problema, pregunta o inquietud, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al 888.STEELCASE (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarlo.

(Fuera de los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com

© 2018 Steelcase Inc.


Grand Rapids, MI 49501

Estados Unidos

Impreso en los Estados Unidos

IMPORTANTE: cuando retire los cajones tenga cuenta sus ubicaciones y asegúrese de volverlos a instalar en las mismas ubicaciones y en los mismos gabinetes.

NOTA: Cuando las patas del mueble de almacenamiento son compartidas, esté seguro de guardar patas extras de almacenamiento en el sitio del cliente para uso futuro (ejemplo: reconfiguraciones).

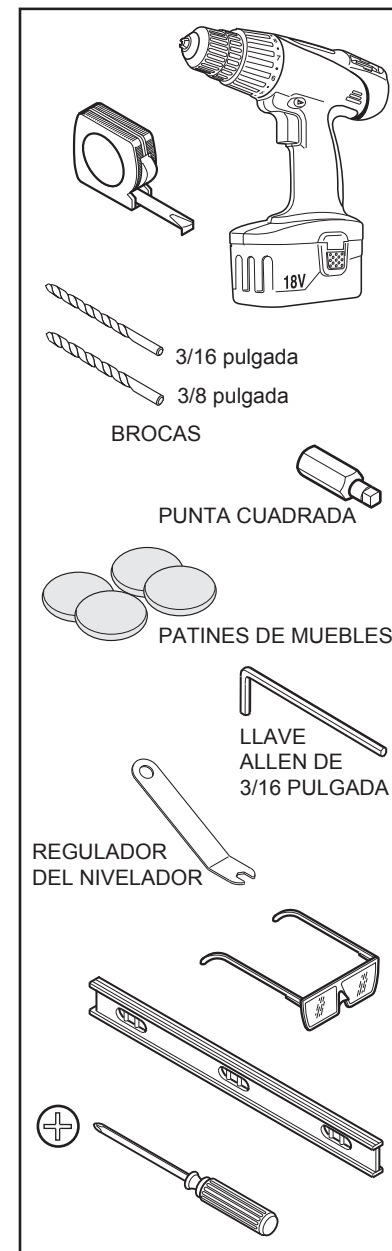

PRECAUCIÓN: Remítase a la tabla para determinar el número correcto de patas para su aparador. El incumplimiento de esta guía podría dañar el producto.

4 PATAS

- Sin cavidades para los pies en unidades de 72 pulgadas de ancho o menos.



6 PATAS

- Sin cavidades para los pies en unidades de más de 72 pulgadas de ancho.
- Una cavidad para los pies en el extremo.

8 PATAS

- Una cavidad para los pies en el medio.


Ancho	4 patas	6 patas	8 patas
45 Pulg	X		
48 Pulg	X		
54 Pulg	X		
60 Pulg	X	X	X
66 Pulg	X	X	X
72 Pulg	X	X	X
78 Pulg		X	X
84 Pulg		X	X
90 Pulg		X	X
96 Pulg		X	X
102 Pulg		X	X
108 Pulg		X	X

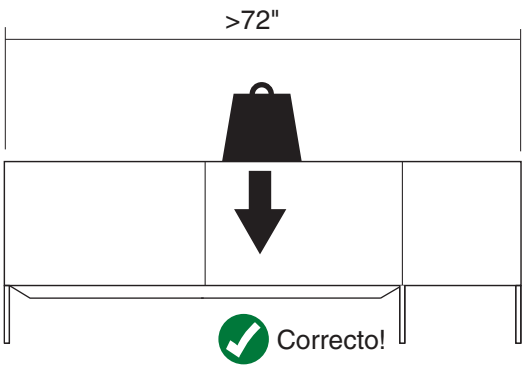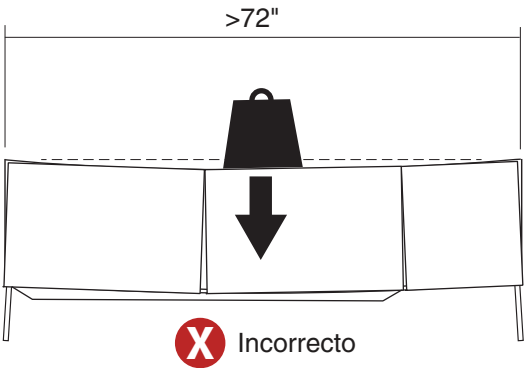

1. Retire cajones, puertas y anaqueles del aparador si los hay.

2. Dé la vuelta y apoye con cuidado el bastidor sobre una superficie limpia y suave.

Para retirar los cajones empuje hacia abajo la palanca de un lado y hacia arriba la del otro lado.

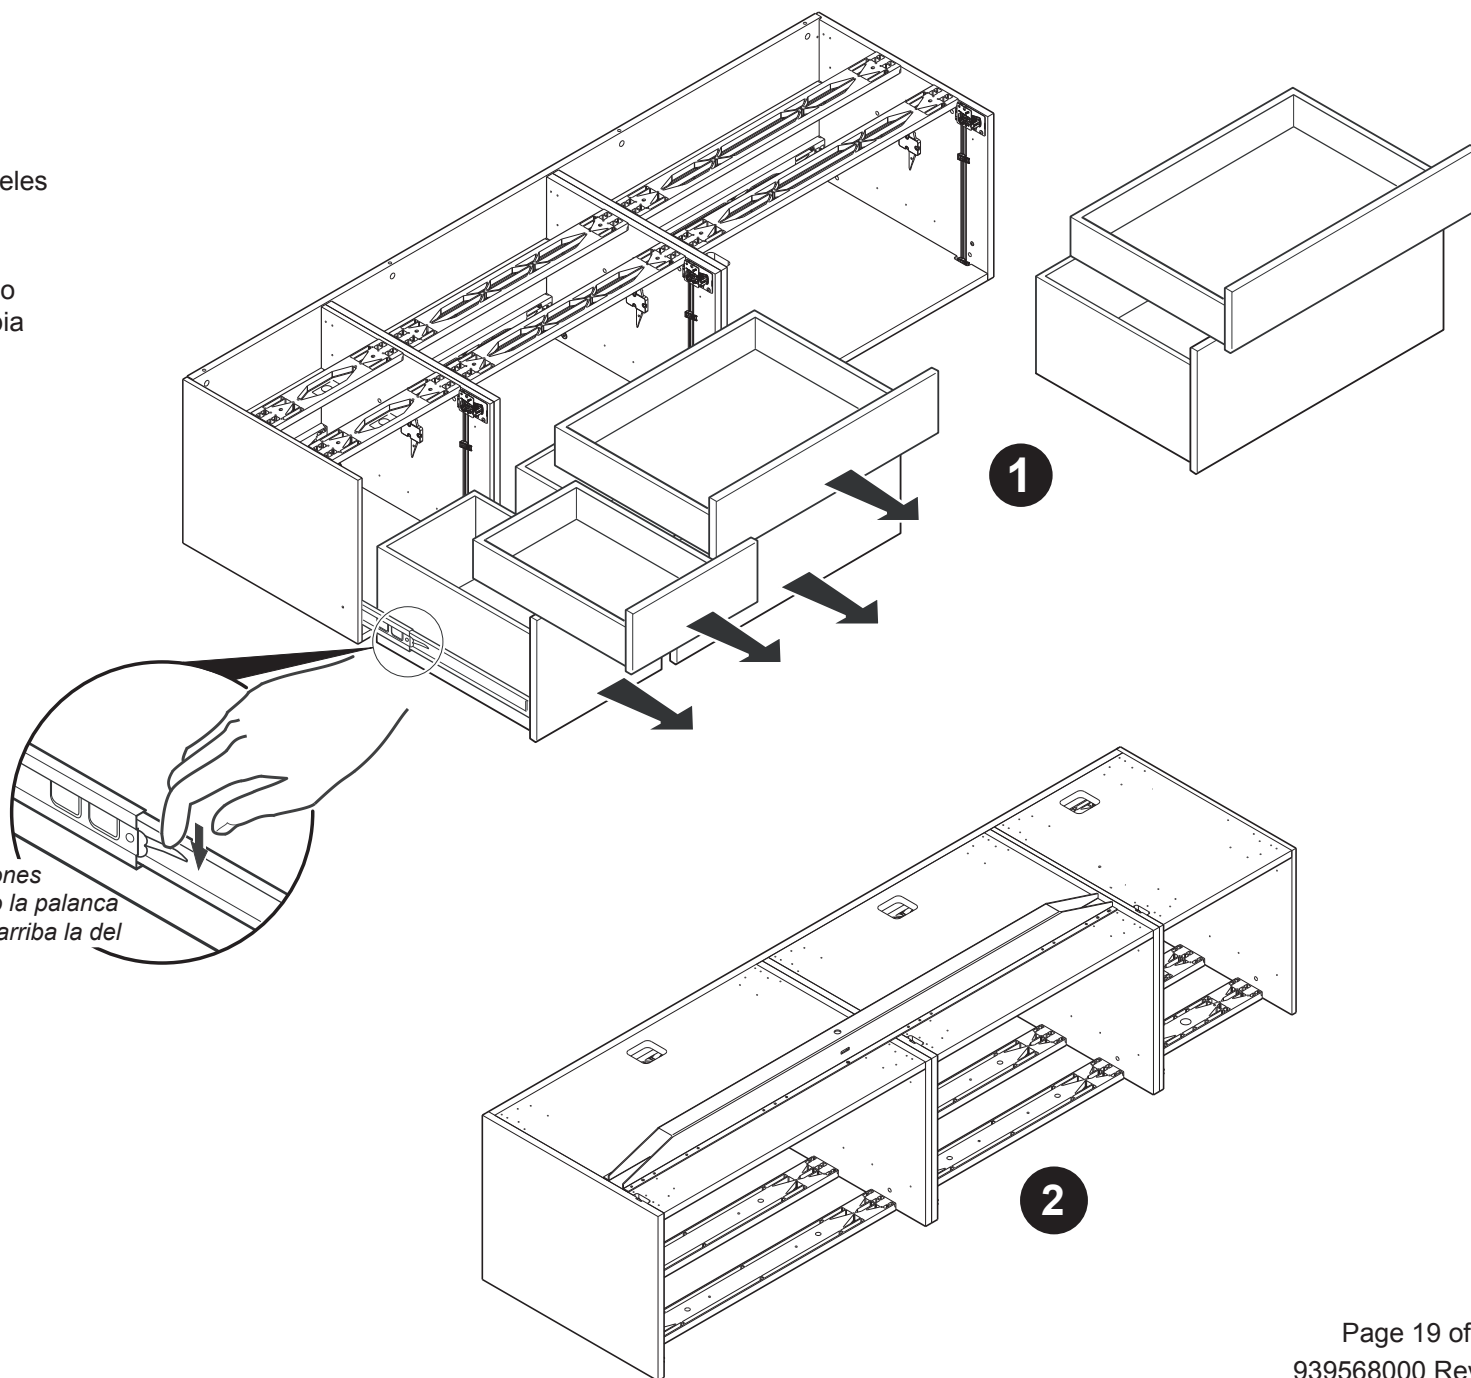


3. Sujete las patas de adelante con (7) tornillos n°10 x 1,075 pulgadas, cada pata en orificios pre-taladrados.

4. Sujete las mochetas con tornillos trilobulares de 8-32 x 0,375 pulgadas y arandelas asegurándose que estén a ras con las patas.


NOTA: en caso de estar espaldar contra espaldar entre dos unidades de almacenamiento, para minimizar el espacio entre patas; **NO** use los orificios pre-taladrados para situar las patas. Instale primero las patas de atrás, alineándolas a ras con la parte de atrás de la unidad y un empotre 0,062 pulgadas (1/16 pulgadas) desde la parte lateral de la unidad. Luego instale la mocheta y úsela para situar las patas de adelante.

Sugerencia: Regule cada nivelador a la misma altura (empiece con aproximadamente ¼ de la extensión)

Coloque la mocheta a ras con la pata

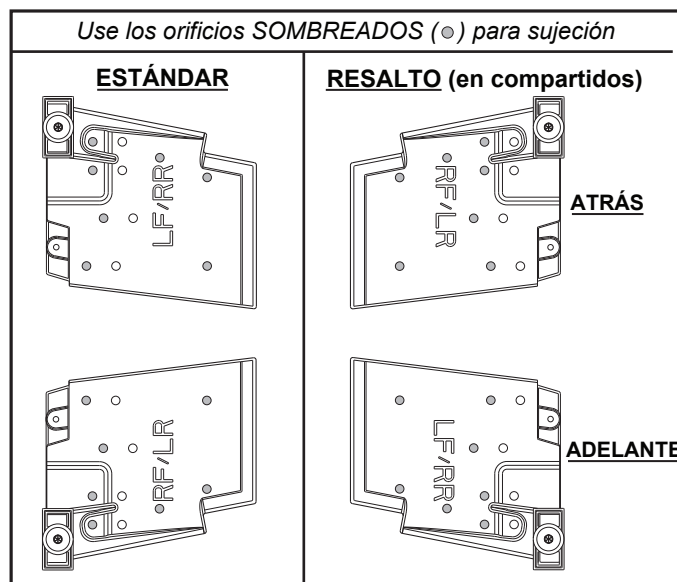

Sugerencia: Asegúrese que el taladro controlador del par de torsión esté calibrado correctamente para evitar daños en la rosca de los tornillos.

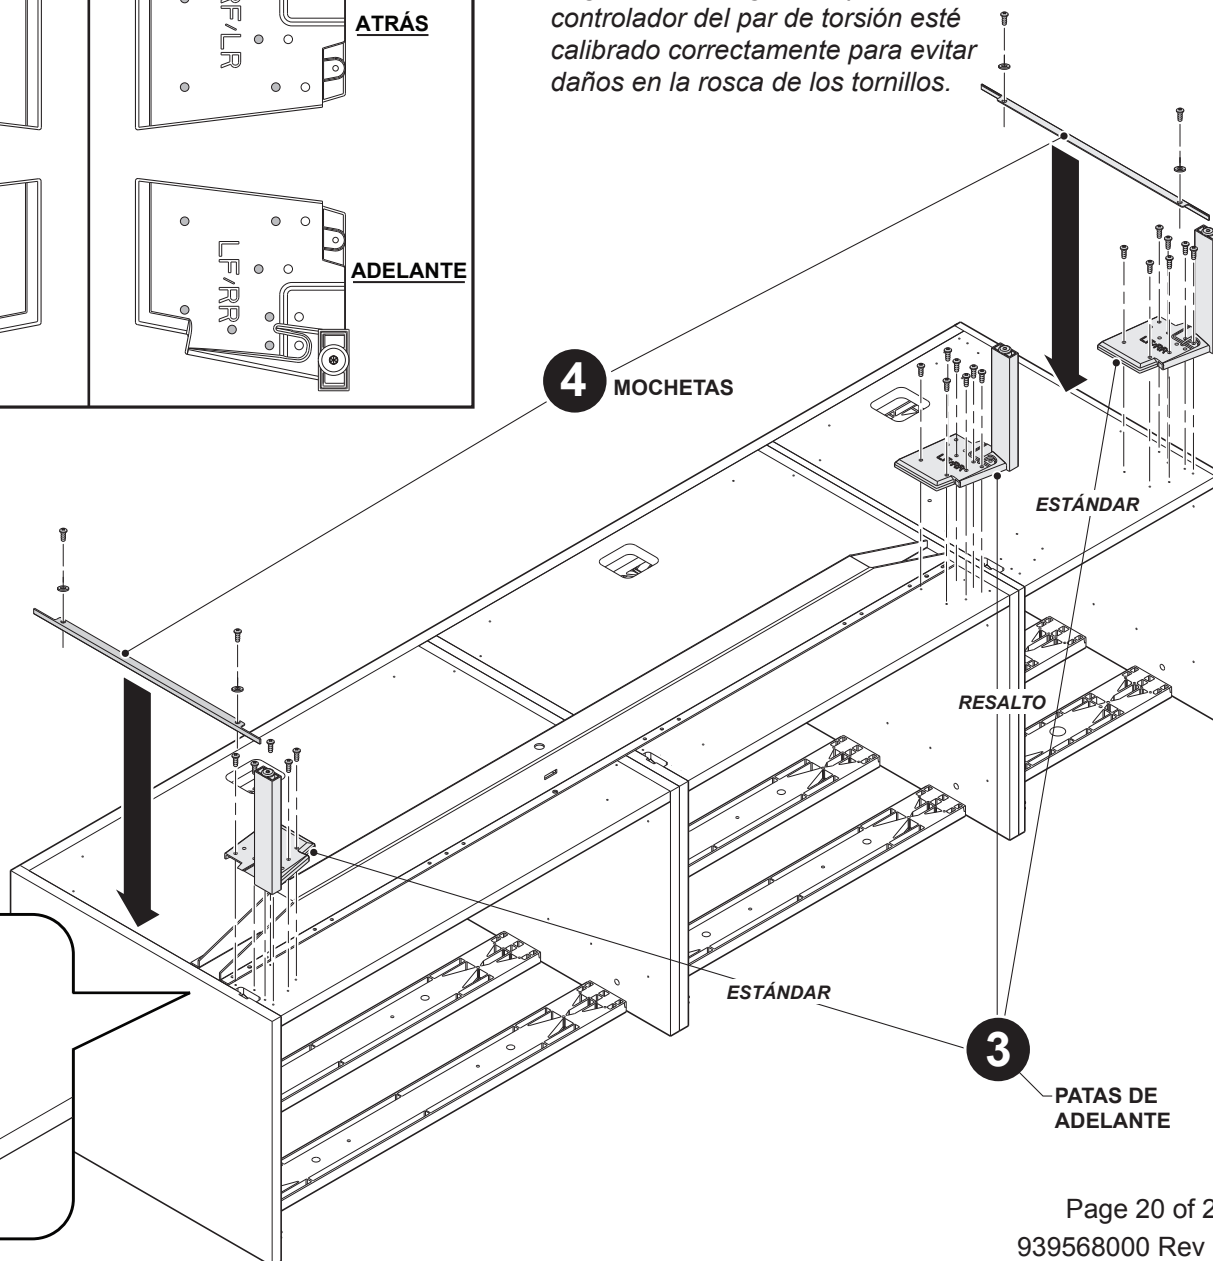


5. Ponga a ras las patas de atrás con las mochetas y sujete con tornillos n° 8 x 0,375 pulgadas.

6. Sujete las patas de atrás al bastidor con orificios pre-taladrados y (7) tornillos n° 10 x 1,075 pulgadas por cada pata.

Sugerencia: Regule cada nivelador a la misma altura (empiece con aproximadamente $\frac{1}{4}$ de la extensión).


Coloque las patas de atrás a ras con las mochetas.

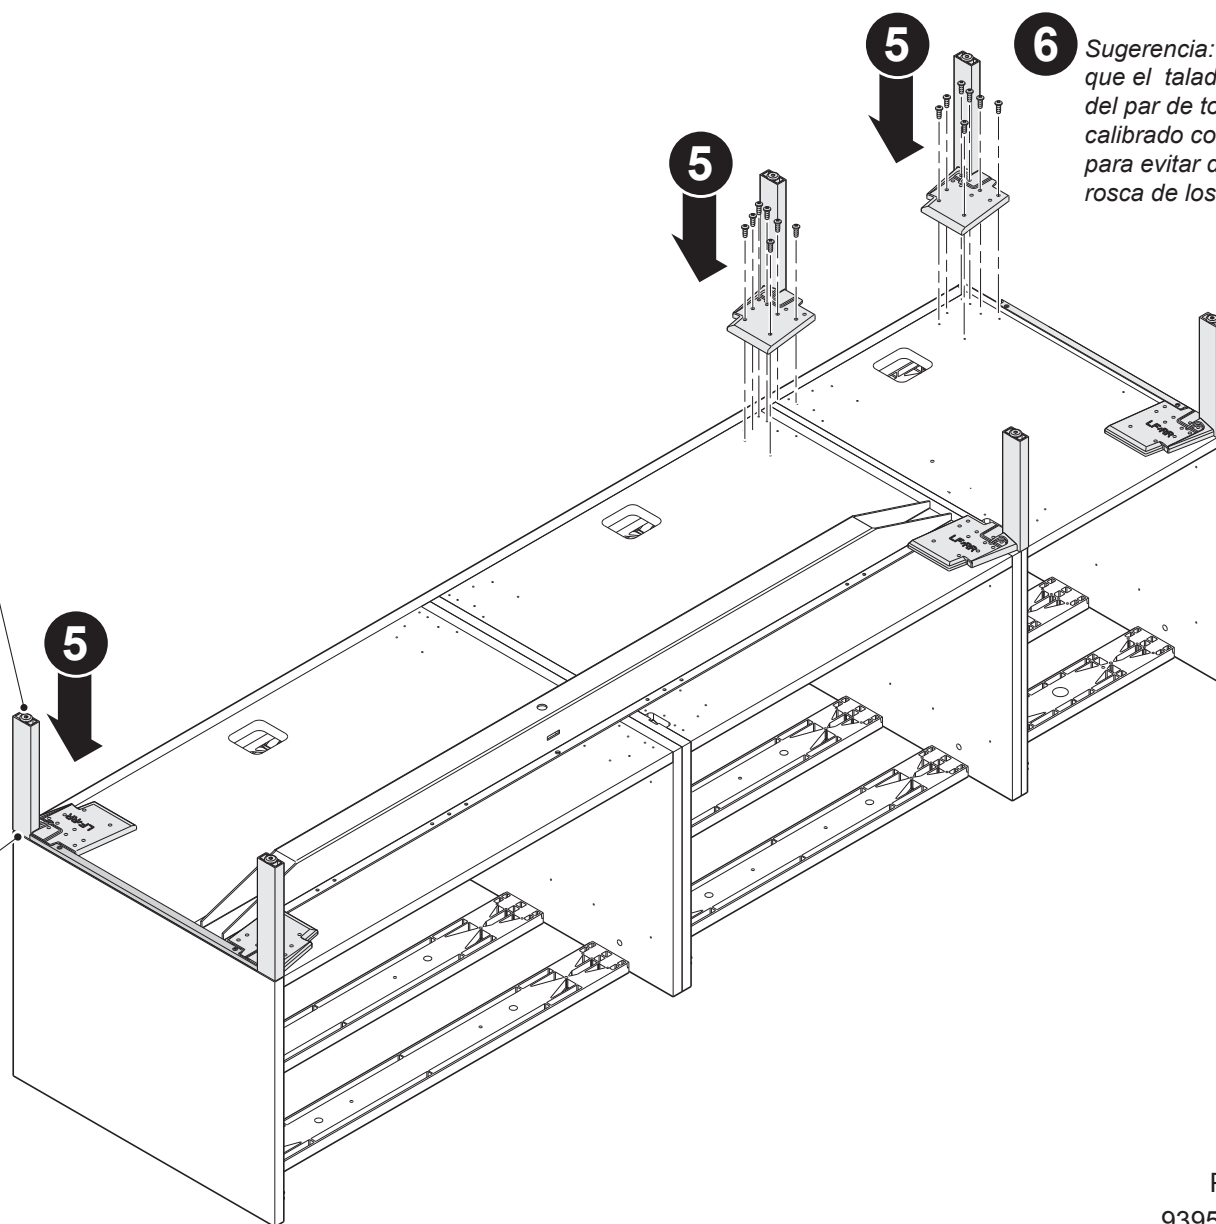

6 *Sugerencia: Asegúrese que el taladro controlador del par de torsión esté calibrado correctamente para evitar daños en la rosca de los tornillos.*

Volteo del ensamble a la posición vertical


1. Incline la unidad apoyando en su parte superior, a su parte de atrás.
2. Incline con cuidado la unidad sobre sus patas usando las patas de atrás como eje de giro.

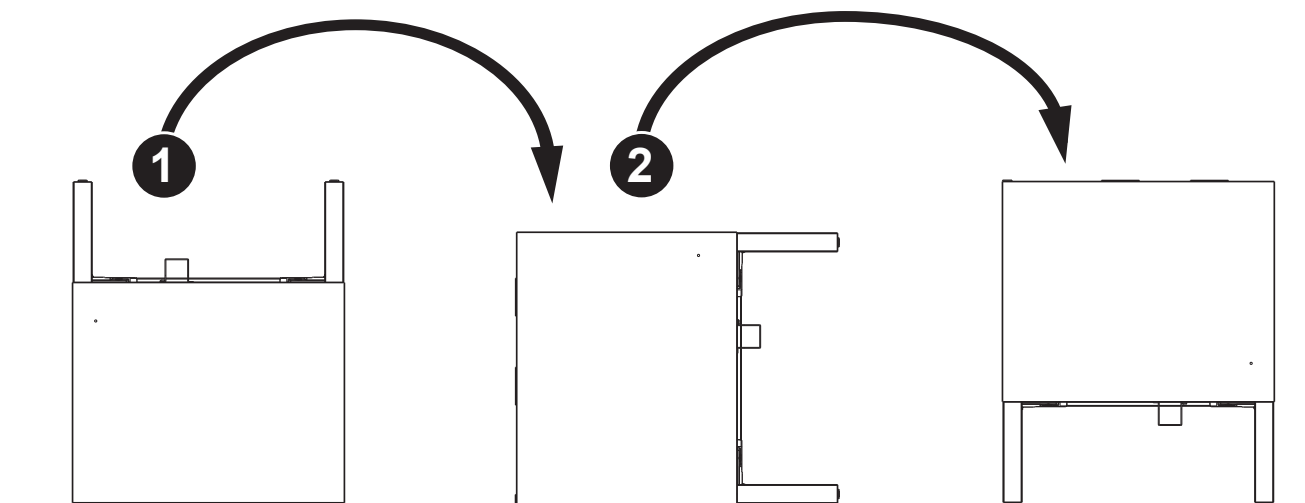

Instale los contrapesos y el tablero superior

1. Si la unidad tiene cajones sujete los contrapesos con (2) tornillos n° 10 x 2,250 pulgadas por cada uno.

2. Baje el tablero superior sobre el aparador y asegúrelo con los tornillos como se muestra.

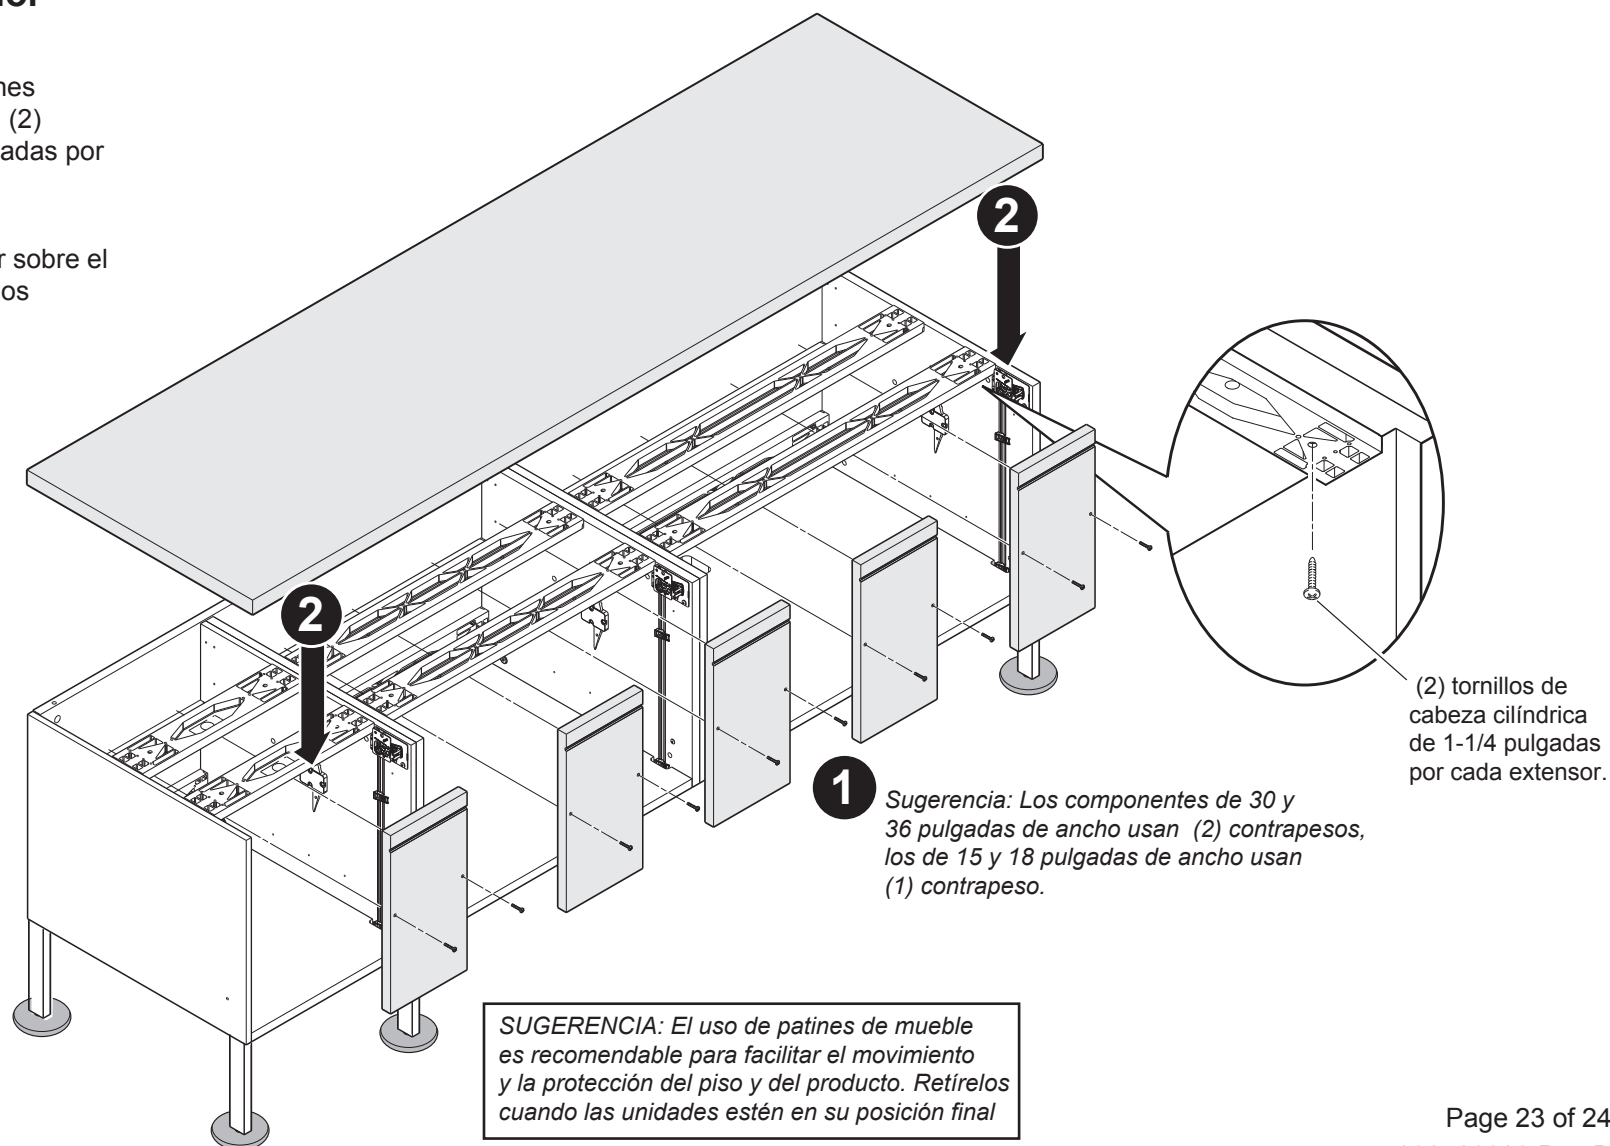

Complete la instalación


1. Vuelva a instalar todos los cajones, puertas y anaqueles donde corresponda. Confirme que los bloqueos y entrecierres funcionan correctamente.

2. Revise para ver si las unidades están a nivel.

3. Levante la tapa del nivelador y use la llave para regular el nivelador.

4. Luego que el nivelador está regulado vuelva a deslizar hacia abajo la tapa del nivelador.

SUGERENCIA: la regulación del nivelador puede ser necesario para mejorar la alineación de la parte superior.

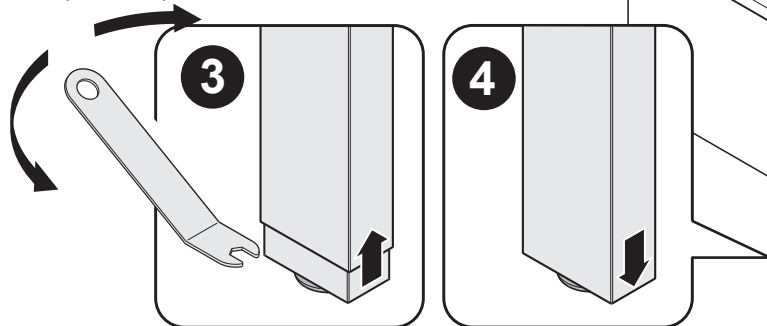

NOTA: La herramienta de regulación de niveladores está disponible a través de piezas de servicio de Steelcase (número de parte: Y565727SR)

