
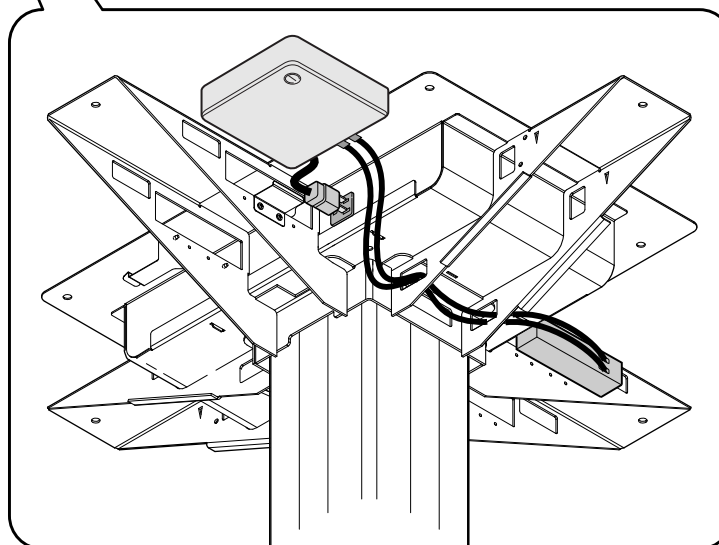


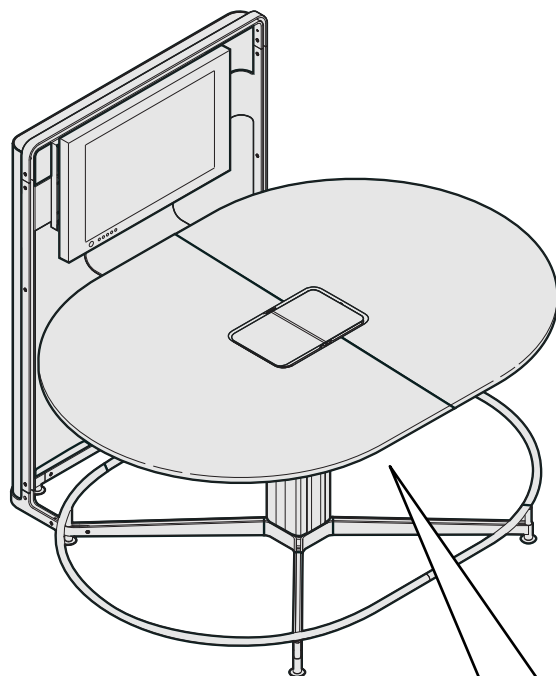


If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

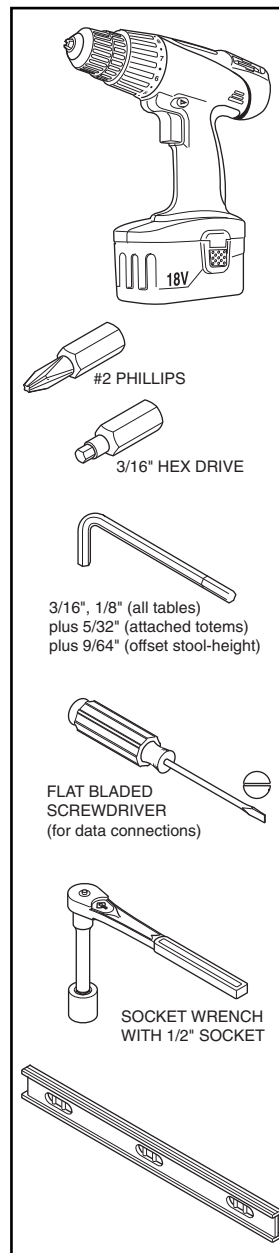

NOTE: This page applies to existing media:scape tables. If this is a new installation, start on page 3.

INSTALL the Virtual PUCK SERVER



1. a) Use a hex drive to remove screws, then b) remove the cover from the underside of the table top.

NOTE:

1. The media:scape table must be unplugged prior to removing the cover. Please note that some media:scape tables use two cords and the installer should be sure to unplug both.

2. The media:scape table mains plug will be considered the disconnect device for both the table and the Virtual PUCK. The mains plug disconnect device shall remain readily available to the user.

3. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

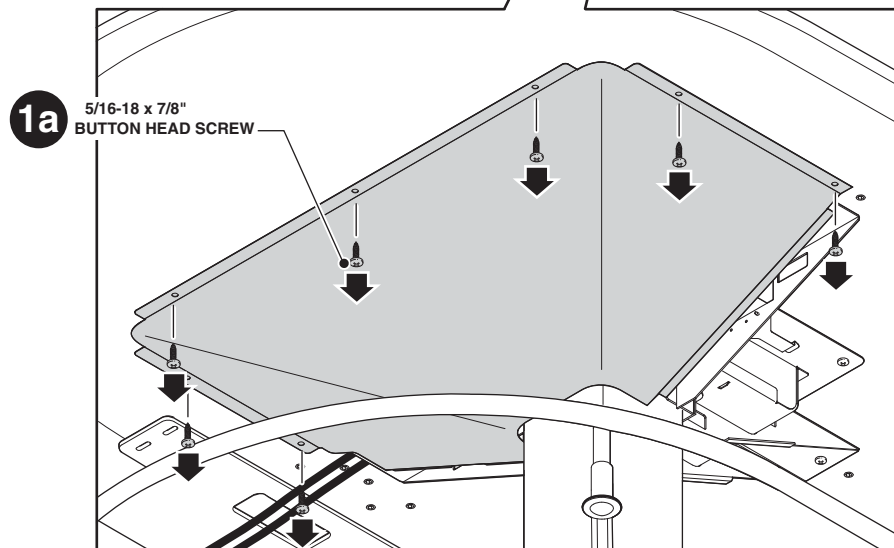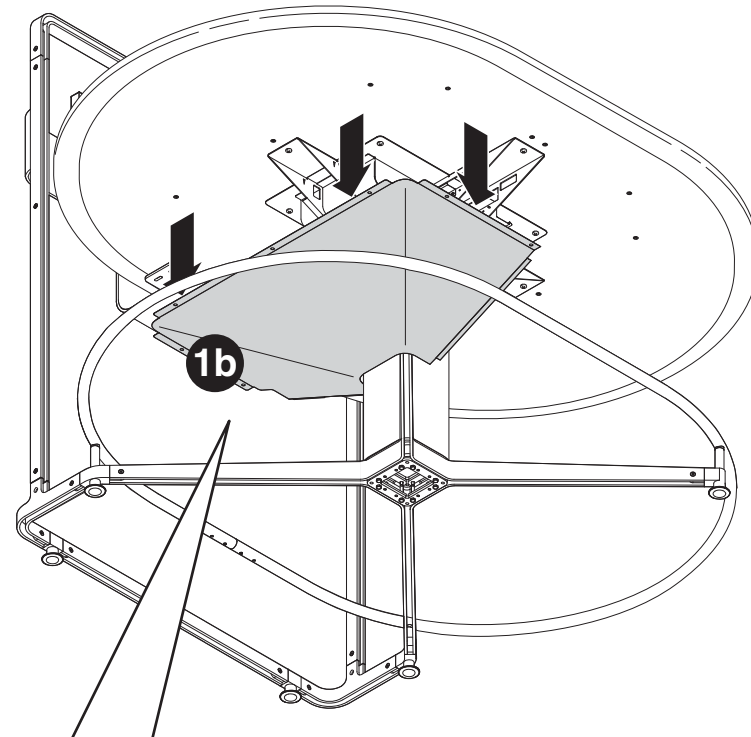

2. Install the VESA Plate within the shaded area, shown to the right. Align the arrow on the VESA Plate as shown.

3. Add (2) stud mount fasteners to the back of the Virtual PUCK Server.

4. Secure Virtual PUCK Server onto VESA Plate.

TIP: For ease of installation, drill (4) pilot holes using the VESA plate as a template for the fastener hole position.

VESA PLATE

2

DISPLAY SIDE

TIP: install the VESA plate within the shaded boundary to prevent interference when reinstalling the cover. Be sure the arrow is in this orientation.


3

**BOTTOM VIEW
(UNDER TOP)**


4

TIP: Rotate the Virtual PUCK SERVER into place using slot pattern in plate.

CABLE CONFIGURATION

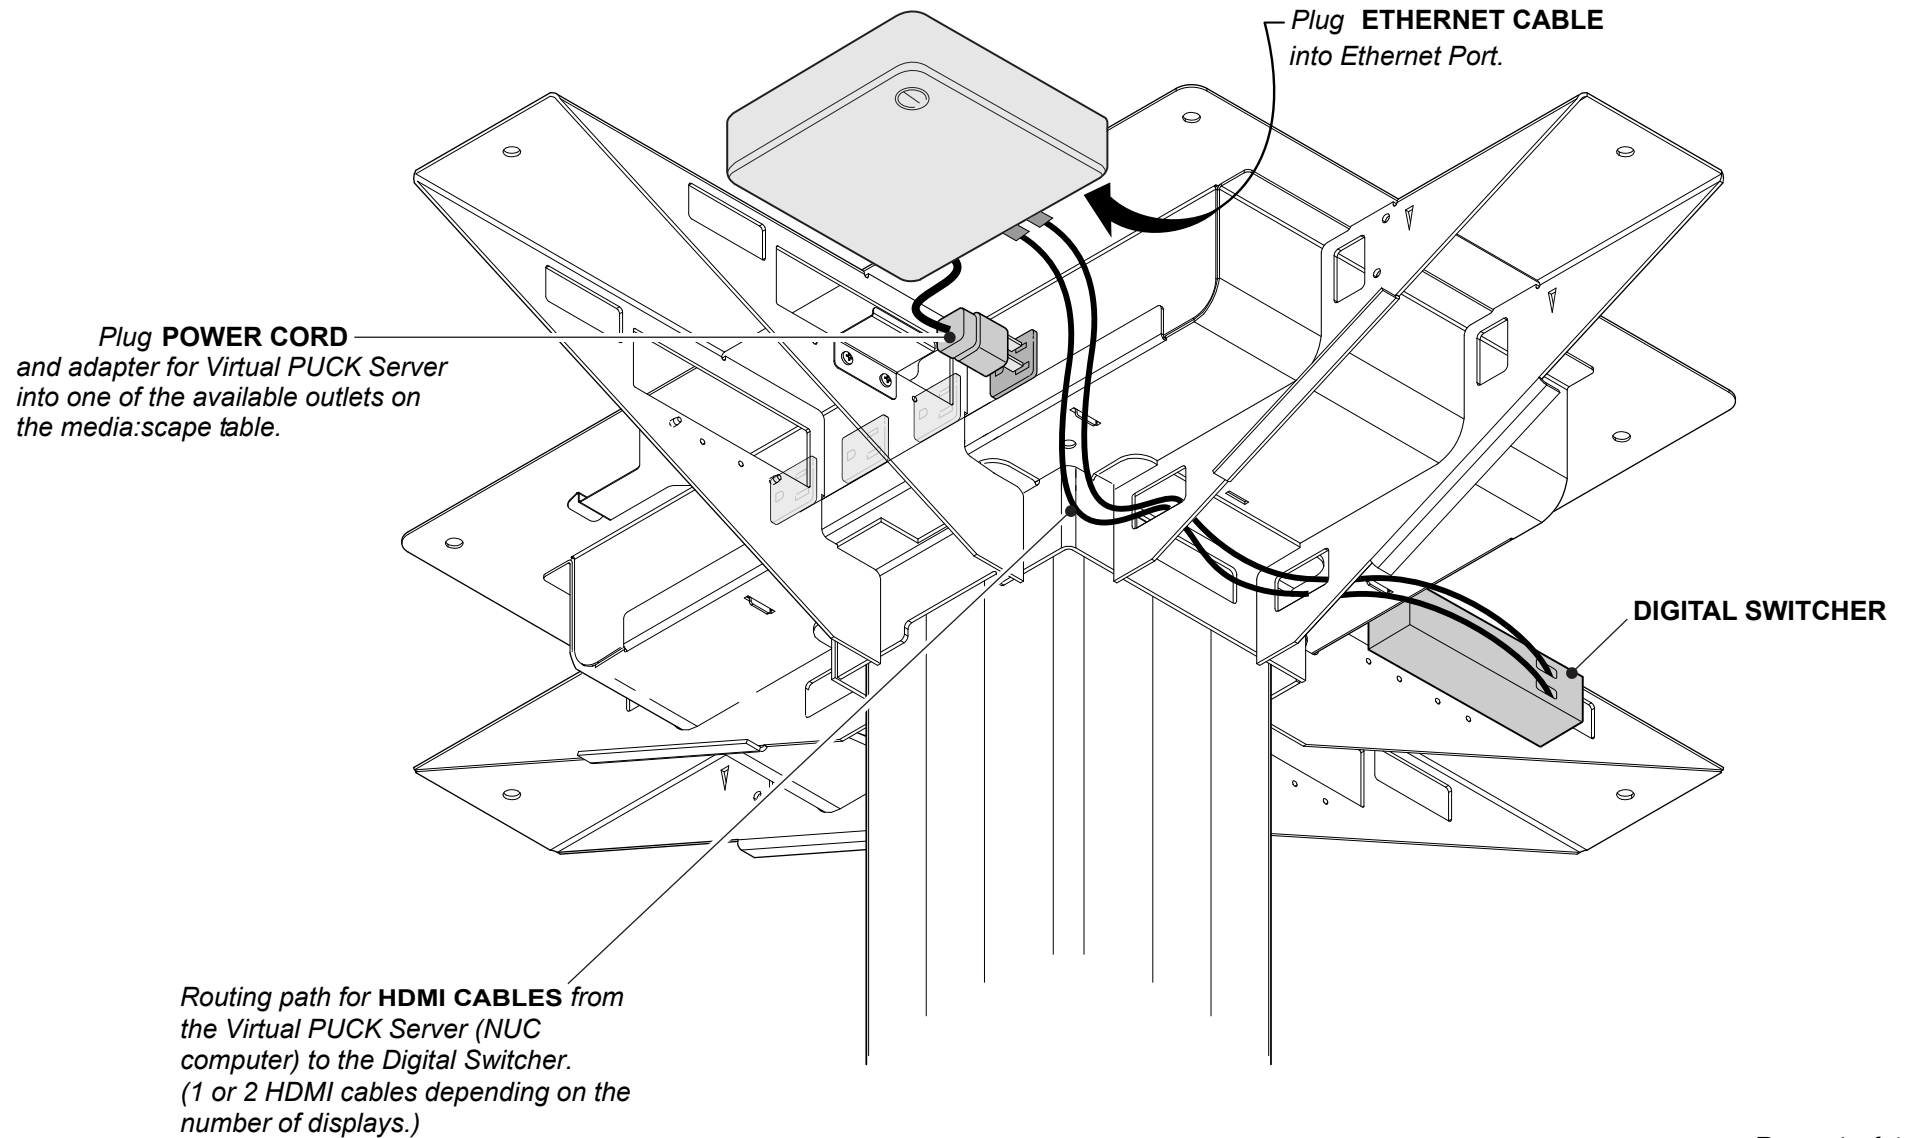

CABLE CONFIGURATION (Alternate View)


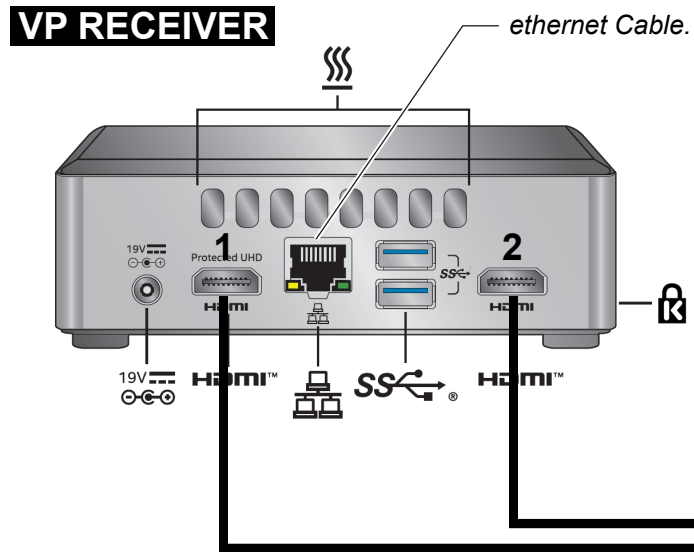


Note:

The HDMI output ports (1 & 2) require specific routing configuration.
 Configure: VP Server HDMI output 1 to Switcher Aux input 1,
 and VP Server HDMI output 2 to Switcher Aux input 2.

*** For one monitor setting, use VP Server HDMI output 1 to
 switcher AUX input 1.**


DIGITAL SWITCHER

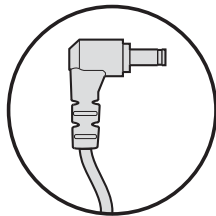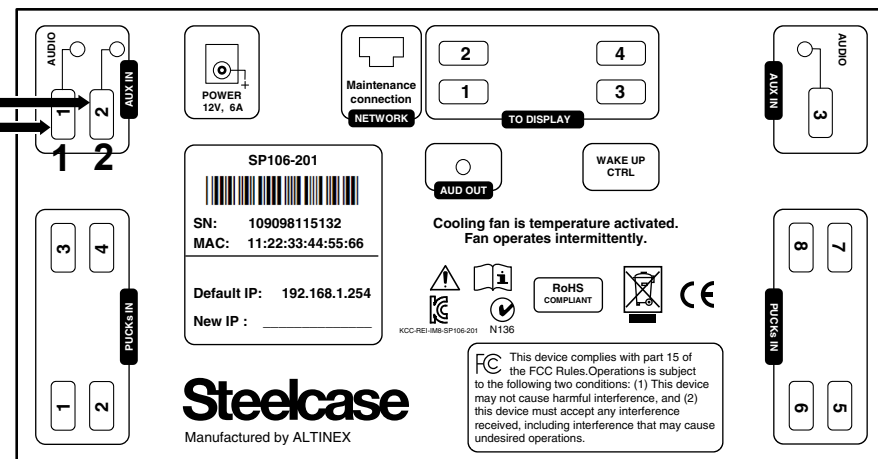

FLAG STYLE CONNECTOR


Note:

Power cord has a “flag style” connector. DO NOT confuse with power supply for switcher.

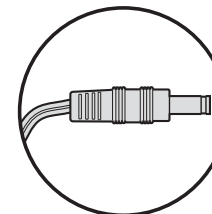

STRAIGHT POWER CONNECTOR



Virtual PUCK + HDVC (High Definition Video Conferencing) CABLE CONFIGURATION (2 OUTPUT SYSTEM)

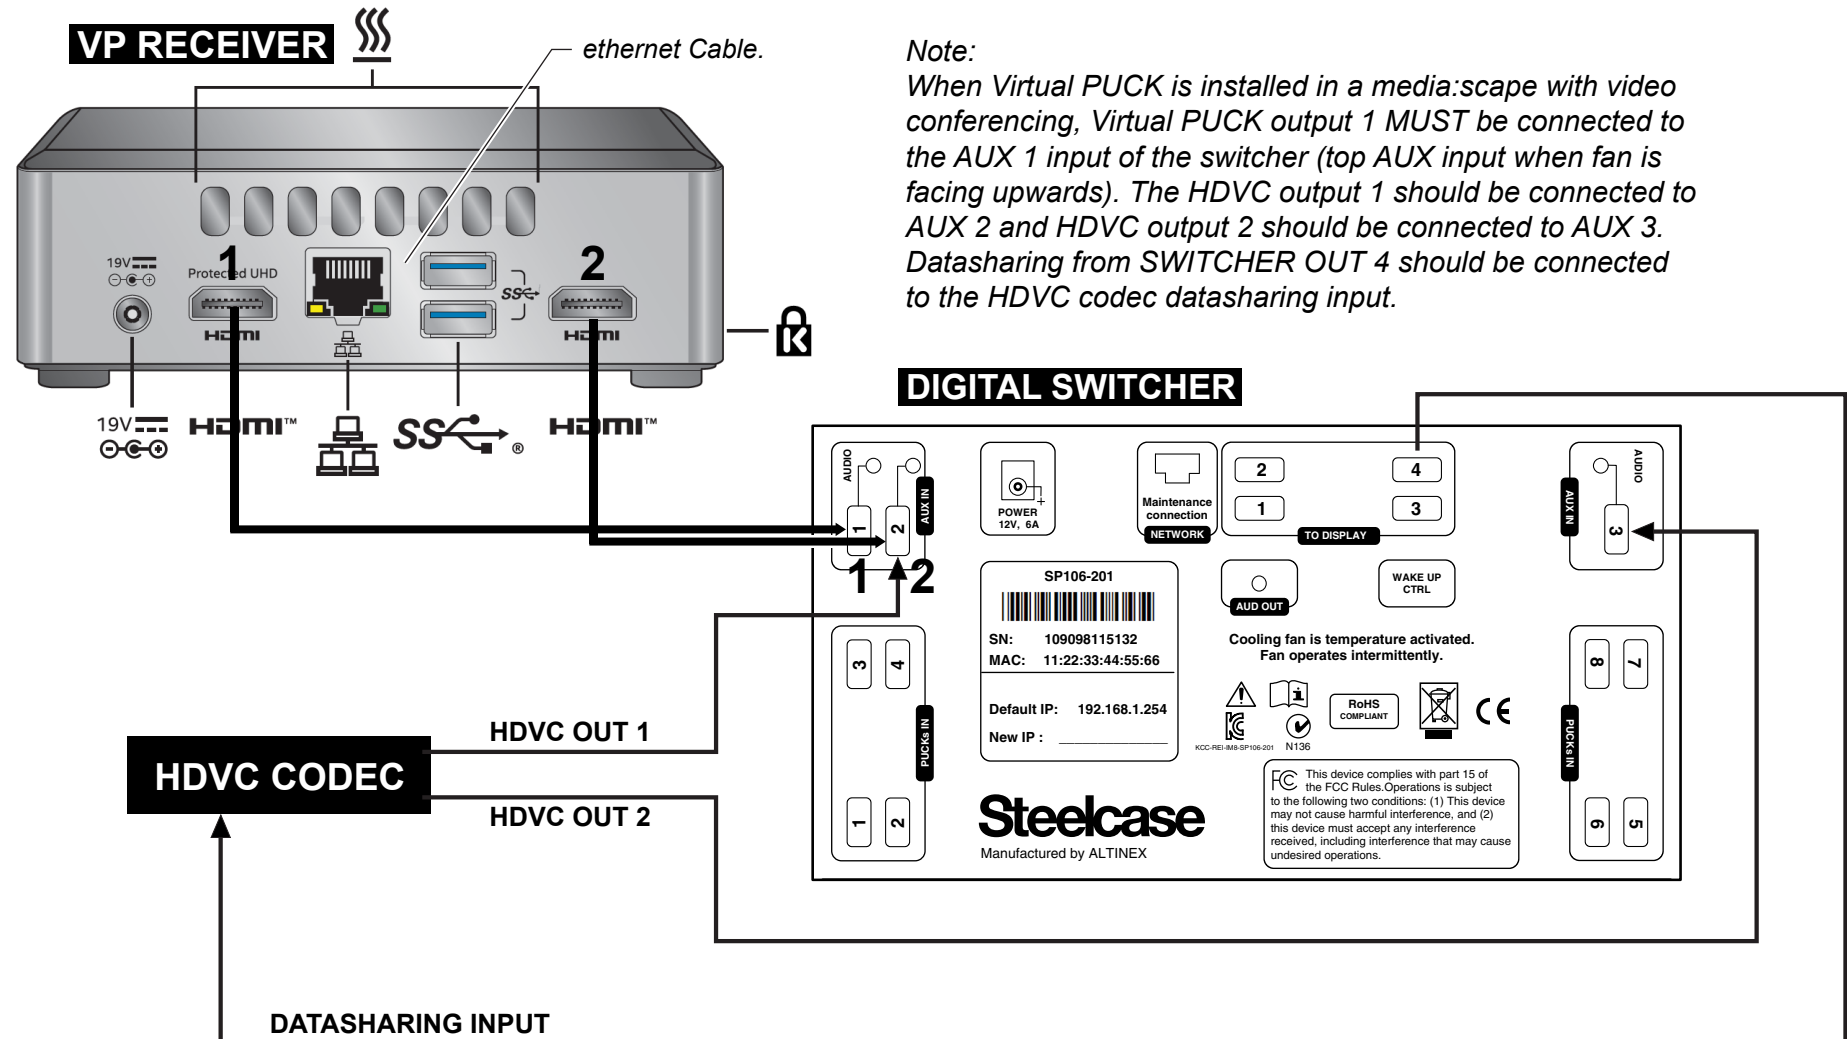

Note:

When Virtual PUCK is installed in a media:scape with video conferencing, Virtual PUCK output 1 **MUST** be connected to the AUX 1 input of the switcher (top AUX input when fan is facing upwards). The HDVC output 1 should be connected to AUX 2 and HDVC output 2 should be connected to AUX 3. Datasharing from SWITCHER OUT 4 should be connected to the HDVC codec datasharing input.

CABLE CONFIGURATION: M:S WIRELESS ONLY OPTION

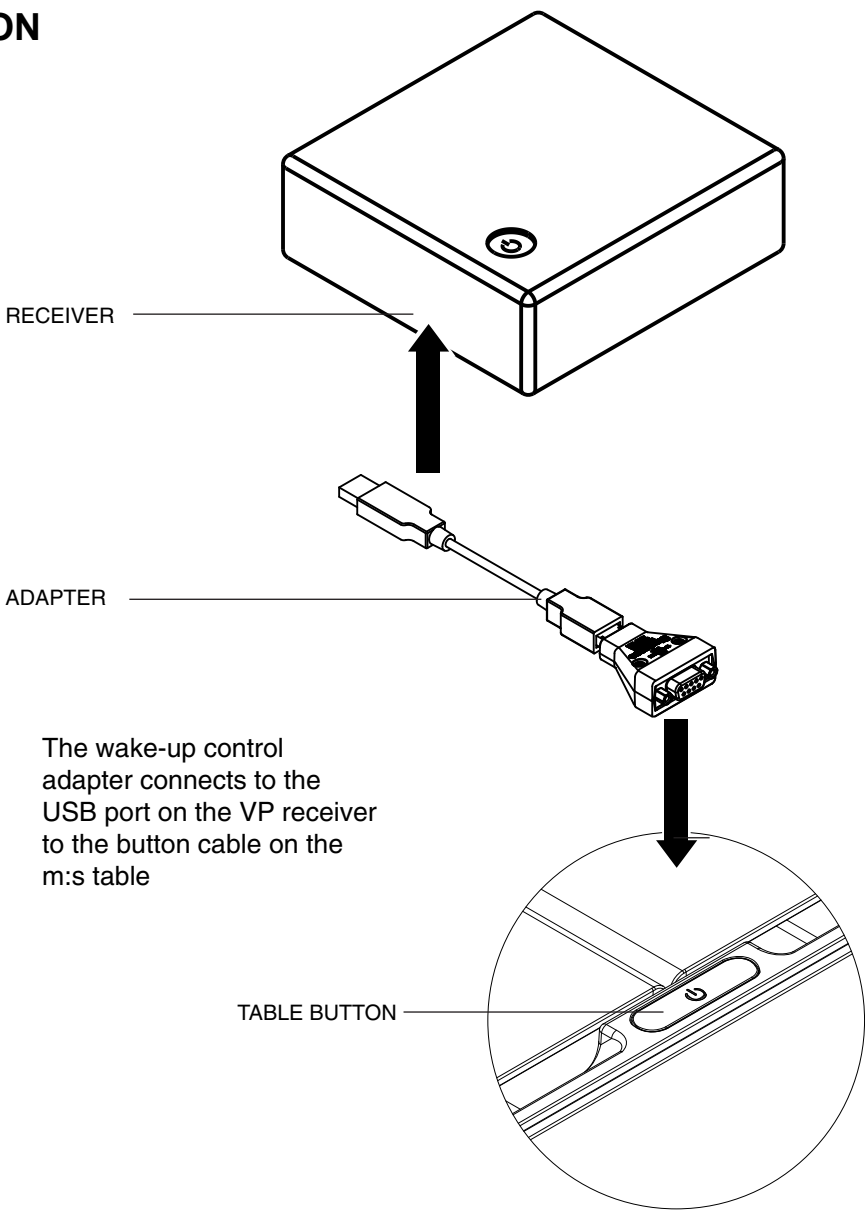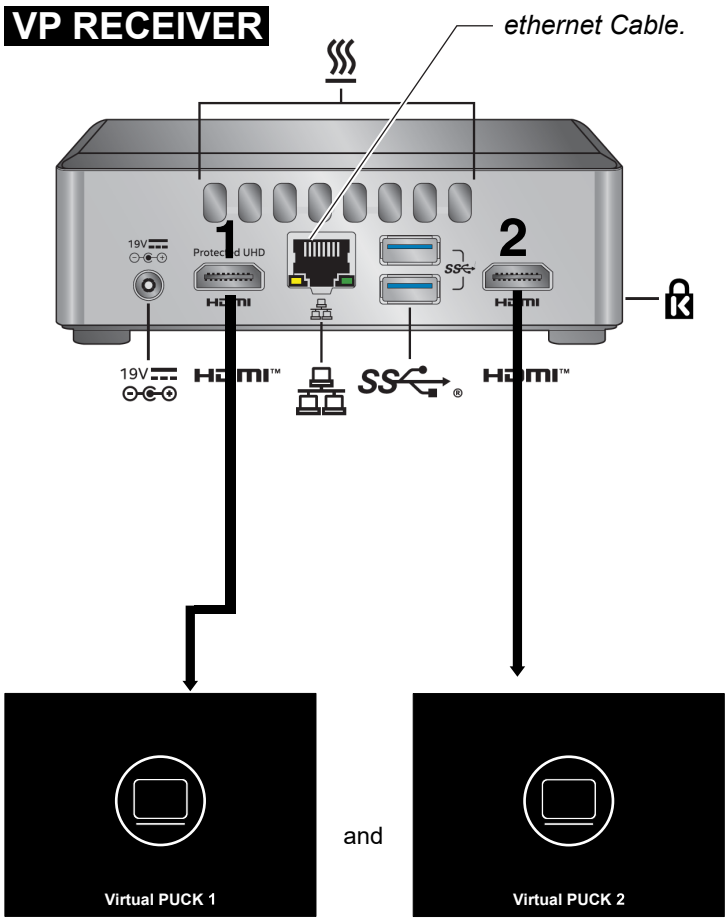

DIGITAL SWITCHER CONFIGURATION

Configuration for media:scape can be accomplished using OSD. To enter configuration mode, press and hold the power button for approximately 5 seconds. After that OSD will display the current status of the switcher. In this mode, only Virtual PUCK 1 will light up. To enter configuration mode, the user needs to enter the password: 1342. The Virtual PUCK will flash and the unit will be ready for configuration. A total of 15 fields can be changed either through the OSD or TCP/UDP format. Keys 1 and 3 are used to move between fields Keys 2 and 4 are used to change setting value for that field.

If the system uses the standard cabling shown on PAGE 5, change the setting values to the following:

OUT1 AUX OVR: 1


OUT2 AUX OVR: 2

If Virtual PUCK + HDVC cabling are as shown on PAGE 6, change the setting values to the following:

OUT1 AUX OVR: 2

OUT2 AUX OVR: 3


WALK-UP: 7 (only if new wux listed below,
if original do not change walk-up setting)

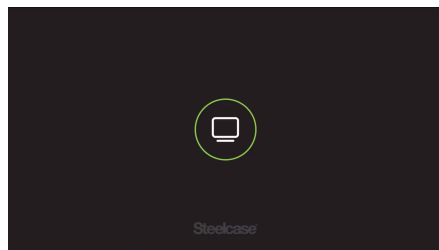

NEW WUX




ORIGINAL WUX

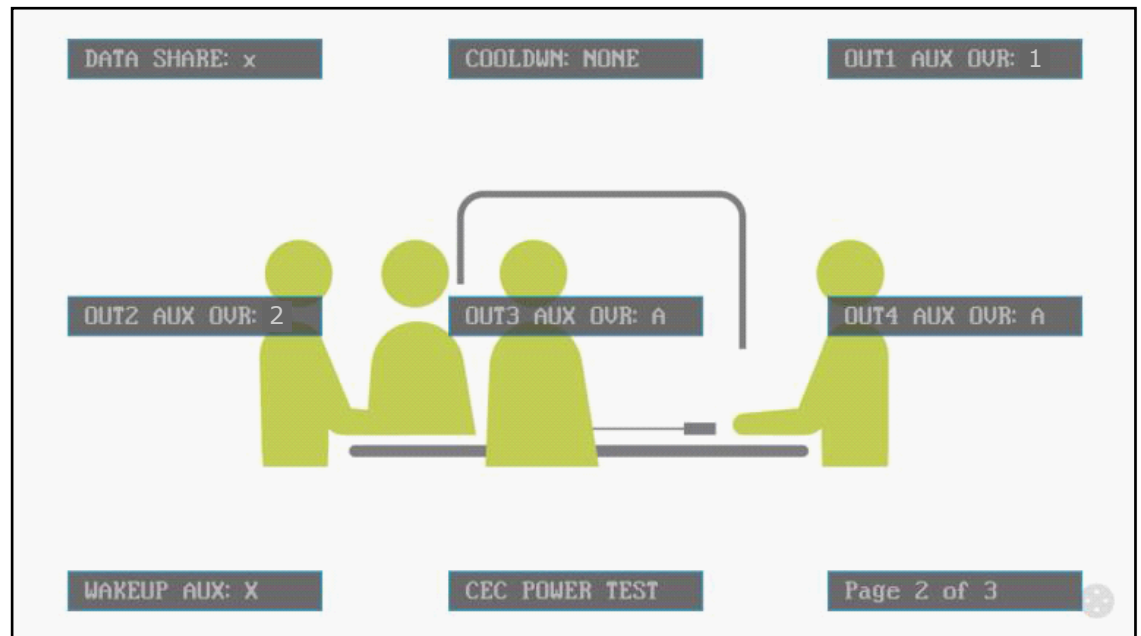

CONFIRMATION

1. Press "POWER ON" for Virtual PUCK Server.
2. Confirm that screens are displaying as shown:

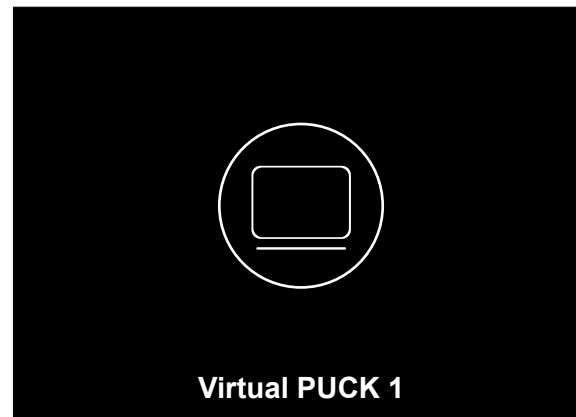

Display 1

and



Display 2

ENABLE INPUT LAG REDUCTION (Recommended)



Display manufacturers often include an input lag reduction setting most commonly referred to as "Game Mode".

1. Using the remote or menu button on the display, open the "Settings" menu.
2. Find the "Picture Mode" setting and change it to "Game".

Note: *Picture mode, picture setting, scene, and AV mode are common terms for the setting that needs to change to "Game". Most Samsung displays can be changed to "game mode" by navigating to Setup > General > Game Mode.*


REINSTALL COVER

1. Install the pyramid cover "a".
Secure the pyramid cover "a" using seven (7) 5/16-18 x 7/8" button head screws.

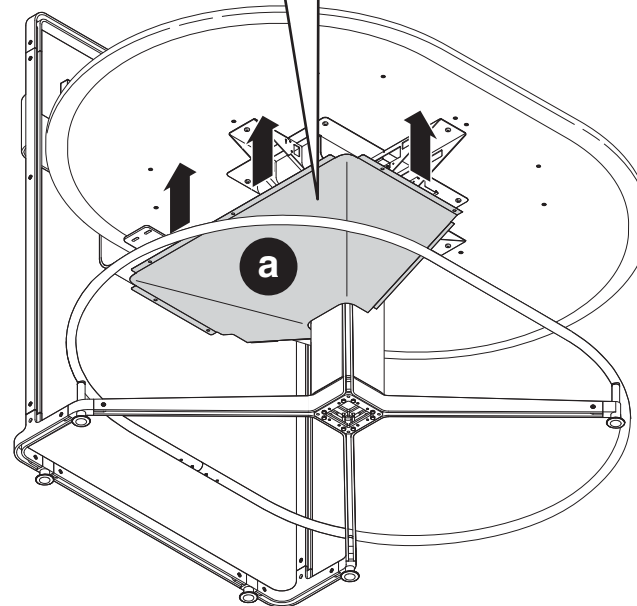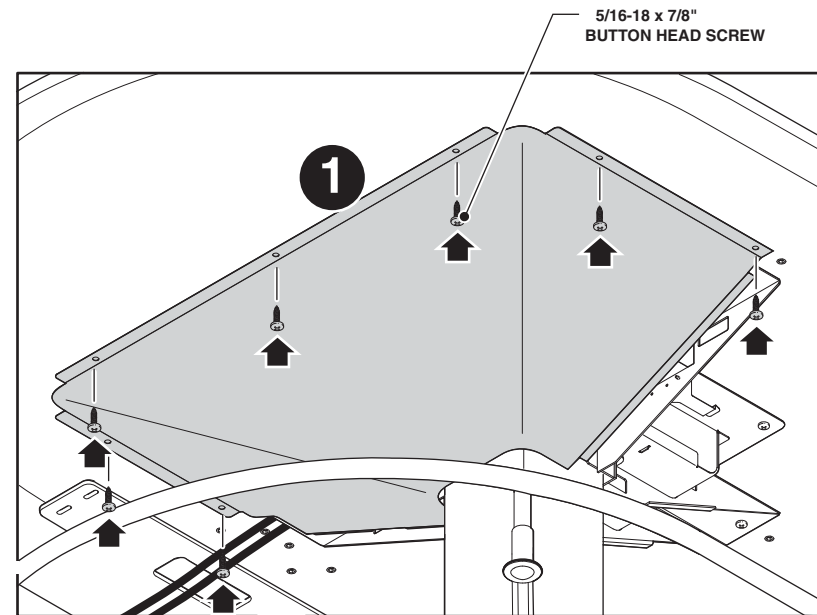

2. Install the pyramid cover "b".
Secure the pyramid cover "b" using seven (7) 5/16-18 x 7/8" button head screws.

3. Re-connect the media:scape cables.

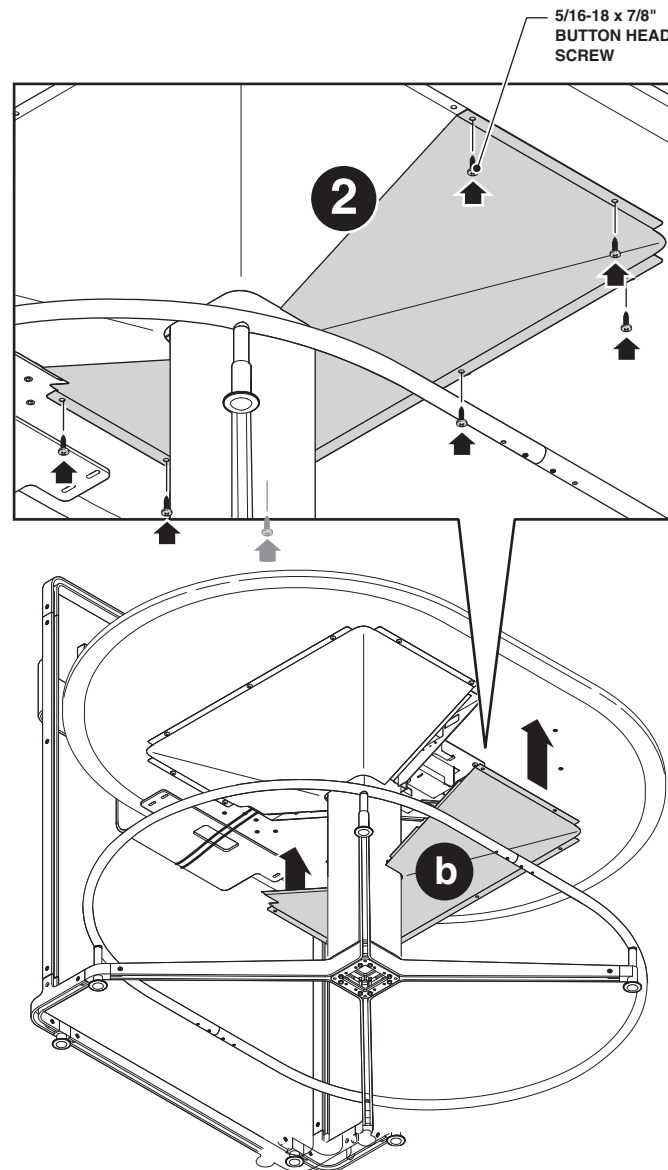




VP FOR KIOSK

1. Unplug Kiosk power cord before removing cover.
2. Remove (4) allen head screws and lower cover.
3. Attach (2) stud mount fasteners to the back of the VP Server.
4. Lift and rotate VP Server into position on Kiosk bridge, then secure.
5. Attach power cord.
NOTE: Power cord has "flag" connector. Do not confuse with media:scape switcher power cord.
6. Attach HDMI cable one to one (refer to page 5).
7. Attach network ethernet cable.
8. Enable input lag reduction setting (recommended, see page 6).
9. Reinstall the cover.
10. Plug the unit back in.

NOTE:

The Kiosk mains plug will be considered the disconnect device for both the Kiosk and the virtual puck; the disconnect device shall remain readily operable to the user.





WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

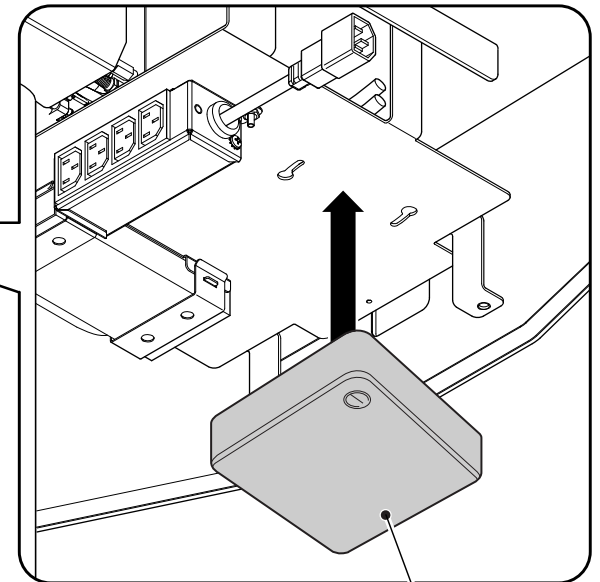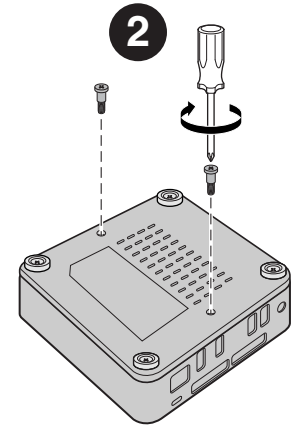
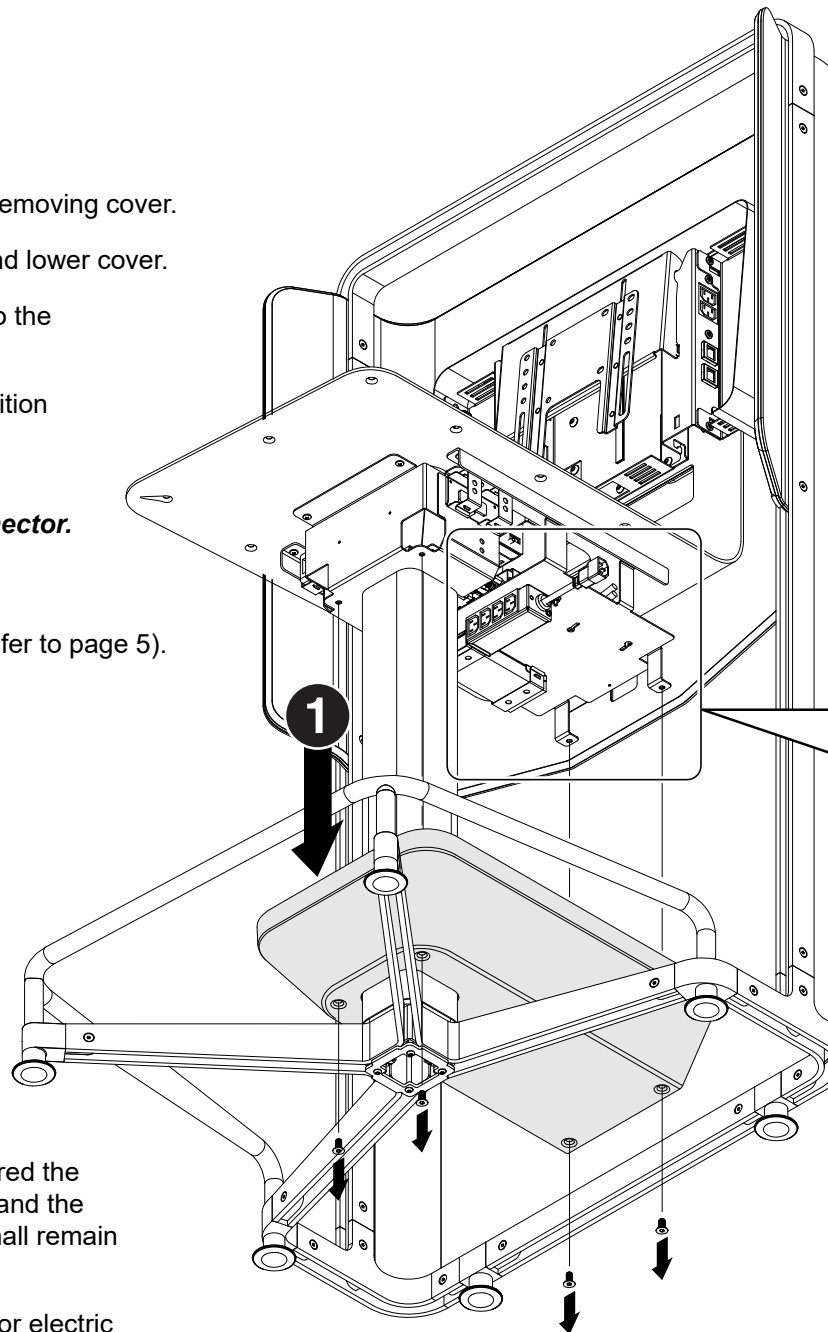


- 3** **TIP: Rotate VP SERVER into place using keyhole slots.**

VP for media:scape on ANSWER

1. Unplug Answer media:scape power cord before installing VP Server.
2. Attach (2) stud mount fasteners to the back of the VP Server.
3. Align stud mount fasteners to keyhole slots in the lower left corner of the pan assembly. Press in, then down.
4. Connect the flag-style connector of the VP power supply into the VP receiver (see page 5).
5. Insert the 2-prong plug of the VP power supply into the C-14-NEMA adapter (provided), route up to the electrical box and connect to one of the four receptacles provided.
6. To complete cable configuration for applications using the switcher (see page 5), or (page 7) for wireless only.
7. Attach network ethernet cable to VP Server.
8. Enable input lag reduction setting (recommended, see page 7).
9. Plug the Answer media:scape power cord back in.

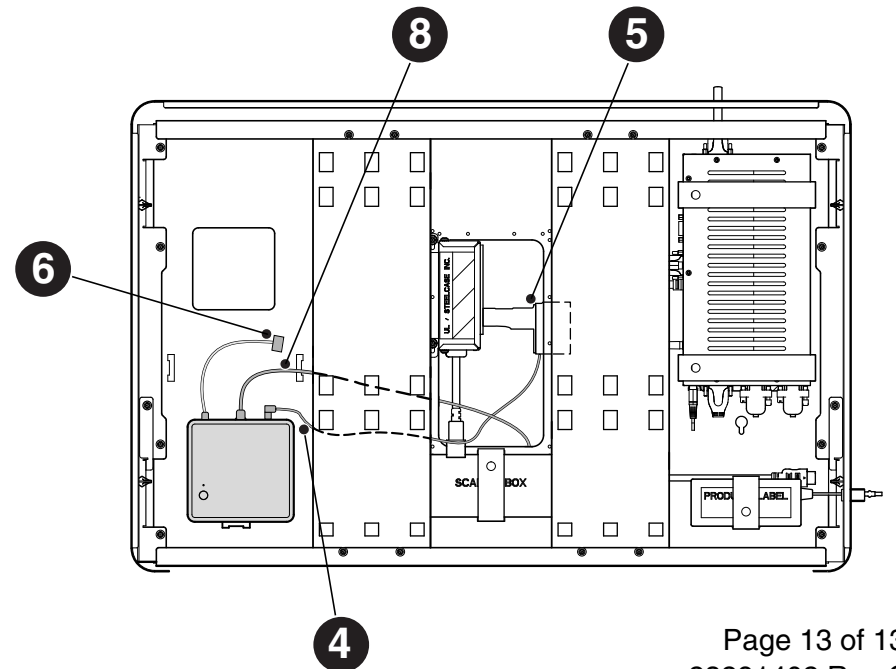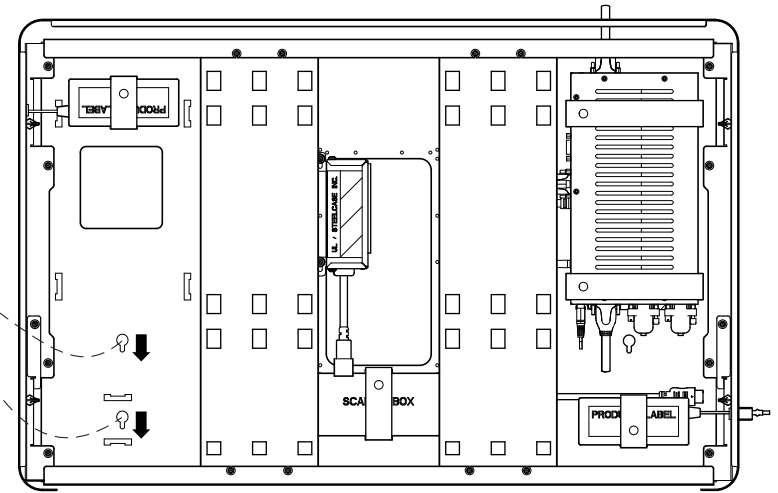
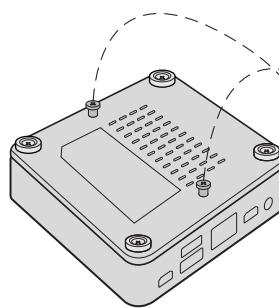
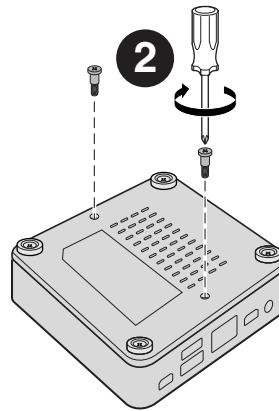


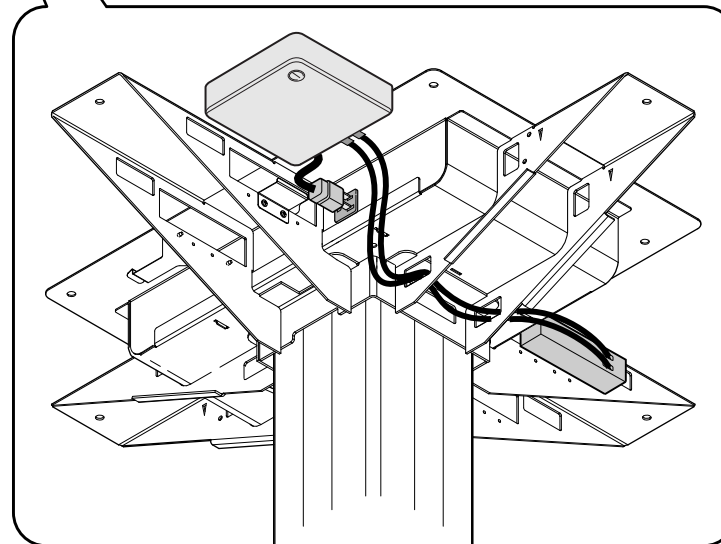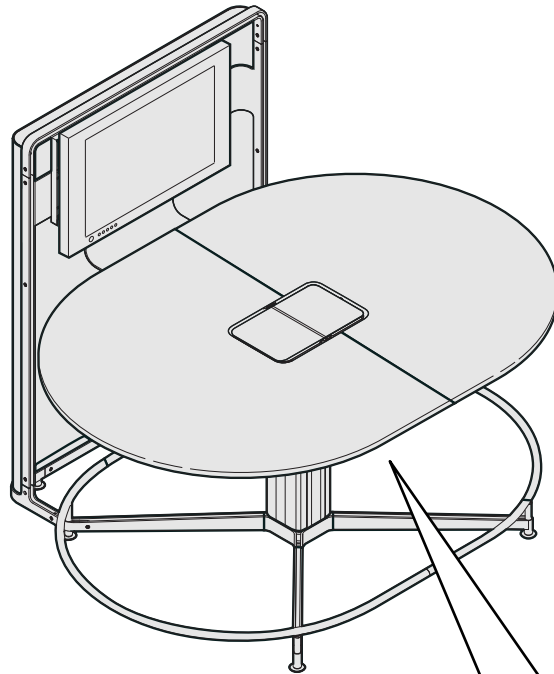


如果存在问题、疑问或请求，请致电当地经销商或者拨打
Steelcase 1 号热线 **888.STEELCASE (888.783.3522)**
请求愿意帮助您的人立刻采取措施。

(对于除美国、加拿大、墨西哥、波多黎各和美属维京群岛的
地区，请致电：1.616.247.2500) 或者访问我们的网站：
www.steelcase.com


© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
在美国印制

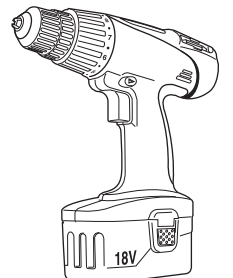


3/16"、1/8" (所有工作台)
与 5/32" (附带徽标)
与 9/64" (抵消凳子高度)

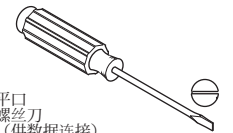

平口
螺丝刀
(供数据连接)

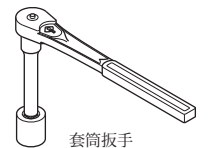

套筒扳手
带 1/2" 套筒

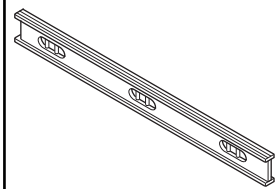



注意：本页适用于现有 **media:scape** 工作台。如果此工作台为新版本，请从第 3 页开始。

安装 Virtual PUCK 服务器

1. a) 使用六方扳手拧下螺钉，然后 b) 从工作台顶部的下面取下盖板。

注意：

1. 必须先拔出 **media:scape** 工作台，然后，才能取下盖板。请注意，某些 **media:scape** 工作台使用两根线，安装人员应该确保拔下所有线。
2. **media:scape** 工作台电源插头将作为工作台与 Virtual PUCK 的断开装置。用户应该仍然可以随时使用电源插头断开装置。
3. **警告：** 为了降低火灾或电击风险，此设备切勿淋雨或受潮。

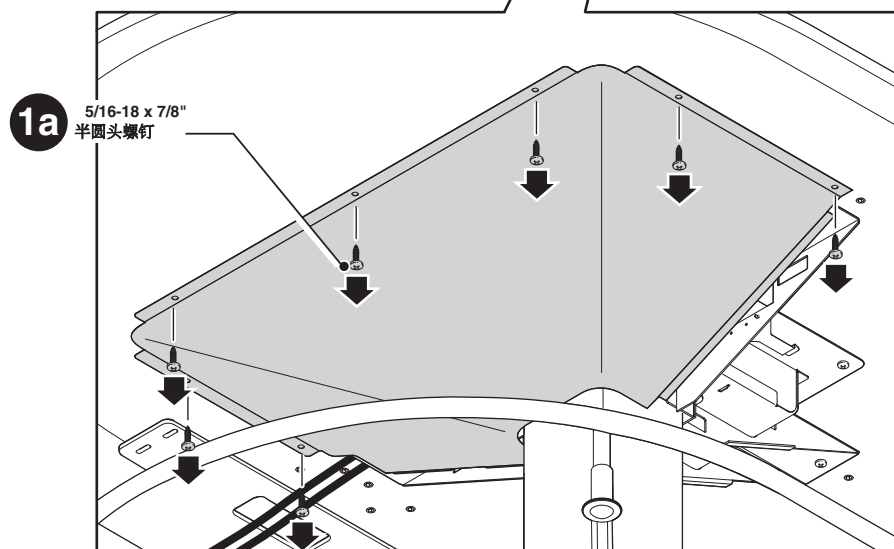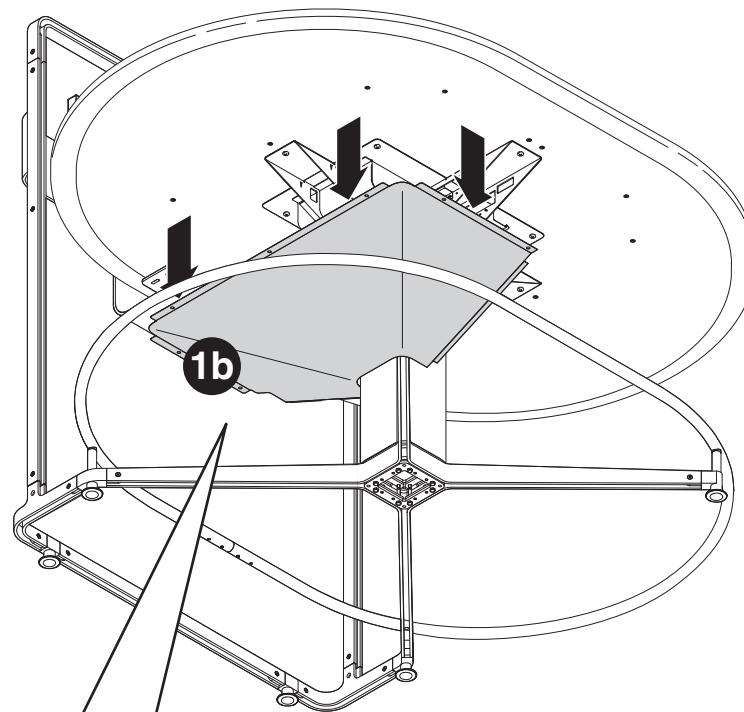

2. 在右图所示的阴影区域中安装 VESA 板。
如图所示，对准 VESA 板上的箭头。
3. 在 Virtual PUCK 服务器的背面新增 (2) 根双头螺栓紧固件。
4. 将 Virtual PUCK 服务器固定在 VESA 板上。

提示：为了便于安装，使用 VESA 板作为紧固件孔位模板来钻出 (4) 个定位孔。

VESA 板

2

显示器 侧面

提示：在阴影范围中安装 VESA 板以防妨碍盖板的重新安装。确保箭头朝此方向。


4

提示：使用板中的插槽图案将 Virtual PUCK 服务器转动入位。



仰视图
(从下方看)

3

线路配置

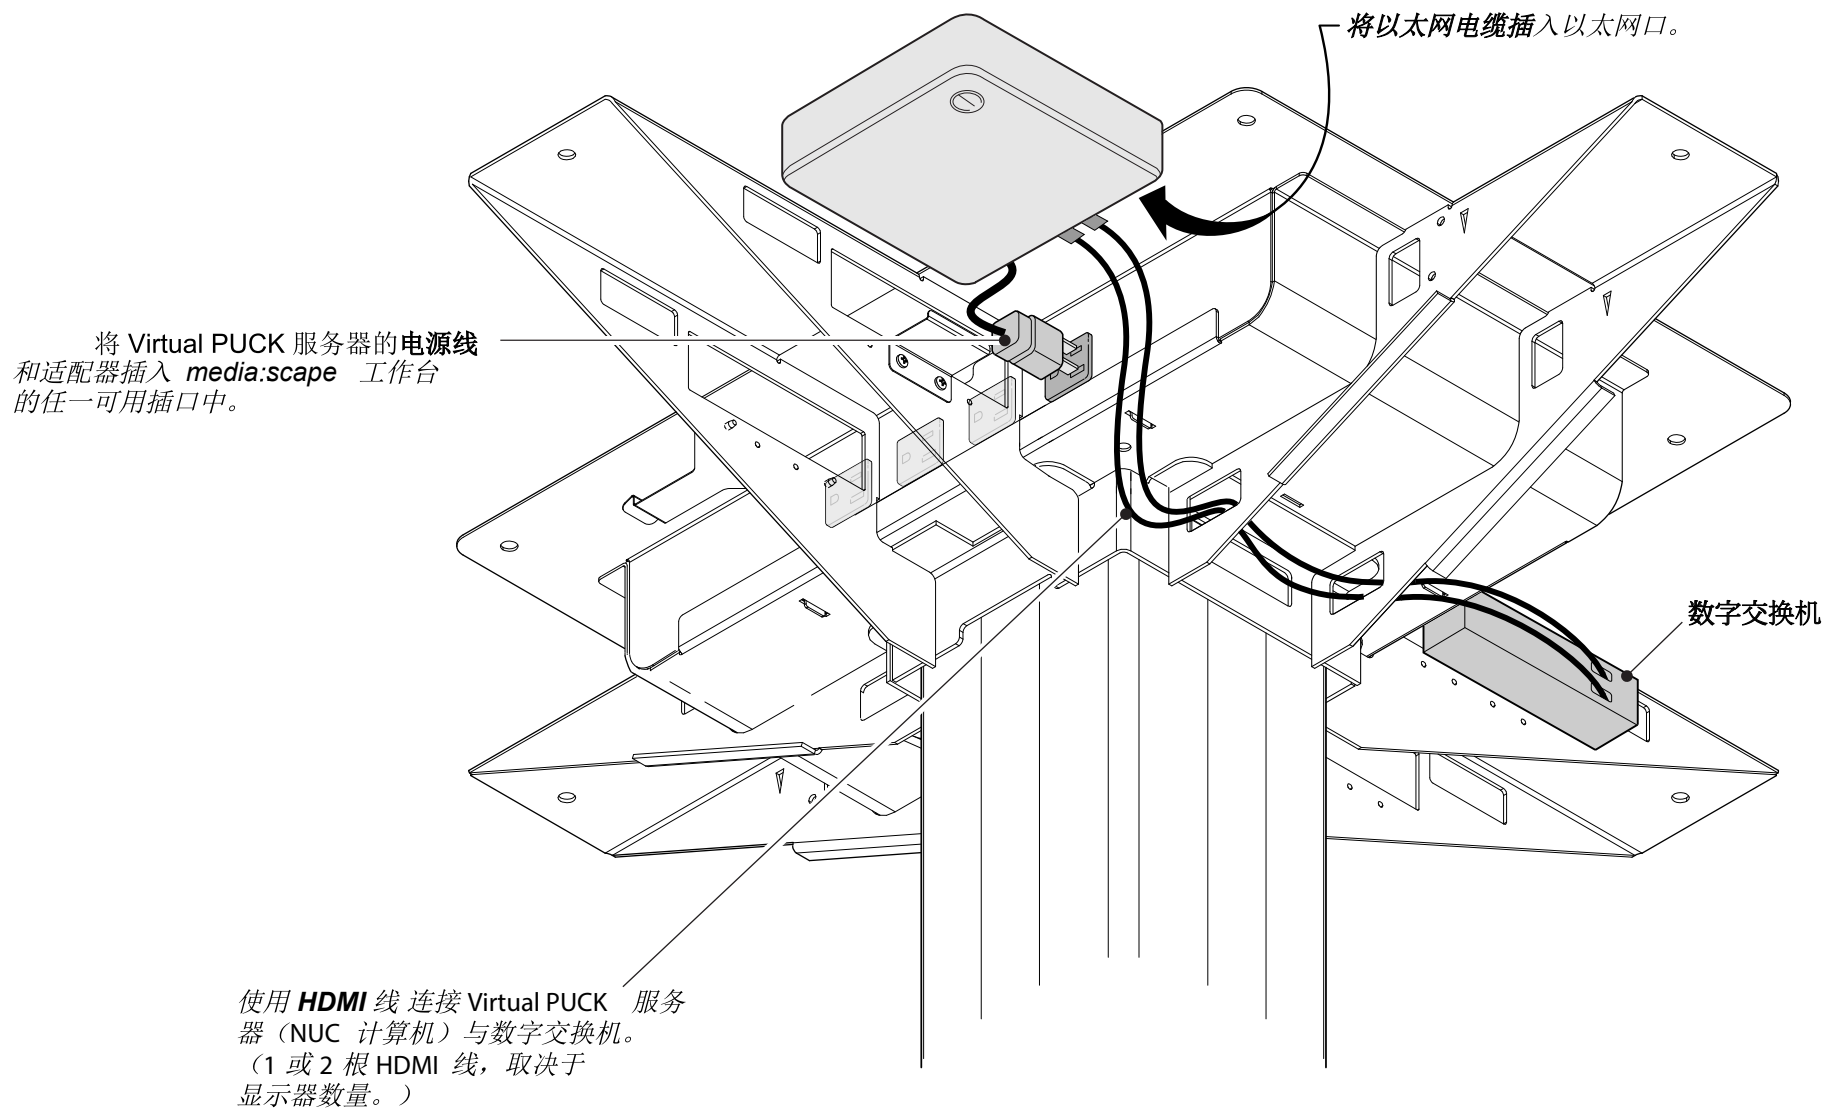

缆线配置（备用视图）

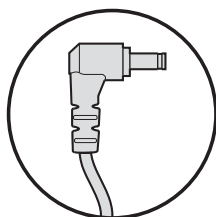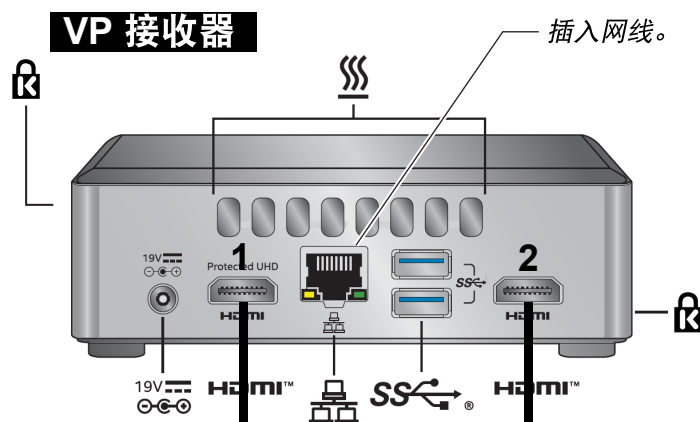

旗型连接器

注意：
电源线有一个旗型连接器。请勿
将电源与转换器混淆。



注意：

HDMI 输出端口 (1 和 2) 需使用特定路由配置。



配置：VP 服务器 HDMI 输出端口 1 与转换器辅助输入口 1 连接，
VP 服务器 HDMI 输出端口 2 与转换器辅助输入口 2 连接。

*** 对于单一显示器设置，使用 VP 服务器 HDMI 输出 1 与转换器辅助输入口 1 相连接。**



数字转换器

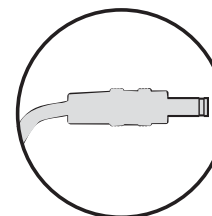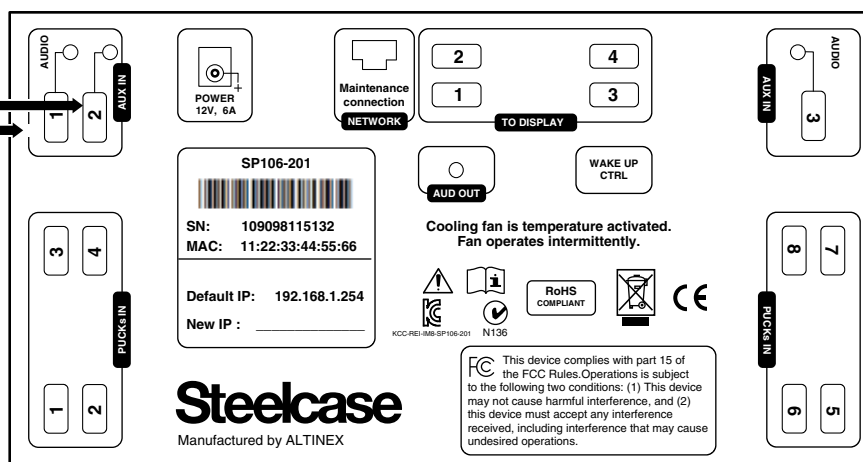

直接型电源连接器

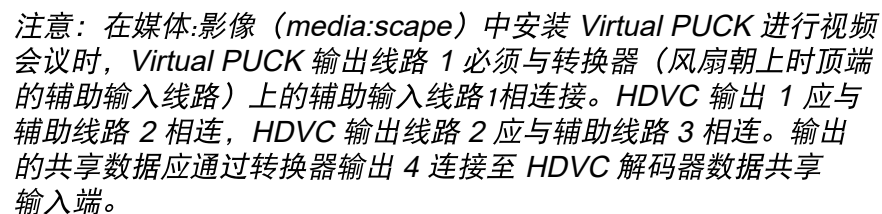

缆线配置：媒体:影像 唯一无线选项

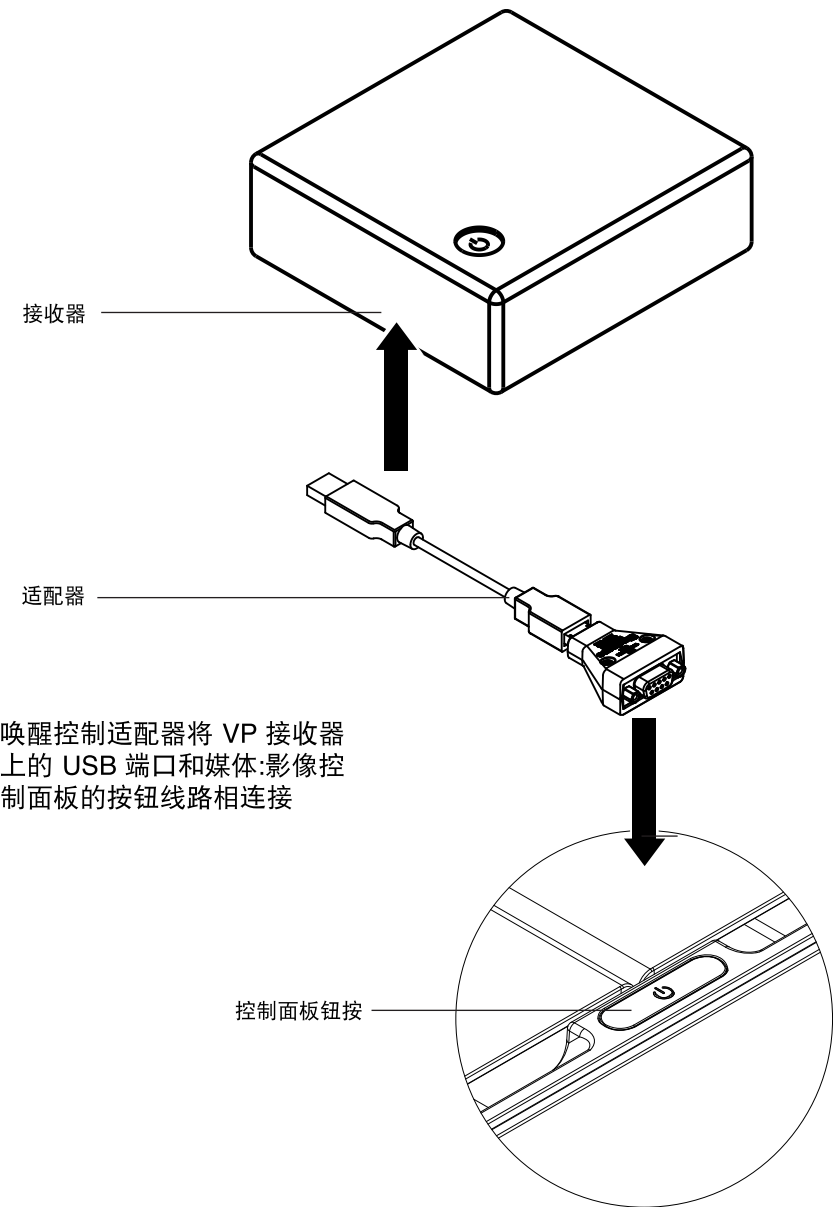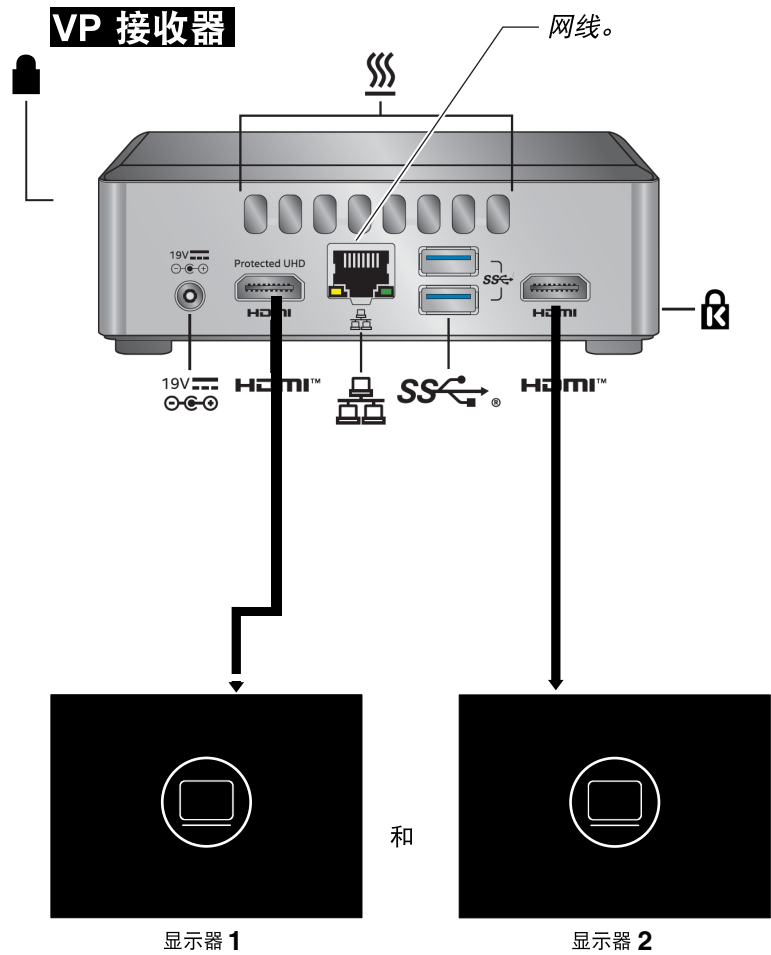

数字交换机配置

可以使用 OSD 完成 media:scape 的配置。为了进入配置模式，请按住电源按钮大约 5 秒钟。随后，OSD 将显示交换机的当前状态。在此模式中，只有 Virtual PUCK 1 亮起。为了进入配置模式，用户需要输入密码：


1342。Virtual PUCK 将闪烁，此时，用户可以配置 media:scape。共计 15 个字段可以通过 OSD 或 TCP/UDP 格式更改。数字键 1 至 3 用于在字段之间移动，数字键 2 至 4 用于更改字段的设置值。

如果系统使用第 5 页中的标准线路，请将设置值改成以下内容：

OUT1 AUX OVR:1
OUT2 AUX OVR:2

如果系统使用第 6 页中的 Virtual PUCK + HDVC 线路，请将设置值改成以下内容：


OUT1 AUX OVR:2
OUT2 AUX OVR:3
WALK-UP:7（仅限下列新 WUX，
如果原 WUX 没有更改唤醒设置）

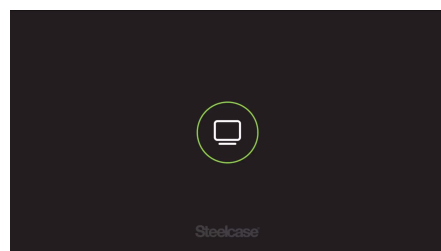

新 WUX




原 WUX

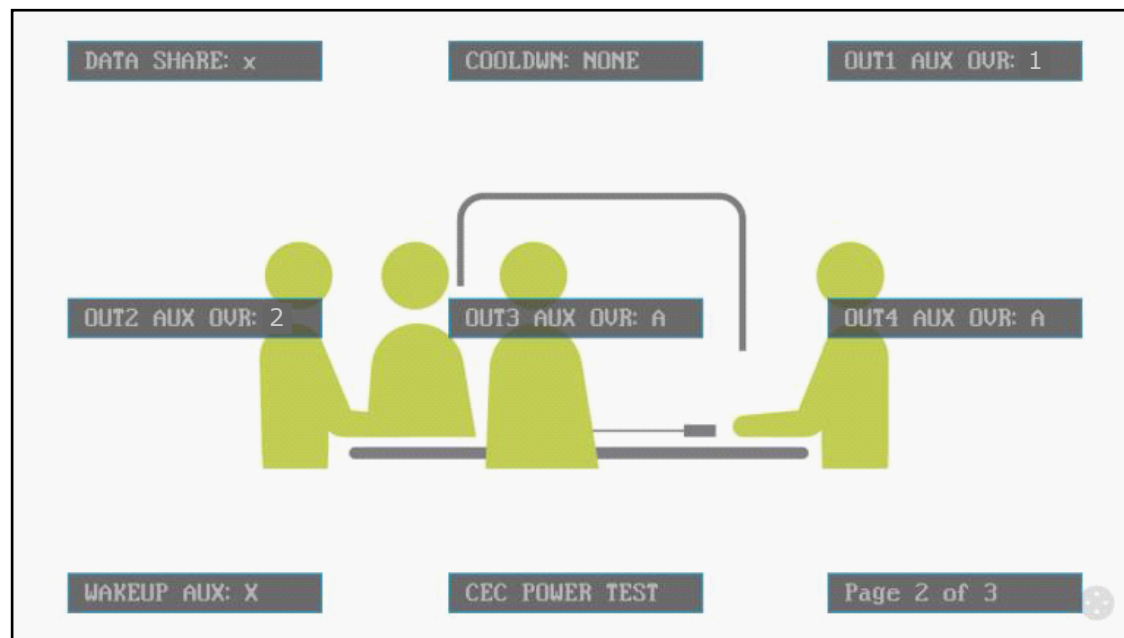


确认

1. 按下 Virtual PUCK 服务器的“开机”按钮。
2. 确定屏幕显示以下内容：

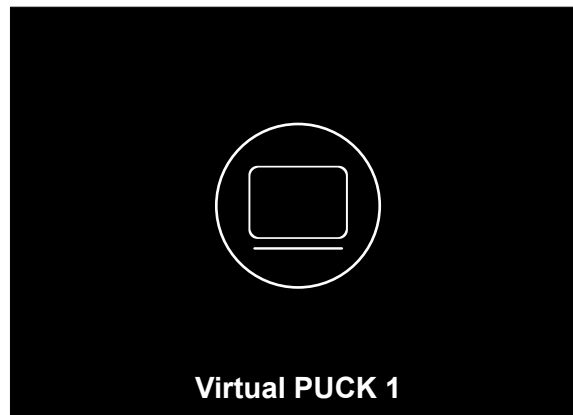

显示器 1

与

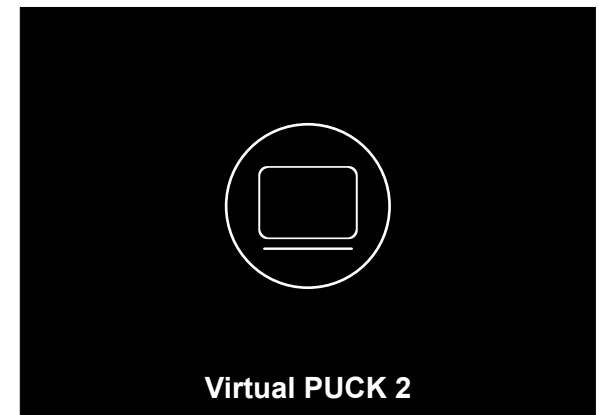

显示器 2

启用输入延迟缩短（推荐）



显示器生产商经常附带输入延迟缩短设置，此设置常被称为“游戏模式”。

1. 使用遥控器或显示器的菜单按钮打开“设置”菜单。
2. 找到“图像模式”设置并改成“游戏”。

注意：图像模式、图像设置、场景和AV 模式为需要改成“游戏”的设置的常用词。通过选择设置 > 通用 > 游戏模式，可以将大多数三星显示器改成“游戏模式”。


重新安装盖板

1. 安装金字塔型盖板 "a"。
使用七 (7) 根 5/16-18 x 7/8" 半圆头螺钉固定金字塔型盖板 "a"。

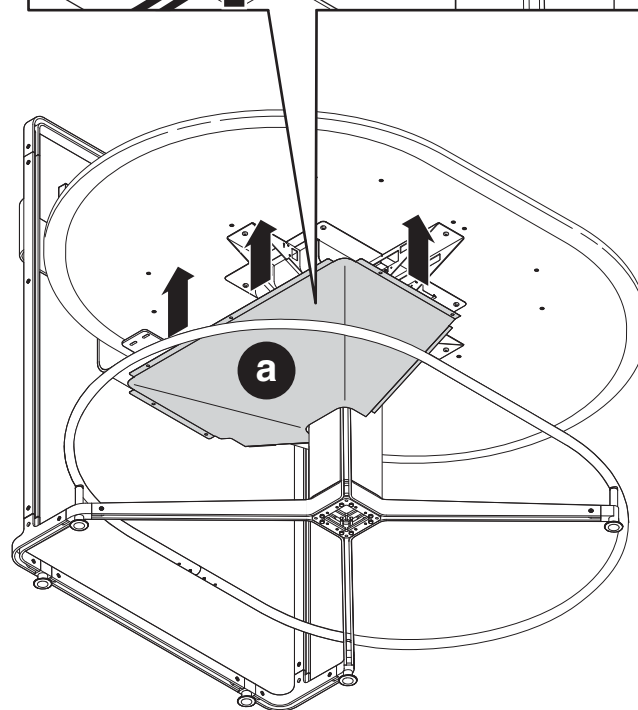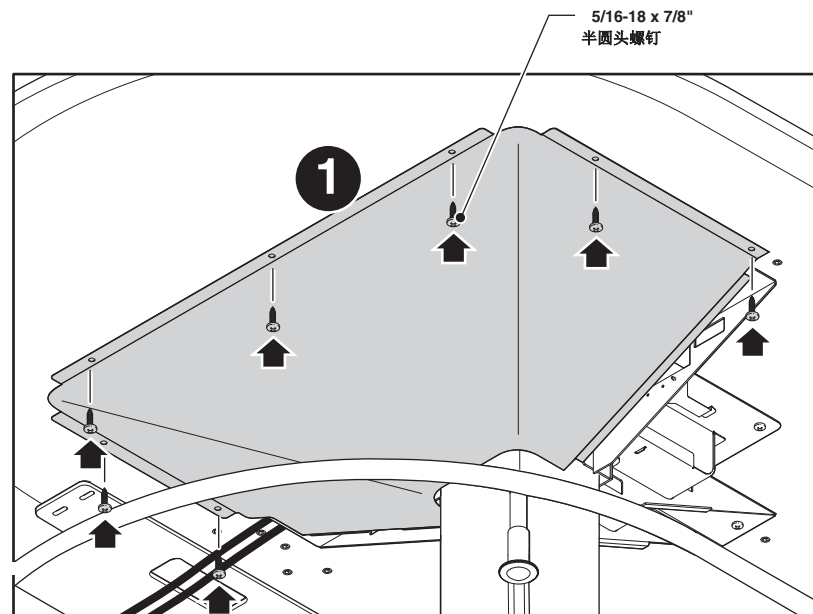

2. 安装金字塔型盖板 "b"。使用七 (7) 根 5/16-18 x 7/8" 半圆头螺钉固定金字塔型盖板 "b"。

3. 重新连接 media:scape 线。



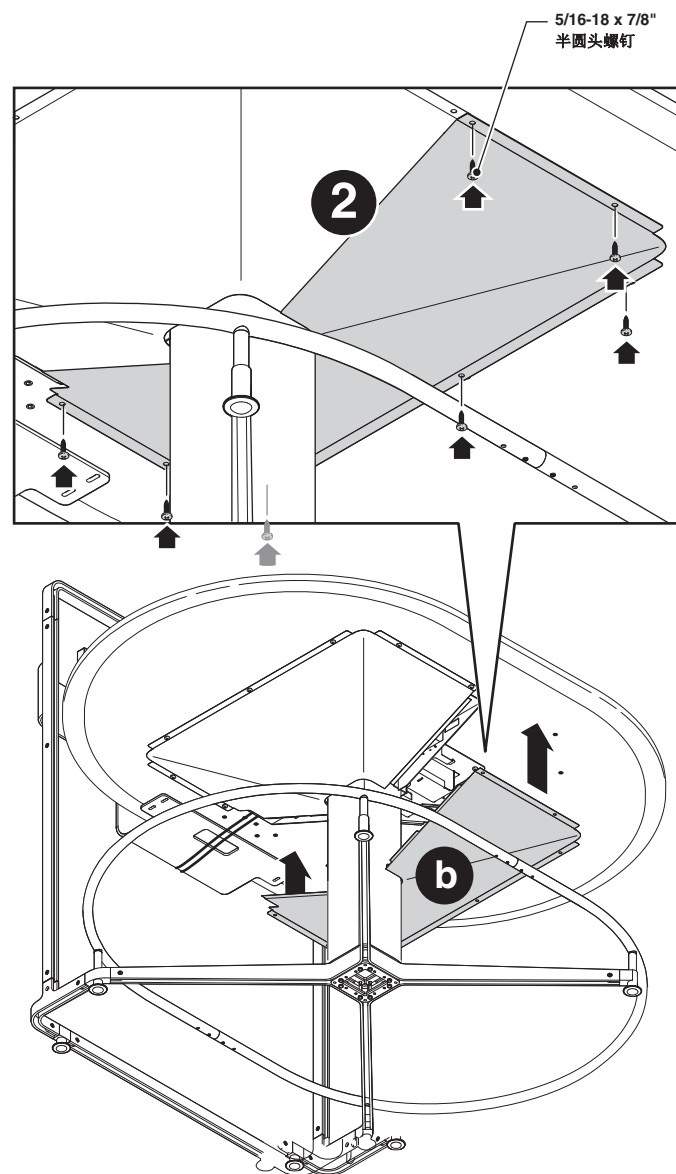


VP 用于 KIOSK

1. 开盖前拔出 Kiosk 电源线。
2. 移除 (4) 内六角螺钉和下盖。
3. 将 (2) 个螺栓紧固件安装至 VP 服务器背面。
4. 上抬并旋转 VP 服务器至 Kiosk 桥架的正确位置，随后固定。
5. 连接电源线。
注意：电源线有一个旗型连接器。请勿与媒体:影像转换器电源线混淆。
6. 按序逐个连接 HDMI 缆线（参见第5页）。
7. 连接网线。
8. 启用降低输入延迟设置（推荐，见第6页）。
9. 重新安装盖子。
10. 将操作单元插回。

注意：Kiosk 的电源插头将被视为 Kiosk 和 Virtual Puck 的断开装置，断开装置应保持用户易于操作。





警告：为降低火灾或触电的风险，请勿将本装置暴露于雨中或潮湿环境。

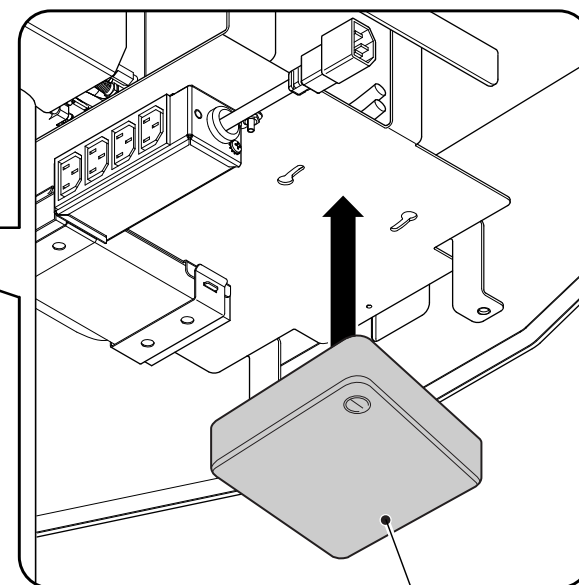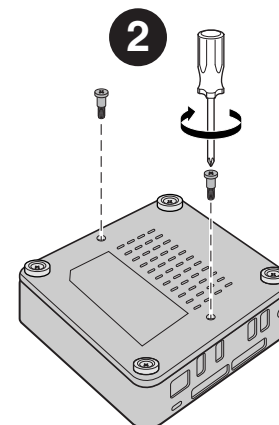
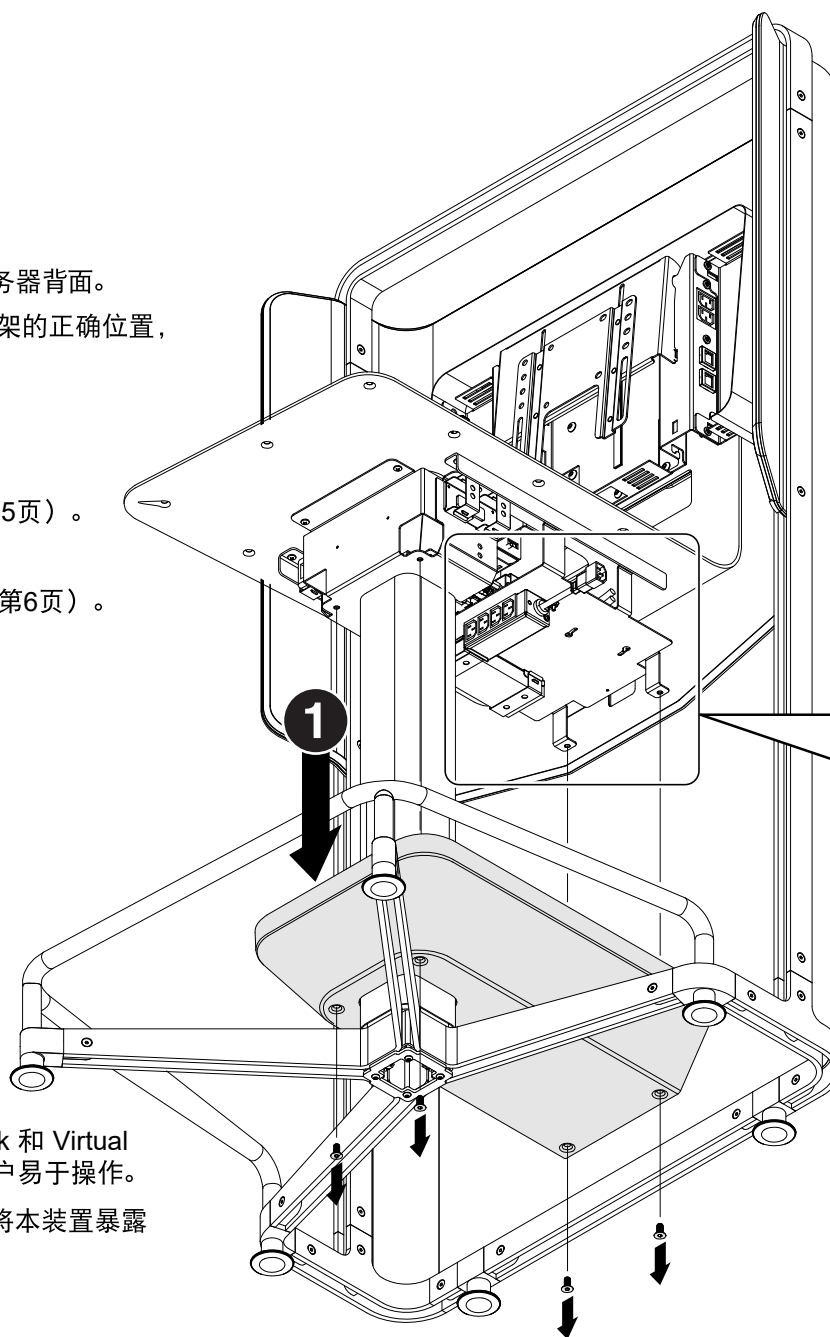


- 3 小窍门：使用锁孔插槽将 VP 服务器旋转就位。

VP 用于媒体:影像 (media:scape) 应答器

1. 安装 VP 服务器前，拔出媒体:影像应答器电源线。
2. 将 (2) 个螺栓紧固件安装至 VP 服务器背面。
3. 将螺柱安装紧固件与盘组件左下角的锁孔插槽对齐。按住，然后向下按。
4. 将旗帜样连接器与 VP 接收器的电源相连接（见第 5 页）。
5. 将VP电源的两脚插头插入 C-14-NEMA 适配器（已提供），连接通路至电气盒，并与提供的四个插座中任意一个相连接。
6. 要完成应用的缆线配置，使用转换器（见第 5 页）或（第 7 页），仅供无线应用。
7. 将网线连接至VP服务器。
8. 启用降低输入延迟设置（推荐，见第 7 页）。
9. 重新插回媒体:影响应答器电源线。

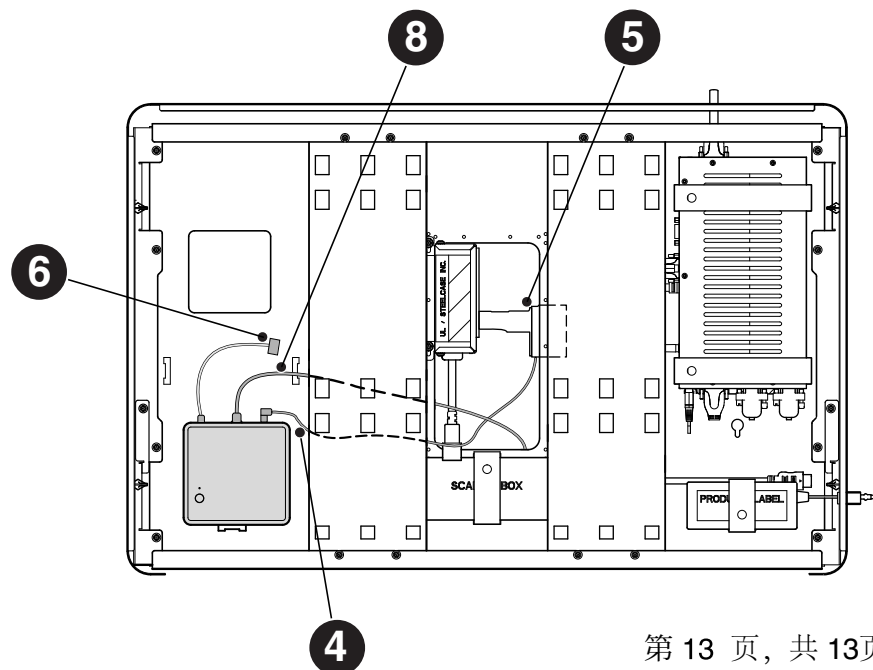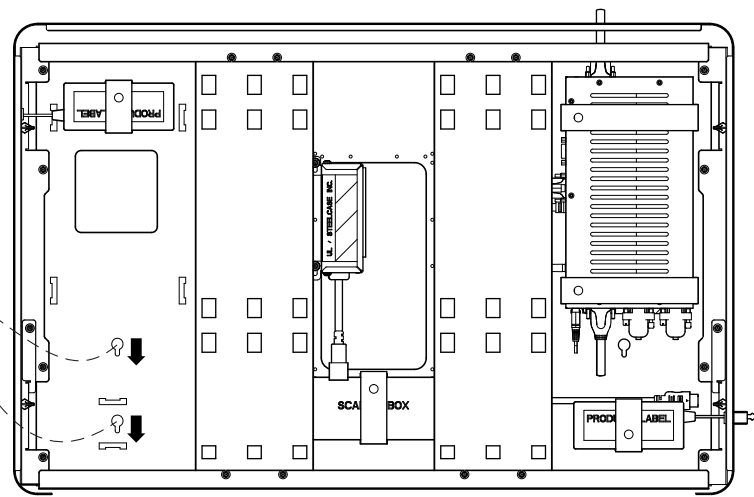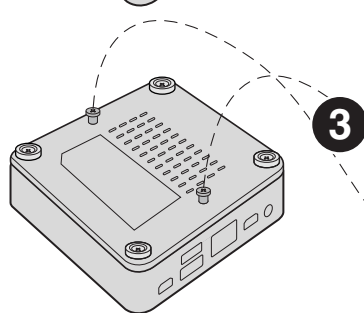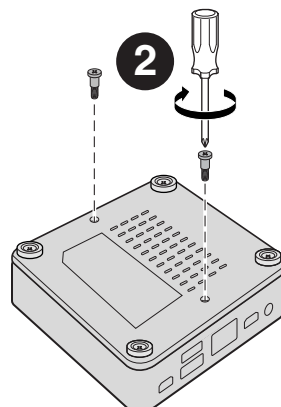


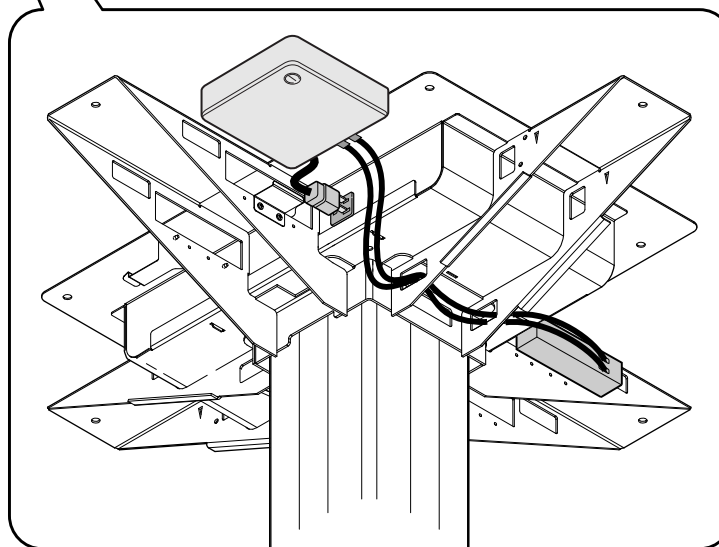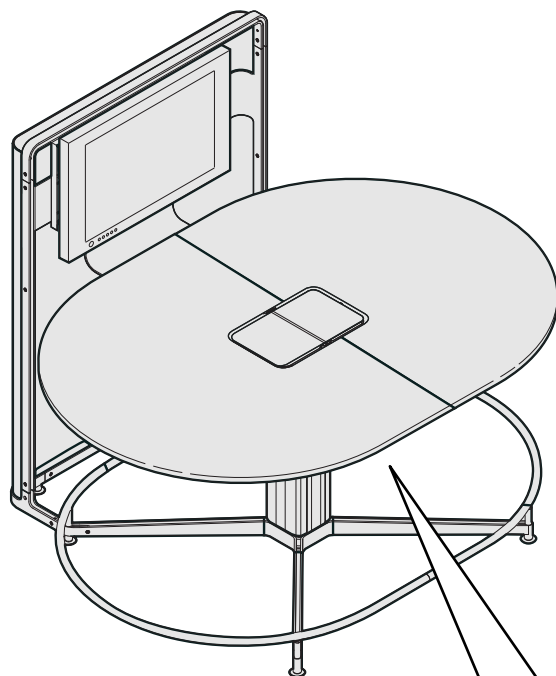


問題、質問、またはリクエストがありましたら、お買い上げの販売店または Steelcase Line 1 888.STEELCASE (888.783.3522) までお問い合わせください。担当者が迅速に対応させていただきます。

(米国、カナダ、メキシコ、プエルトリコ、および米国バージン諸島以外では、1.616.247.2500 までお電話ください) または、www.steelcase.com をご利用ください。


© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Printed in U.S.A.

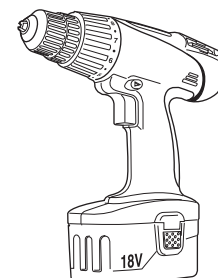


3/16 インチの六角ネジ回し




3/16 インチ、1/8 インチ (すべてのテーブル)
プラス 5/32 インチ (付属トーテム)
プラス 9/64 インチ (スツールの高さをオフ
セットする)

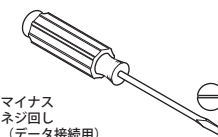

マイナス
ネジ回し
(データ接続用)

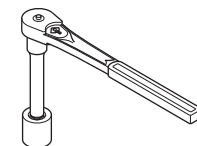

ソケットレンチ
1/2 インチのソケット付き

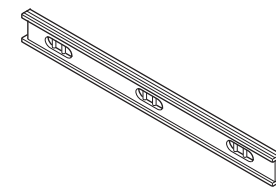

注意：このページは、*media:scape* のテーブルに適用されます。新しく設置する場合は、3 ページから開始してください。

Virtual PUCK サーバーの設置



1. a) 六角ドライブを使用して、ネジを外してから、
b) テーブルトップの下側からカバーを取り外します。

注：

1. *media:scape* テーブルは、カバーを取り外す前に取り外す必要があります。*media:scape* テーブルによっては、2 本のコードが付属している場合があるため、この場合は、両方のプラグを抜く必要があることに注意してください。

2. *media:scape* テーブルの電源プラグは、テーブルと Virtual PUCK の両方で切断されたと見なされます。電源プラグ切断デバイスは、ユーザーが容易に利用できるよう保持する必要があります。

3. **警告：**火災や感電の危険を減らすため、本装置を雨や湿気にさらさないでください。

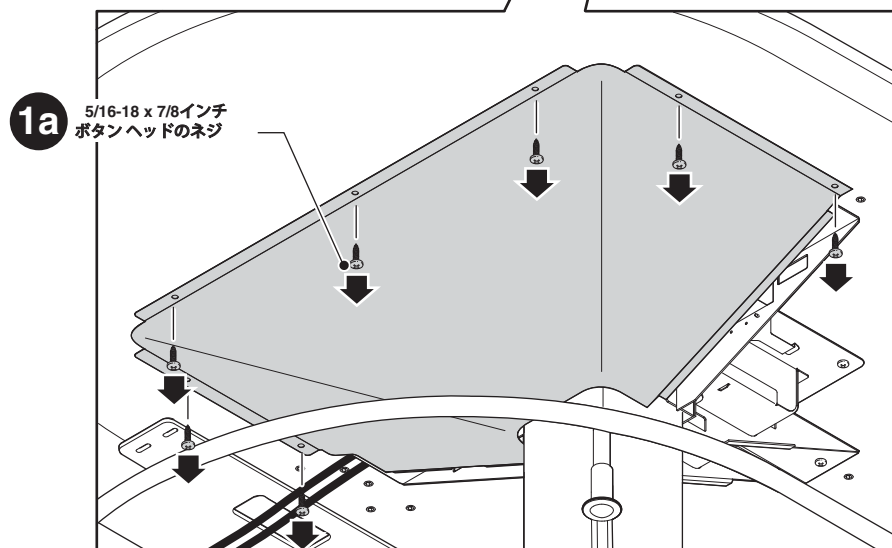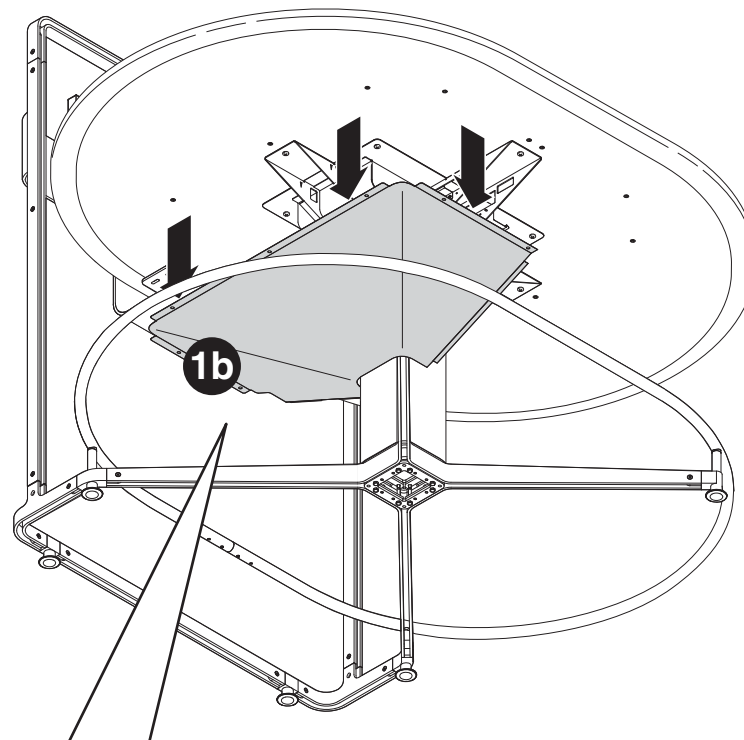

2. 右に示す斜線部分にVESA プレートを取り付けます。図に示されているように、VESA プレートの矢印を合わせます。


3. 2つのスタッド留め具をVirtual PUCK サーバーの背面に取り付けます。

4. Virtual PUCK サーバーを VESA プレート上に固定します。

ヒント設置を容易にするため、留め具用穴位置のテンプレートとして、VESA プレートを使用し、4つのパイロット穴を開けます。

VESA プレート

2

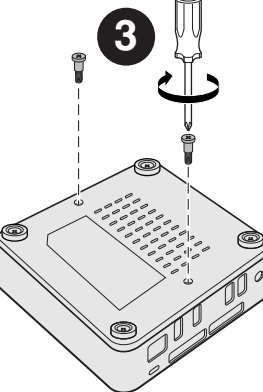

3

底部ビュー
(トップ下)


4

ヒント：プレートのスロットパターンを使用して、Virtual PUCK サーバーを所定の位置まで回転させます。


ヒント：カバーを再度取り付けるときに邪魔にならないよう、右に示す斜線部分に VESA プレートを取り付けてください。矢印がこの向きであることを確認してください。

ディスプレイ横

ケーブルの設定

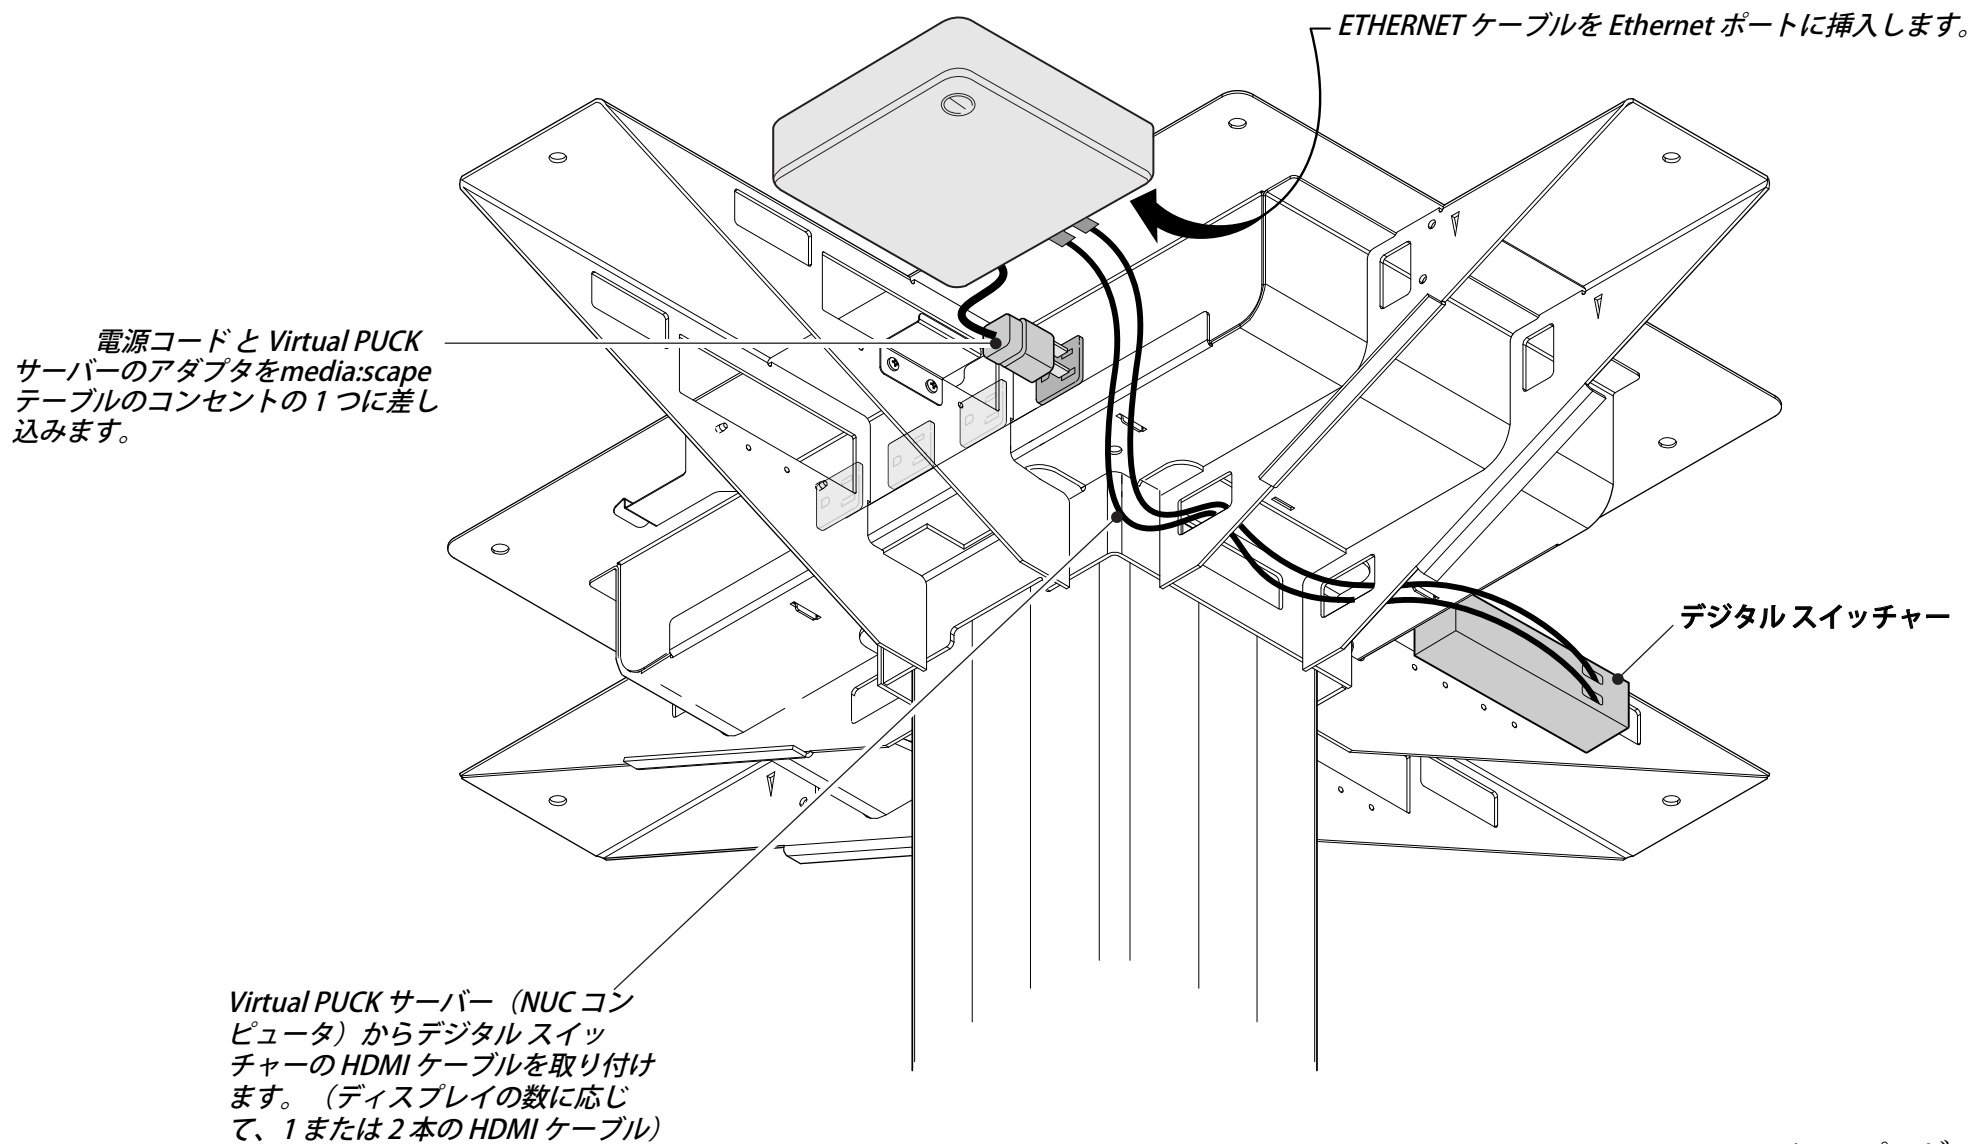

ケーブルの配置（別の角度から見た図）

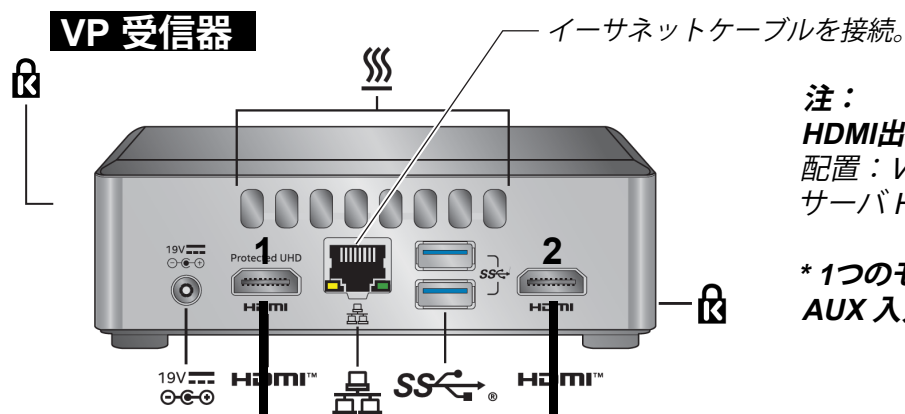



注：

HDMI出力端子 (1 & 2) は指定されたルーチン設定が必要です。

配置：VP サーバ HDMI 出力 1 から スイッチャーAux 入力 1、そして VP サーバ HDMI 2 からスイッチャーAux 入力 2。

* 1つのモニタを設定するのに、VP サーバ HDMI 出力 1 からスイッチャーAUX 入力 1 を使用します。


デジタルスイッチャー

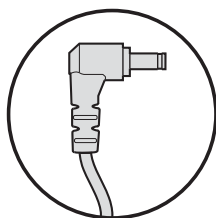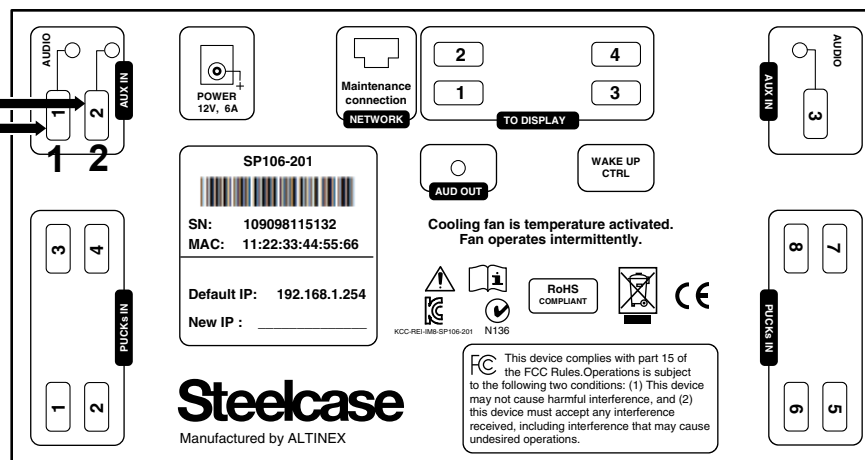

フラグ型コネクタ


注：

電源コードには「フラグ型」コネクタがついています。電源とスイッチャーを混同しないでください。


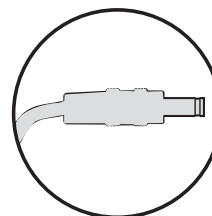


STRAIGHT POWER コネクタ

バーチャルPUCK + HDVC (ハイデフィニションビデオ コンファレンス) ケーブル配置 (2 出力システム)

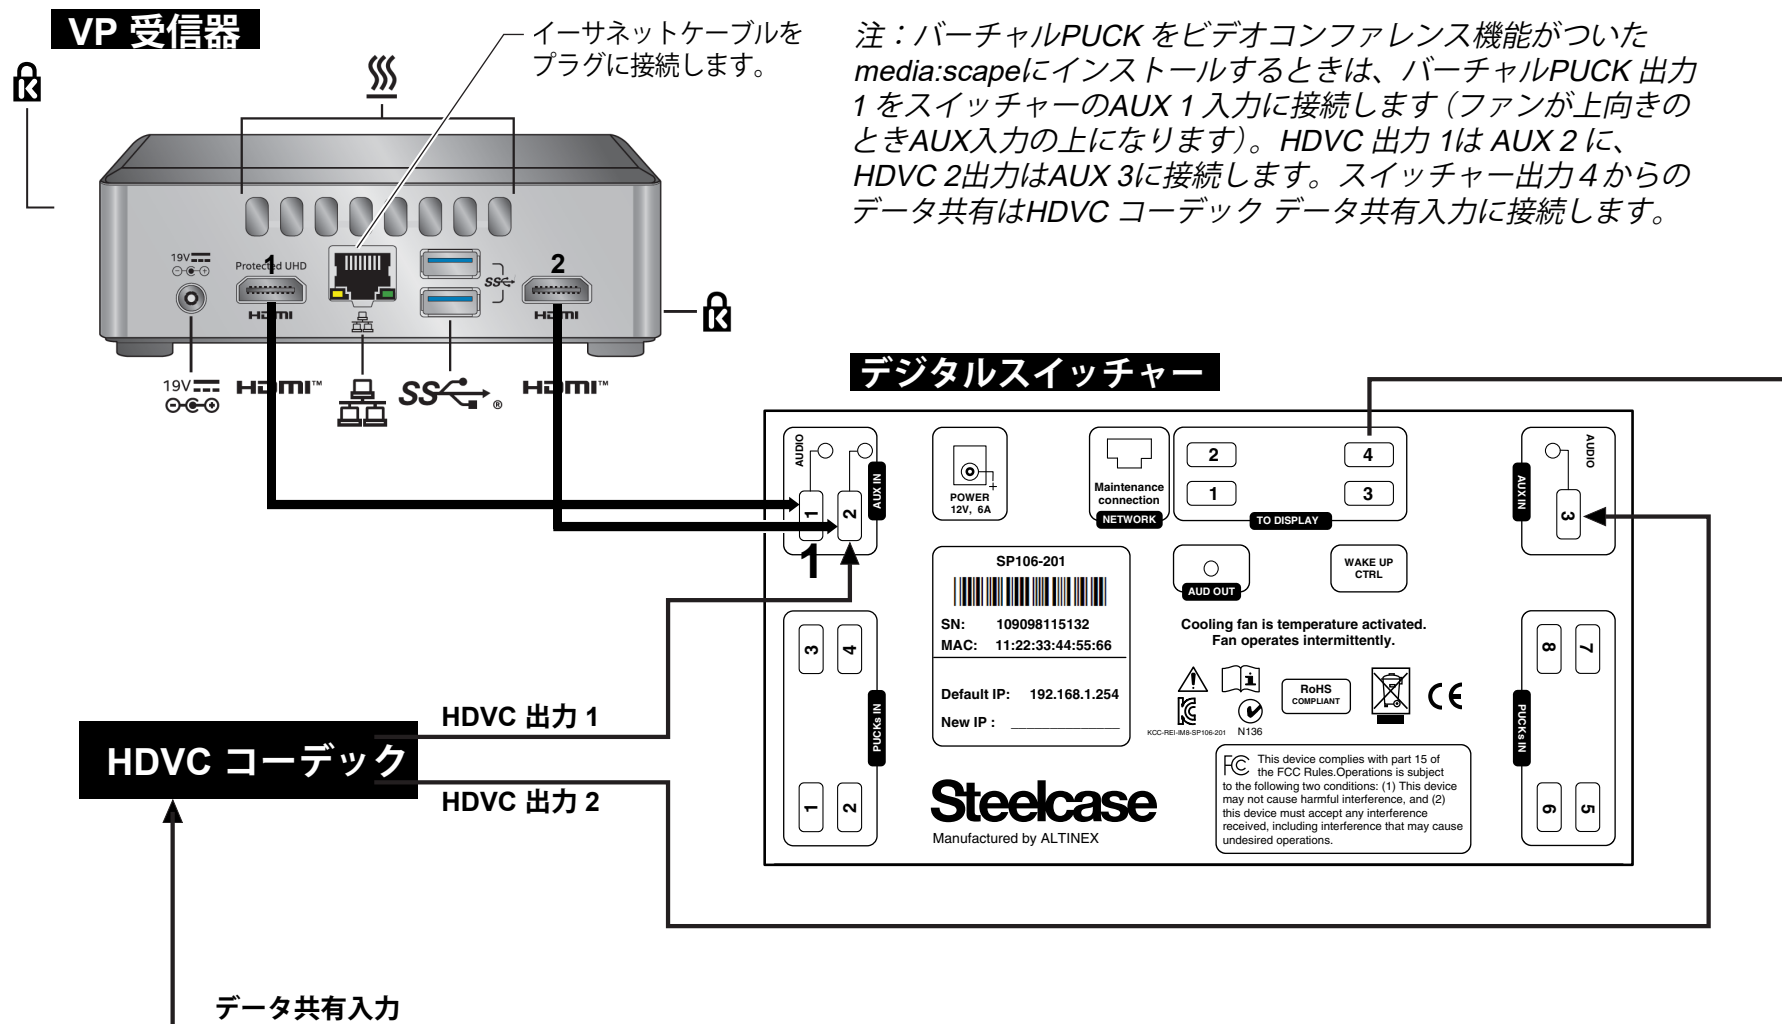

ケーブル配置：M:S ワイヤレス オプションのみ

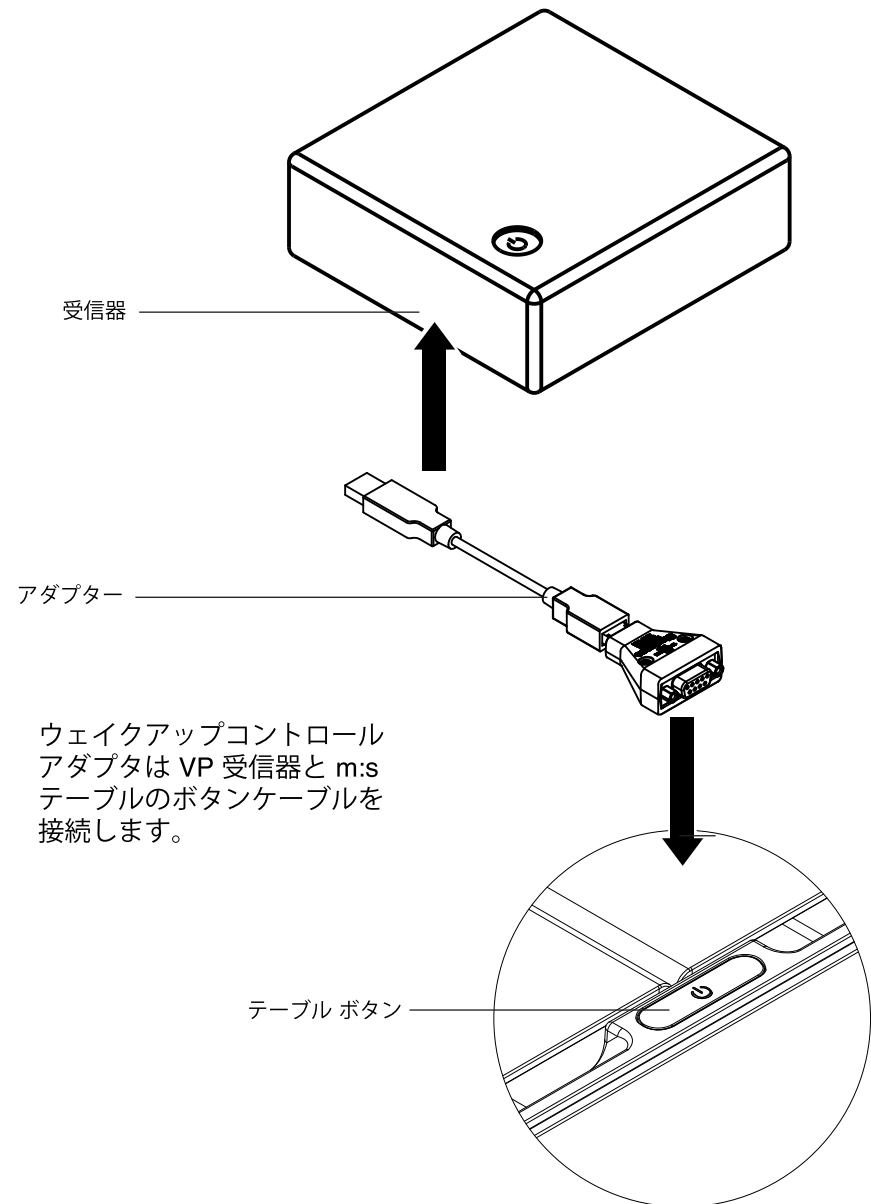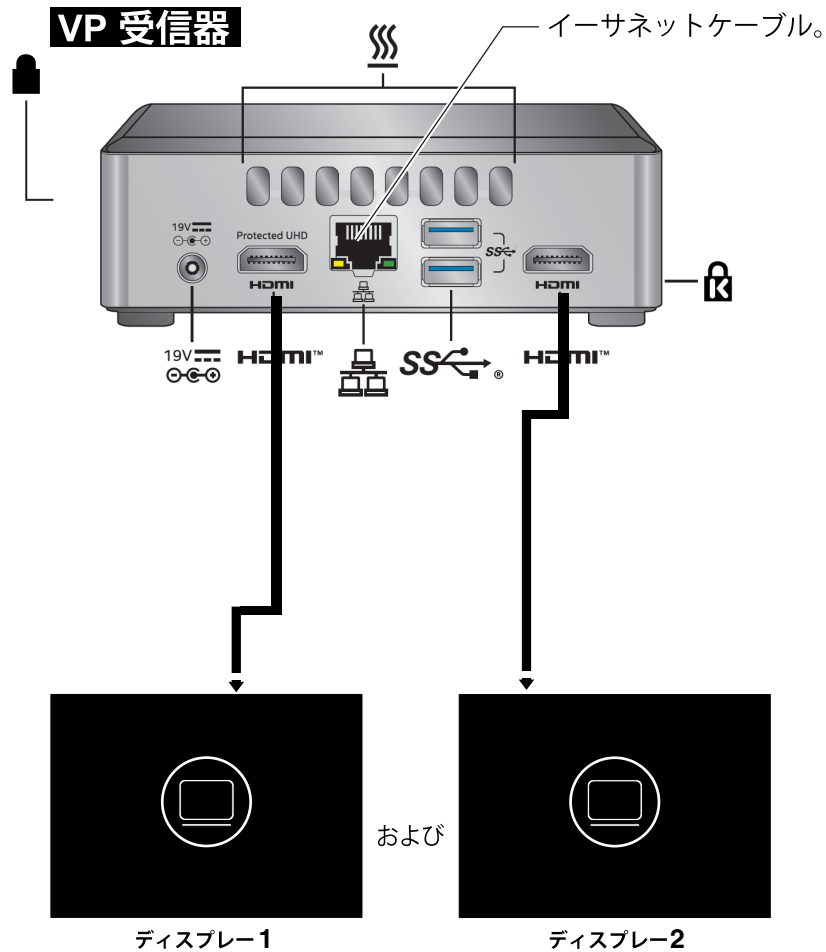

デジタルスイッチャーの設定

media:scape の設定は、OSD を使用して実行できます。設定モードに入るには、電源ボタンを約 5 秒間押したままにします。その後、OSD が、スイッチャーの現在のステータスを表示します。このモードでは、Virtual PUCK 1 のみが点灯します。設定モードに入るには、ユーザーはパスワード（1342）を入力する必要があります。Virtual PUCK が点滅し、ユニットの設定準備が整います。15 のフィールドの合計は、OSD または TCP/UDP フォーマットのいずれかを介して変更できます。キー 1 と 3 を使用してフィールド間を移動、キー 2 と 4 を使用してそのフィールドで設定を変更します。

システムが 5 ページに表示されているように標準のケーブルを使用している場合は、次のように設定値を変更します。

OUT1 AUX OVR: 1


OUT2 AUX OVR: 2

6 ページに表示されているように Virtual PUCK + HDVC ケーブルを使用している場合は、次のように設定値を変更します。

OUT1 AUX OVR: 2

OUT2 AUX OVR: 3


WALK-UP: 7（新しい wux が下にリストされている場合のみ）、オリジナルの場合は、ウォークアップの設定を変更しないでください

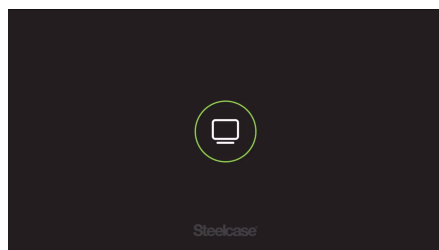

新しい WUX




オリジナルの WUX

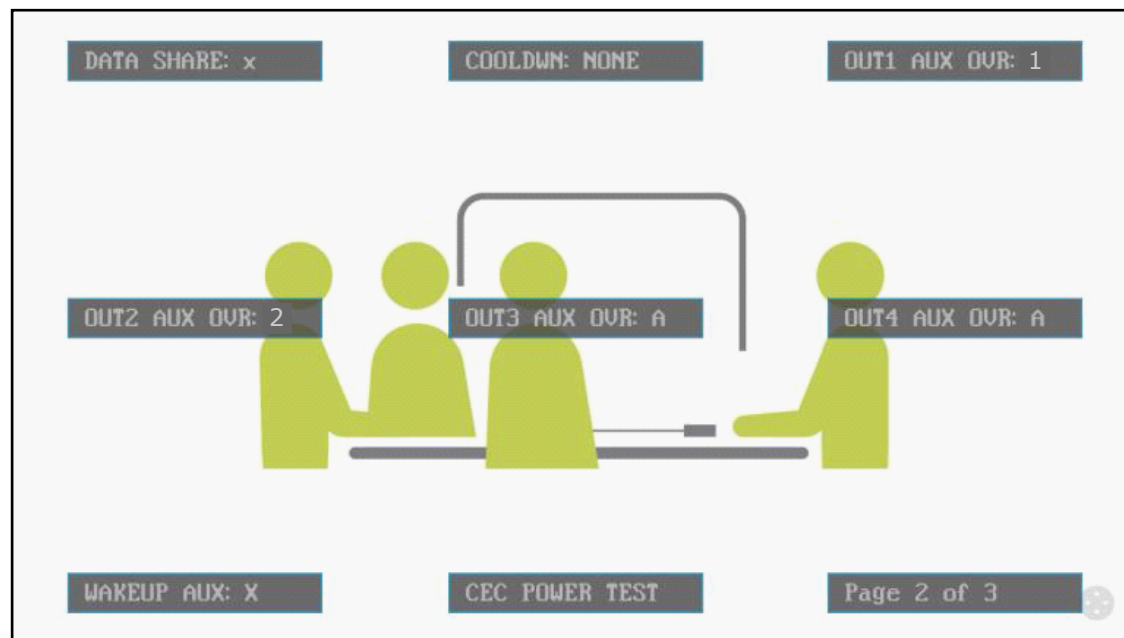

確認

1. Virtual PUCK サーバーの「POWER ON（電源）」を押します。
2. 画面が以下のように表示されていることを確認します。

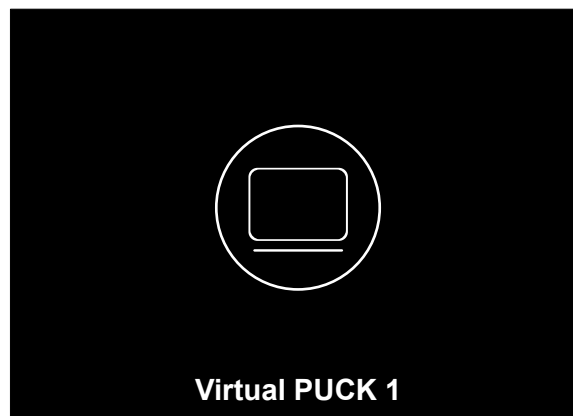

ディスプレイ 1

および



ディスプレイ 2

入力遅延軽減の使用（推奨）



ディスプレイ メーカーにより、最も一般的に「ゲームモード」と呼ばれる入力遅延軽減の設定が含まれていることがあります。

1. ディスプレイでリモートまたはメニュー ボタンを使用して、「設定」メニューを開きます。
2. 「ピクチャー モード」設定を見つけて、「ゲーム」に変更します。

注：ピクチャー モード、ピクチャ設定、シーン、および AV モードなどの場合は、「ゲーム」に変更してください。ほとんどの Samsung 製ディスプレイでは、設定 > 一般 > ゲーム モードに移動して、「ゲーム モード」に変更できます。


カバーの再取り付け

1. ピラミッドカバー「a」を取り付けます。7本の5/16-18x 7/8インチボタンヘッドネジを使用して、ピラミッドカバー「a」を固定します。

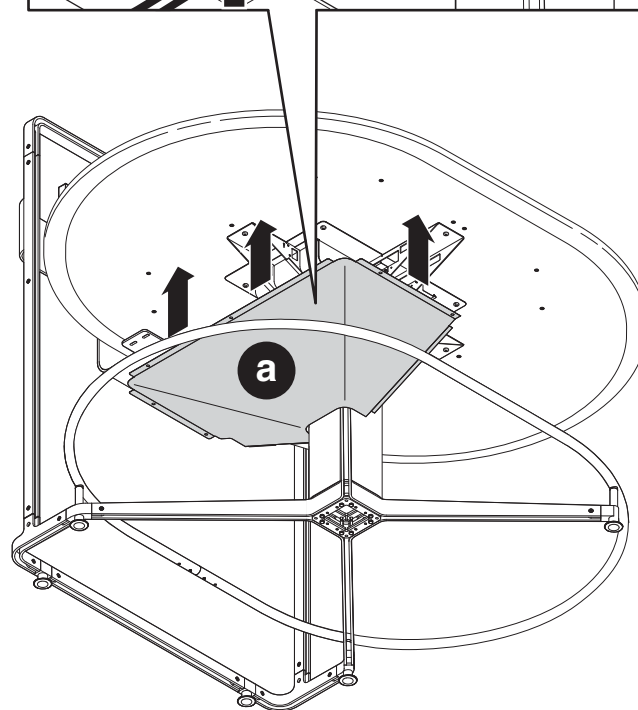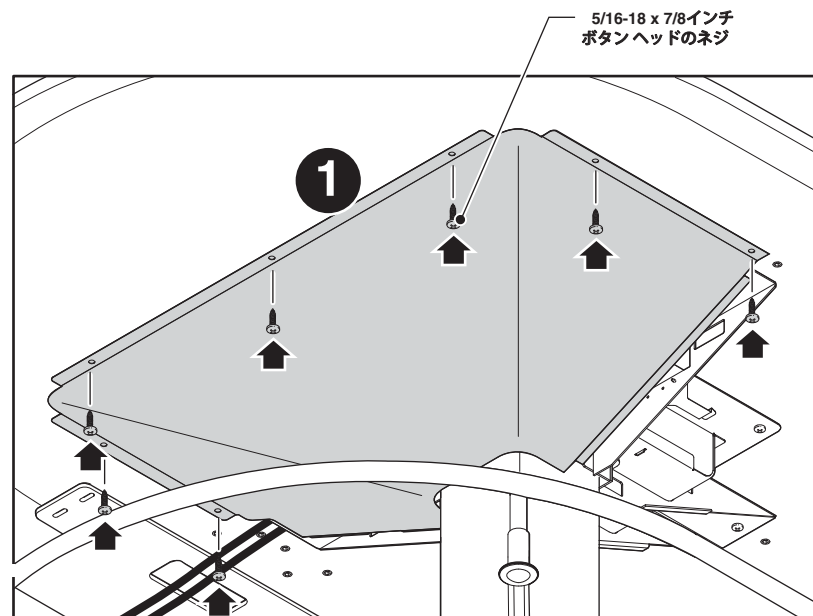

2. ピラミッドカバー「b」を取り付けます。7本の5/16-18 x 7/8インチボタンヘッドネジを使用して、ピラミッドカバー「b」を固定します。

3. media:scape ケーブルを再接続します。



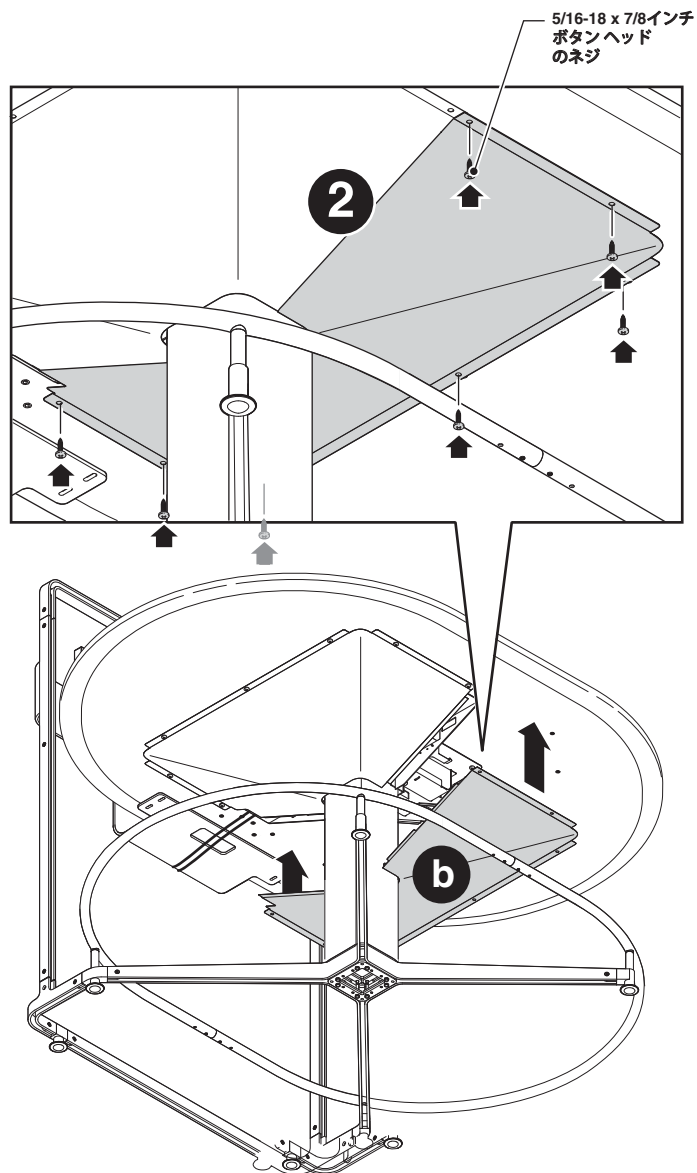


VP (KIOSK用)

1. カバーを外す前に Kiosk 電源コードをプラグから外します。
2. 六角穴ネジ(4つ)を外してカバーを下げます。
3. 取り付けネジ (2つ) をVP サーバの後ろ側に取り付けます。
4. VP サーバを持ち上げて回し、Kiosk ブリッジに合わせて固定します。
5. 電源コードを取り付けます。
注：電源コードには「フラグ型」コネクタがついています。media:scapeスイッチャー電源コードと混同しないください。
6. HDMIケーブルを1つずつ取り付けます。(図5を参照)
7. ネットワーク イーサネット ケーブルを取り付けます。
8. 入力ラグ短縮の設定を有効にします (推奨、図6を参照)。
9. カバーを再インストールします。
10. ユニットを元のプラグにつなぎます。

注：Kiosk 主電源プラグは Kiosk とバーチャル puck の切断デバイスです; 切断デバイスは常にユーザが使用できる状態に保ちます。





警告：火災と感電の危険性を減らすため、この器具は雨や湿気にさらさないください。

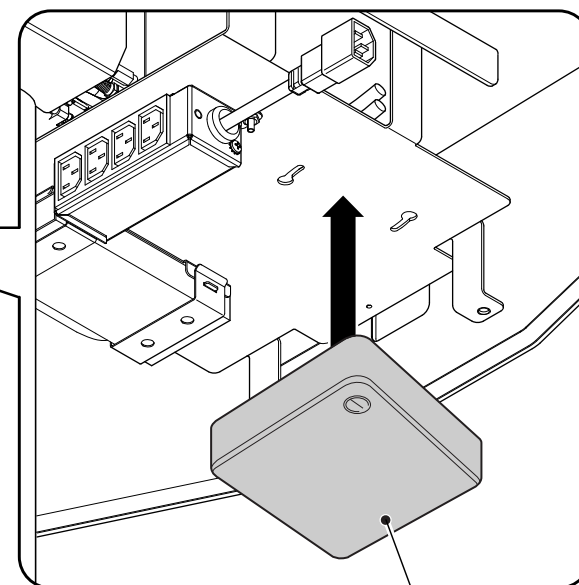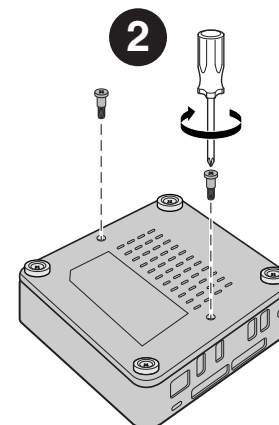
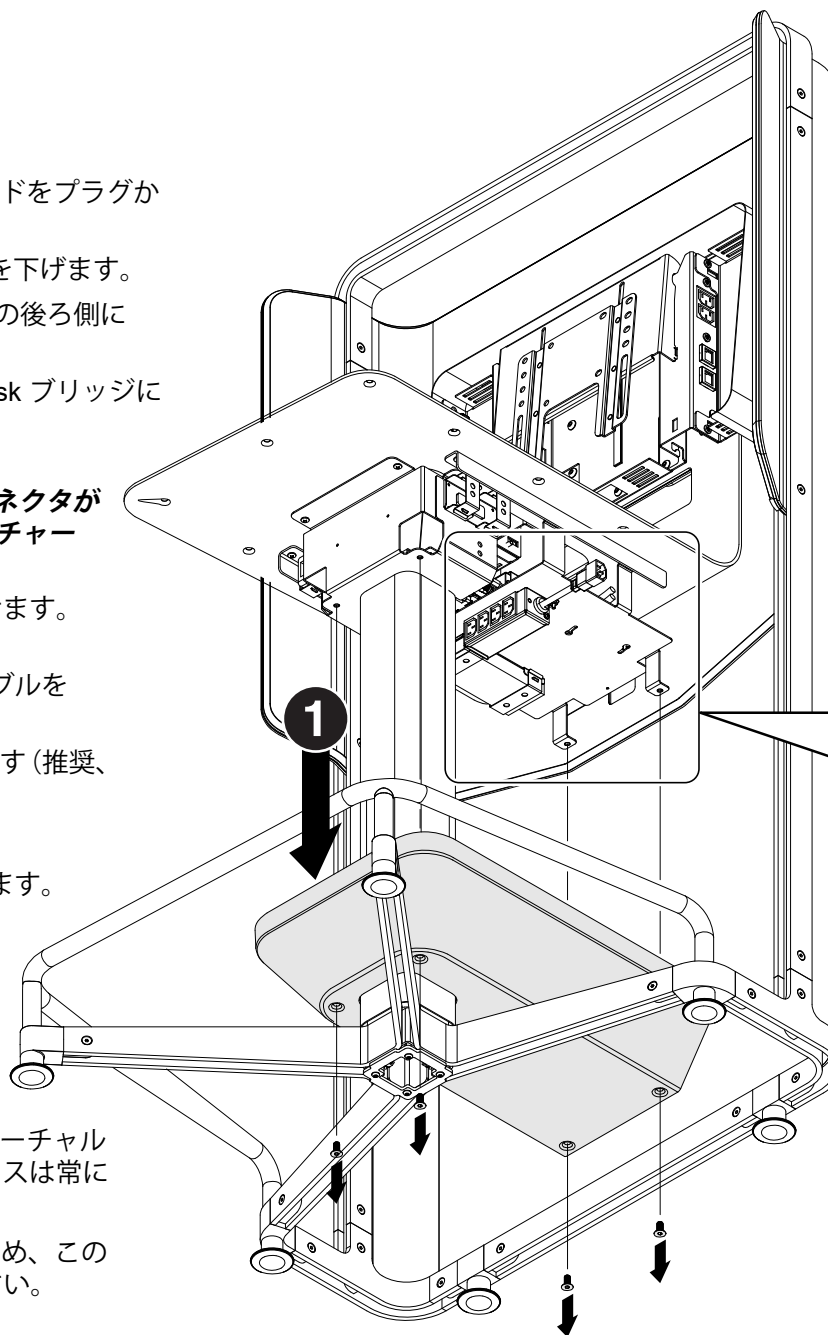


3 ヒント：VP サーバを回して入れるときには鍵穴スロットを使用します。

VP (ANSWER media:scape 用)

1. VPサーバをインストールする前に Answer media:scape の電源コードをプラグから外します。
2. 取り付けネジ (2つ) をVP サーバの後ろ側に取り付けます。
3. 取り付けネジをパンアセンブリの左下にある鍵穴スロットに合わせます。中に押し込んで下げます。
4. VP電源のフラグ型コネクタをVP受信器に接続します (5ページを参照)。
5. VP電源の二口コンセントを C-14-NEMA アダプタ (付属品) に差し込み、接続ボックスにある 4 つの接続口のうちの 1 つに接続します。
6. スイッチャー使用 (5ページを参照) またはワイヤレス (7ページ参照) の場合のケーブル配置が完了。
7. VPサーバにネットワーク イーサネット ケーブル を取り付けます。
8. 入力ラグ短縮の設定を有効にします (推奨、図 7 を参照)。
9. Answer media:scape 電源コードを元のプラグにつなぎます。

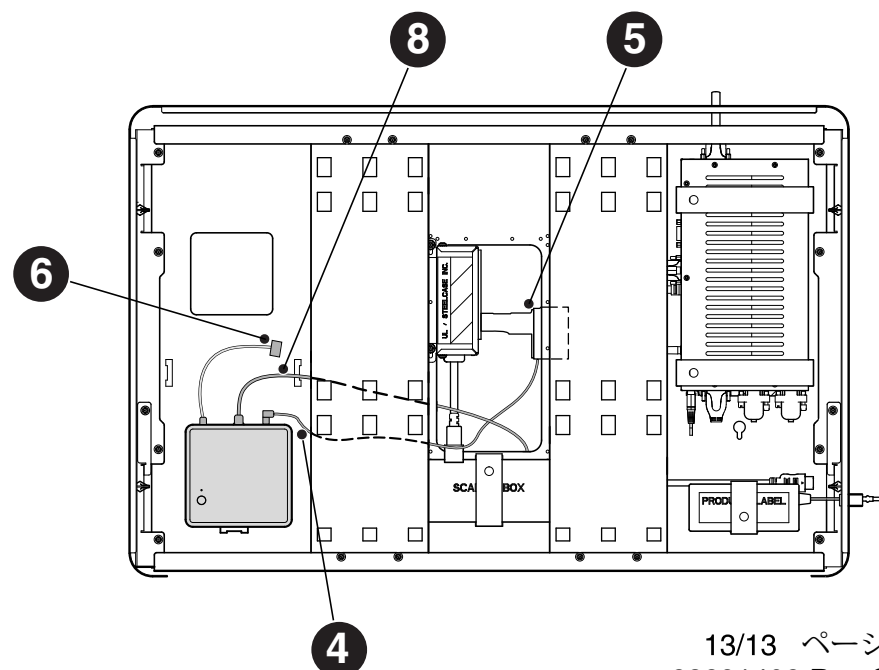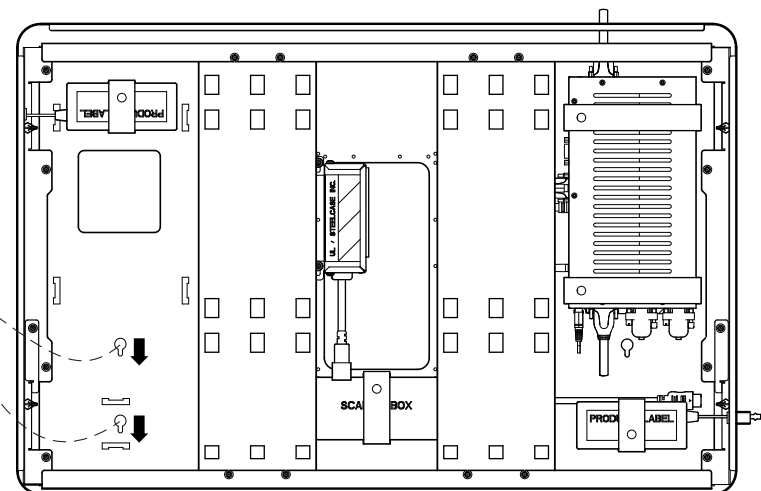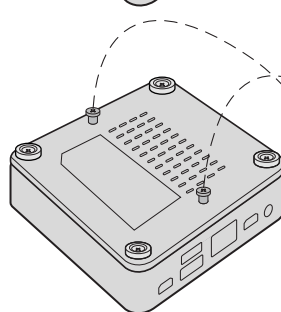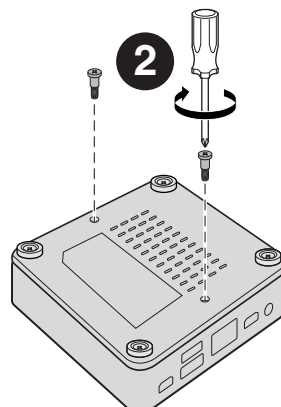

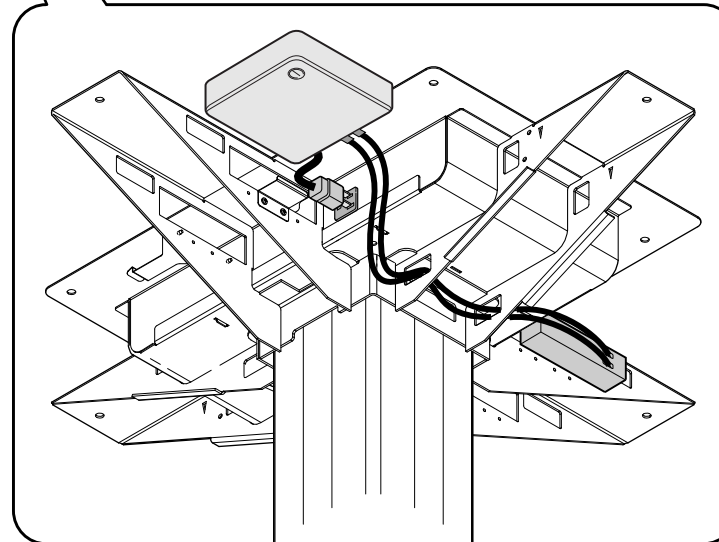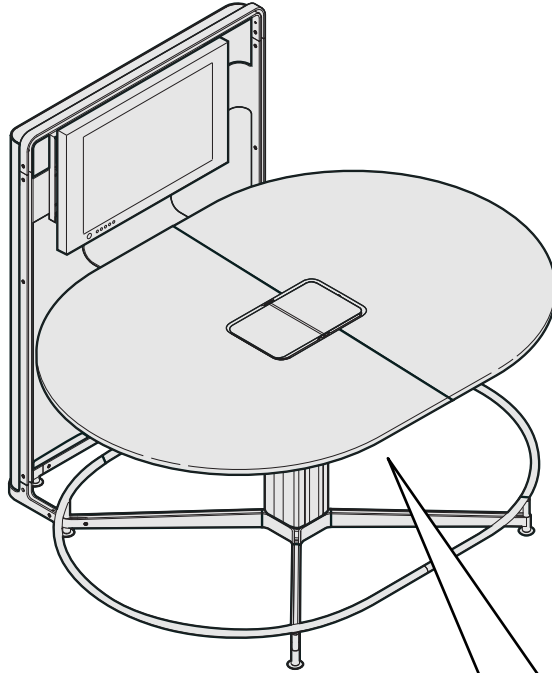


문제, 질문 또는 요청이 있는 경우, 지역 판매점 또는 Steelcase Line 1에게 888.STEELCASE (888.783.3522)로 전화하셔서 즉시 여러분에게 도움을 줄 사람과 연락할 수 있습니다.


(미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 및 미국 버진 아일랜드령 이외의 지역에서는 1.616.247.2500)으로 전화하거나 우리의 웹사이트(www.steelcase.com)를 방문하십시오.

© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.


미국에서 인쇄.

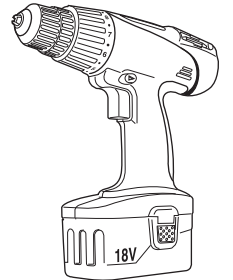


#2 십자 드라이버




3/16" 육각형 드라이버




3/16", 1/8" (모든 테이블)
플러스 5/32" (연결된 토렌)
플러스 9/64" (걸상 높이 오프셋)

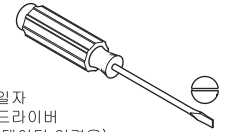

일자
드라이버
(데이터 연결용)

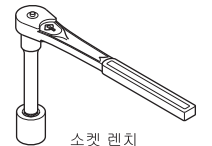

소켓 렌치
1/2" 소켓 포함

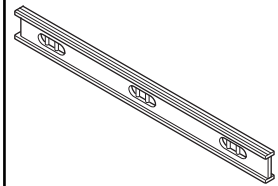



참고: 이 페이지는 기존의 **media:scape** 테이블에 적용됩니다. 새로 설치하는 경우 3페이지에서 시작하십시오.

Virtual PUCK 서버 설치

1. a) 육각 드라이브를 사용하여 나사를 제거한 후 b)테이블 상단의 아래쪽에서 커버를 제거합니다. 뽑아야 합니다.

참고:

1. 커버를 제거하기 전에 media:scape 테이블의 플러그를 일부 media:scape 테이블은 2개의 코드를 사용하며 설치하는 사람은 모든 플러그를 뽑아야 합니다.
2. media:scape 테이블 본선 플러그는 테이블 및 Virtual PUCK 모두의 연결 끊기 장치로 간주됩니다. 본선 플러그 연결 끊기 장치는 사용자에게 쉽게 사용 가능해야 합니다.
3. 경고 화재 또는 전기 쇼크의 위험을 줄이기 위해 이 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.

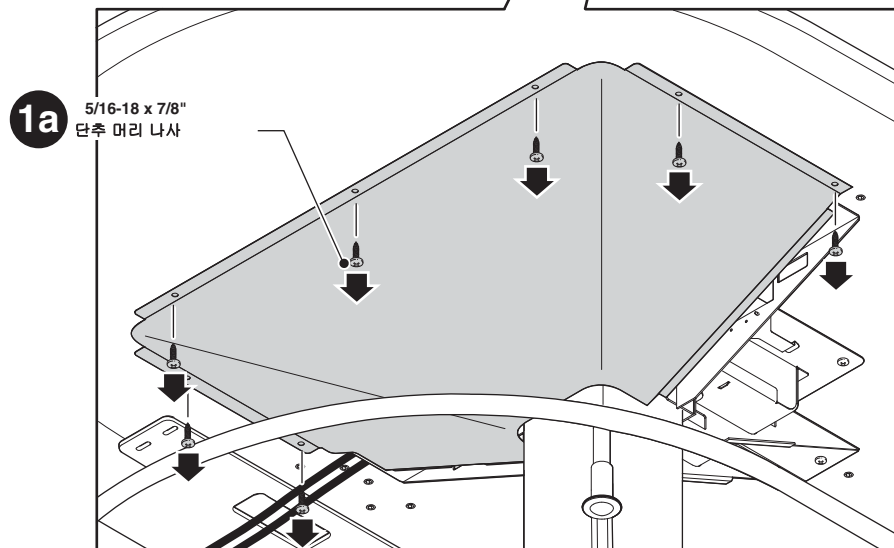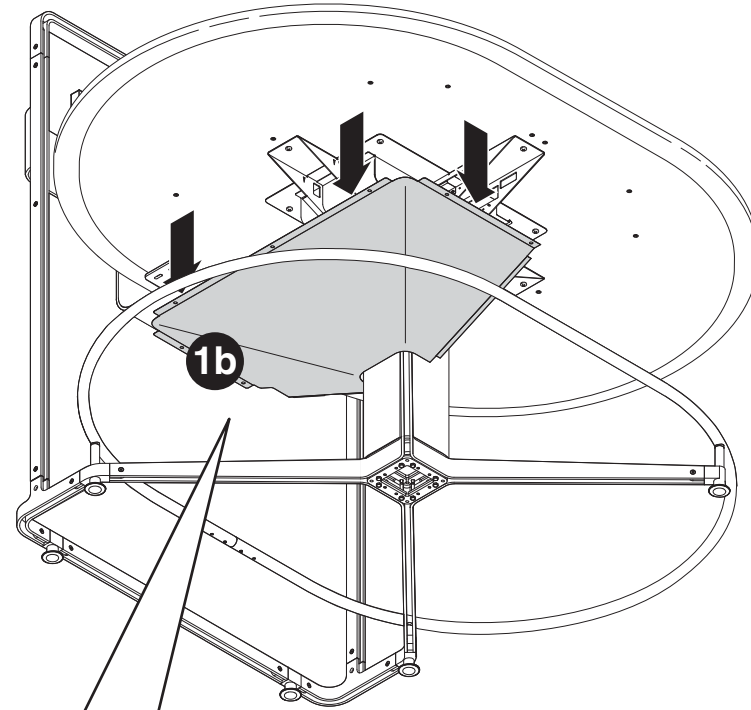

2. VESA 플레이트를 오른쪽에 보인 음영으로 표시한 영역에 설치합니다. 보여 주는 것처럼 VESA 플레이트의 화살표를 맞춥니다.

3. (2)개 고정 나사를 Virtual PUCK 서버의 후면부에 추가합니다.

4. Virtual PUCK 서버를 VESA 플레이트에 고정합니다.

팁: 쉽게 설치하려면 고정 나사 위치를 지정하기 위해 VESA 플레이트를 템플릿으로 사용하여 (4)개의 파일럿 구멍을 드릴로 뚫으십시오.

VESA 플레이트

2

디스플레이 측면



팁: VESA 플레이트를 음영 표시 경계 안에 설치하여 커버를 다시 설치할 때 방해되는 것을 방지합니다. 화살표가 이 방향이 되게 하십시오.

4

팁: 플레이트의 슬롯 패턴을 이용하여 Virtual PUCK 서버를 회전합니다.

아래
(상단 밑)

3

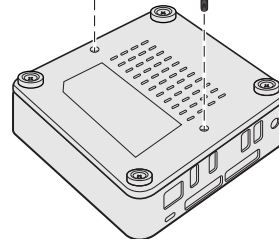

케이블 구성


전원 코드
및 *Virtual PUCK* 서버용 어댑터를
media:scape 테이블의 사용 가능한
콘센트에 꼽습니다.

이더넷 케이블을 이더넷 포트에 꼽습니다.

디지털 스위처

Virtual PUCK 서버(NUC 컴퓨터)에서
디지털 스위처까지 **HDMI** 케이블의 통
과 경로입니다.
(디스플레이의 수에 따라서
1개 또는 2개의 HDMI 케이블)

케이블 구성 (대체 보기)


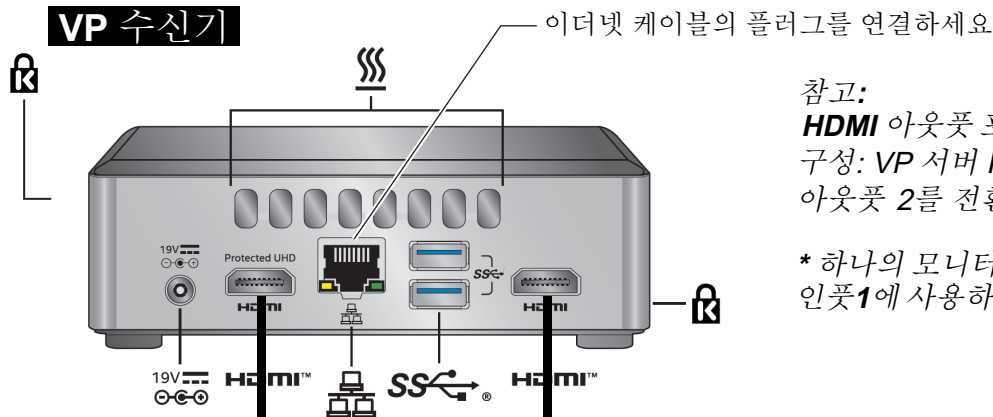


참고:

HDMI 아웃풋 포트는 **(1 & 2)** 특정 라우팅 구성이 필요합니다.
 구성: VP 서버 HDMI 아웃풋 1을 전환기 Aux 인풋 1에, VP 서버 HDMI 아웃풋 2를 전환기 Aux 인풋 2에.


* 하나의 모니터 세팅을 위해, VP 서버 HDMI 아웃풋 1을 전환기 **AUX** 인풋1에 사용하세요.

디지털 전환기

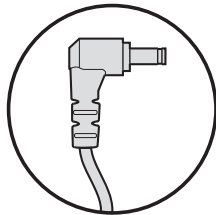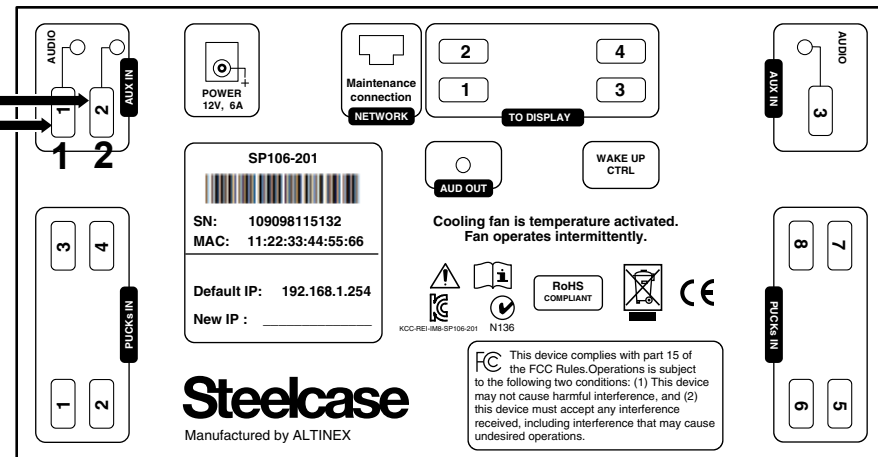


플래그 스타일 커넥터

참고:
 전원 코드는 플래그 스타일의 커넥터를 가지고 있습니다.
 전원을 전환기 (**switcher**)와 혼동하지 마십시오.

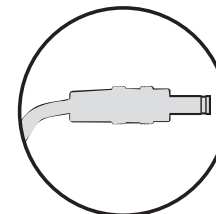



스트레이트 전원 연결장치

Virtual PUCK + HDVC (High Definition Video Conferencing, 고화질 비디오 컨퍼런싱) 케이블 구성 (2 아웃풋 시스템)

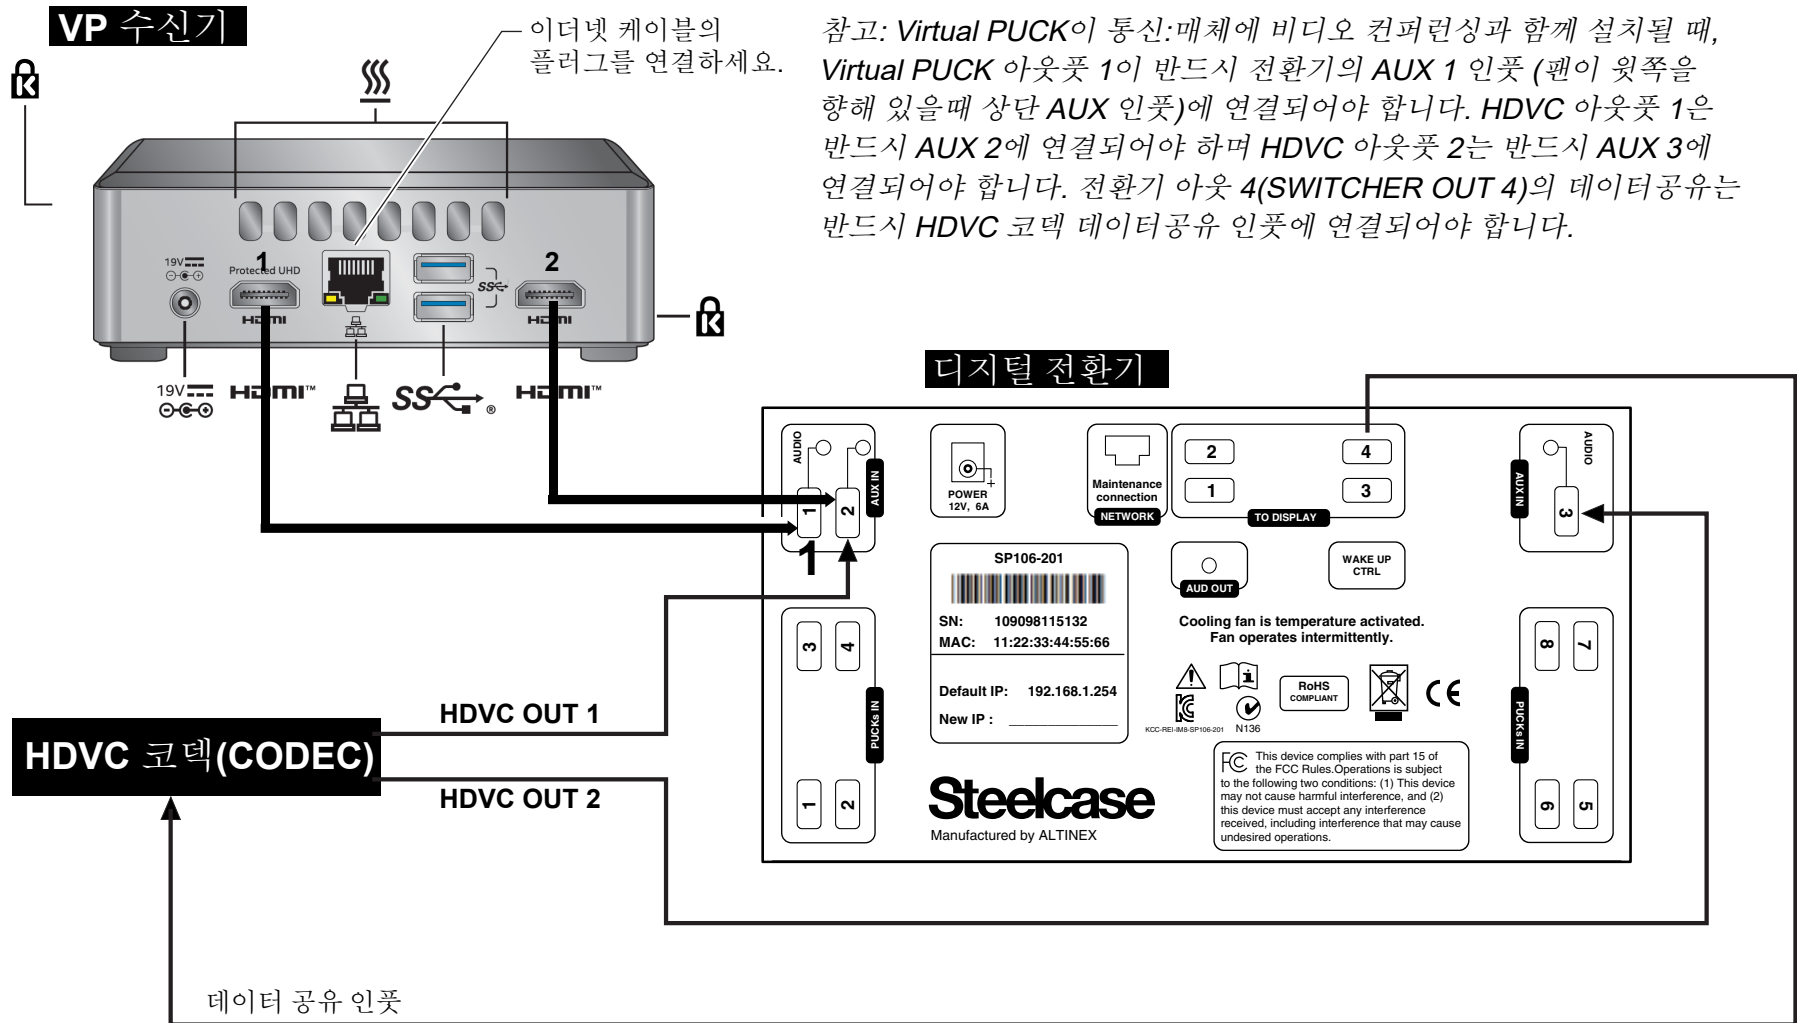

케이블 구성: M:S 무선 전용 옵션

VP 수신기

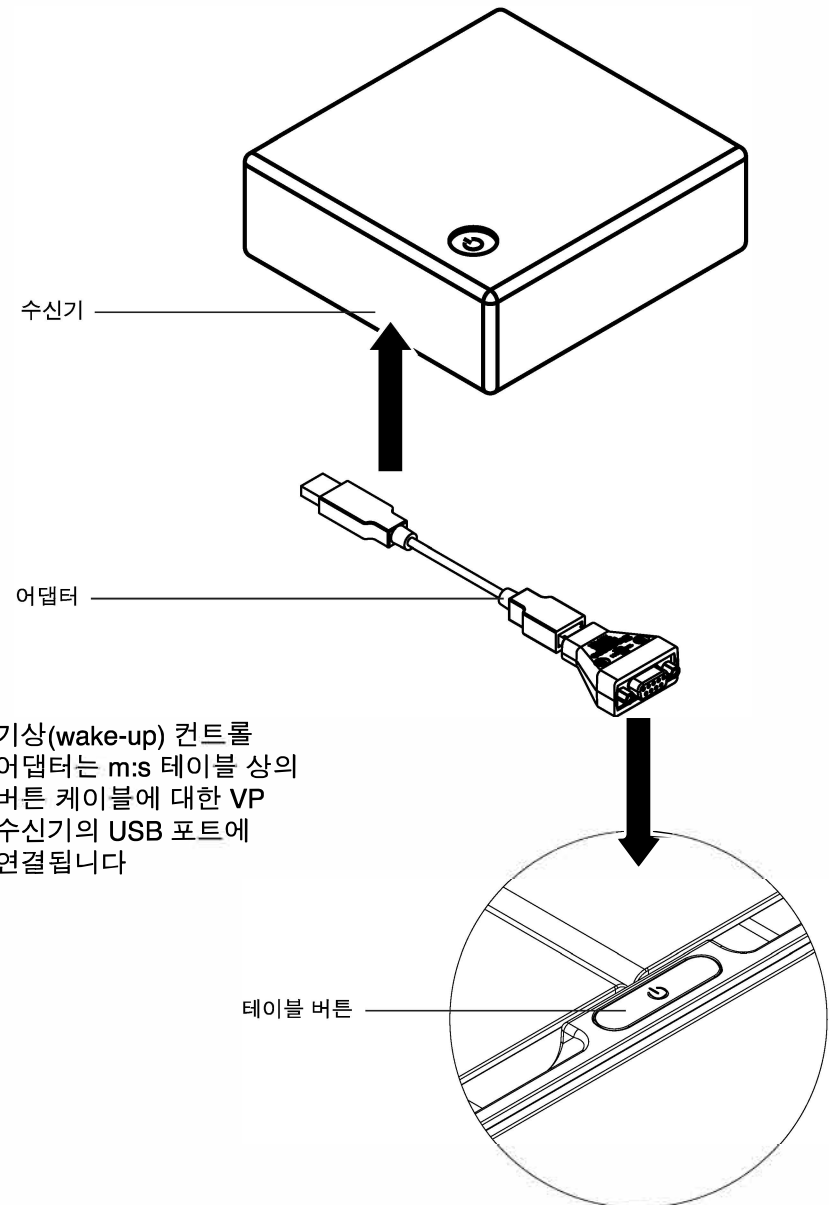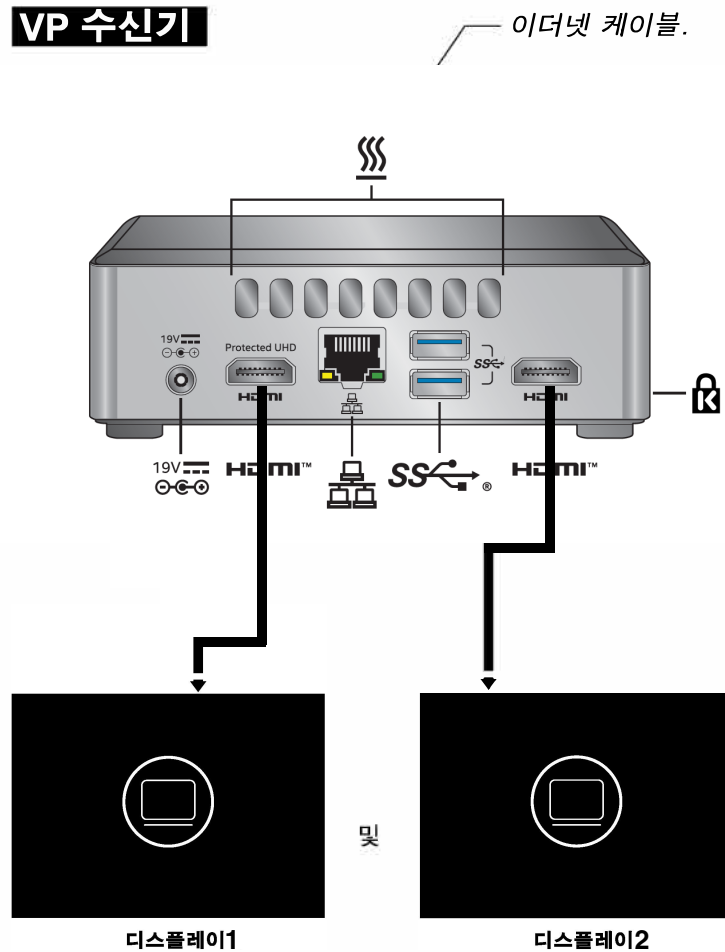

디지털 스위치 구성


media:scape의 구성은 OSD를 사용하여 완성할 수 있습니다. 구성 모드에 진입하려면 전원 버튼을 약 5초간 눌러 주십시오. 그러면 OSD는 스위치의 현재 상태를 표시합니다. 이 모드에서는 Virtual PUCK 1에만 불이 들어옵니다. 구성 모드에 진입하려면 사용자는 다음 암호를 입력합니다: 1342. Virtual PUCK가 깜빡이며 유닛은 구성을 위한 준비가 되었습니다. 총 15개 필드가 OSD 또는 TCP/UDP 형식을 통해 변경될 수 있습니다. 1번 및 3번 키는 필드 사이에 이용하기 위해 사용되며 2번 및 4번 키는 그 필드의 설정 값을 변경하기 위해 사용됩니다.

시스템이 5페이지에 표시한 표준 케이블링을 사용하는 경우 설정 값을 다음과 같이 변경하십시오.

OUT1 AUX OVR: 1
OUT2 AUX OVR: 2

Virtual PUCK + HDVC 케이블링이 6페이지에 표시한 것과 같은 경우 설정 값을 다음과 같이 변경하십시오.


OUT1 AUX OVR: 2
OUT2 AUX OVR: 3
WALK-UP: 7 (새 wux가 아래에 목록에 있는 경우
오리지널이 walk-up 설정을 변경하지 않는 경우)

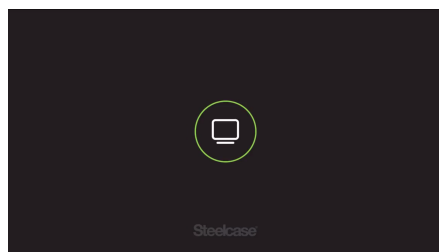

새 WUX




오리지널 WUX

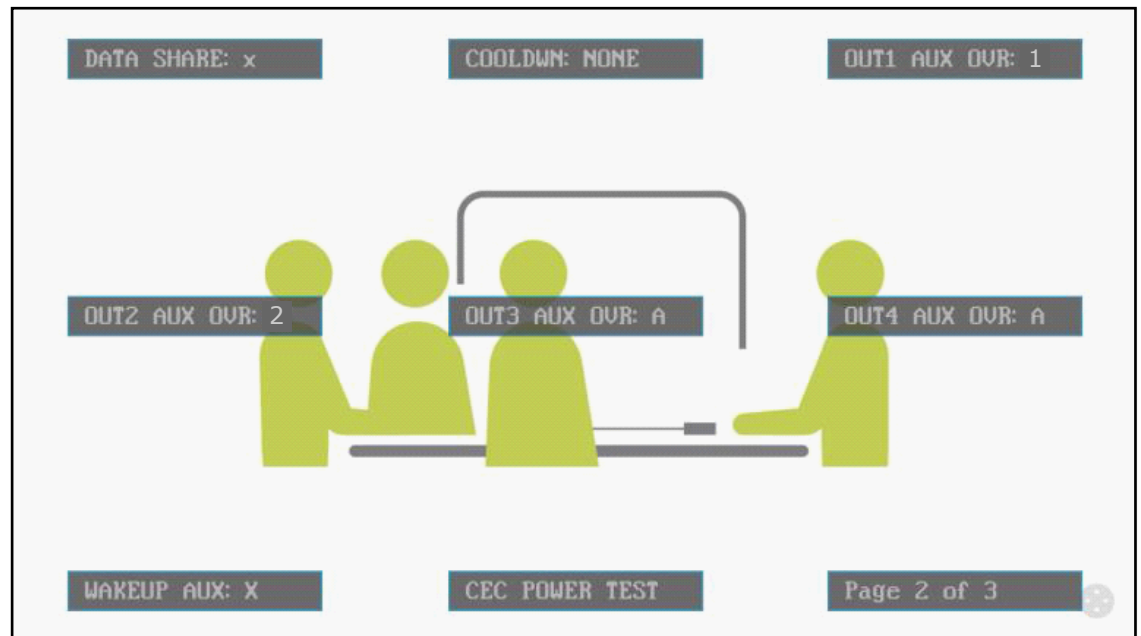

확인

1. Virtual PUCK 서버의 “POWER ON[전원 켜]”을 누릅니다.
2. 화면이 아래와 같이 표시되는지 확인합니다.

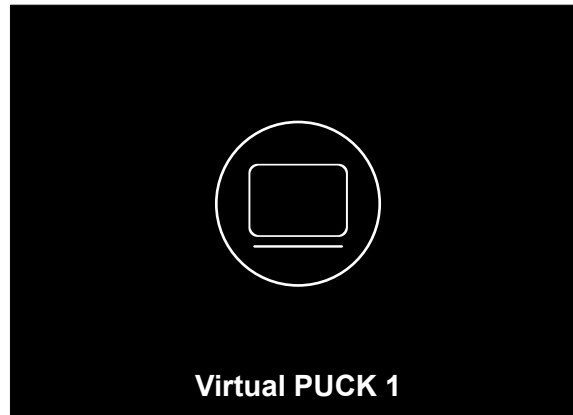

1 번 디스플레이

및



2 번 디스플레이

입력 지연 시간 감소 사용 (권장)



디스플레이 제조사들은 일반적으로 "게임 모드"라고 부르는 입력 지연 시간 감소 설정을 포함합니다.

1. 디스플레이의 원격 또는 메뉴 버튼을 사용하여 "설정" 메뉴를 시작합니다.
2. "그림 모드" 설정을 찾아서 "게임"으로 변경합니다.

참고: 그림 모드, 그림 설정, 장면 및 AV 모드는 "게임"으로 변경되어야 하는 설정의 일반적인 용어입니다. 대부분의 삼성 디스플레이는 설정 > 일반 > 게임 모드를 탐색하여 "게임 모드"로 변경할 수 있습니다.


커버를 다시 설치

1. 피라미드형 커버 "a"를 설치합니다. (7)개의 5/16-18x 7/8" 단추 머리 나사를 이용하여 피라미드형 커버 "a"를 고정합니다.

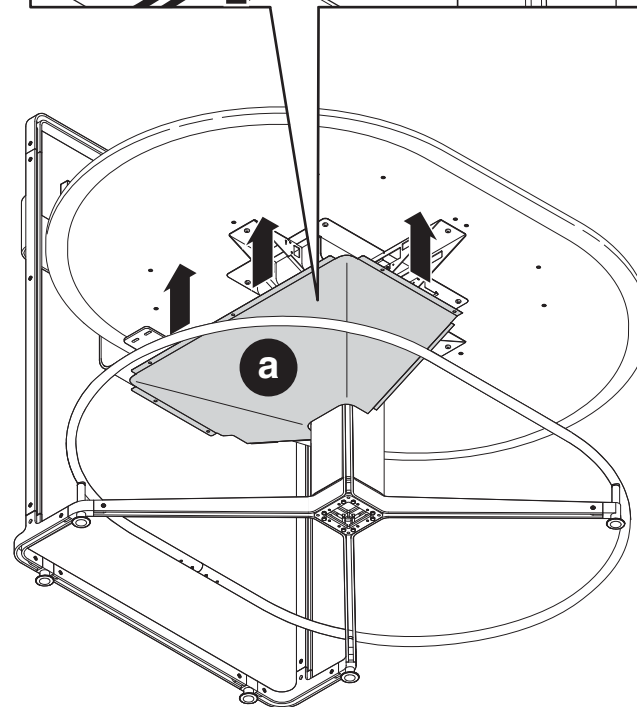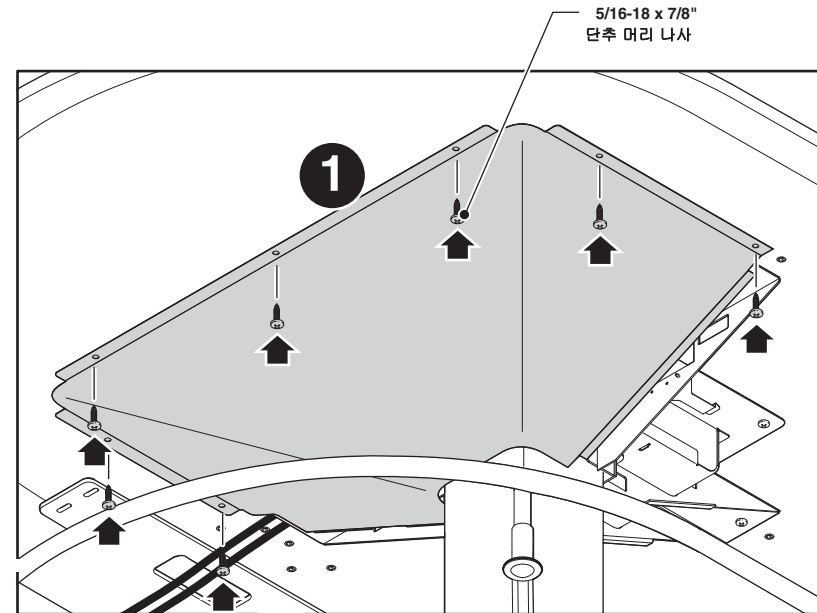

2. 피라미드형 커버 "b"를 설치합니다. (7)개의 5/16-18 x 7/8" 단추 머리 나사를 이용하여 피라미드형 커버 "b"를 고정합니다.

3. media:scape 케이블을 다시 연결합니다.



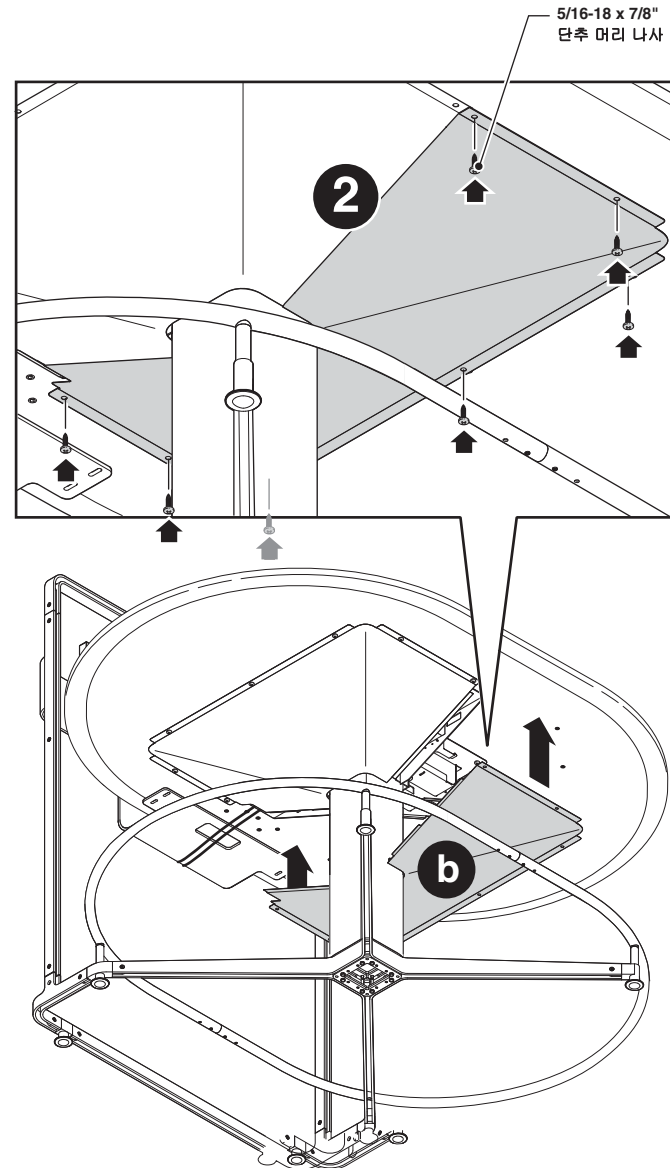


KIOSK를 위한 VP

1. 커버를 제거하기 전에 Kiosk 전원 코드를 분리 하십시오.
2. (4) 앨런 머리 나사 및 하단 커버를 제거 하십시오.
3. (2) VP 서버 후면에 스테드 마운트 잠금장치를 부착 하십시오.
4. VP 서버를 Kiosk 브릿지상 포지션으로 들어올린 후 회전 하십시오. 그리고 잠그십시오.
5. 전원 코드를 부착 하십시오
참고: 전원 코드는 “플러그” 커넥터를 가지고 있습니다. 전원을 전환기(**switcher**)와 혼동하지 마십시오.
6. HDMI 케이블을 1대 1로 첨부 하십시오(페이지 5를 참고 하십시오).
7. 네트워크 이더넷 케이블을 부착 하십시오.
8. 인풋 지연 감소 세팅을 켜십시오(권장사항, 페이지 6을 참고 하십시오).
9. 커버를 재설치 하십시오.
10. 유닛을 다시 연결 하십시오.

참고: Kiosk 메인의 플러그는 Kiosk 및 가상 puck 모두에 분리 장치로 간주 됩니다; 분리 장치는 사용자에게 항상 작동 가능한 상태로 유지되어야 합니다.

경고: 화재 또는 전기 감전의 위험을 줄이기 위하여, 본 기구를 비 혹은 습기에 노출시키지 마시기 바랍니다.

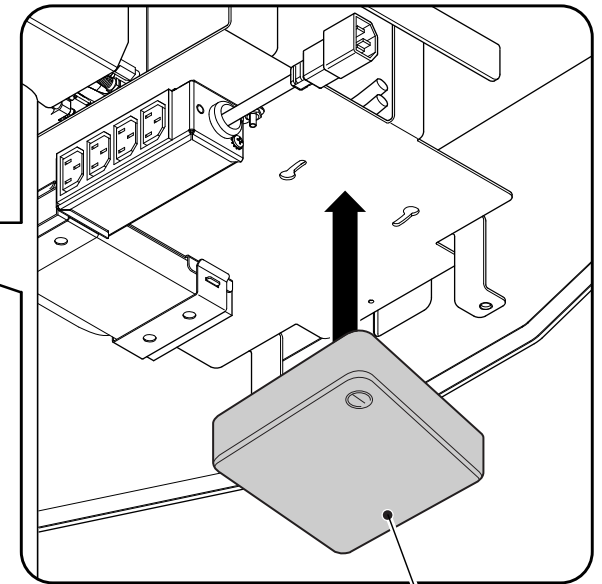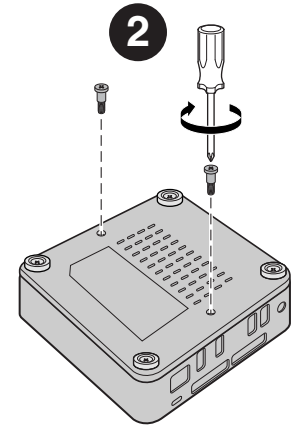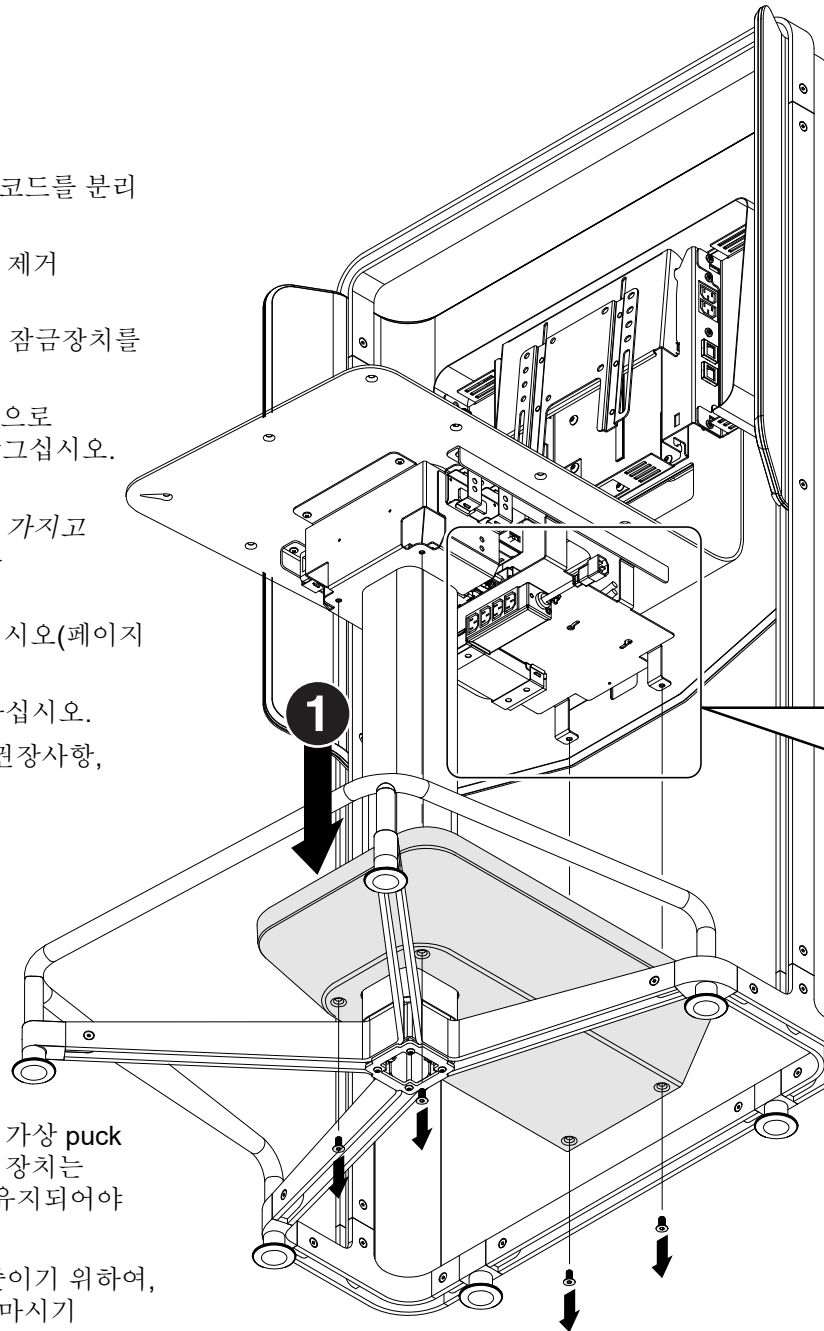

3. 팁: 열쇠 구멍을 사용하여 VP 서버를 제자리로 회전 하십시오.

ANSWER상의 media:scape를 위한 VP

1. VP 서버를 설치하기 전에 Answer media:scape 전원 코드를 빼십시오.
2. (2) VP 서버 후면에 스테드 마운트 잠금장치를 부착 하십시오.
3. 팬 어셈블리 하단 왼쪽 코너의 열쇠 구멍에 스테드 마운트 잠금장치를 정렬 하십시오. 밀어 넣은 후, 아래로 누르십시오.
4. VP 수신기에 VP 전원의 플러그 스타일 커넥터를 연결 하십시오 (페이지 5를 참고 하십시오).
5. VP 전원의 2갈래(2-prong) 플러그를 C-14-NEMA 어댑터(제공됨)에 삽입하고, 전기함까지 라우팅 한 다음, 제공된 4개의 소켓(receptacles) 중 하나에 연결 하십시오.
6. 전환기를 사용하는 애플리케이션을 위한 케이블 구성을 완성하려면(페이지 5)를 참고 하십시오. 무선 전용을 위해서는 (페이지 7)을 참고 하십시오.
7. VP 서버에 네트워크 이더넷 케이블을 부착 하십시오.
8. 인풋 지연 감소 세팅을 켜십시오(권장사항, 페이지 7을 참고 하십시오).
9. Answer media:scape 전원 코드를 다시 연결 하십시오.

