
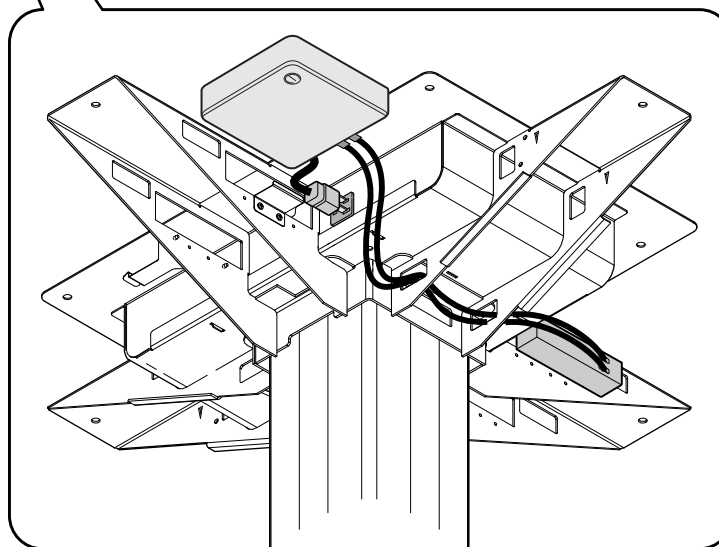


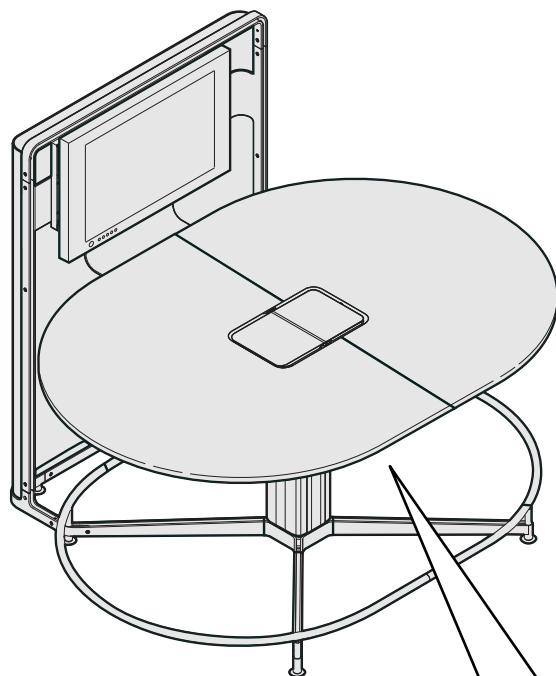


If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

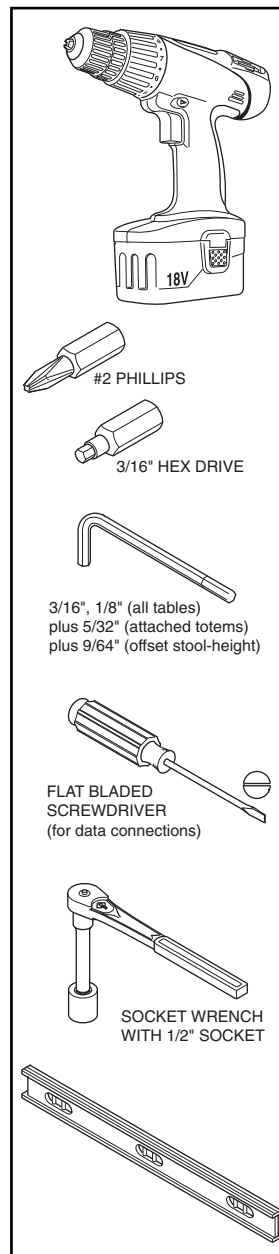

NOTE: This page applies to existing media:scape tables. If this is a new installation, start on page 3.

INSTALL the Virtual PUCK SERVER



1. a) Use a hex drive to remove screws, then b) remove the cover from the underside of the table top.

NOTE:

1. The media:scape table must be unplugged prior to removing the cover. Please note that some media:scape tables use two cords and the installer should be sure to unplug both.

2. The media:scape table mains plug will be considered the disconnect device for both the table and the Virtual PUCK. The mains plug disconnect device shall remain readily available to the user.

3. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

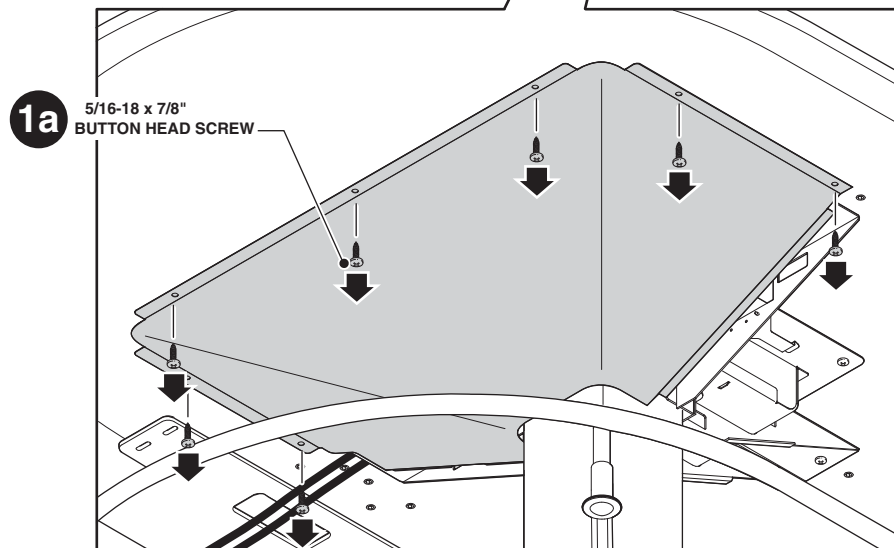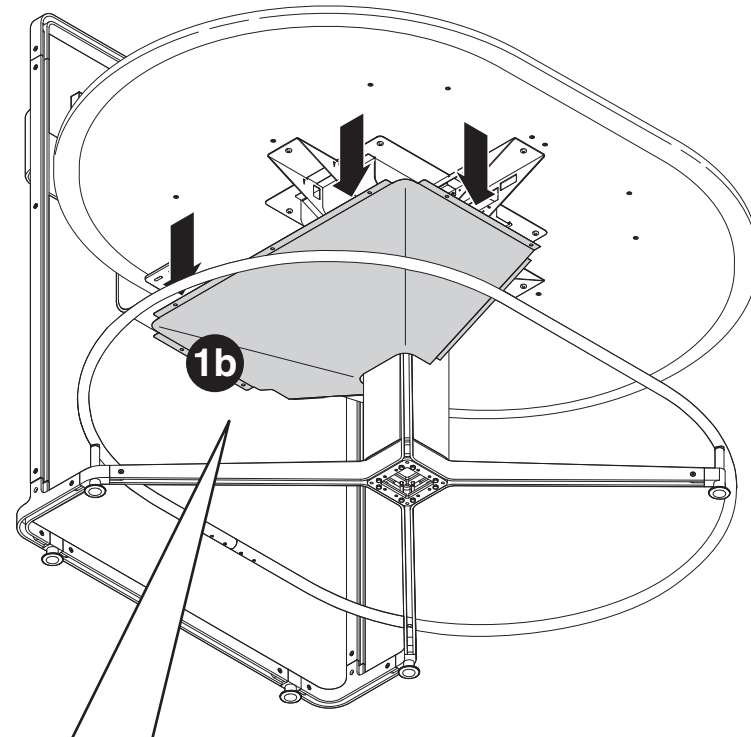

2. Install the VESA Plate within the shaded area, shown to the right. Align the arrow on the VESA Plate as shown.

3. Add (2) stud mount fasteners to the back of the Virtual PUCK Server.

4. Secure Virtual PUCK Server onto VESA Plate.

TIP: For ease of installation, drill (4) pilot holes using the VESA plate as a template for the fastener hole position.

VESA PLATE

2

DISPLAY SIDE

TIP: install the VESA plate within the shaded boundary to prevent interference when reinstalling the cover. Be sure the arrow is in this orientation.


3

**BOTTOM VIEW
(UNDER TOP)**


4

TIP: Rotate the Virtual PUCK SERVER into place using slot pattern in plate.

CABLE CONFIGURATION

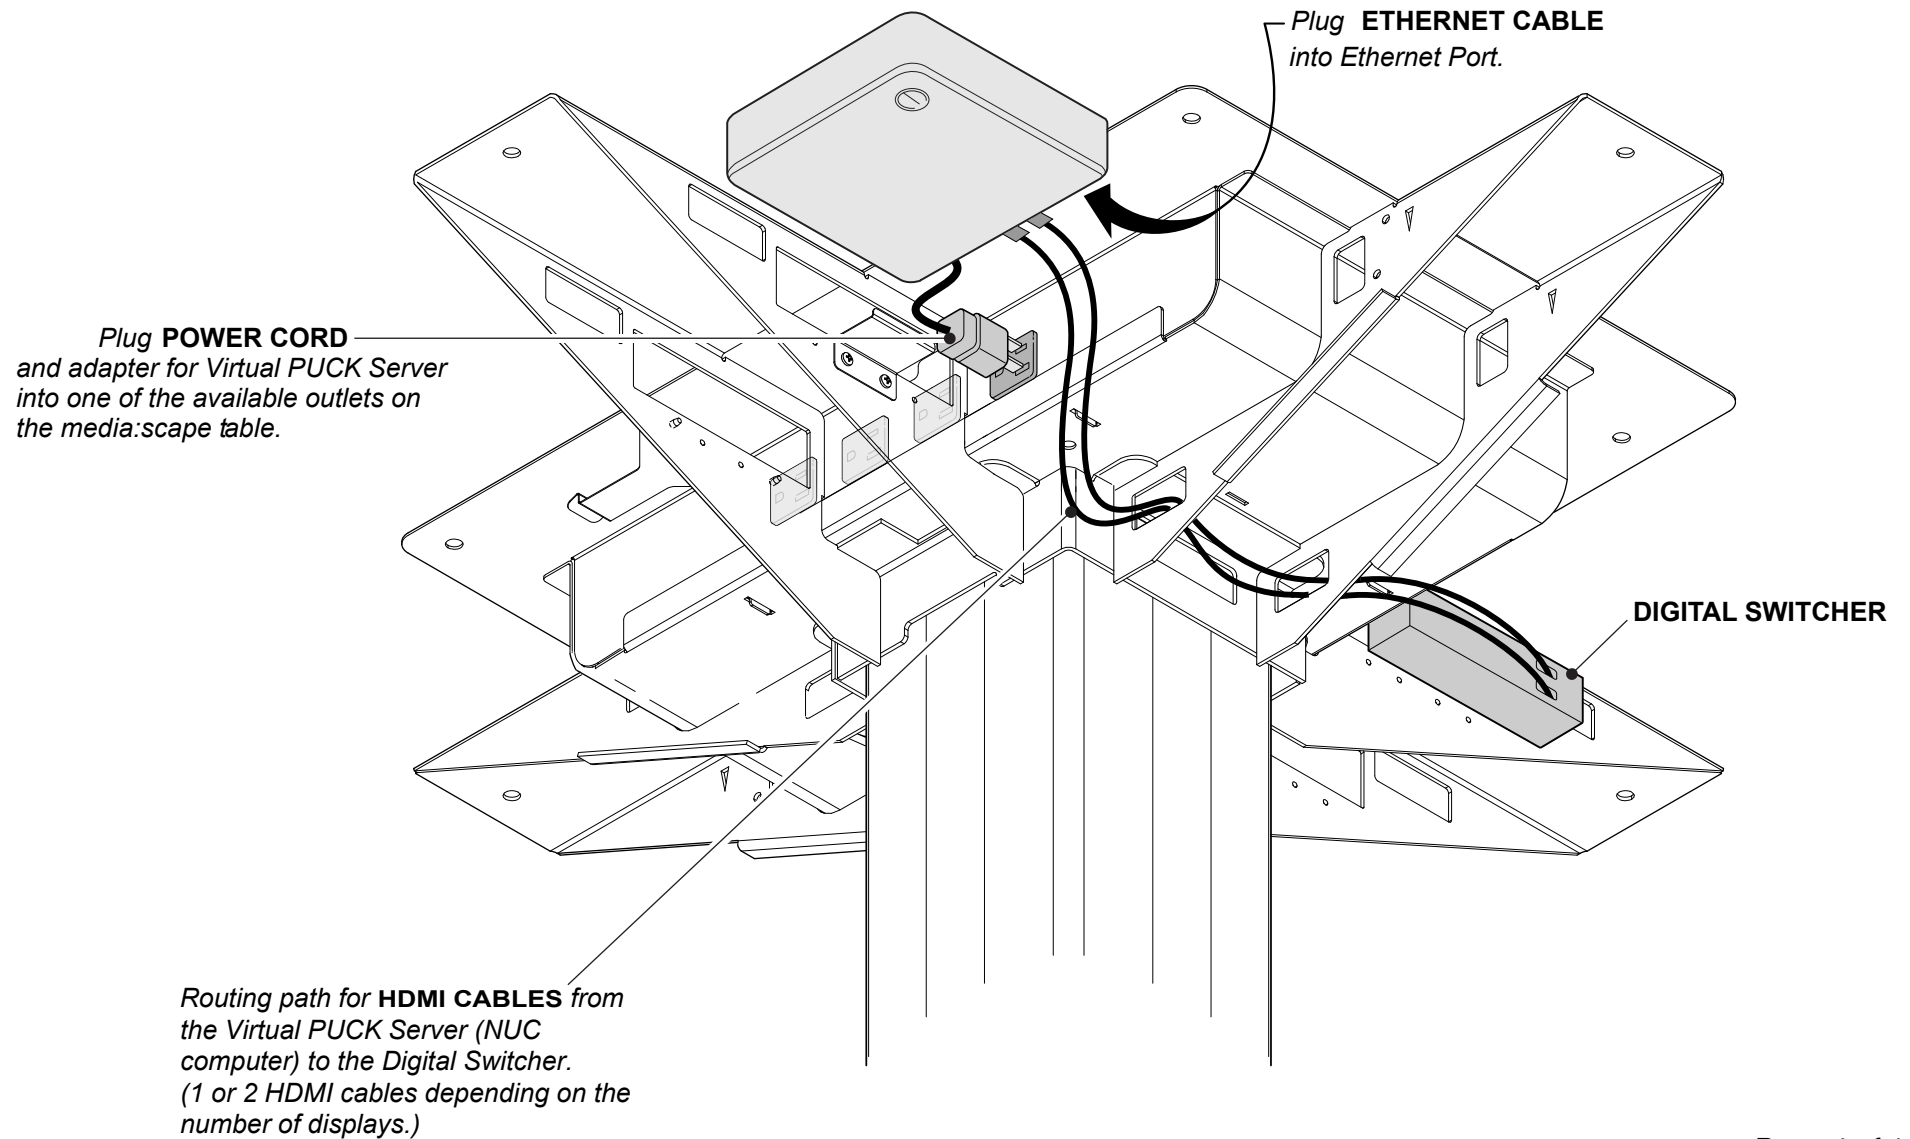

CABLE CONFIGURATION (Alternate View)


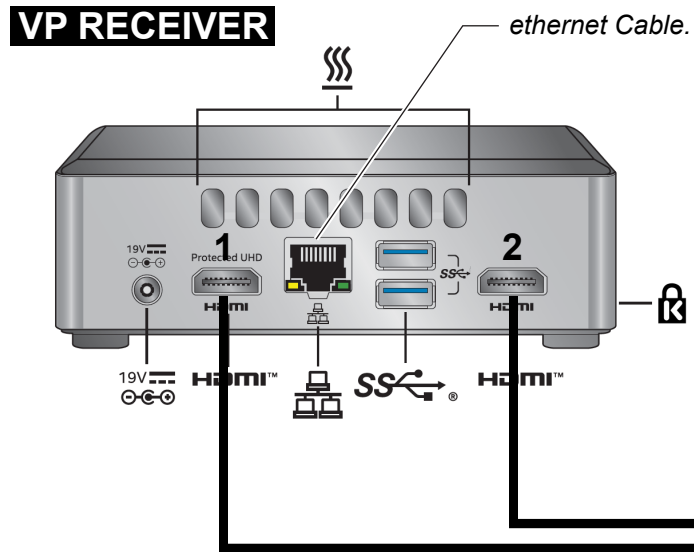


Note:

The HDMI output ports (1 & 2) require specific routing configuration.
 Configure: VP Server HDMI output 1 to Switcher Aux input 1,
 and VP Server HDMI output 2 to Switcher Aux input 2.

*** For one monitor setting, use VP Server HDMI output 1 to switcher AUX input 1.**


DIGITAL SWITCHER

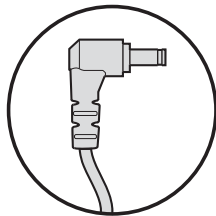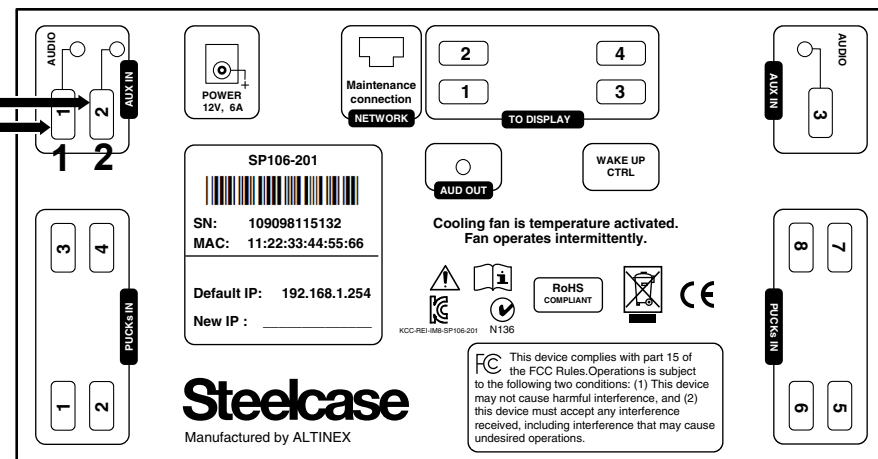

FLAG STYLE CONNECTOR


Note:

Power cord has a “flag style” connector. DO NOT confuse with power supply for switcher.


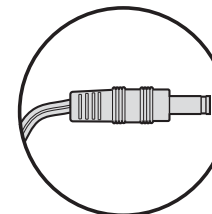


STRAIGHT POWER CONNECTOR

Virtual PUCK + HDVC (High Definition Video Conferencing) CABLE CONFIGURATION (2 OUTPUT SYSTEM)

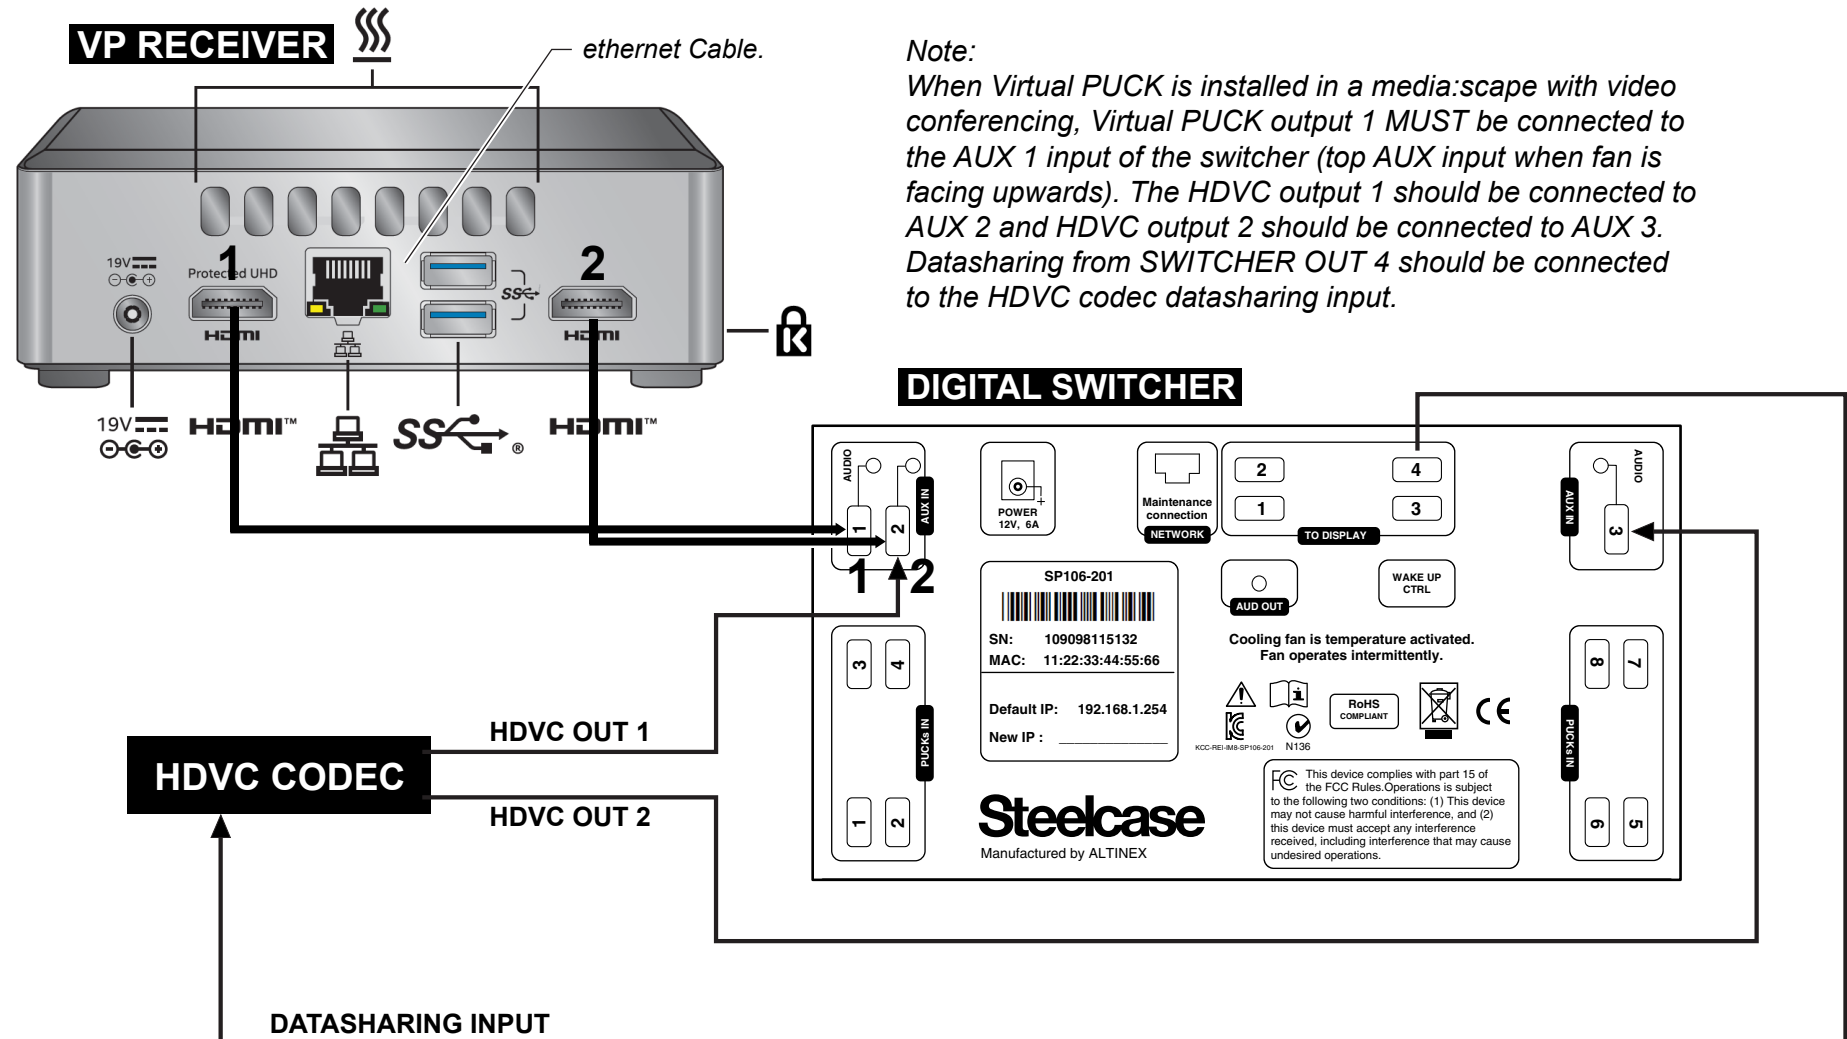

CABLE CONFIGURATION: M:S WIRELESS ONLY OPTION

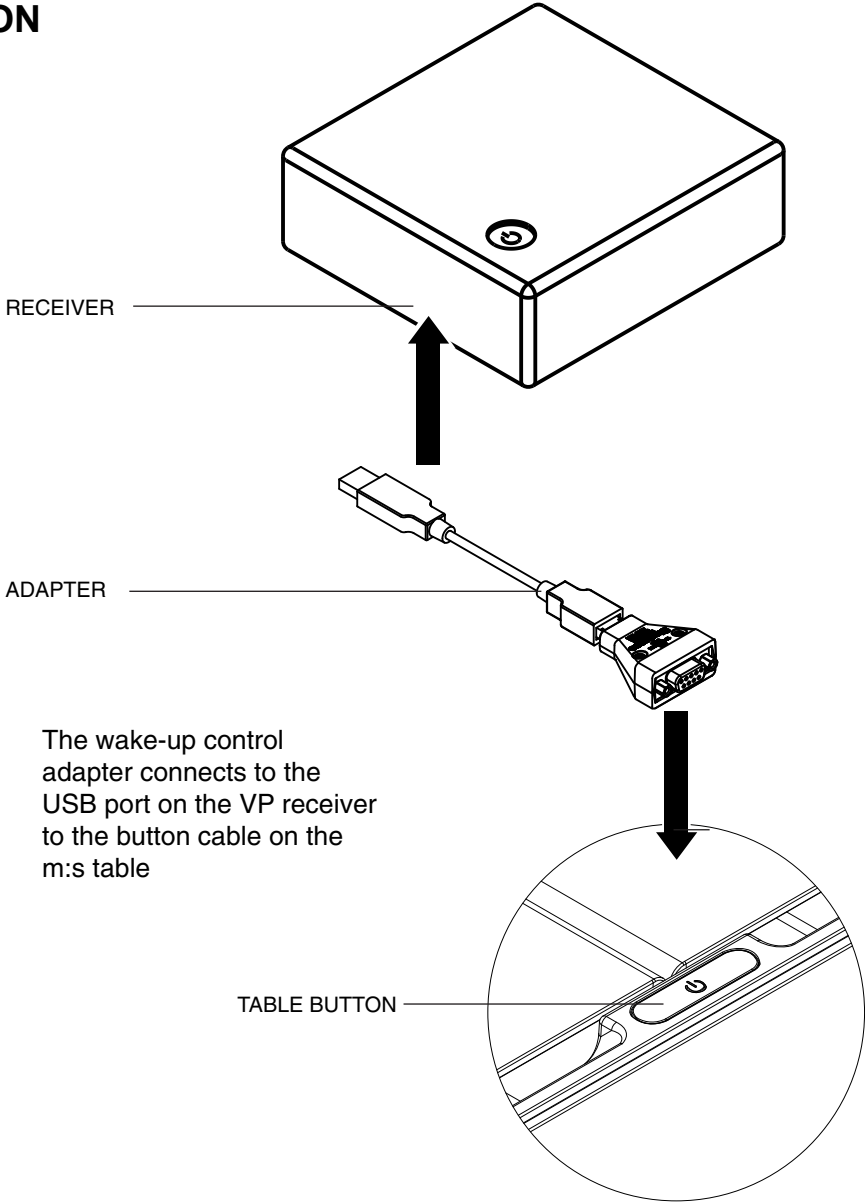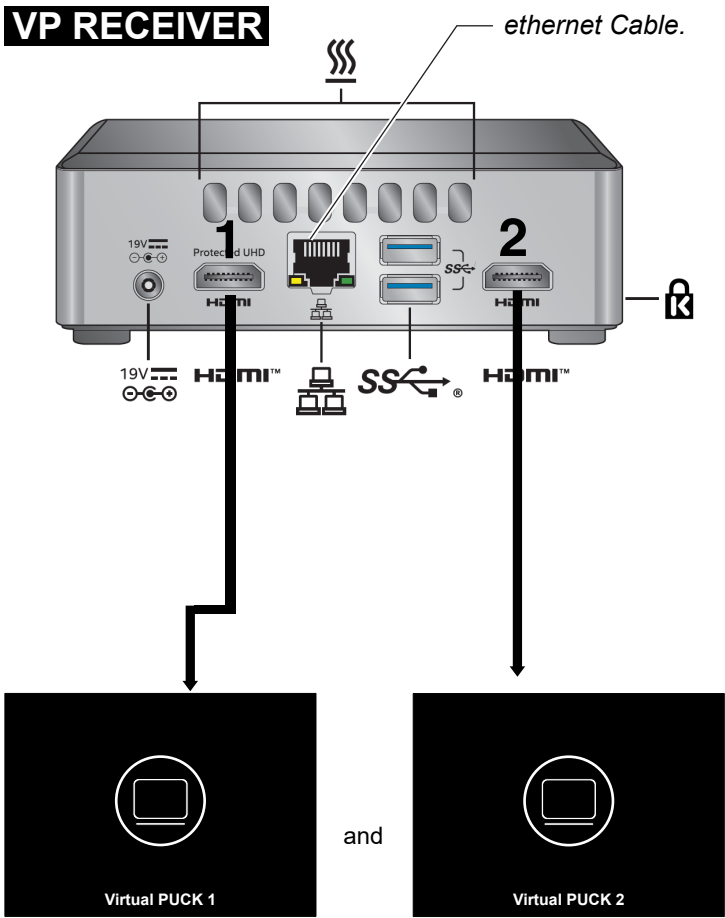

DIGITAL SWITCHER CONFIGURATION


Configuration for media:scape can be accomplished using OSD. To enter configuration mode, press and hold the power button for approximately 5 seconds. After that OSD will display the current status of the switcher. In this mode, only Virtual PUCK 1 will light up. To enter configuration mode, the user needs to enter the password: 1342. The Virtual PUCK will flash and the unit will be ready for configuration. A total of 15 fields can be changed either through the OSD or TCP/UDP format. Keys 1 and 3 are used to move between fields Keys 2 and 4 are used to change setting value for that field.

If the system uses the standard cabling shown on PAGE 5, change the setting values to the following:

OUT1 AUX OVR: 1
OUT2 AUX OVR: 2

If Virtual PUCK + HDVC cabling are as shown on PAGE 6, change the setting values to the following:


OUT1 AUX OVR: 2
OUT2 AUX OVR: 3
WALK-UP: 7 (only if new wux listed below,
if original do not change walk-up setting)

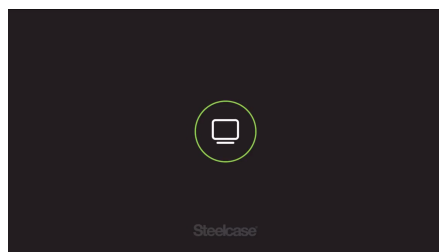

NEW WUX




ORIGINAL WUX

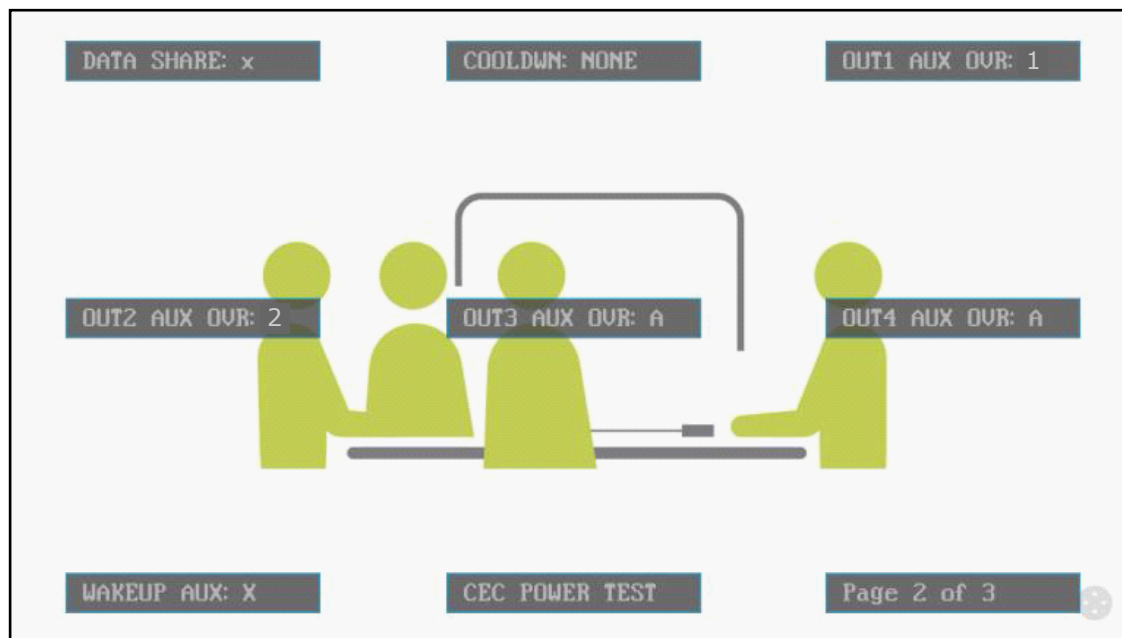

CONFIRMATION

1. Press "POWER ON" for Virtual PUCK Server.
2. Confirm that screens are displaying as shown:

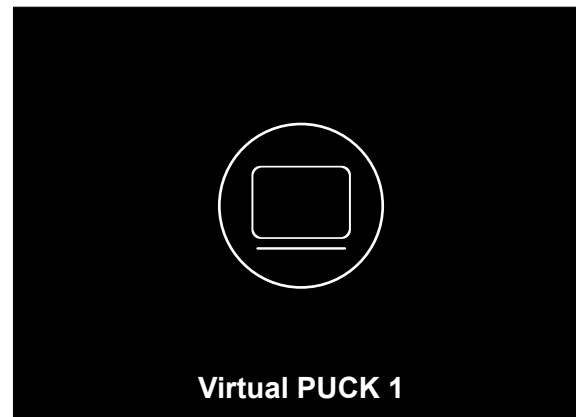

Display 1

and



Display 2

ENABLE INPUT LAG REDUCTION (Recommended)



Display manufacturers often include an input lag reduction setting most commonly referred to as "Game Mode".

1. Using the remote or menu button on the display, open the "Settings" menu.
2. Find the "Picture Mode" setting and change it to "Game".

Note: *Picture mode, picture setting, scene, and AV mode are common terms for the setting that needs to change to "Game". Most Samsung displays can be changed to "game mode" by navigating to Setup > General > Game Mode.*


REINSTALL COVER

1. Install the pyramid cover "a".
Secure the pyramid cover "a" using seven (7) 5/16-18 x 7/8" button head screws.

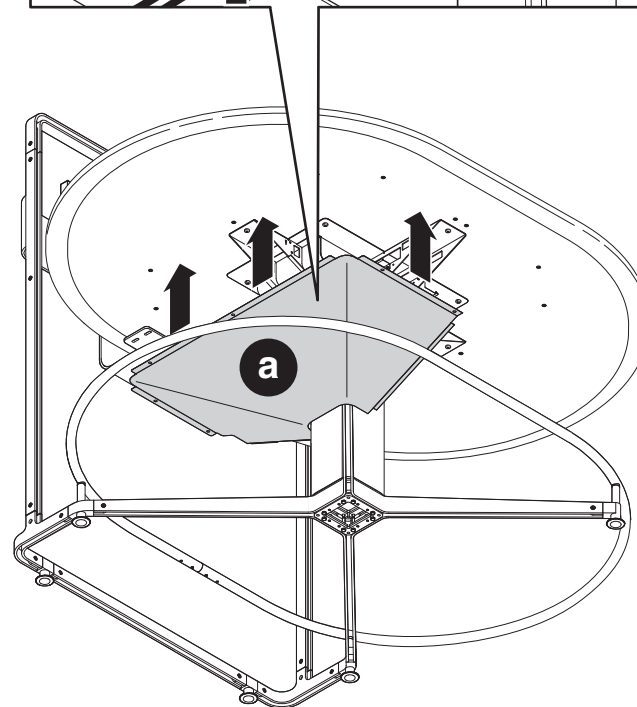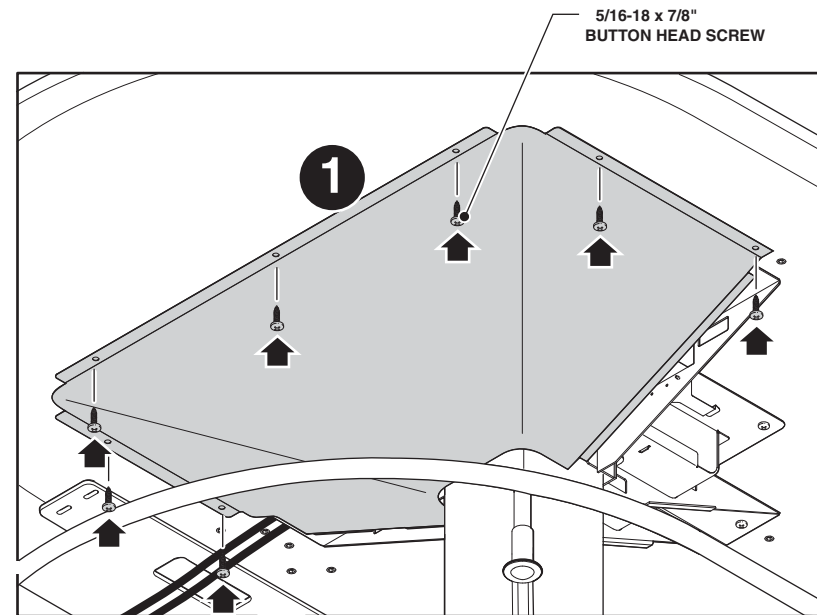

2. Install the pyramid cover "b".
Secure the pyramid cover "b" using seven (7) 5/16-18 x 7/8" button head screws.

3. Re-connect the media:scape cables.

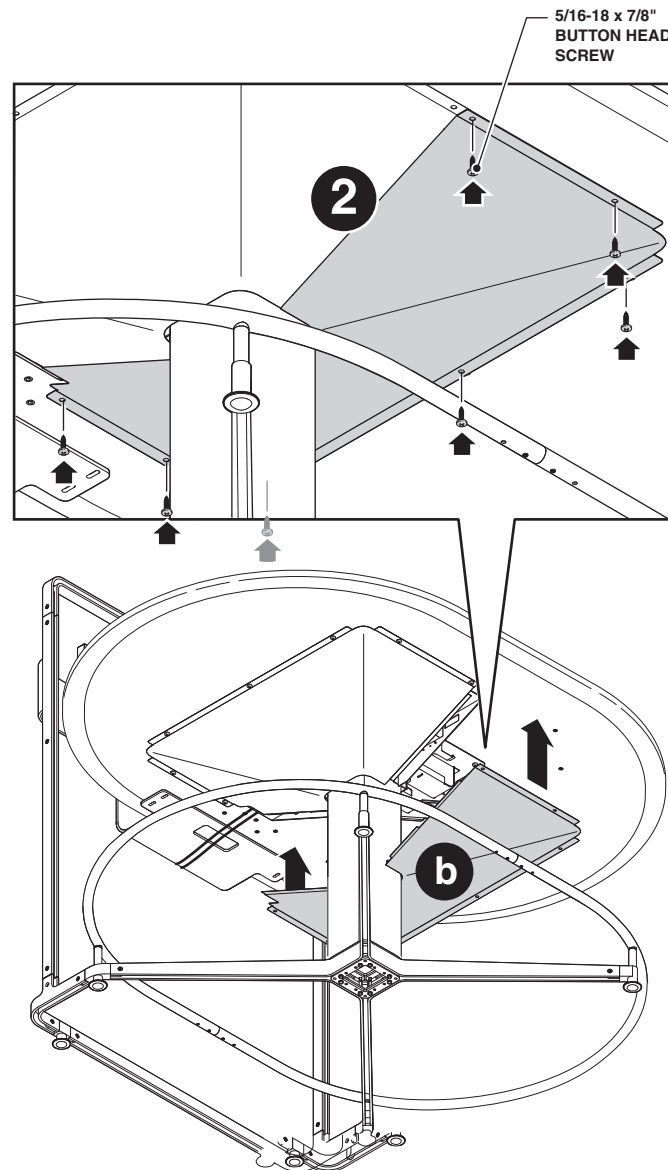




VP FOR KIOSK

1. Unplug Kiosk power cord before removing cover.
2. Remove (4) allen head screws and lower cover.
3. Attach (2) stud mount fasteners to the back of the VP Server.
4. Lift and rotate VP Server into position on Kiosk bridge, then secure.
5. Attach power cord.
NOTE: Power cord has "flag" connector. Do not confuse with media:scape switcher power cord.
6. Attach HDMI cable one to one (refer to page 5).
7. Attach network ethernet cable.
8. Enable input lag reduction setting (recommended, see page 6).
9. Reinstall the cover.
10. Plug the unit back in.

NOTE:

The Kiosk mains plug will be considered the disconnect device for both the Kiosk and the virtual puck; the disconnect device shall remain readily operable to the user.





WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

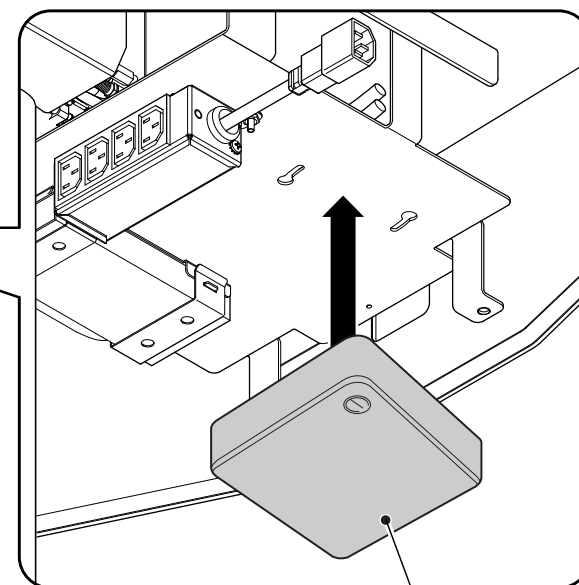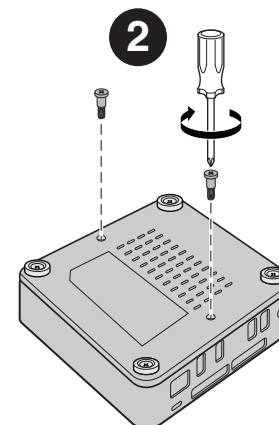
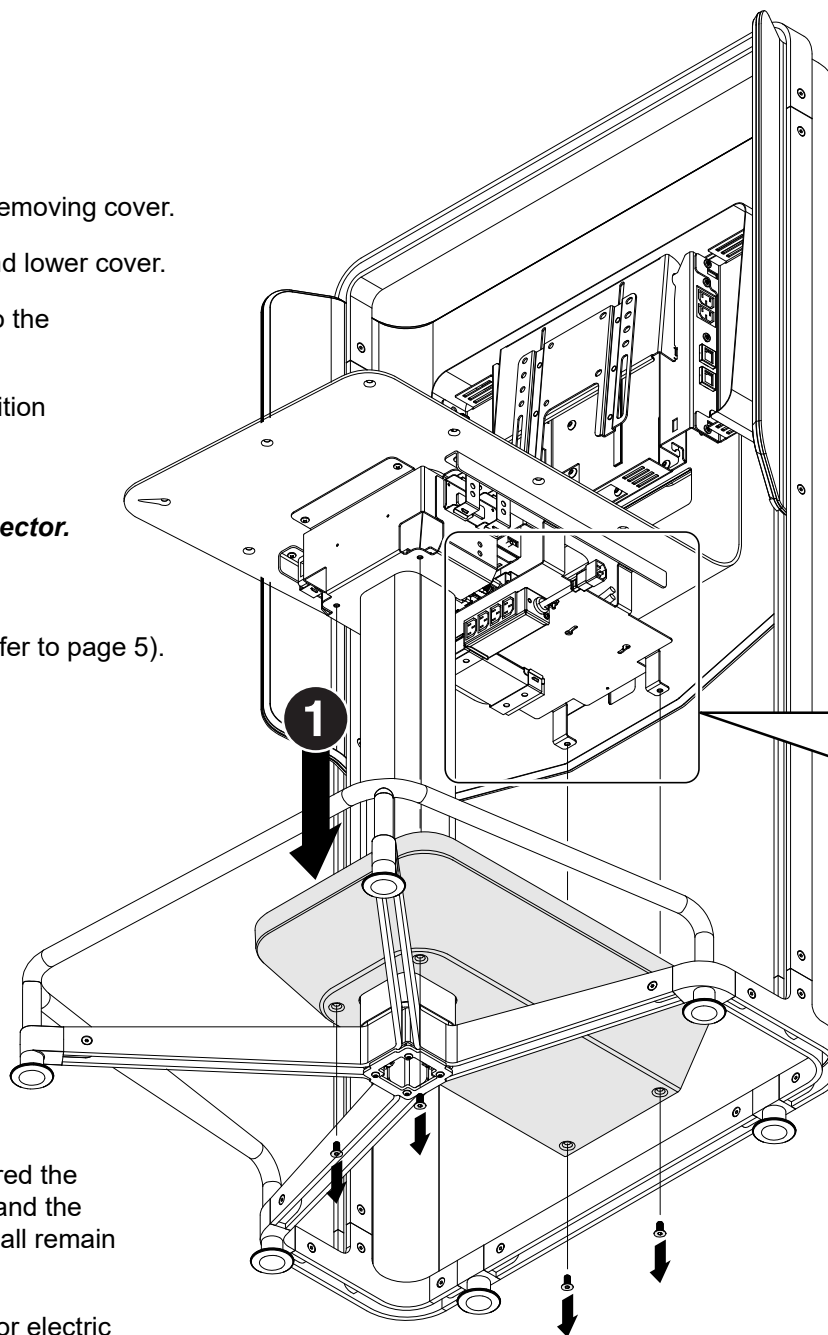


3 TIP: Rotate VP SERVER into place using keyhole slots.

VP for media:scape on ANSWER

1. Unplug Answer media:scape power cord before installing VP Server.
2. Attach (2) stud mount fasteners to the back of the VP Server.
3. Align stud mount fasteners to keyhole slots in the lower left corner of the pan assembly. Press in, then down.
4. Connect the flag-style connector of the VP power supply into the VP receiver (see page 5).
5. Insert the 2-prong plug of the VP power supply into the C-14-NEMA adapter (provided), route up to the electrical box and connect to one of the four receptacles provided.
6. To complete cable configuration for applications using the switcher (see page 5), or (page 7) for wireless only.
7. Attach network ethernet cable to VP Server.
8. Enable input lag reduction setting (recommended, see page 7).
9. Plug the Answer media:scape power cord back in.

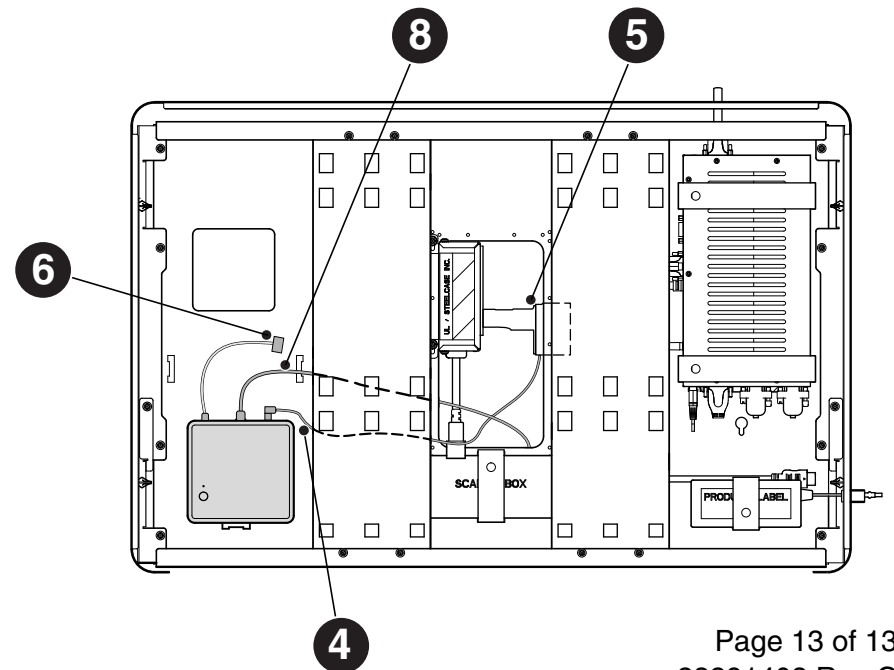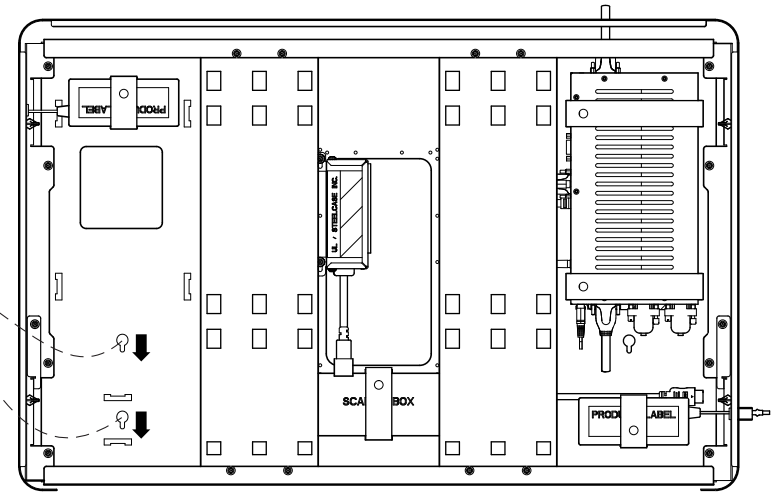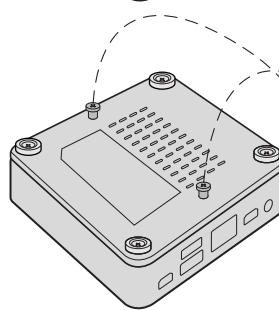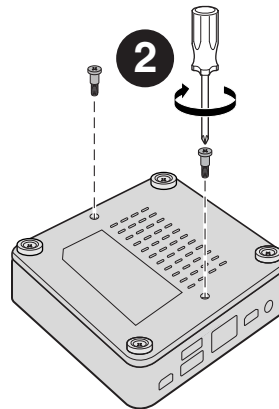

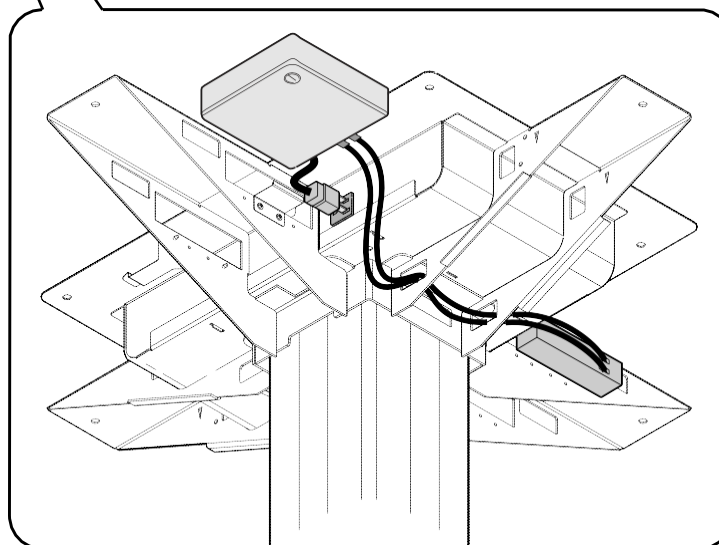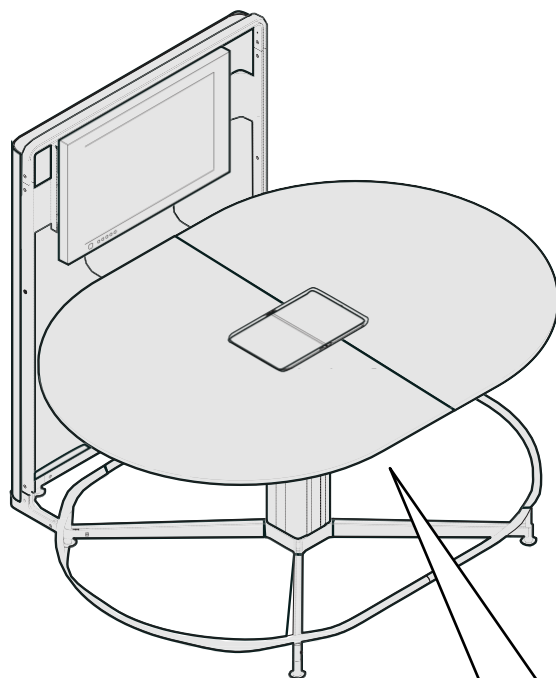


Si tiene problemas, preguntas o desea solicitar algo, llame a su distribuidor local o a la línea 1 de Steelcase al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para recibir asistencia inmediata por parte del personal que desea ayudarle.

(Si reside fuera de EE. UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., llame al siguiente número: 1.616.247.2500) O visite nuestro sitio web: www.steelcase.com

© 2015 Steelcase Inc. Grand Rapids, MI 49501 EE. UU.


Impreso en EE. UU.

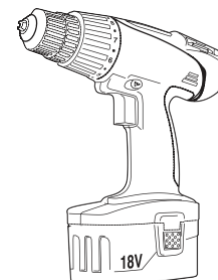

Puntilla para taladro PHILLIPS #2




PUNILLA HEXAGONAL DE 3/16"




3/16", 1/8" (todas las mesas) además 5/32" (tótem conectados) además 9/64" (ajuste a la altura del banco)



DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA (para conexión de datos)

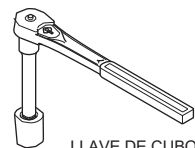

LLAVE DE CUBO CON CASQUILLO DE 1/2"

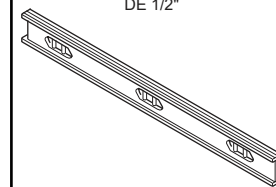

NOTA: Esta página se aplica a mesas media:scape existentes. Si se trata de una nueva instalación, comience por la página 3.

INSTALE el SERVIDOR Virtual PUCK



1. a) Utilice una llave Allen para quitar los tornillos, luego
b) quite la cubierta debajo de la parte superior de la mesa.

NOTA:

1. La mesa media:scape debe estar desconectada antes de quitar la cubierta. Tenga en cuenta que algunas mesas media:scape utilizan dos cables y el instalador debe asegurarse de desconectar ambos.

2. El enchufe de la red eléctrica de la mesa media:scape será el dispositivo de desconexión de la mesa y de Virtual PUCK. El dispositivo de desconexión del enchufe de la red eléctrica debe estar disponible para el usuario.

3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad.

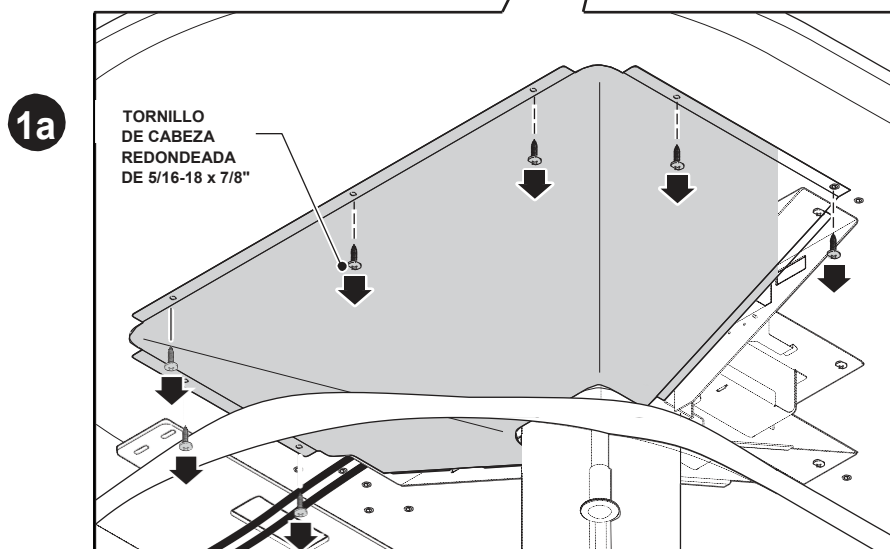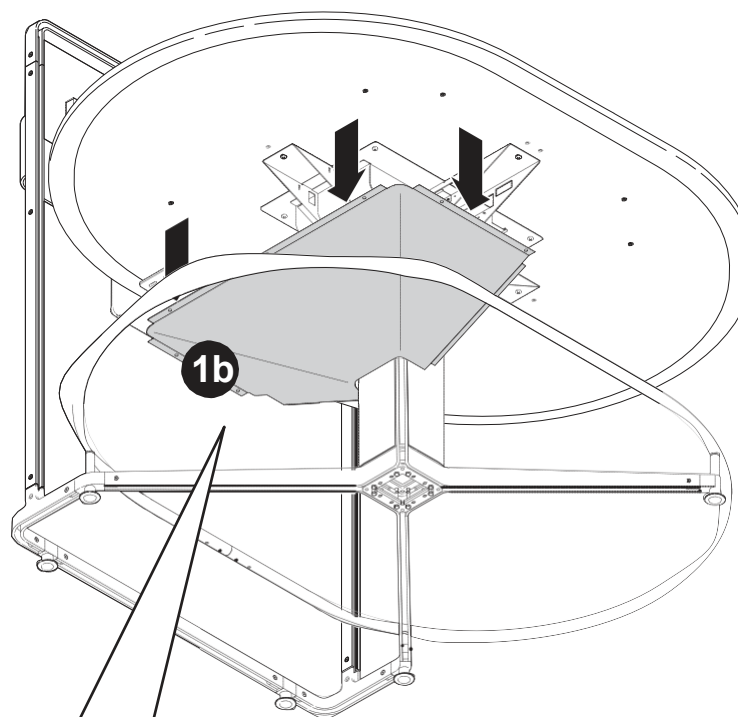


2. Instale la placa VESA en el área sombreada, que se muestra a la derecha. Alinee la flecha en la placa VESA como se muestra.

3. Agregue (2) sujetadores con pernos en la parte posterior del servidor Virtual PUCK.

4. Asegure el servidor Virtual PUCK en la placa VESA.

CONSEJO: Para facilitar la instalación, perfore (4) agujeros piloto con la placa VESA como plantilla de la posición del agujero de sujeción.

CONSEJO: instale la placa VESA dentro de los límites del área sombreada para evitar interferencias al volver a instalar la cubierta. Asegúrese de que la flecha tenga esta dirección.

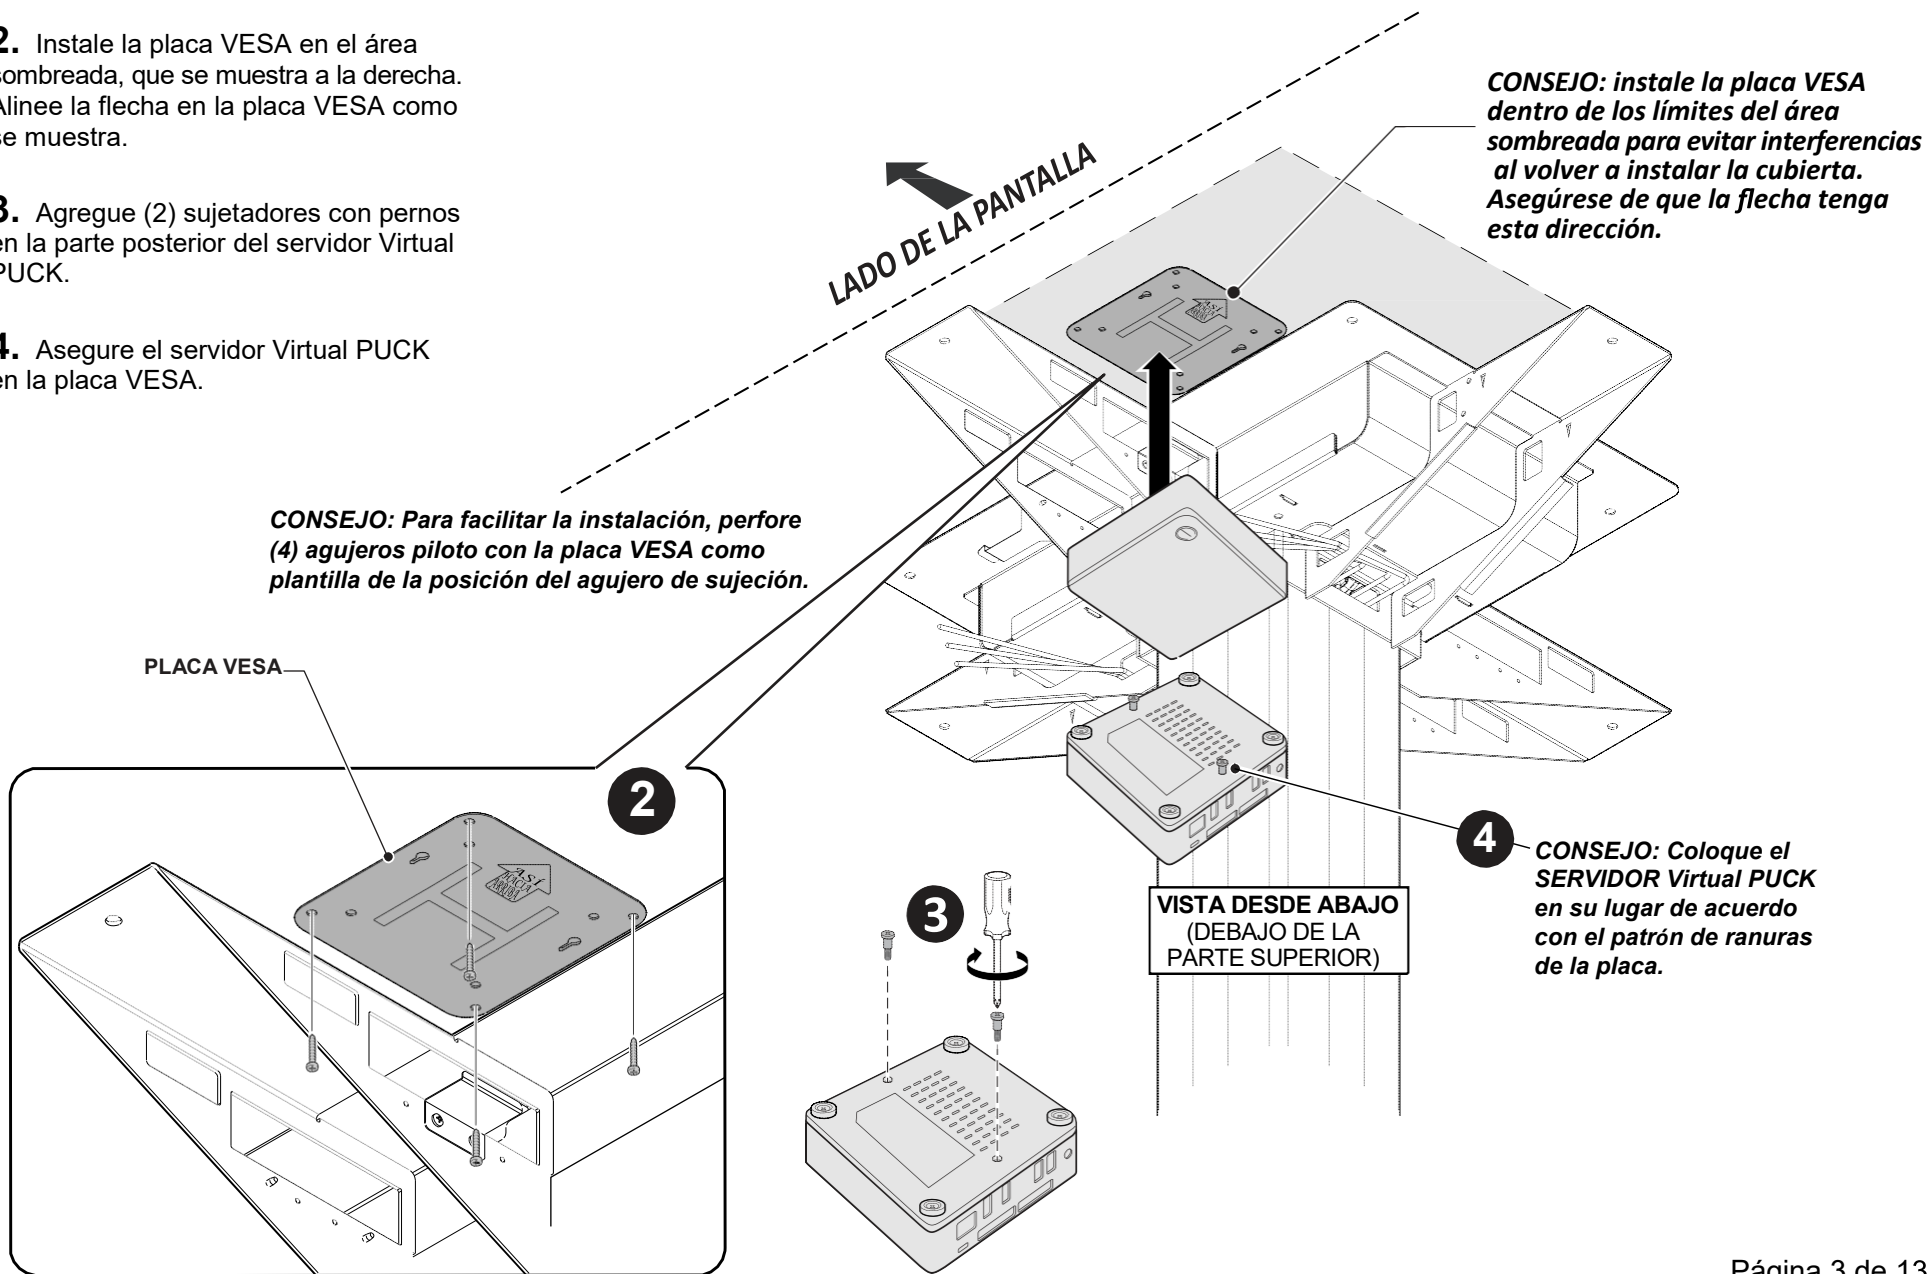

CONFIGURACIÓN DEL CABLE


Conecte el **CABLE DE ALIMENTACIÓN** y el adaptador para el Servidor Virtual PUCK en una de las salidas disponibles en la mesa media:scape.

Enchufe **CABLE ETHERNET** en el puerto Ethernet

SWITCH DIGITAL

Pase los **CABLES HDMI** desde el servidor Virtual PUCK (computadora NUC) hasta el switch digital. (1 o 2 cables HDMI según la cantidad de pantallas).

CONFIGURACIÓN DE LOS CABLES (Vista alternativa)


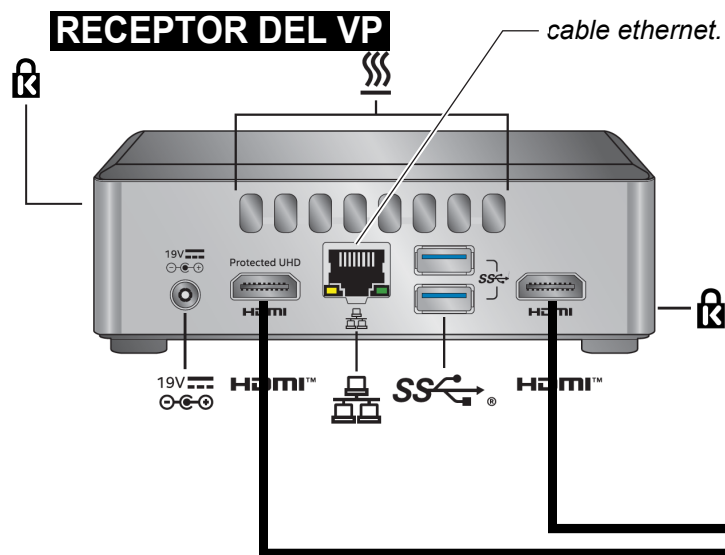


Nota:

Los puertos de salida HDMI (1 y 2) requieren una configuración específica de enrutamiento. Configuración: salida HDMI 1 del servidor del VP a la entrada auxiliar 1 del interruptor y salida HDMI 2 del servidor del VP a la entrada auxiliar 2 de la tarjeta de interruptores digitales.

* Para configurar un solo monitor, utilice la salida HDMI 1 del servidor del VP en la entrada AUX 1 de la tarjeta de interruptores.


TARJETA DE INTERRUPTORES DIGITALES

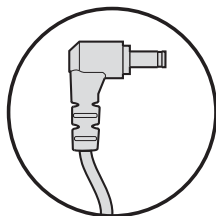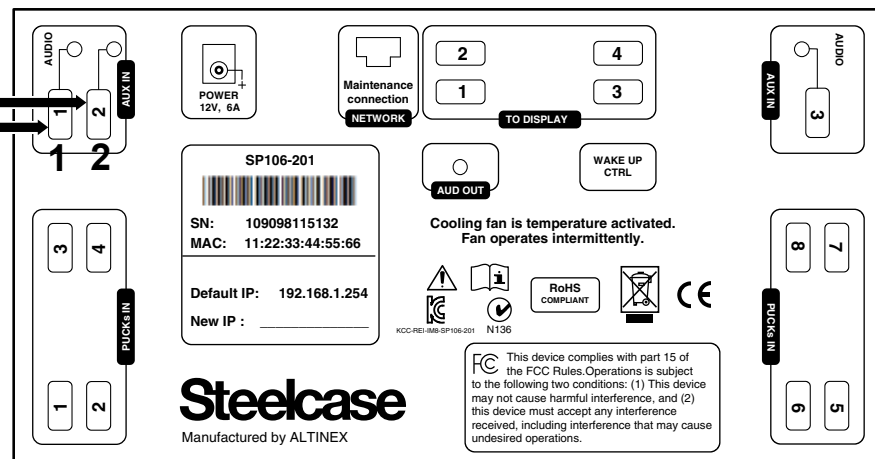

CONECTOR ESTILO BANDERA


Nota:

El cable de alimentación tiene un conector "estilo bandera". NO confundir con la fuente de alimentación de la tarjeta de interruptores digitales.


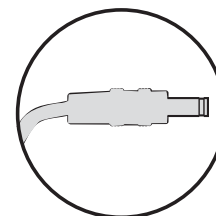


CONECTOR RECTO DE ALIMENTACIÓN

PUCK virtual+ HDVC (Videoconferencia de alta definición) CONFIGURACIÓN DEL CABLE (SISTEMA DE 2 SALIDAS)

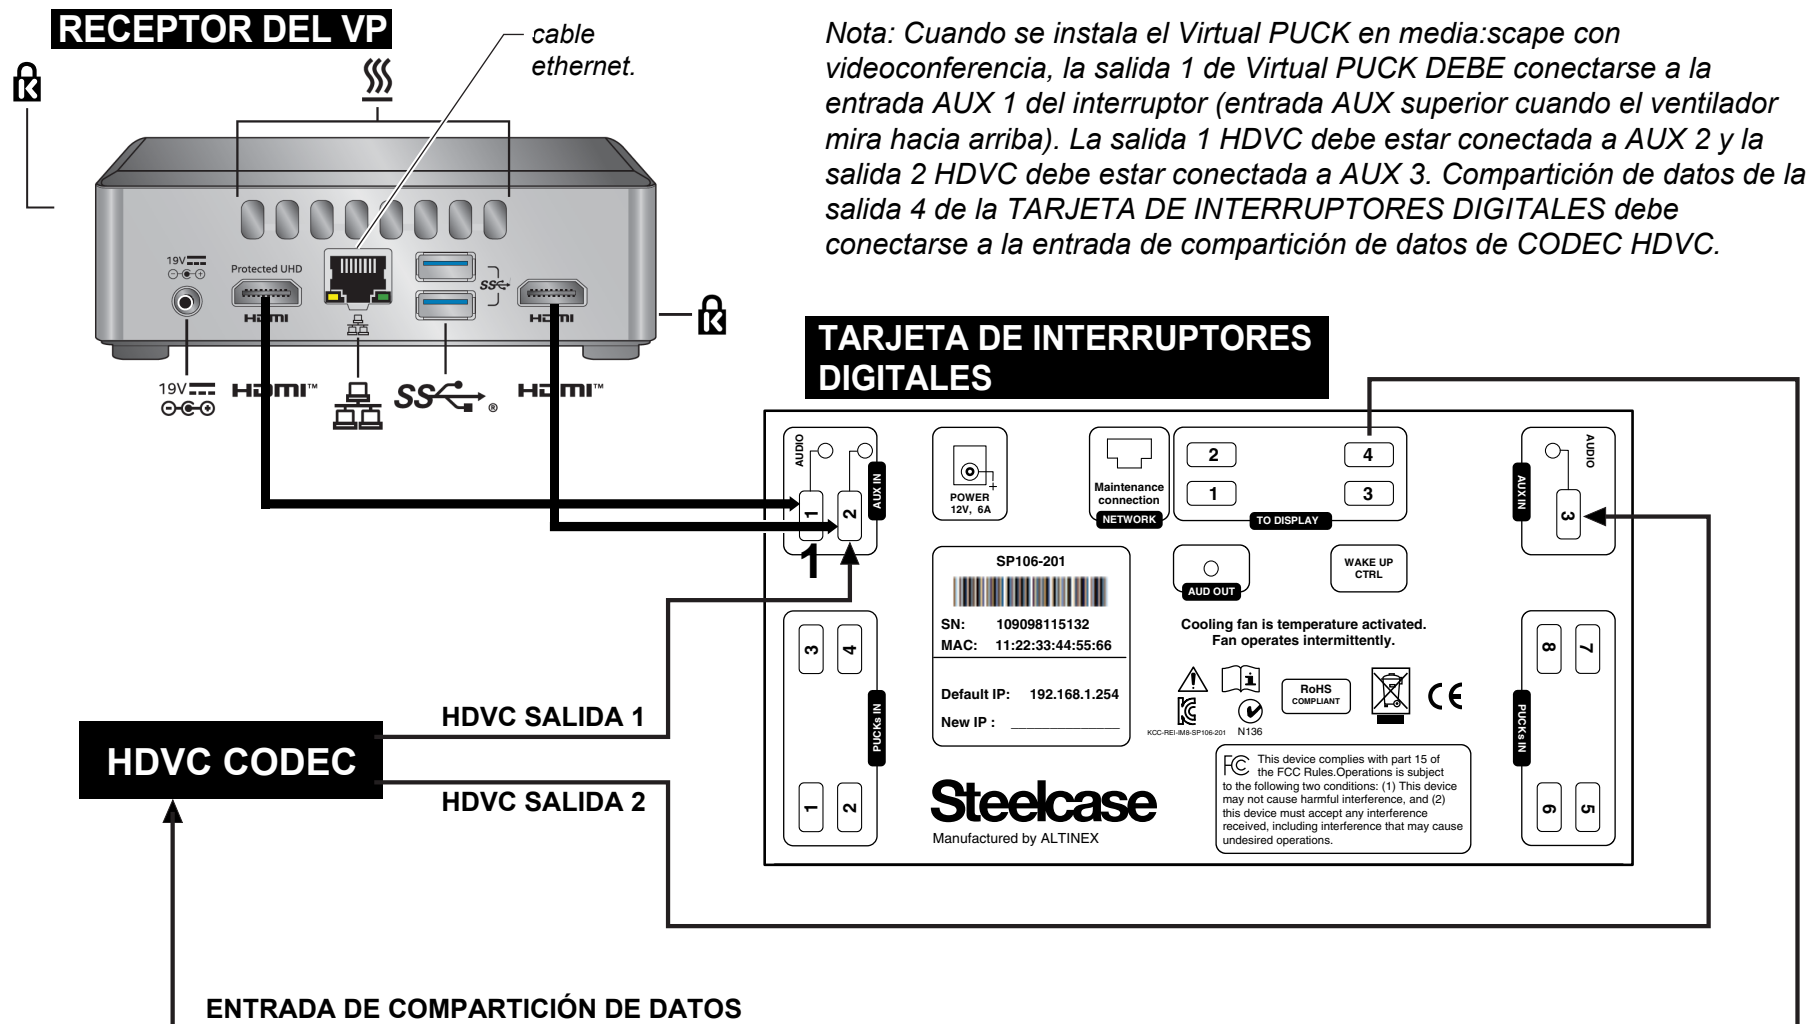

CONFIGURACIÓN DE CABLES: OPCIÓN SOLO INALÁMBRICA DE M:S

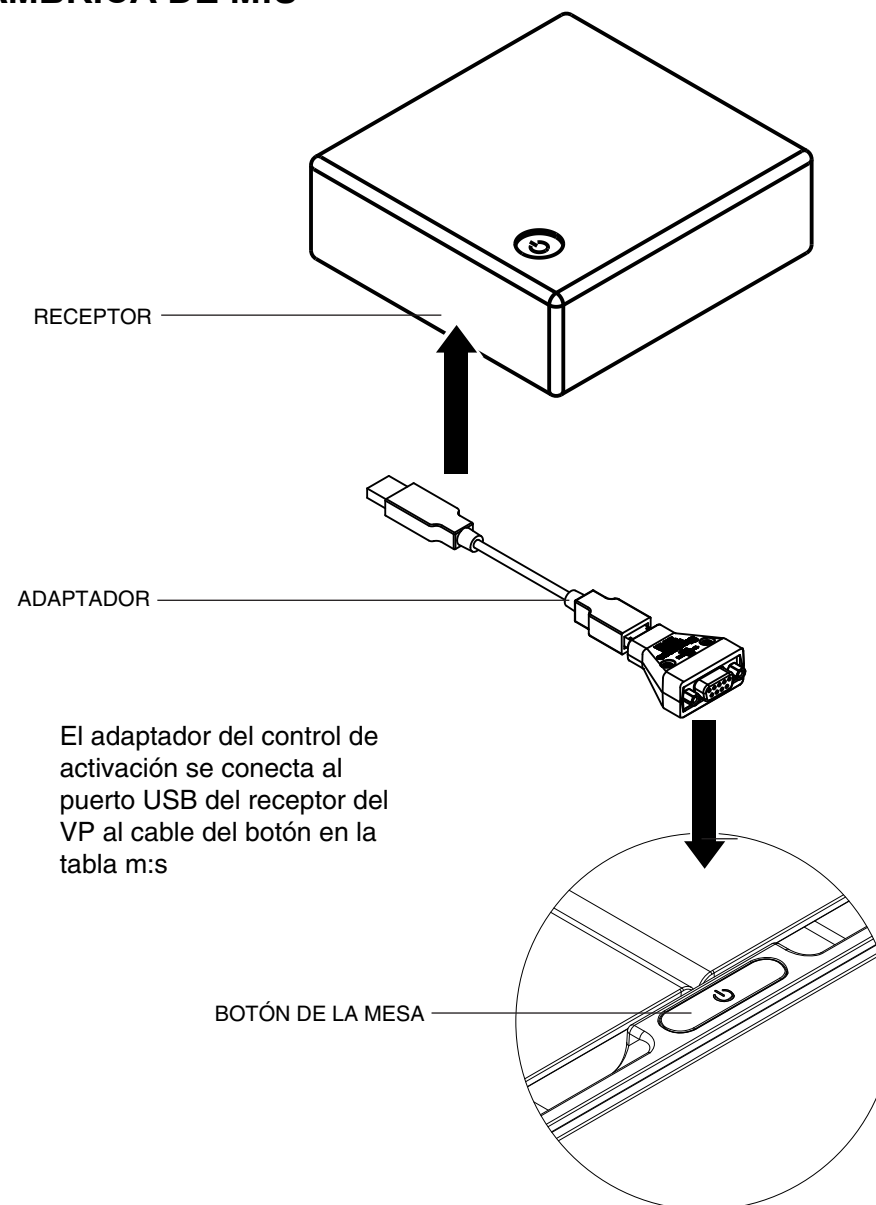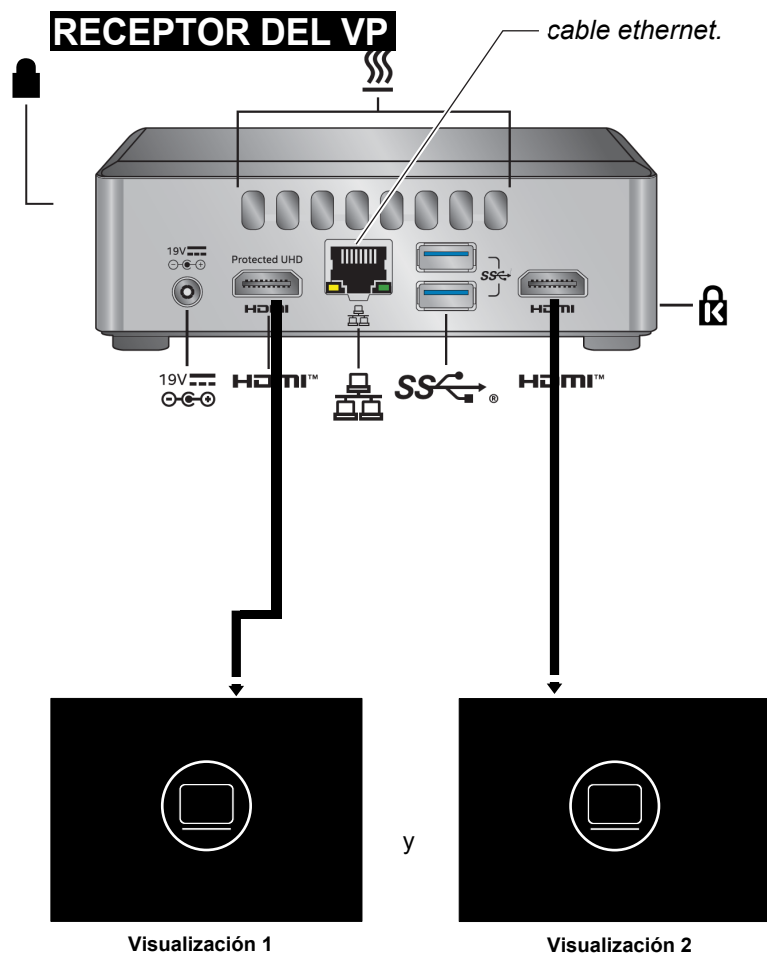

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DIGITAL

La configuración de media:scape puede realizarse con representaciones en pantalla (OSD). Para ingresar al modo de configuración, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos. A continuación, OSD mostrará el estado actual del switch. En este modo, solo Virtual PUCK 1 se iluminará. Para ingresar al modo de configuración, el usuario debe ingresar la siguiente contraseña: 1342. Virtual PUCK titilará y la unidad estará lista para la configuración. Es posible modificar un total de 15 campos con el formato OSD o TCP/UDP. Las teclas 1 y 3 se utilizan para moverse entre los campos. Las teclas 2 y 4 se utilizan para modificar el valor de configuración de ese campo.

Si el sistema utiliza el cableado estándar que se muestra en la PÁGINA 5, modifique los valores de configuración por los siguientes:

OUT1 AUX OVR: 1


OUT2 AUX OVR: 2

Si el cableado de Virtual PUCK + HDVC es el que se muestra en la PÁGINA 6, modifique los valores de configuración por los siguientes:

OUT1 AUX OVR: 2

OUT2 AUX OVR: 3


RECORRIDO: 7 (solo si ocurre una experiencia de recorrido en persona; si es original, no modifique la configuración de recorrido)

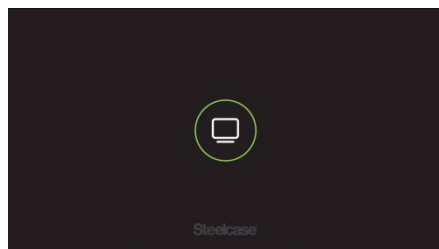

**NUEVA EXPERIENCIA DE
RECORRIDO EN PERSONA**




**NUEVA EXPERIENCIA
DE RECORRIDO ORIGINAL**

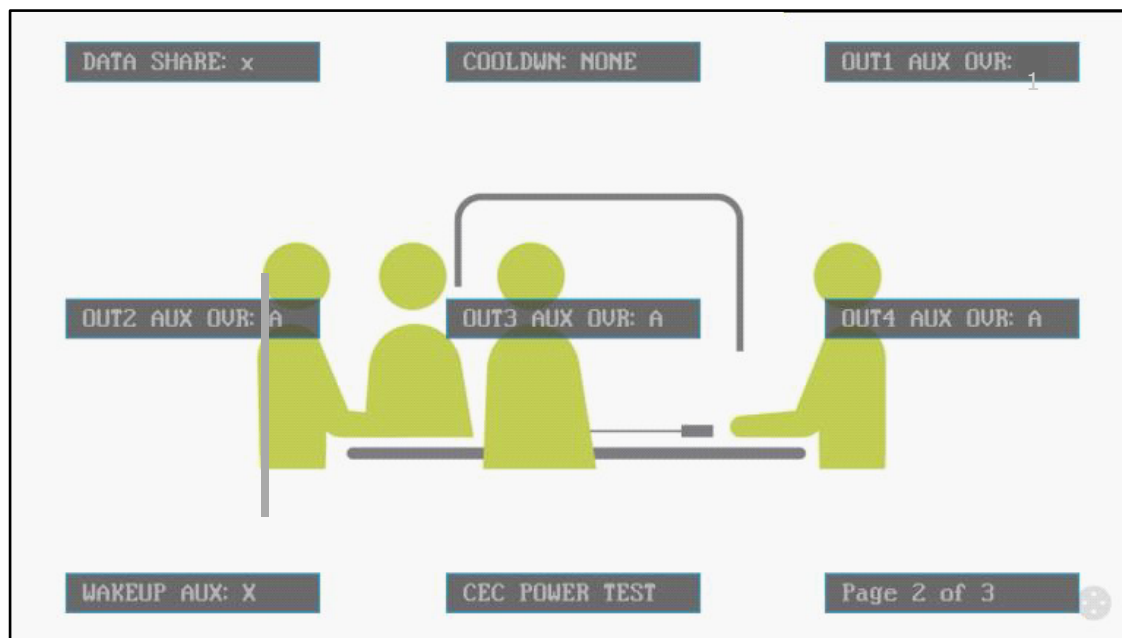


CONFIRMACIÓN

1. Presione "ENCENDIDO" para el servidor Virtual PUCK.
2. Confirme que las pantallas estén reproduciendo como se muestra:

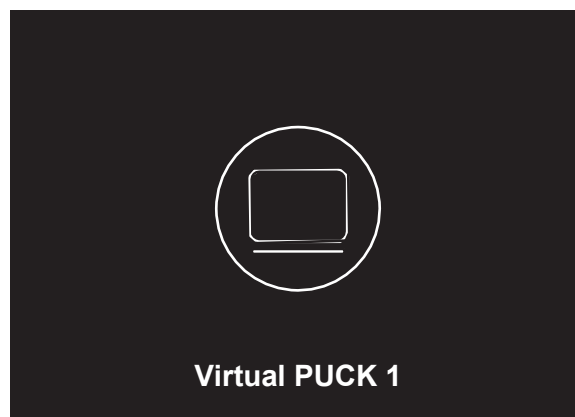

Pantalla 1

y

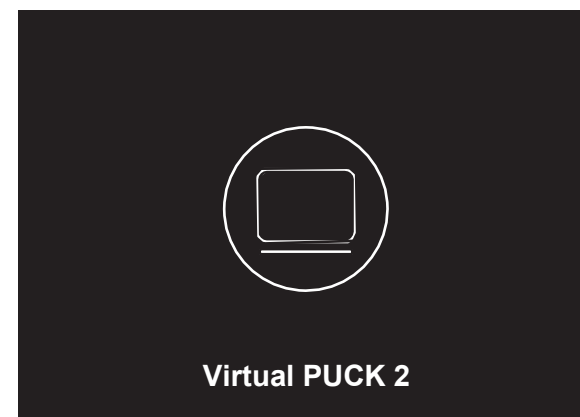

Pantalla 2

PERMITIR REDUCCIÓN DEL PERÍODO DE ENTRADA (Recomendado)



A menudo, los fabricantes de la pantalla incluyen una configuración de reducción del período de entrada, conocida como "Modo de juego".

1. Con el botón remoto o de menú de la pantalla, abra el menú "Configuración".
2. Cambie la configuración "Modo de imagen" por "Modo de juego".

Nota: Los modos de imagen, configuración de imagen, escena y AV son términos comunes de la configuración que deben cambiarse por "Juego". La mayoría de las pantallas Samsung pueden pasarse al "modo de juego" desde Configuración > General > Modo de juego.


REINSTALAR LA CUBIERTA

1. Instale la cubierta con forma de pirámide "a". Asegure la cubierta con forma de pirámide "a" con siete (7) tornillos de cabeza redondeada de 5/16-18 x 7/8".

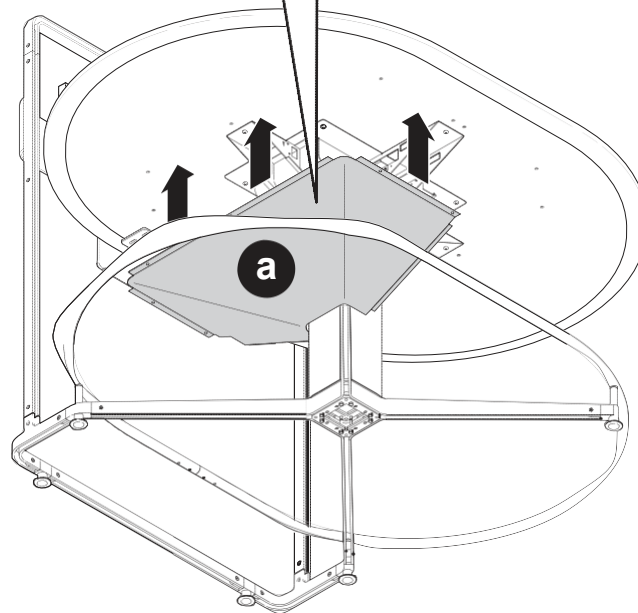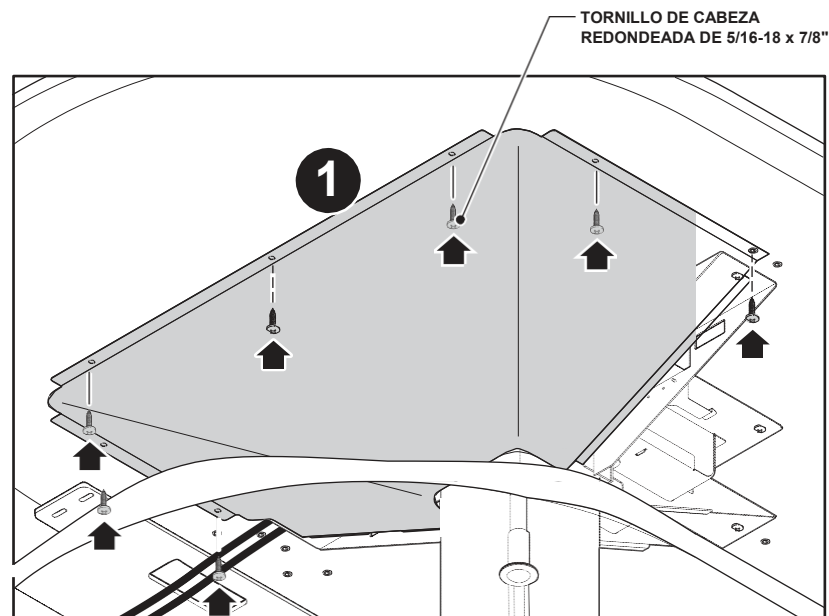

2. Instale la cubierta con forma de pirámide "b". Asegure la cubierta con forma de pirámide "b" con siete (7) tornillos de cabeza redondeada de 5/16-18 x 7/8".

3. Vuelva a conectar los cables de la mesa media:scape.



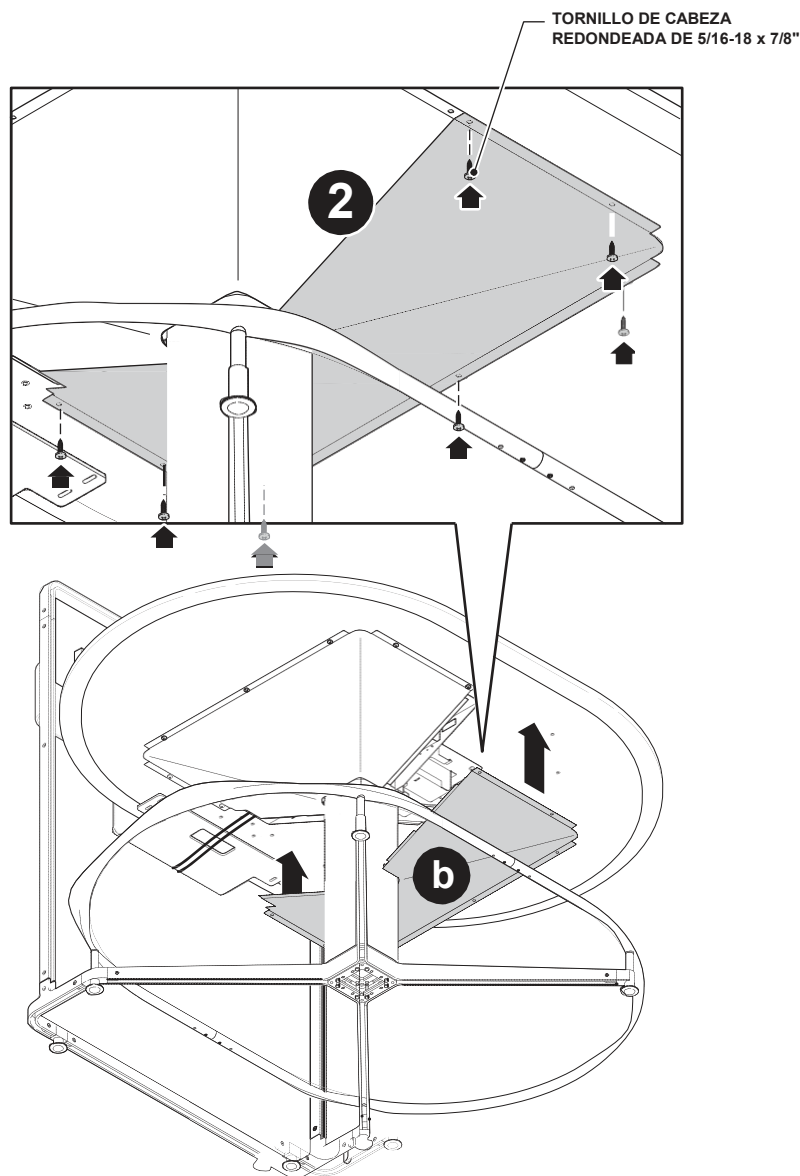


VP PARA QUIOSCO

1. Desenchufe el cable de alimentación del quiosco antes de retirar la tapa.
2. Quite los (4) tornillos Allen y la tapa inferior.
3. Fije (2) pernos sujetadores de montaje a la parte posterior del servidor del VP.
4. Levante y gire el Servidor del VP hasta ponerlo en su posición en el puente del quiosco y luego asegúrelo.
5. Conecte el cable de alimentación.
NOTA: El cable de alimentación tiene un conector tipo "bandera". No lo confunda con el cable de alimentación de la tarjeta de interruptores de media:scape.
6. Conecte el cable HDMI uno a uno (vea la página 5).
7. Conecte el cable Ethernet de la red.
8. Habilite el ajuste de reducción de retraso de entrada (recomendado, vea la página 6).
9. Vuelva a instalar la tapa.
10. Vuelva a enchufar la unidad.

NOTA: El enchufe de la red eléctrica del quiosco se considerará el dispositivo de desconexión para el quiosco y el "virtual puck"; El dispositivo de desconexión permanecerá fácilmente operable para el usuario.





ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o electrocución no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

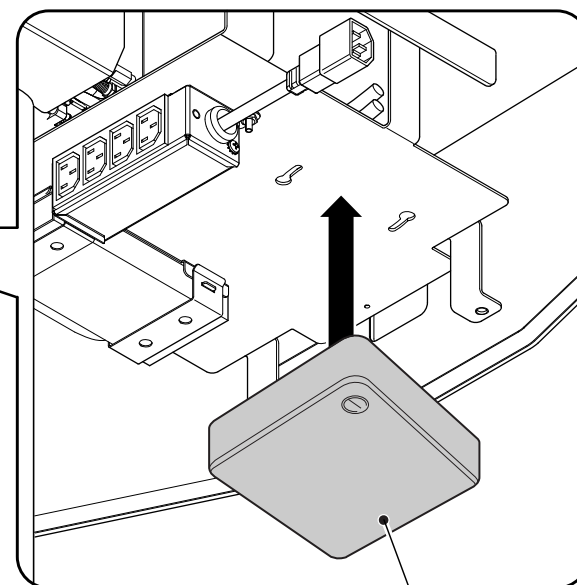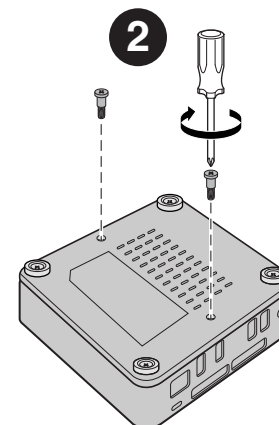
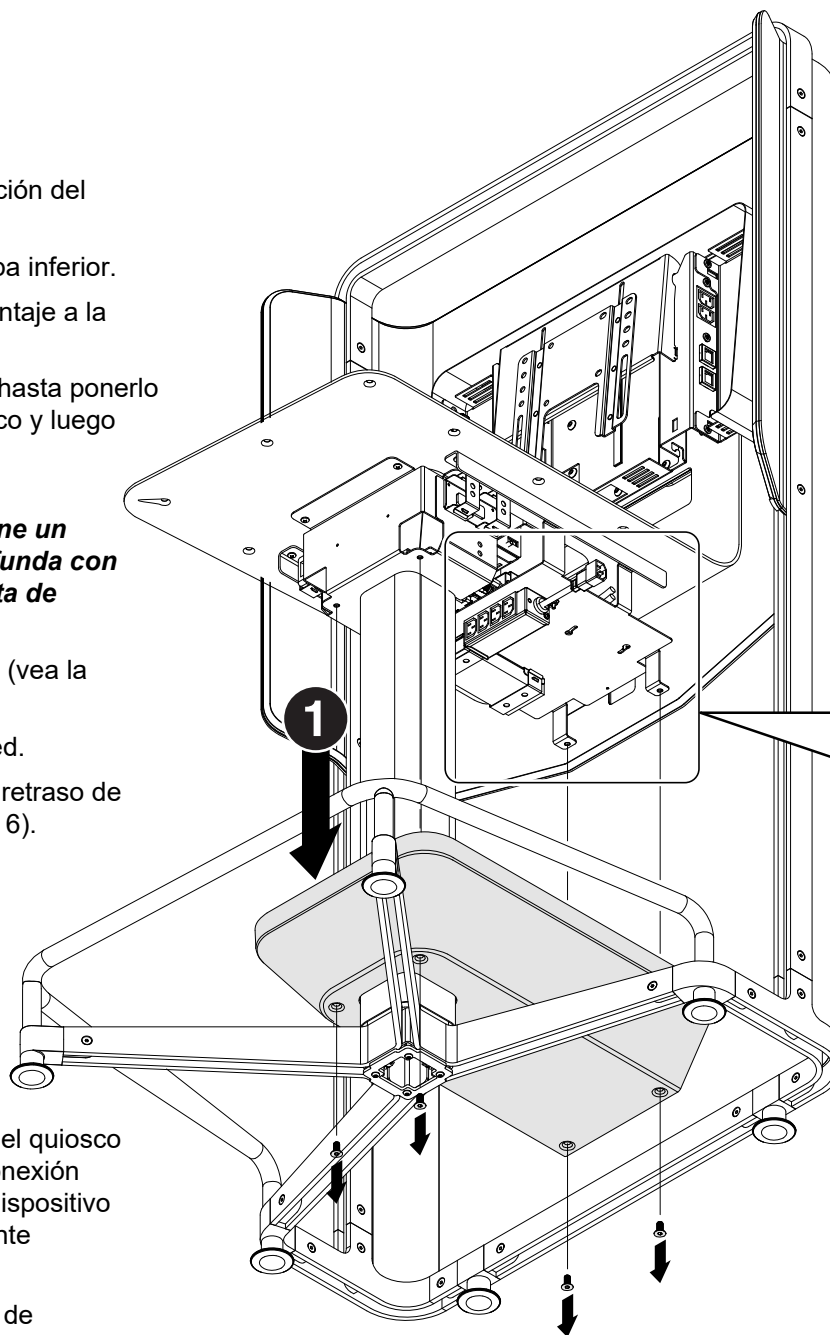


- 3 **SUGERENCIA:** Gire el **SERVIDOR DEL VP** hasta ponerlo en su lugar usando las ranuras tipo bocallave.

VP para media:scape en ANSWER

1. Desenchufe el cable de alimentación de media:scape de Answer antes de instalar el servidor del VP.
2. Fije (2) pernos sujetadores de montaje a la parte posterior del servidor VP.
3. Alinee los pernos sujetadores de montaje a las ranuras tipo bocallave en la esquina inferior izquierda del ensamble de la bandeja. Presione hacia dentro y luego hacia abajo.
4. Conecte el conector tipo bandera de la fuente de alimentación del VP en el receptor del VP (vea la página 5).
5. Inserte el enchufe de 2 clavijas de la fuente de alimentación del VP en el adaptador C-14-NEMA (provisto), llévelo hasta la caja de conexiones y conéctelo a uno de los cuatro receptáculos suministrados.
6. Para completar la configuración del cableado para aplicaciones que usen la tarjeta de interruptores (vea la página 5), o (la página 7) sólo para dispositivos inalámbricos.
7. Conecte el cable Ethernet de red al servidor del VP.
8. Habilite el ajuste de reducción de retraso de entrada (recomendado, vea la página 7).
9. Vuelva a enchufar el cable de alimentación de media:scape de Answer.

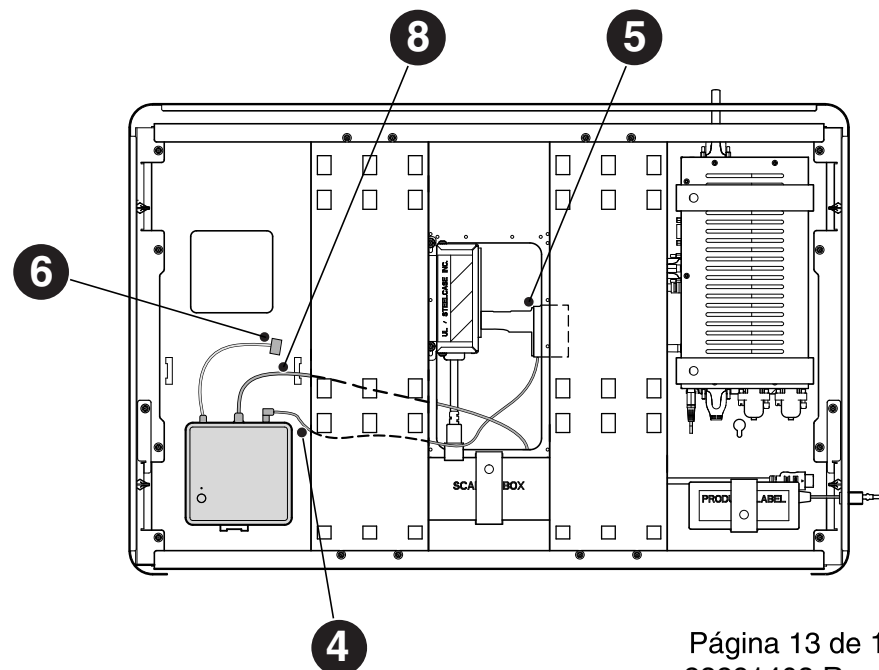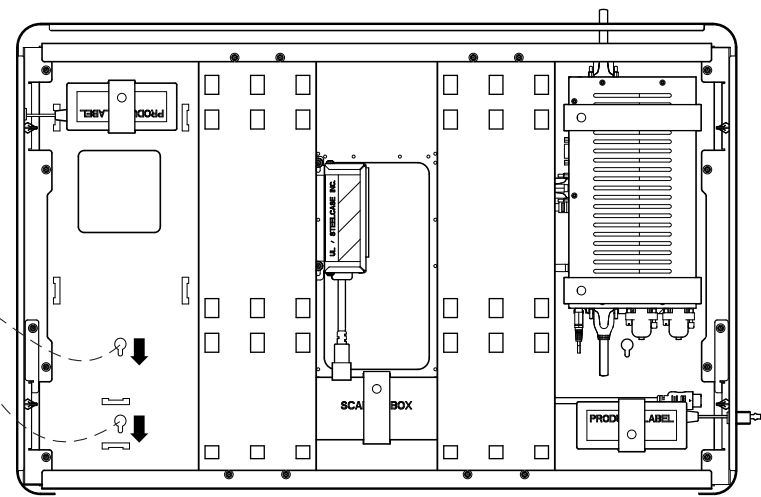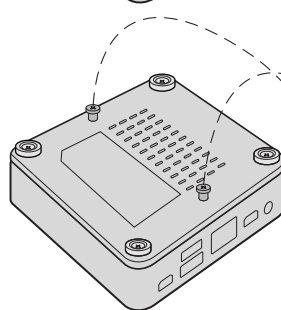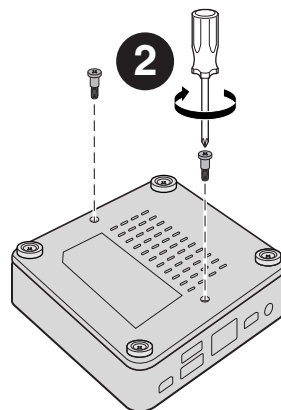

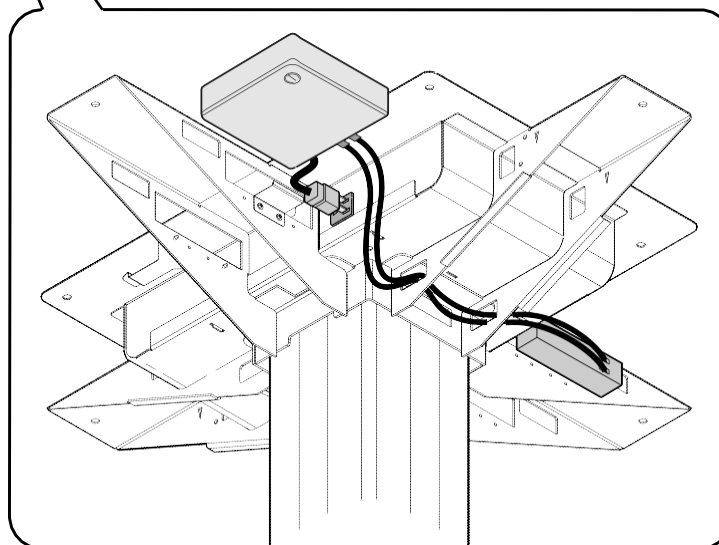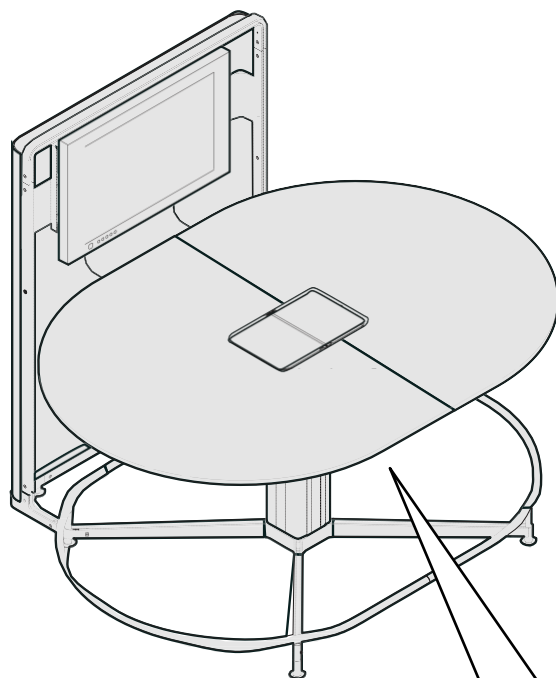


Se você tiver um problema, pergunta ou solicitação, ligue para seu concessionário local, ou para a Linha 1 da Steelcase pelo **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obter medidas imediatas de pessoas que querem ajudar você.

(Fora dos EUA, Canadá, México, Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas, ligue para: 1.616.247.2500) Ou visite nosso site: www.steelcase.com

© 2015 Steelcase Inc. Grand Rapids, MI 49501 EUA.


Impresso nos EUA.

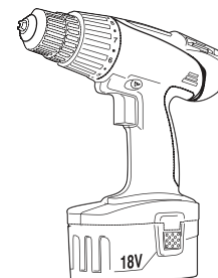

PHILLIPS nº 2




Chave sextavada de 3/16"




3/16", 1/8" (todas as mesas mais 5/32" (totens anexos) mais 9/64" (altura de banco de deslocamento))



CHAVE DE FENDA DE LÂMINA PLANA (para conexões de dados)

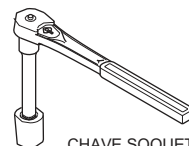

CHAVE SOQUETE COM SOQUETE DE 1/2"

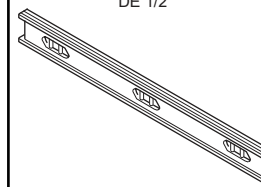


OBSERVAÇÃO: esta página se aplica às mesas existentes do media:scape. Se esta for a sua instalação nova, comece na página 3.

INSTALAR O SERVIDOR Virtual PUCK


1. a) Use uma chave sextavada para remover os parafusos, em seguida
b) remova a tampa da parte inferior da parte superior da mesa.

OBSERVAÇÃO:

1. A mesa media:scape deve ser desconectada antes da remoção da tampa. Observe que essas mesas media:scape usam dois cabos e o instalador deve confirmar a desconexão de ambos.
2. O plugue de energia da mesa media:scape será considerado o dispositivo de desconexão para a mesa e para o Virtual PUCK. O dispositivo de desconexão do plugue de energia deverá permanecer prontamente disponível para o usuário.
3. **AVISO:** Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha esse aparelho à chuva ou umidade.

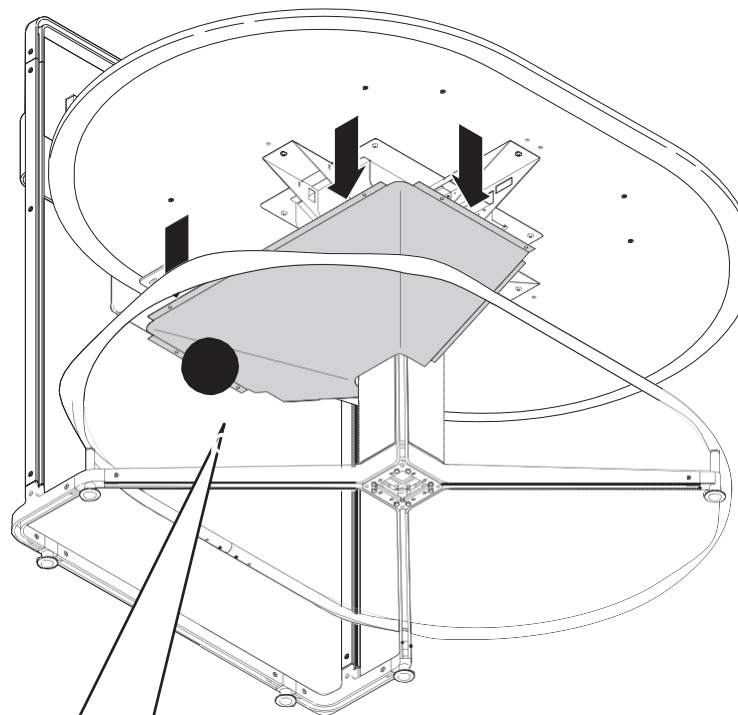

1a

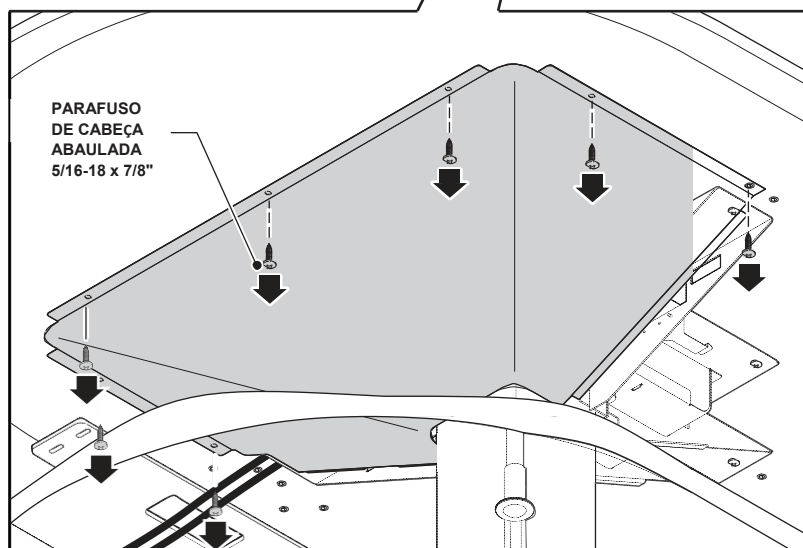

2. Instale a chapa VESA dentro da área sombreada, mostrada à direita. Alinhe a seta com a chapa VESA como mostrado.

3. Adicione 2 fixadores de montagem à traseira do Servidor Virtual PUCK.

4. Fixe o Servidor Virtual PUCK à chapa VESA.

DICA: para facilitar a instalação, perfure 4 orifícios piloto usando a chapa VESA como gabarito da posição dos orifícios dos fixadores

CHAPA VESA

2

LADO DO MONITOR

DICA: instale a chapa VESA dentro dos limites sombreados para evitar a interferência ao reinstalar a tampa. Certifique-se de que a seta esteja nesta orientação

VISTA INFERIOR
(SOB A PARTE SUPERIOR)

4

DICA: Gire o SERVIDOR Virtual PUCK para seu lugar usando o padrão de ranhuras existente na chapa.

CONFIGURAÇÃO DE CABOS


Conecte o **CABO DE ALIMENTAÇÃO** e o adaptador do Servidor Virtual PUCK em uma das saídas disponíveis na mesa media:scape.

Conecte o **CABO ETHERNET** na porta Ethernet.

SWITCHER DIGITAL

Caminho de passagem dos **CABOS HDMI** provenientes do Servidor Virtual PUCK (computador NUC) para o Switcher Digital. (1 ou 2 cabos HDMI, dependendo do número de monitores.)

CONFIGURAÇÃO DO CABO (Vista Alternada)


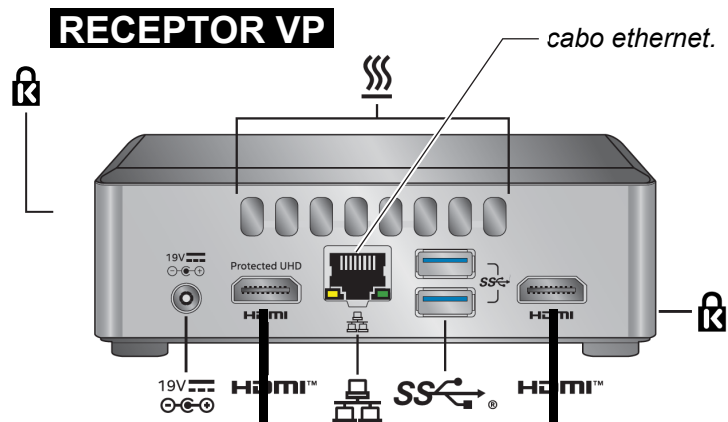


Observação:

As portas de saída HDMI (1 e 2) exigem configuração de roteamento específica. Configurar: Saída 1 HDMI do Servidor VP à entrada 1 Auxiliar do Computador e saída 2 HDMI do Servidor VP à entrada 2 Auxiliar do Computador.

* Para configuração do monitor, use a saída 1 HDMI do Servidor VP à entrada 1 Auxiliar do computador.


COMUTADOR DIGITAL

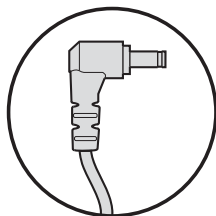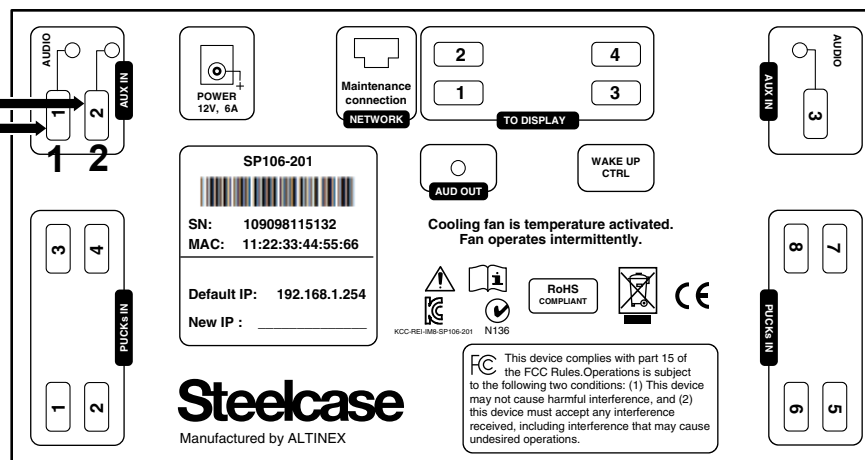

CONECTOR ESTILO BANDEIRA


Observação:

O cabo de energia tem um conector “estilo bandeira”. NÃO confunda com a fonte de alimentação para o computador.


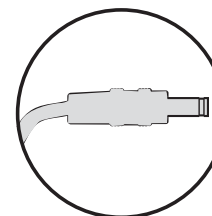


CONECTOR DE ENERGIADIRETA

PUCK Virtual + HDVC (Conferência de Vídeo em Alta Definição) CONFIGURAÇÃO DO CABO (SISTEMA DE 2 SAÍDAS)

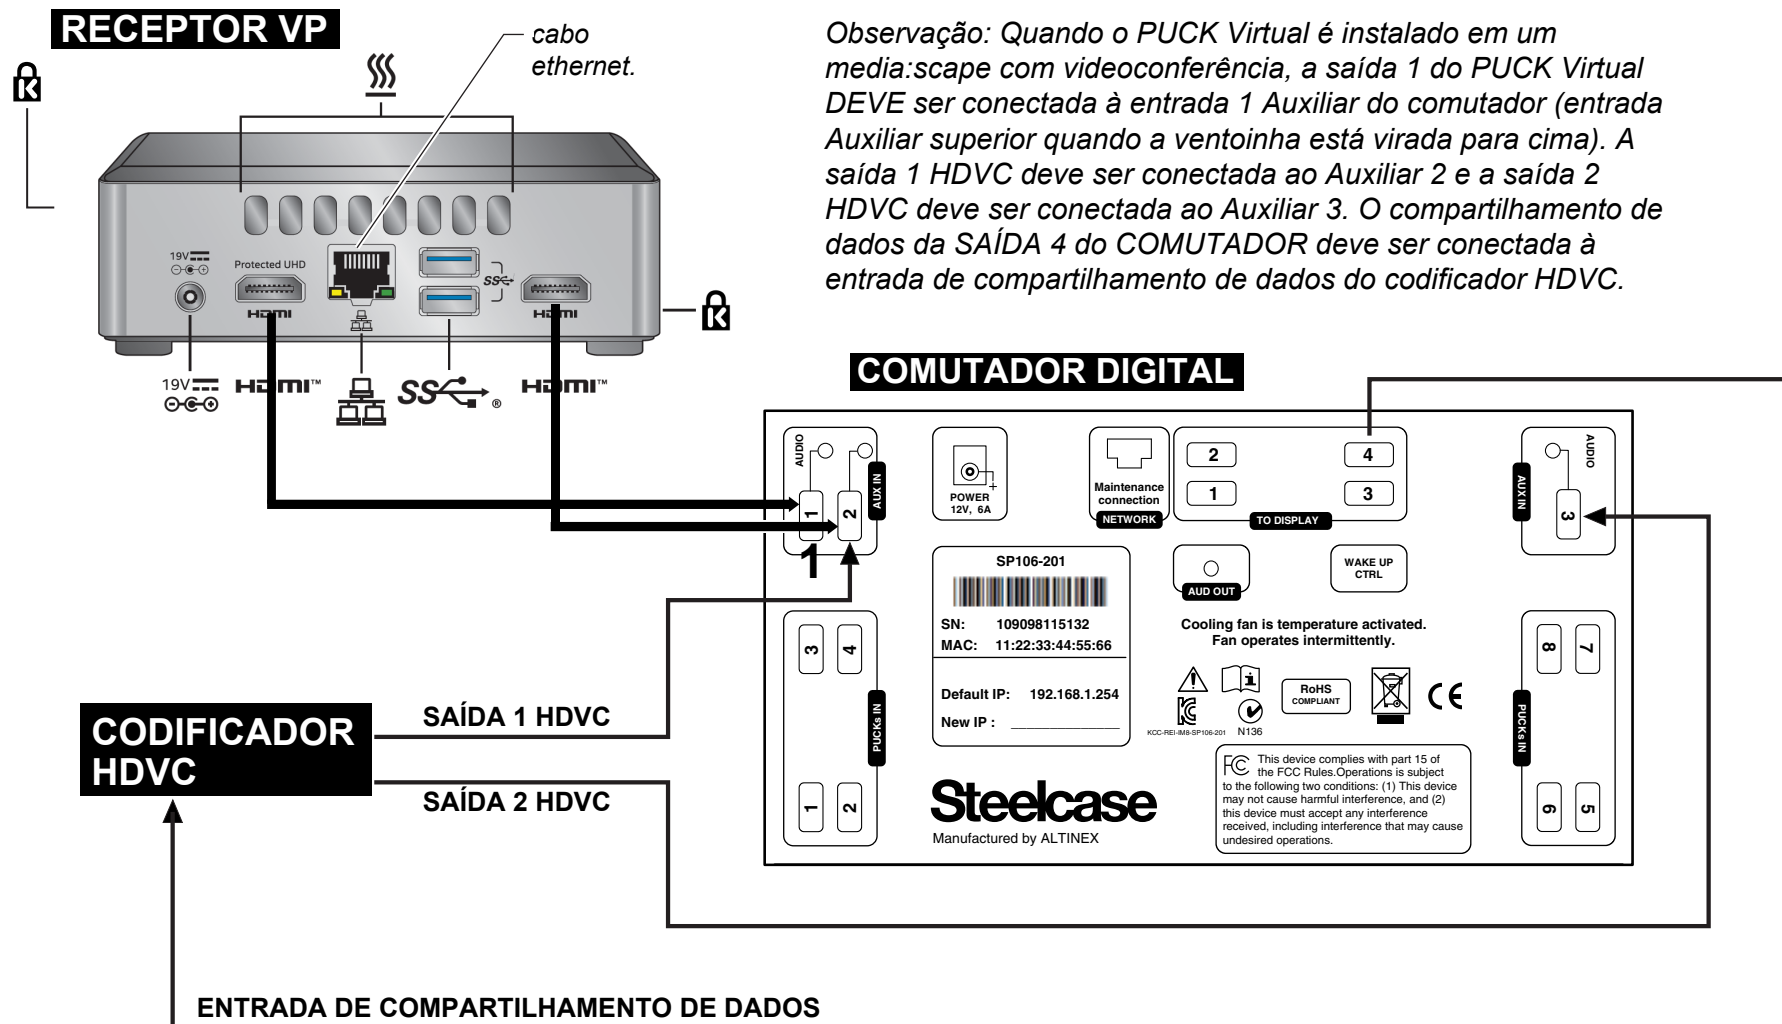

CONFIGURAÇÃO DO CABO: SOMENTE OPÇÃO SEM FIO M:S

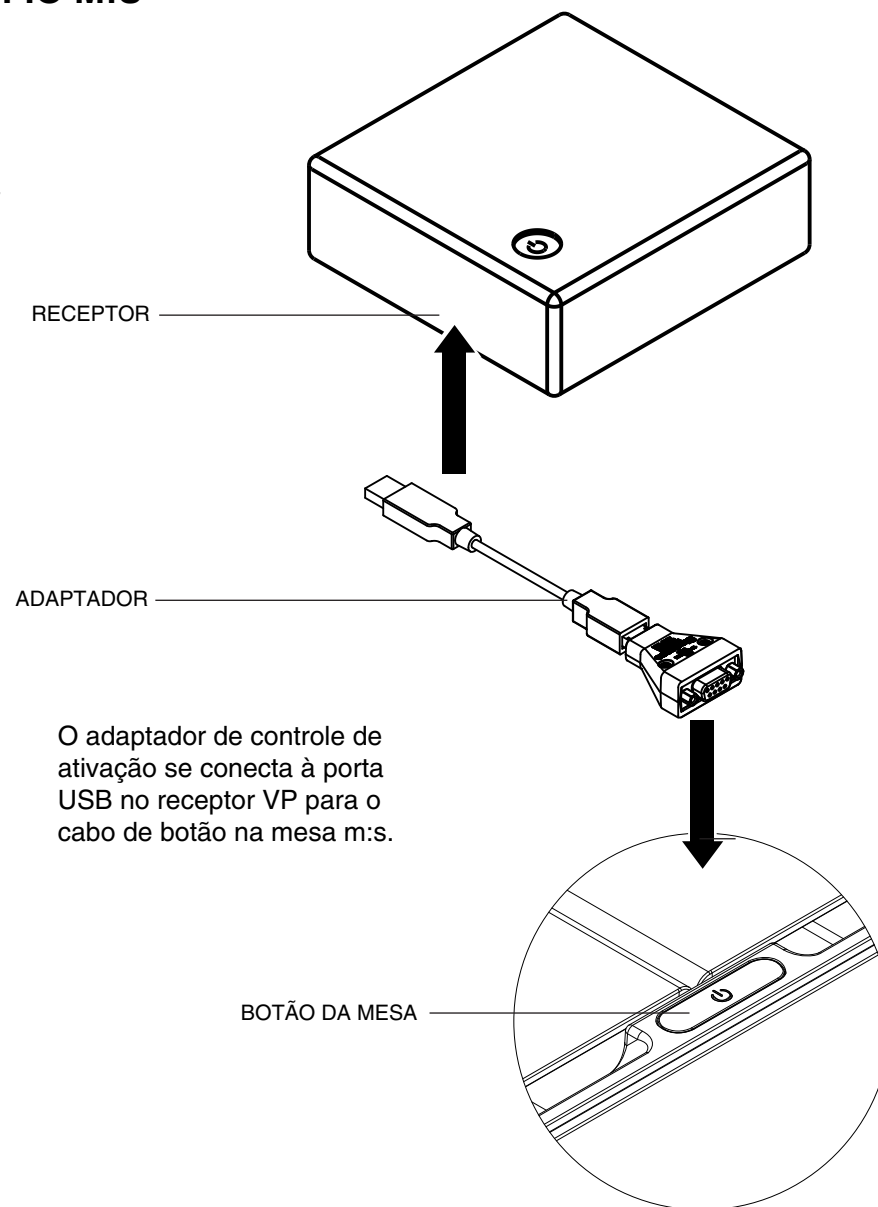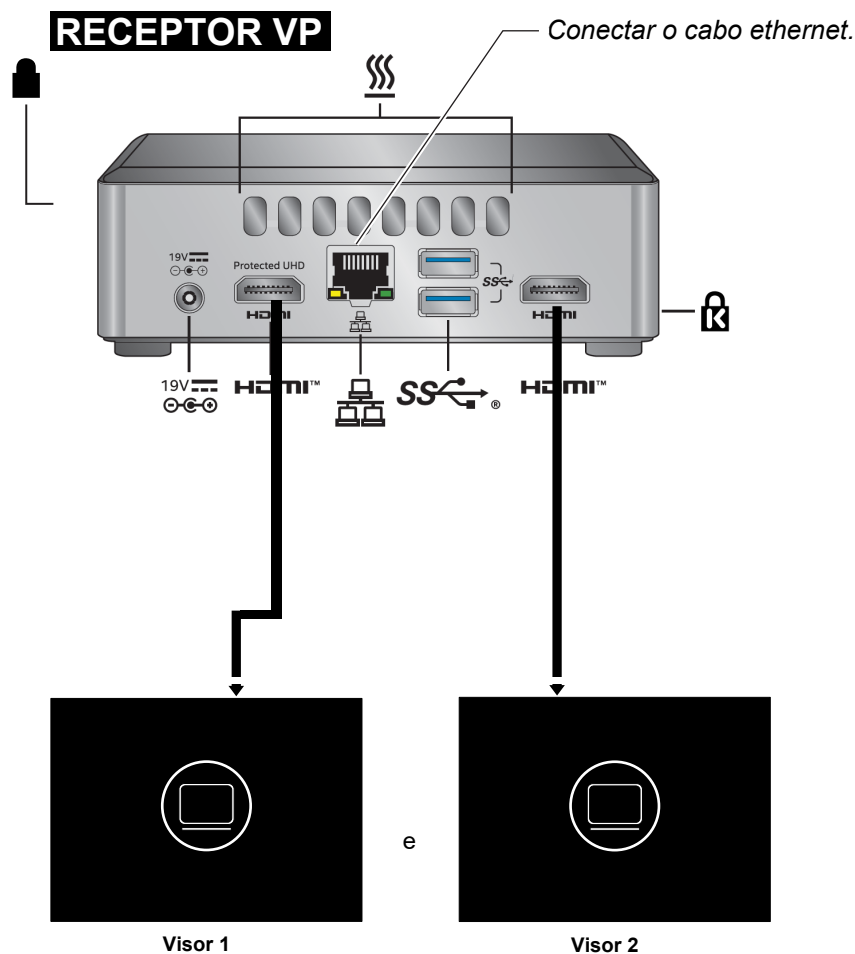

CONFIGURAÇÃO DO SWITCHER DIGITAL

A configuração do media:scape pode ser realizada usando o OSD. Para entrar no modo de configuração, mantenha o botão liga/desliga pressionado por aproximadamente 5 segundos. Depois disso, o OSD exibirá o status atual do Switcher. Nesse modo, somente o Virtual PUCK 1 acenderá. Para acessar o modo de configuração o usuário precisa inserir a senha: 1342. O Virtual PUCK piscará e a unidade estará pronta para configuração. Um total de 15 campos podem ser alterados por meio formato OSD ou TCP/UDP. As chaves 1 e 3 são usadas para o movimento entre os campos e as chaves 2 e 4 são usadas para alterar o valor de ajuste desse campo.

Se o sistema usa o cabeamento padrão mostrado na PÁGINA 5, altere os valores de ajuste para os seguintes:

OUT1 AUX OVR: 1


OUT2 AUX OVR: 2

Se o cabeamento Virtual PUCK + HDVC é usado como mostrado na PÁGINA 6, altere os valores de ajuste para os seguintes:

OUT1 AUX OVR: 2

OUT2 AUX OVR: 3


WALK-UP: 7 (somente se a nova wux relacionada a seguir, se for a original não altere a configuração de walk-up)

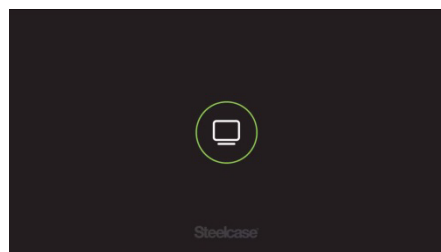

NOVA WUX




WUX ORIGINAL

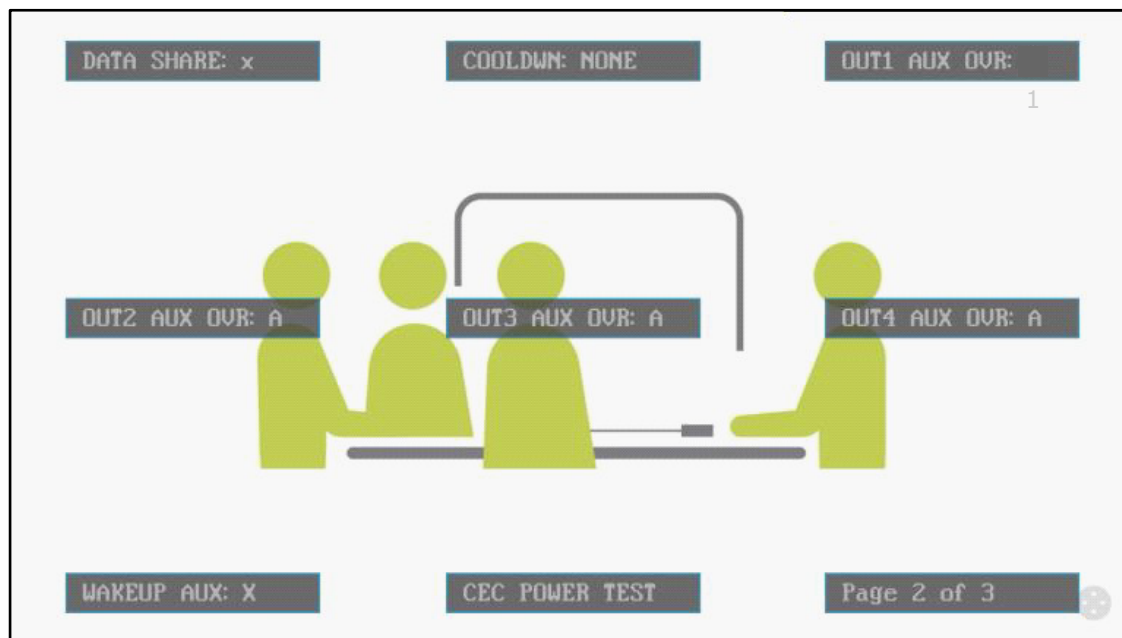


CONFIRMAÇÃO

1. Pressione "LIGAR" no Servidor Virtual PUCK.
2. Confirme se as telas estão sendo exibidas como mostrado:

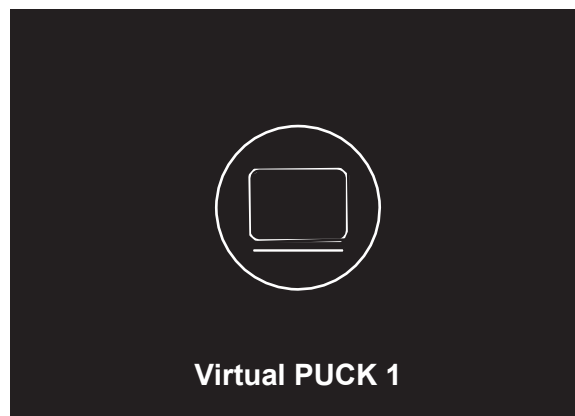

Monitor 1

e

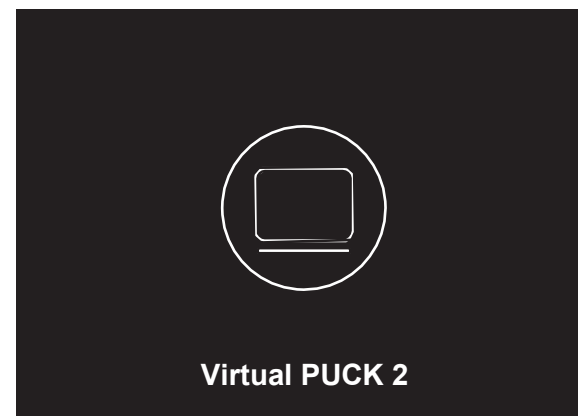

Monitor 2

HABILITAR REDUÇÃO DE ATRASO DA ENTRADA (Recomendado)


Os fabricantes de monitores frequentemente incluem uma configuração de redução de atraso da entrada, mais comumente conhecida como "Modo de jogo".

1. Usando o controle remoto ou o botão do menu no monitor, abra o menu "Ajustes".
2. Encontre o ajuste "Modo de imagem" e altere-o para "Jogo".

Observe que: modo de imagem, ajuste de imagem, cena e modo AV são os termos comuns para o ajuste que você precisa alterar para "Jogo". A maioria dos monitores Samsung pode ser alterada para o "modo de jogo" navegando -se até Configurações > Geral > Modo de jogo.


REINSTALAR A TAMPA

1. Instale a tampa piramidal "a".
Fixe a tampa piramidal "a" usando 7 (sete) parafusos de cabeça abaulada de 5/16-18 x 7/8".

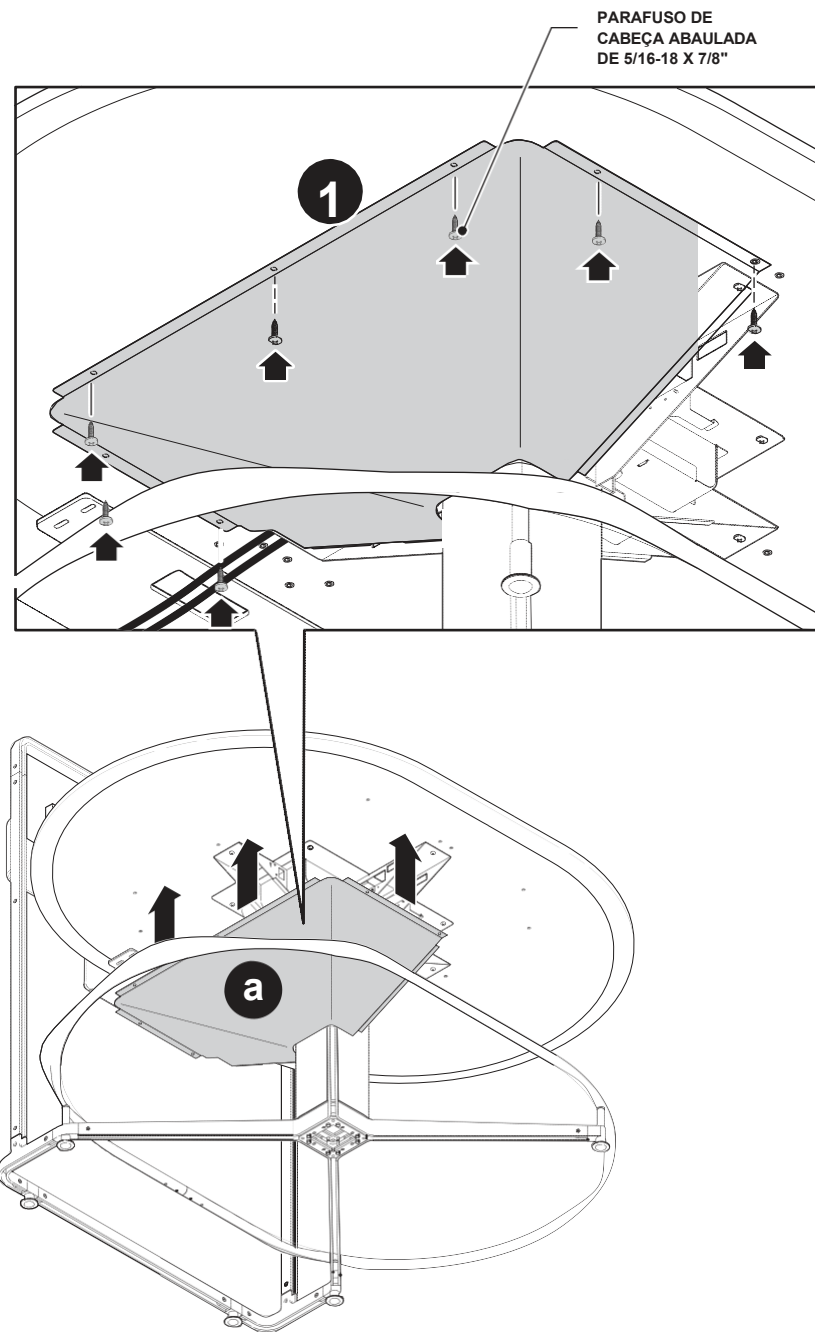

2. Instale a tampa piramidal "b". Fixe a tampa piramidal "b" usando 7 (sete) parafusos de cabeça abaulada de 5/16-18 x 7/8".

3. Reconecte os cabos do media:scape.



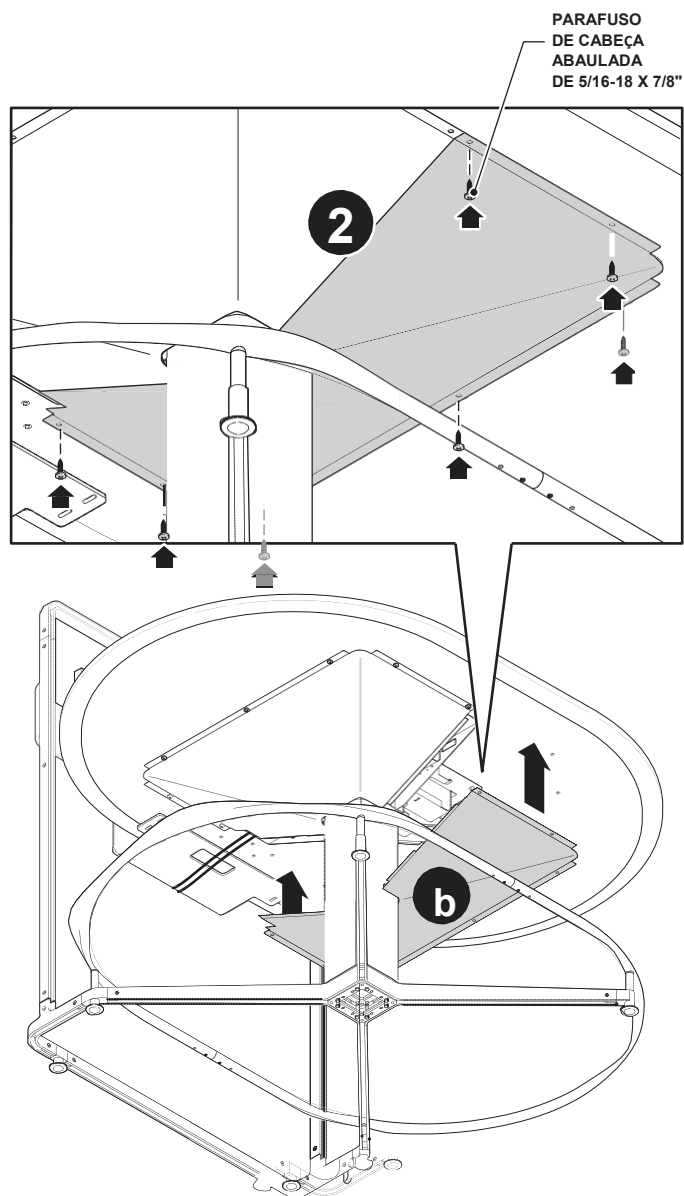


VP PARA KIOSK

1. Desconecte o cabo de energia do Kiosk antes de remover a tampa.
2. Remova os (4) parafusos allen e rebaixe a tampa.
3. Conecte (2) fixadores de montagem à parte de trás do Servidor VP.
4. Eleve e gire o Servidor VP na posição na ponte do Kiosk e então, fixe.
5. Conecte o cabo de energia.
OBSERVAÇÃO: O cabo de energia possui um conector “bandeira”. Não confunda com o cabo de energia do comutador media:scape.
6. Conecte o cabo HDMI um a um (consulte a página 5).
7. Conecte o cabo de rede ethernet.
8. Ative a configuração de redução de atraso de entrada (recomendado, consulte a página 6).
9. Reinstale a tampa.
10. Conecte a unidade de volta.

OBSERVAÇÃO: O plugue de energia do Kiosk será considerado o dispositivo de desconexão para ambos o Kiosk e o puck virtual; o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável para o usuário.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esse equipamento à chuva ou umidade.

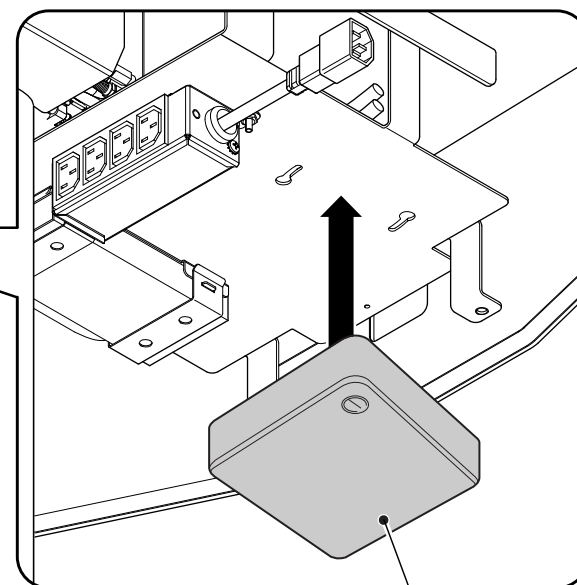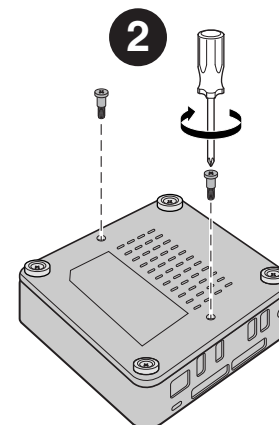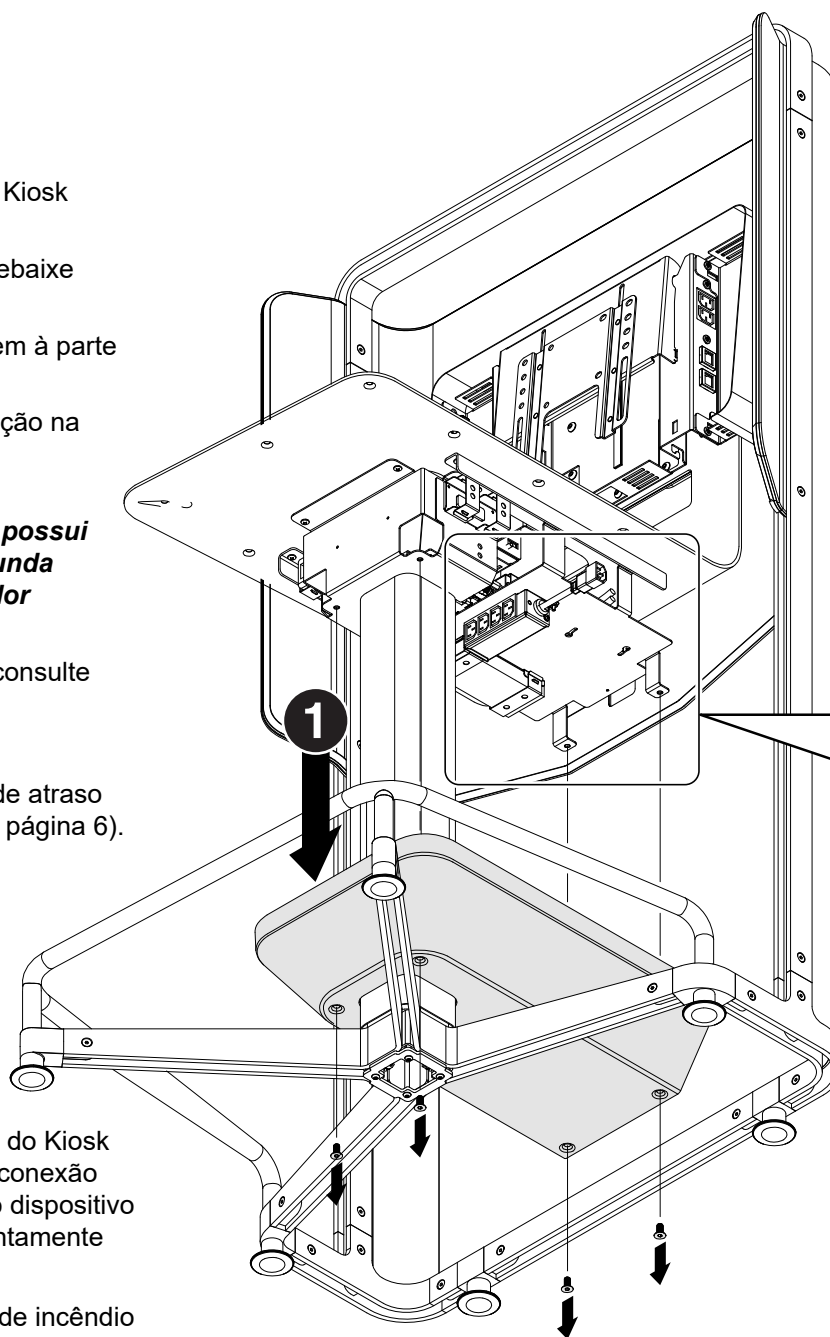

3 DICA: Gire o **SERVIDOR VP** no lugar usando as **ranhuras de buraco de fechadura**.

VP para media:scape em RESPOSTA

1. Desconecte o cabo de energia media:scape de Resposta antes de instalar o Servidor VP.
2. Conecte (2) fixadores de montagem na parte de trás do Servidor VP.
3. Alinhe os fixadores de montagem às ranhuras de buraco de fechadura no canto esquerdo inferior do conjunto de conexão. Pressione para dentro e para baixo.
4. Conecte o conector estilo bandeira da fonte de alimentação do VP no receptor do VP (consulte a página 5).
5. Insira o plugue de 2 pinos da fonte de alimentação VP no adaptador C-14-NEMA (fornecido), conduza à caixa de energia e conecte a um dos quatro soquetes fornecidos.
6. Conclua a configuração do cabo para aplicações que usam o comutador (consulte a página 5), ou somente WiFi (página 7).
7. Conecte o cabo de rede ethernet ao Servidor VP.
8. Ative a configuração de redução de atraso de entrada (recomendado, consulte a página 7).
9. Conecte o cabo de energia media:scape de Resposta de volta.

