

دليل تعليمات التدفئة والتدليك لمقاعد (النسخة العربية)


تعليمات التشغيل

قم بتشغيل الرافعة على الجانب الخارجي من الذراع بجذب الرافعة من الأمام إلى الخلف لمدّ سناد القدمين. قم بتشغيل الرافعة على الجانب الخارجي من الذراع بالدفع من الخلف إلى الأمام للعودة إلى وضع الإغلاق. اضغط على الزر الموجود على الجزء الداخلي من الذراع بمجرد بدء وظيفة التدليك. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لتغيير شدة التدليك خلال دورة مكونة من ثلاثة مستويات. اضغط على الزر للمرة الرابعة للعودة إلى وضع إيقاف التشغيل. اضغط على الزر الثاني الموجود على الجزء الداخلي من الذراع بمجرد بدء وظيفة التدفئة على أعلى مستوى. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لتقليل درجة الحرارة خلال دورة مكونة من ثلاثة مستويات. اضغط على الزر للمرة الرابعة للعودة إلى وضع إيقاف التشغيل. يتم إغلاق وظيفة التدفئة والتدليك تلقائيًا بعد ساعة واحدة من التشغيل.

تعليمات التأريض

يجب تأريض هذا المنتج. وفي حالة تعطل الجهاز أو توقفه، يوفر التأريض مسارا به أقل قدر من المقاومة للتيار الكهربائي من أجل تقليل مخاطر الإصابة بصدمة كهربائية؛ علماً بأن هذا المنتج مزود بسلك به موصل تأريض معدات وقابس تأريض. يجب توصيل القابس بمنفذ ملامث مثبت جيداً ومؤرّض وفقاً لجميع القوانين والأنظمة المحلية.

خطر - قد ينتج عن التوصيل غير الملائم لموصل تأريض المعدات مخاطر الإصابة بصدمة كهربائية. استشر فني كهرباء مؤهل أو عامل صيانة مؤهل إذا كان لديك شكّ بشأن ما إذا كان قد تم تأريض المنتج تأريضاً ملائماً أم لا. لا تُعدّل القابس المرفق مع المنتج إذا كان لا يلائم مأخذ التيار الكهربائي. واطلب من فني كهرباء مؤهل تركيب منفذ ملائم. هذا المنتج مخصص للاستخدام على دائرة اسمية جهدها 120 فولت وبه قابس تأريض يشبه القابس الموضح في الشكل الوارد أدناه. تحقق من توصيل المنتج بمأخذ تيار كهربائي له نفس تهئية القابس. لا ينبغي استخدام أي مهايئ مع هذا المنتج.

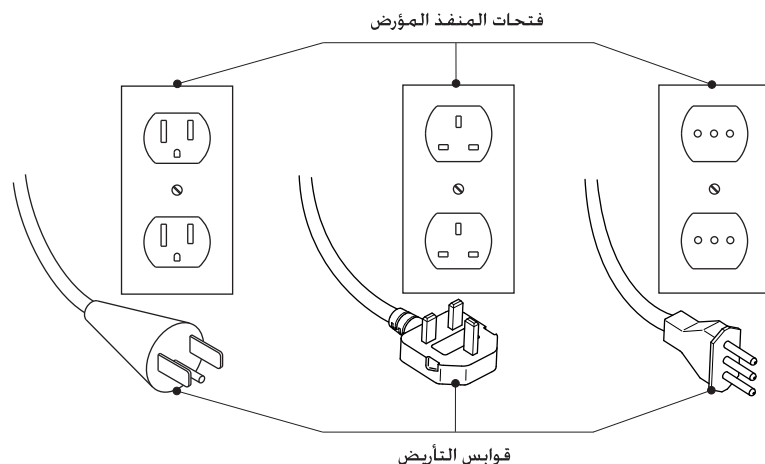

تعليمات مهمة للسلامة

عند استخدام جهاز كهربائي، ينبغي دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية. ويشمل ذلك ما يلي: قراءة كل التعليمات قبل استخدام آلية إمالة مقاعد.

خطر -

لتقليل مخاطر الإصابة بصدمة كهربائية:

انزع دائماً قابس هذا الجهاز من منفذ توصيل الكهرباء على الفور بعد الاستخدام.

يُمنع تماماً استخدام أي مسامير أو أية أدوات تثبيت معدنية أخرى مع هذا الجهاز.

حافظ على جفاف الجهاز - لا تقم بتشغيل الجهاز في ظروف محيطيّة بها بلل أو رطوبة.

تحذير -

لتقليل مخاطر الحروق أو النيران أو الصدمات الكهربائية أو إصابة الأشخاص:

(1) ينبغي عدم ترك الجهاز وحده أبداً أثناء توصيل القابس. انزع القابس من المنفذ أثناء عدم الاستخدام.

(2) لا تقم بتشغيل الجهاز تحت البطانية أو الوسادة. قد تحدث سخونة شديدة بالمنتج ويتسبب في وقوع حرائق أو صدمات كهربائية أو إصابات للأشخاص.

(3) لا تسحب هذا الجهاز من كبل توصيل الطاقة.

(4) المراقبة عن كثب ضرورية أثناء استخدام الأطفال أو المرضى أو الأشخاص المعاقين للجهاز أو استخدامه عليهم أو بالقرب منهم.

(5) لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المخصص لاستخدامه كما هو موضح في هذا الدليل. ولا تستخدم أي ملحقات لم توصي بها الشركة المصنعة.

(6) لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أبداً إذا كان به سلك أو قابس تالف. أو كان لا يعمل بالصورة الملائمة. أو سقط على الأرض أو تلف. أو سقط في الماء. أعد الجهاز إلى مركز خدمة لفحصه وإصلاحه.

(7) أبعد السلك عن أي أسطح ساخنة.

(8) لا تستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة.

(9) لا تقم بتشغيل الجهاز في مكان يتم فيه استخدام منتجات متطايرة (رذاذ) أو في مكان يتم فيه استخدام الأوكسجين.

احتفظ بهذه التعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام التجاري فقط.

استخدم الأسطح الساخنة بعناية؛ فقد تتسبب في حروق خطيرة. لا تستخدم الجهاز على مناطق الجلد غير الحساسة أو على الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الدورة الدموية. قد ينطوي استخدام الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة للتدفئة دون إشراف من شخص بالغ على خطورة.

لا تستخدم الجهاز على طفل أو شخص مريض أو نائم أو غير واع. ولا تستخدم الجهاز على الجلد غير الحساس أو على شخص لديه دورة دموية ضعيفة. افحص الجلد المتصل بالمنطقة الساخنة من الجهاز فحصاً متكرراً لتقليل مخاطر تقرّح الجلد.

احتفظ بالأطفال بعيداً عن دعامة القدم الممتدة.

لا تشرع في توصيل هذا الجهاز إلا بمنفذ مؤرّض تأريضاً ملائماً. راجع تعليمات التأريض.

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع حدود المواصفات القياسية لل فئة ب من الأجهزة الرقمية. وفقاً للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند التركيب داخل المنشآت السكنية. علماً بأن هذا الجهاز يوّدّ ويستخدم ترددات لاسلكية وقد تصدر عنه أيضاً؛ ومن ثم قد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه أو استخدامه وفقاً للتعليمات. وبالرغم من ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة يعينها. وفي حالة تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون. والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز يُفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: • إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه. • زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. • توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. • استشارة البائع أو فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع معايير CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) الكندية.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada