

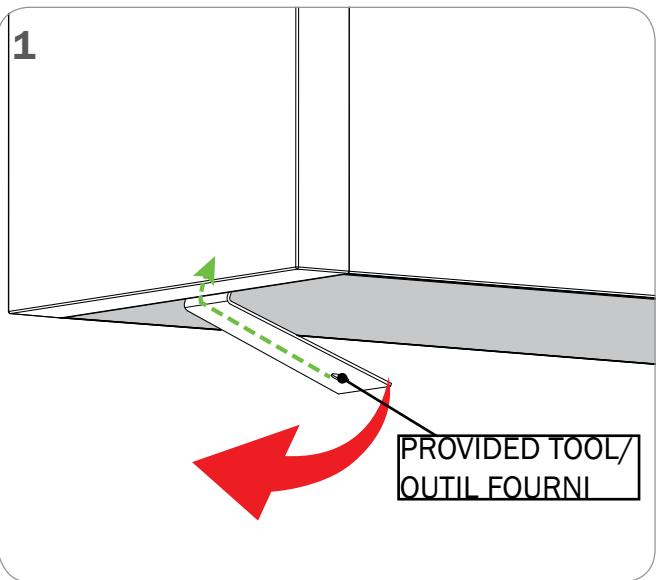
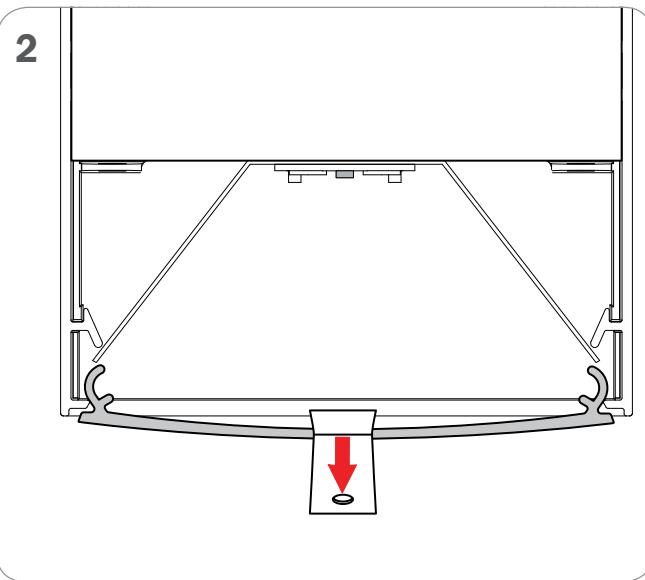
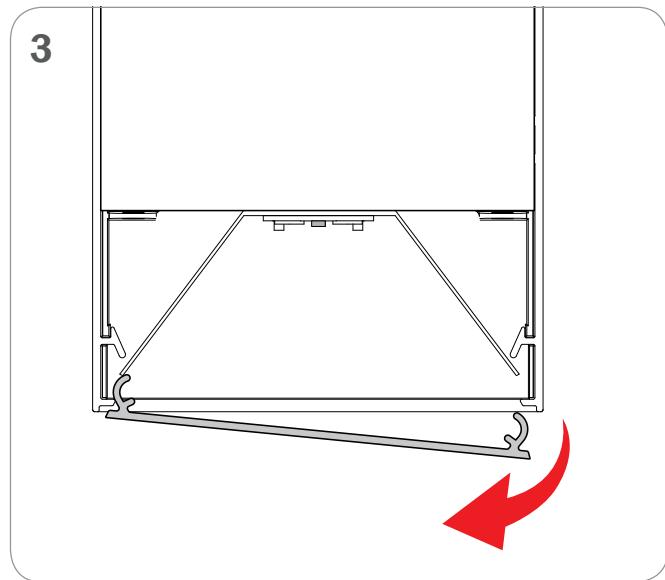
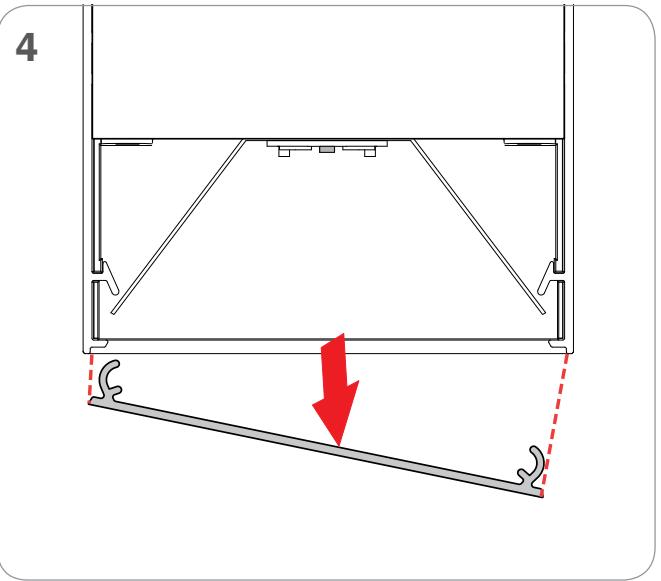
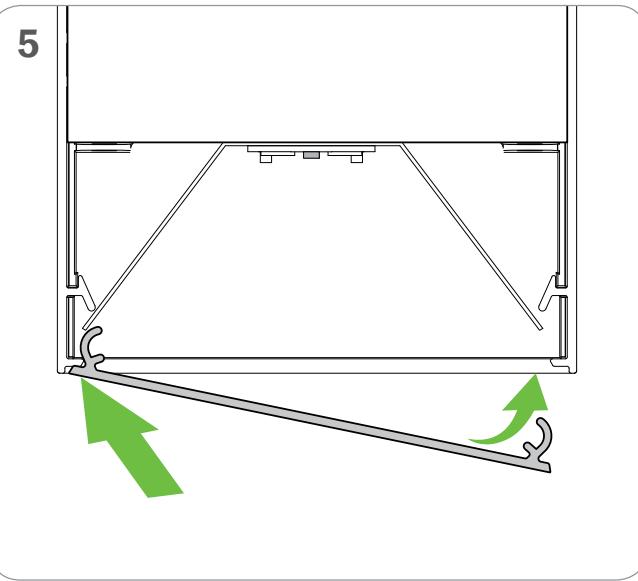
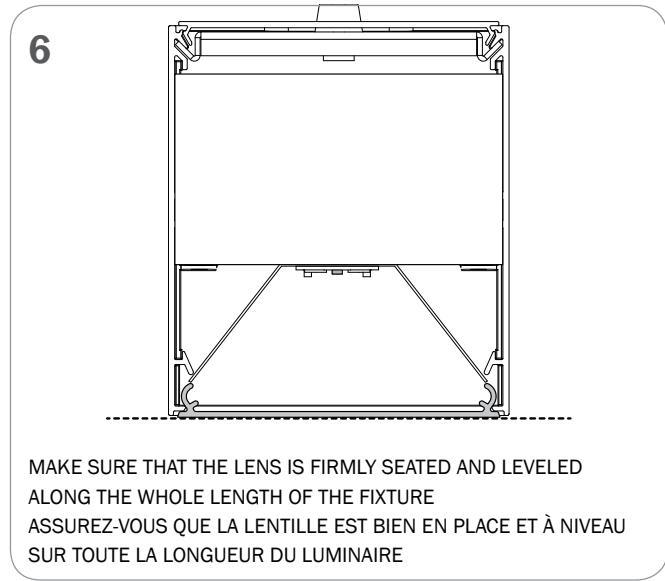
BEAM2**twin
BEAM2****BEAM3****BEAMdi
DIRECT/INDIRECT****BEAM4****BEAM6****LCD**

LENS REPLACEMENT INSTRUCTIONS

DIRECTIVES DE REMPLACEMENT D'UNE LENTILLE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

1**2****3****4****5****6**

MAKE SURE THAT THE LENS IS FIRMLY SEATED AND LEVELED
ALONG THE WHOLE LENGTH OF THE FIXTURE
ASSUREZ-VOUS QUE LA LENTILLE EST BIEN EN PLACE ET À NIVEAU
SUR TOUTE LA LONGUEUR DU LUMINAIRE

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.