

SensoWash® C

Hoja de preinstalación

610001.....

610200.....

610300.....

Índice

Índice	2
Indicaciones	2
Dibujo técnico	3
Preinstalación	4
Lista de control de la preinstalación	5

Indicaciones

PLANIFICACIÓN

Efectúe una detallada planificación del lugar de instalación antes del montaje.

INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN



La conexión a la toma de agua será efectuado por el servicio técnico de DURAVIT ESPAÑA, S.L.





Las normativas de instalación de las empresas locales de suministro de agua y las normas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna.

La conexión eléctrica será efectuado por el servicio técnico de DURAVIT ESPAÑA, S.L.

Las normas específicas del país, las normativas locales y las directrices de baja tensión deberán ser respetadas sin excepción alguna.

Dibujo técnico

-  = apartado Conexión eléctrica
 = apartado Toma de agua

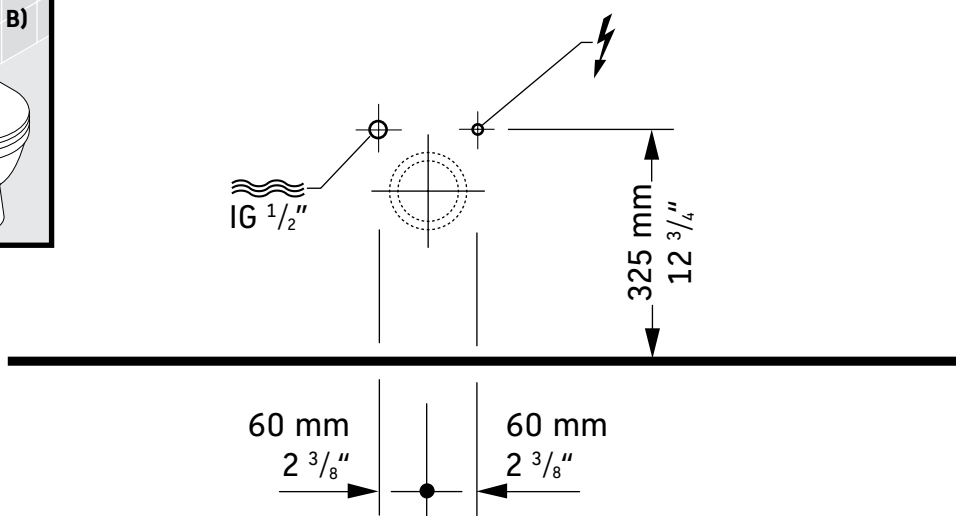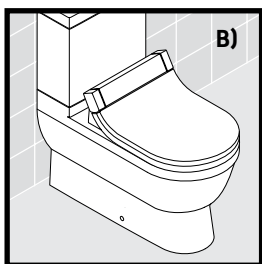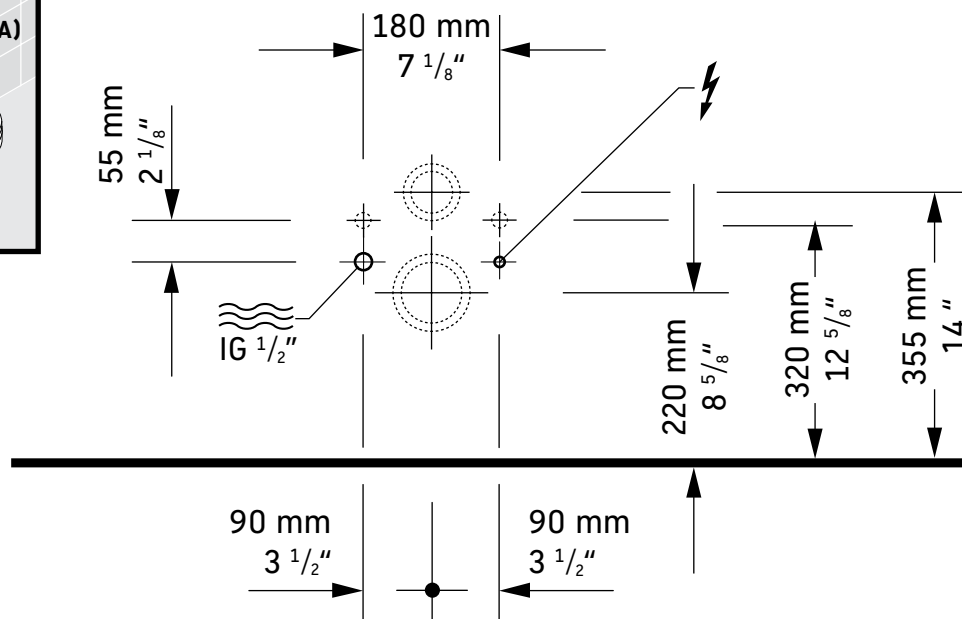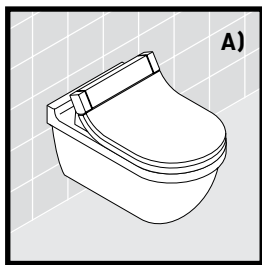


Preinstalación

LUGAR DE INSTALACIÓN / ESPACIO DE INSTALACIÓN

> Asegúrese de que el lugar para la instalación cumpla los siguientes criterios

Rango de temperaturas >39°F (4 °C)

Superficie necesaria véase Dibujo técnico
Tenga en cuenta las normativas locales y respételas

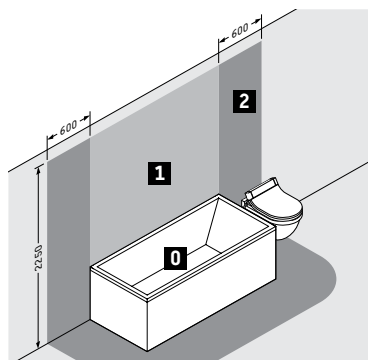

Zonas de protección 0-2 según DIN VDE 0100-701

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Suministro de corriente 100 - 120V ~ 50/60Hz

Potencia nominal máx. 1,65 kW

Tipo de protección IP X4

Clase de protección I

> Instalar una tubería de alimentación permanente:

- L, N, PE
- Para la zona mire el dibujo técnico
- Dejar que sobresalga el cable de la pared unos 31 ½ " (800 mm)

> Instalar un fusible:

- Fusible automático $I_N = 16$ A
- Interruptor diferencial con ruptura de corriente nominal RCD ($I_N = 30$ mA), con desconexión de forma omnipolar

INSTALACIÓN DEL AGUA

Toma de agua

Agua fría DN 15 (1/2")
Presión del agua 0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
Dureza del agua máx. 240 ppm (2,4 mmol/l)

- > Instalar la toma de agua en la zona indicada
- > Instalar un descalcificador del agua en caso de
 - una dureza de agua ≥ 240 ppm ($\geq 2,4$ mmol/l)

Desagüe

- > Colocar el desagüe DN100, para la zona mire el plano.

Lista de control de la preinstalación

REQUISITOS PREVIOS		✓	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA		✓
I. ESPACIO DE INSTALACIÓN/CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO					
Rango de temperatura comprobado					
Superficie necesaria comprobada					
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Control de las medidas de la conexión eléctrica (planificadas según indicación del servicio técnico de DURAVIT ESPAÑA, S.L.)			Montar la conexión eléctrica		
Fusible instalado (planificadas según indicación del servicio técnico de DURAVIT ESPAÑA, S.L.)			Instalar un fusible		
TOMA DE AGUA					
Toma de agua en la zona indicada disponible			Instalar la tubería de suministro de agua		
Desagüe en la zona indicada disponible			Instalar la tubería de desagüe del agua		

HEADQUARTERS

Duravit AG

Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

