


Guide d'installation et d'entretien

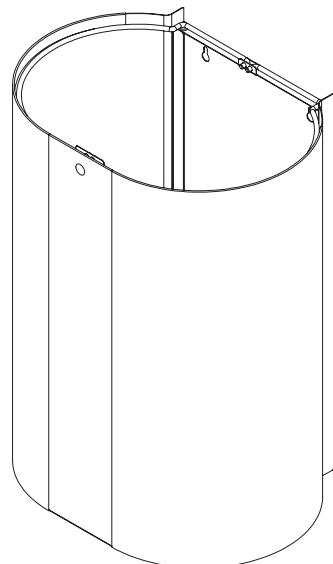

Poubelles Elvari™, montées en surface

Série 3B1

Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Dimensions.....	2
Pose de la poubelle.....	3
Nettoyage et entretien.....	3



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(anglaise\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(français\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(espagnol\)](#)



**Lire les instructions dans ce manuel avant de commencer l'installation.
Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur le fonctionnement et
l'entretien.**

Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter bradleycorp.com ou composer le 800 BRADLEY (800.272.3539).

Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à www.bradleycorp.com.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les poubelles ne sont pas plus solides que les ancrages et les murs auxquels elles sont attachées. Elles doivent par conséquent être solidement fixées de façon à supporter les charges prévues. Pour éviter toute blessure potentielle, le propriétaire du bâtiment ou le personnel d'entretien devra mettre la poubelle hors service si elle n'est pas correctement fixée au mur ou si des défauts du produit sont constatés.


IMPORTANT

Veiller à lire ce manuel en entier pour assurer une installation correcte. Lorsque l'installation est terminée, remettre ce manuel au propriétaire ou au service d'entretien. La mise en conformité et le respect des codes et règlements en vigueur relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Déballer les pièces et s'assurer qu'elles sont toutes présentes avant de jeter les emballages. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu toutes les pièces manquantes.

Dimensions

mm (po)

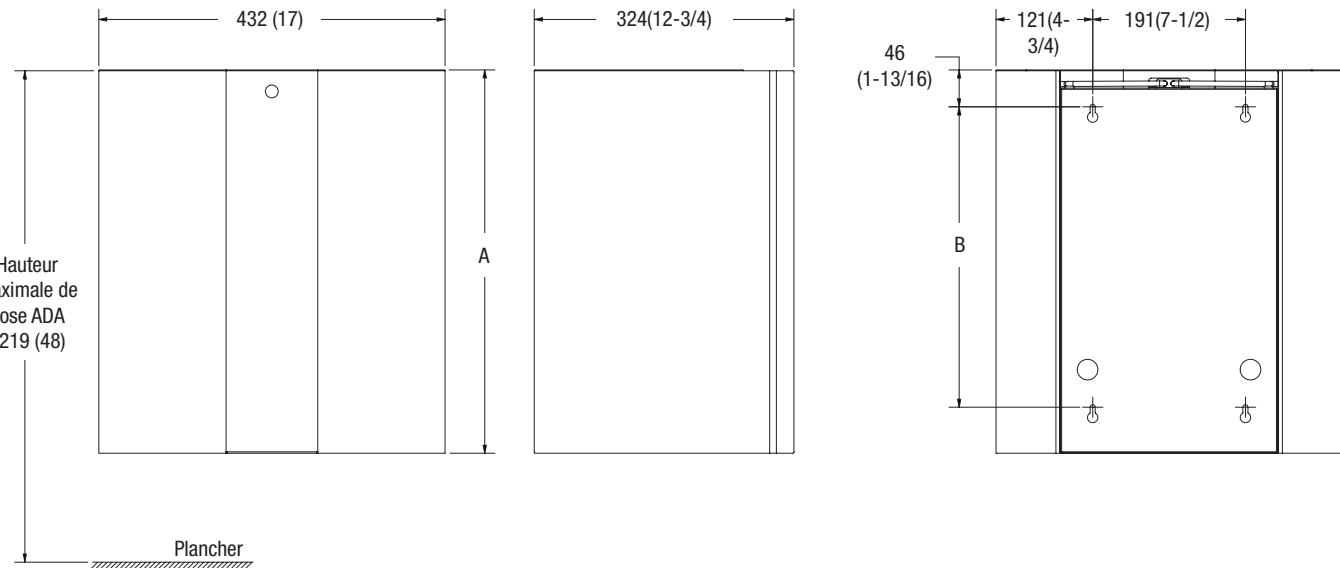

Capacité de la poubelle	Dim. « A » mm (po)	Dim. « B » mm (po)
Petite	338 (13-5/16)	235 (9-1/4)
Moyenne	478 (18-13/16)	375 (14-3/4)
Grande	592 (23-5/16)	489 (19-1/4)

Pose de la poubelle




Coordonner la pose avec l'architecte et l'entrepreneur afin d'éviter toute saillie sur le mur opposé, ainsi que les tuyaux, événets, conduites, câblages électriques, etc. à l'intérieur du mur.

Respecter le code du bâtiment en vigueur. Si l'appareil doit dépasser au-dessus de lambris d'appui, prévoir du profilé en aluminium ou autre fourrure pour combler l'espace entre le mur fini et la bride de l'appareil. Sur les murs en parpaings, utiliser des chevilles d'ancrage métalliques (non fournies).

A Percer les trous de fixation inférieurs et supérieurs et placer les chevilles (non fournies) conformément aux emplacements de trous de fixation indiqués dans les illustrations et la table de la page précédente.

B Insérer des vis dans les trous de fixation inférieurs et supérieurs. Veiller à laisser un petit espace entre les têtes de vis et la surface de montage pour la pose de la poubelle.

C Engager la poubelle sur les vis et la glisser vers le bas. Dans le cas d'une poubelle amovible, ne pas complètement serrer les vis de fixation afin de pouvoir retirer la poubelle à l'aide de la poignée. Pour une pose permanente de la poubelle, serrer complètement toutes les vis.

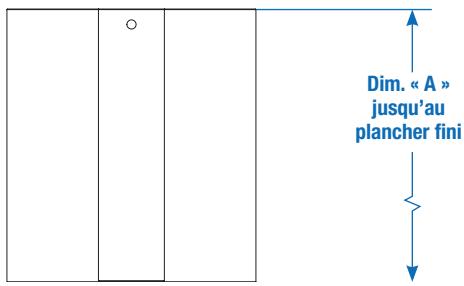

Repère dim. « A » :	Pour dim. « A » mm (po)	Petite capacité 3B1-113400 mm (po)	Capacité moyenne 3B1-110000 mm (po)	Grande capacité 3B1-113600 mm (po)
		Du dessous de la poubelle au plancher fini		
Du bord supérieur de la poubelle au plancher fini	914 (36)	577 (22-3/4)	437 (17-1/4)	323 (12-3/4)
	813 (32)	476 (18-3/4)	336 (13-1/4)	222 (8-3/4)
	711 (28)	374 (14-3/4)	234 (9-1/4)	120 (4-3/4)

Nettoyage et entretien

Nettoyer l'acier inoxydable

Lire le code QR ci-dessous ou cliquer dessus pour afficher notre document sur les accessoires en acier inoxydable pour salles de bain.

