


Guía de instalación y mantenimiento

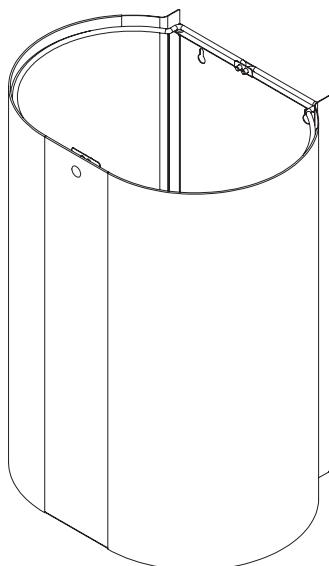

**Basureros Elvari™,
montados en superficie**

Serie 3B1

Contenido

Información de seguridad	2
Dimensiones	2
Instalación del basurero	3
Limpieza y mantenimiento	3



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(inglés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(francés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(español\)](#)



**Lea las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.
Guarde estas instrucciones y consultelas para obtener información sobre la operación
y el mantenimiento.**

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite [bradleycorp.com](#) o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección "Resources" (Recursos) de nuestro sitio web en [bradleycorp.com](#).

Información de seguridad

ADVERTENCIA

Los basureros no son más fuertes que los anclajes y las paredes en las que se instalan y, por lo tanto, se deben fijar firmemente para que puedan soportar los requisitos de carga previstos. Para evitar posibles lesiones, el dueño del edificio o el personal de mantenimiento debe sacar de servicio el basurero si el montaje no está fijado adecuadamente a la pared o si se observan defectos en el producto.


IMPORTANTE

Lea todo este manual de instalación para garantizar la instalación correcta. Cuando complete la instalación, archive este manual con el dueño o el departamento de mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y ordenanzas locales.

Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas retirado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta conseguirla.

Dimensiones

mm (pulg.)

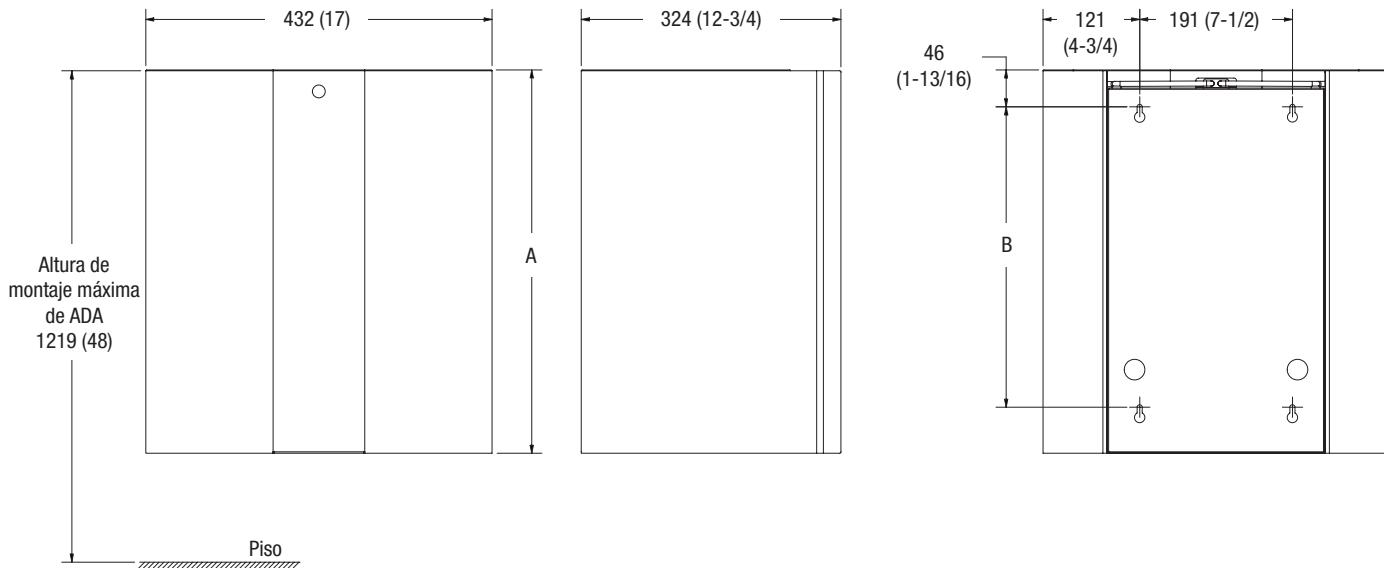

Tamaño y capacidad del basurero	Dim "A" mm (pulg.)	Dim "B" mm (pulg.)
Pequeño	338 (13-5/16)	235 (9-1/4)
Mediano	478 (18-13/16)	375 (14-3/4)
Grande	592 (23-5/16)	489 (19-1/4)

Instalación del basurero




Coordiné la instalación con el arquitecto y el contratista para evitar las prominencias de paredes opuestas o tuberías, ventilaciones, conductos, cableado eléctrico, etc., en la pared.

Siga los códigos de construcción locales aplicables. Si instalará donde la unidad se proyecte sobre frisos de madera, proporcione un canal de aluminio y otra pieza de relleno para evitar la separación entre la pared terminada y el reborde de la unidad. Para paredes de bloque, use escudos de expansión de metal (no incluidos).

A Perfore los orificios de montaje superiores e inferiores y ajuste los anclajes (no incluidos) según las ubicaciones de los orificios de montaje que se muestran en las ilustraciones y tabla de la página anterior.

B Inserte los tornillos en los orificios de montaje superiores e inferiores. Asegúrese de dejar una separación pequeña entre las cabezas de los tornillos y la superficie de montaje para instalar el basurero.

C Deslice el basurero hacia abajo sobre los tornillos. En el caso de un basurero extraíble, deje los tornillos de montaje ligeramente flojos para que el basurero pueda extraerse utilizando el asa. Para una instalación permanente del basurero, apriete completamente todos los tornillos.

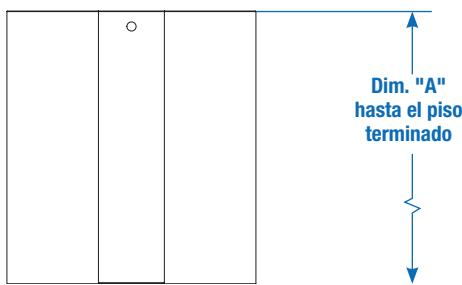

Dim. "A" Superficie clave:	Para la dim. "A" mm (pulg.)	Capacidad pequeña 3B1-113400 mm (pulg.)			Capacidad media 3B1-110000 mm (pulg.)			Gran capacidad 3B1-113600 mm (pulg.)		
		Parte inferior del basurero hasta el piso terminado								
Reborde superior del receptáculo de desechos hasta el piso terminado	914 (36)	577 (22-3/4)	437 (17-1/4)	323 (12-3/4)						
	813 (32)	476 (18-3/4)	336 (13-1/4)	222 (8-3/4)						
	711 (28)	374 (14-3/4)	234 (9-1/4)	120 (4-3/4)						

Limpieza y mantenimiento

Limpieza del acero inoxidable

Escanee o haga clic en el código QR a continuación para ver el documento Accesorios para baños de acero inoxidable.

