


# Guía de instalación y mantenimiento

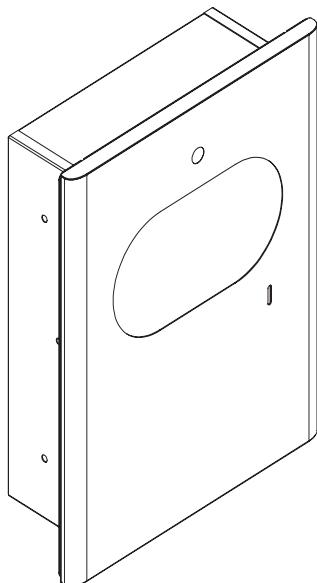

## Unidad de eliminación de toallas higiénicas Elvari™, empotrada

Modelo 4B2-00

### Contenido

Información de seguridad .....	2
Dimensiones .....	2
Instalación de la unidad de eliminación empotrada .....	3
Limpieza y mantenimiento .....	3



Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (inglés)



Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (francés)



Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (español)



**Lea las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.  
Guarde estas instrucciones y consúltelas para obtener información sobre la operación y el mantenimiento.**

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite bradleycorp.com o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección "Resources" (Recursos) de nuestro sitio web en bradleycorp.com.

## Información de seguridad

### ADVERTENCIA

Las unidades de eliminación de toallas higiénicas no son más fuertes que los anclajes y las paredes en las que se instalan y, por lo tanto, se deben fijar firmemente para cumplir con los requisitos normativos. Para evitar posibles lesiones, el dueño del edificio o el personal de mantenimiento debe sacar de servicio la unidad de eliminación de toallas higiénicas si el montaje no está fijado adecuadamente a la pared o si se observan defectos en el producto.

El instalador debe proporcionar todas las piezas metálicas y deben ser adecuadas para la construcción de la pared. Los anclajes de pared y el material de soporte deben ofrecer un soporte adecuado para los requisitos de carga previstos. Siempre revise los códigos y ordenanzas locales antes de la instalación.


## IMPORTANTE

Lea todo este manual de instalación para garantizar la instalación correcta. Cuando complete la instalación, archive este manual con el dueño o el departamento de mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y ordenanzas locales.

Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas retirado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta conseguirla.

## Dimensiones

mm (pulg.)

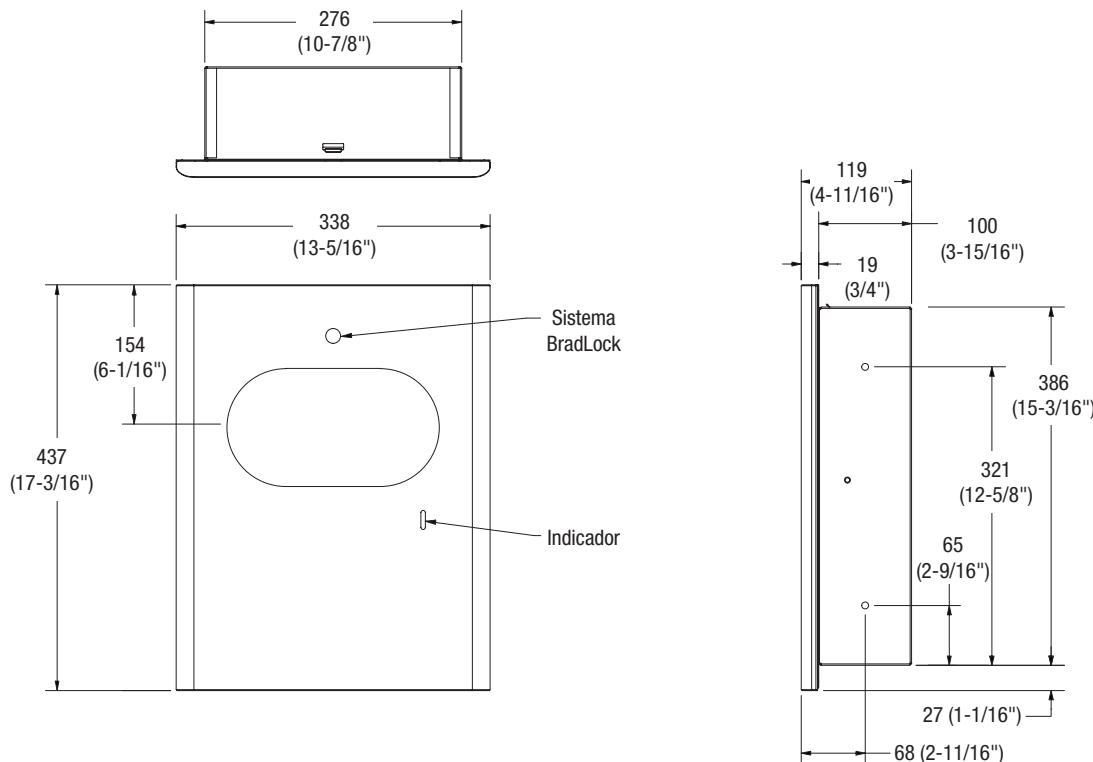

## Instalación de la unidad de eliminación empotrada



*Coordiné la instalación con el arquitecto y el contratista para evitar las prominencias de paredes opuestas o tuberías, ventilaciones, conductos, cableado eléctrico, etc., en la pared.*

*Siga los códigos de construcción locales aplicables. Si instalará donde la unidad se proyecte sobre frisos de madera, proporcione un canal de aluminio y otra pieza de relleno para evitar la separación entre la pared terminada y el reborde de la unidad. Para paredes de bloque, use escudos de expansión de metal (no incluidos).*



**A** Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación.

**A** Perfore orificios y ajuste los anclajes (no incluidos) según las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje que se muestran en la ilustración en la página 2.

**B** Coloque la llave magnética (incluida) en el logotipo de Bradley para soltar el mecanismo de bloqueo y abra la puerta de la unidad de eliminación.

**C** Retire el basurero de plástico de la unidad de eliminación.




**D** Coloque la unidad de eliminación en la abertura empotrada de la pared y fíjela con los cuatro tornillos de montaje (no incluidos).

**E** Inserte el basurero de plástico de vuelta en la unidad de eliminación.

**F** Cierre la puerta de la unidad de eliminación y retire la llave magnética. Asegúrese de restablecer el indicador y que no muestre el color rojo.



*Para fines de mantenimiento, el indicador mostrará el color rojo después de apenas una apertura de la puerta. El indicador se restablece automáticamente después de abrir la unidad de eliminación volver a bloquear la puerta con la llave magnética.*

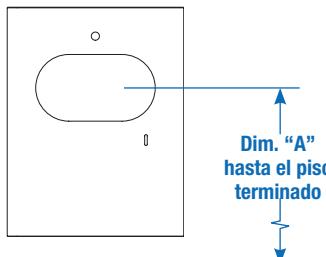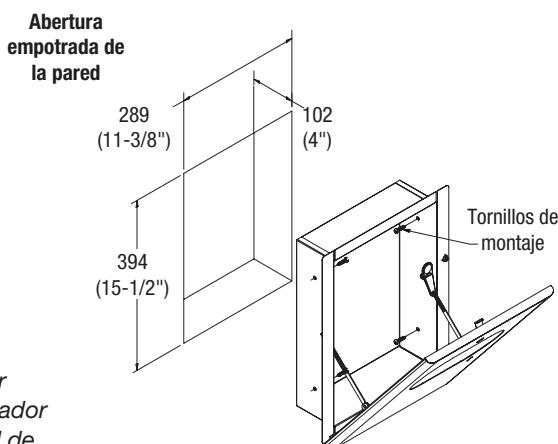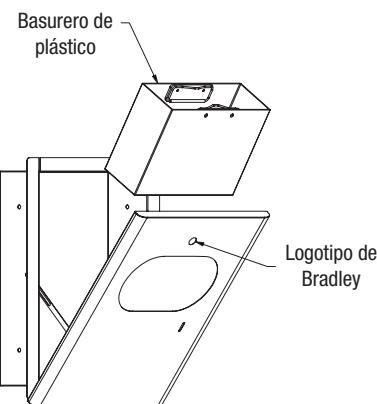

Dim. "A" Superficie clave:	Para la dim. "A"	Parte superior del orificio para colocación en la pared	Parte inferior del orificio para colocación en la pared
Parte superior de la abertura de la unidad de eliminación de toallas higiénicas hasta el piso terminado	1219 (48") 1016 (40") 813 (32") 610 (24")	1356 (53-3/8") 1153 (45-3/8") 949 (37-3/8") 746 (29-3/8")	962 (37-7/8") 759 (29-7/8") 556 (21-7/8") 352 (13-7/8")

## Limpieza y mantenimiento

Escanee o haga clic en el código QR a continuación para ver el documento Accesorios para baños de acero inoxidable.

