


Guide d'installation et d'entretien

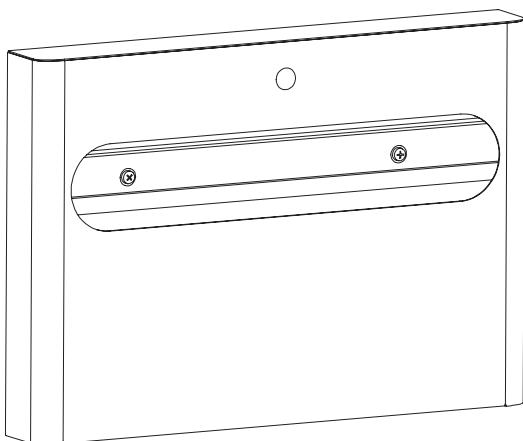

**Elvari™ Distributeur de
couvre-sièges, monté
en surface**

Modèle 5B1-11

Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Dimensions.....	2
Pose du distributeur de couvre-sièges	3
Nettoyage et entretien.....	3



[Lire le code ou cliquer dessus](#)
pour accéder au guide d'installation
(anglais)



[Lire le code ou cliquer dessus](#)
pour accéder au guide d'installation
(français)



[Lire le code ou cliquer dessus](#)
pour accéder au guide d'installation
(espagnol)



**Lire les instructions dans ce manuel avant de commencer l'installation.
Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur le
fonctionnement et l'entretien.**

Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter bradleycorp.com ou composer le 800.BRADLEY (800.272.3539).

Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à www.bradleycorp.com.

Consignes de sécurité

Avertissement

Le distributeur de couvre-sièges n'est pas plus solide que les ancrages et les murs auxquels il est attaché. Il doit par conséquent être solidement fixé de façon à supporter les charges prévues. Pour éviter toute blessure potentielle, le propriétaire du bâtiment ou le personnel d'entretien devra mettre le distributeur hors service s'il n'est pas correctement fixé au mur ou si des défauts du produit sont constatés.

IMPORTANT


Veiller à lire ce manuel en entier pour assurer une installation correcte. Lorsque l'installation est terminée, remettre ce manuel au propriétaire ou au service d'entretien. La mise en conformité et le respect des codes et règlements en vigueur relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Déballer les pièces et s'assurer qu'elles sont toutes présentes avant de jeter les emballages. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu toutes les pièces manquantes.


Dimensions

mm (po)

Capacité moyenne

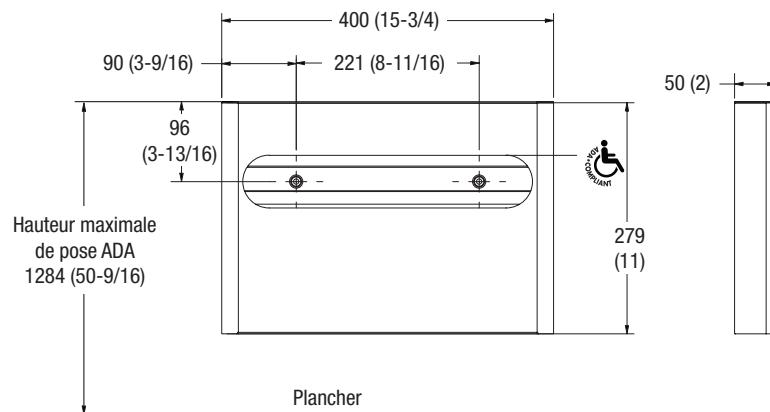

Grande capacité

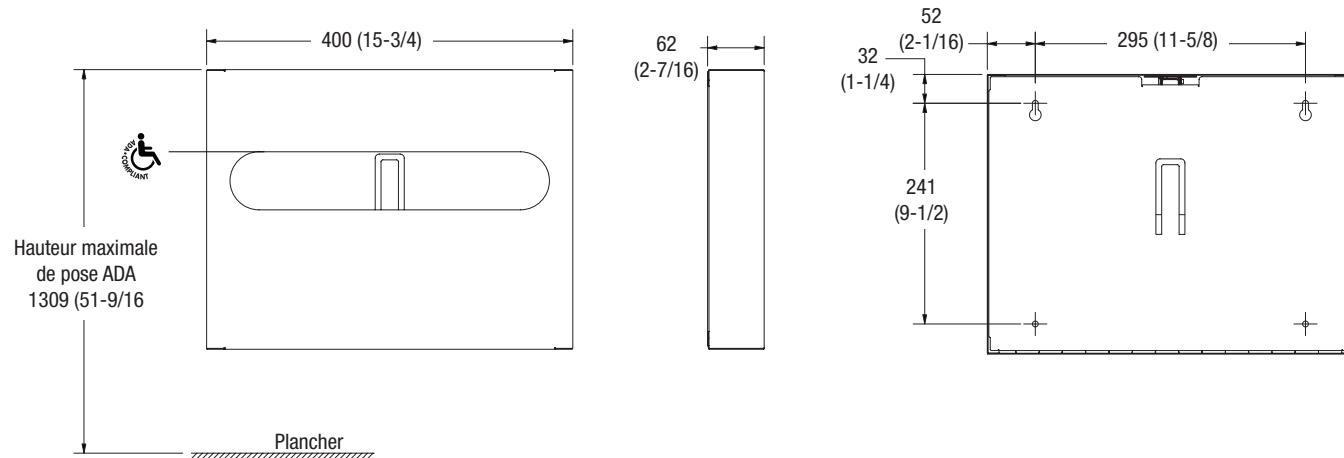

La hauteur maximale de distribution ADA est de 1219 mm (48 po).
Voir la marque ADA pour l'emplacement.

Pose du distributeur de couvre-sièges




Coordonner la pose avec l'architecte et l'entrepreneur afin d'éviter toute saillie sur le mur opposé, ainsi que les tuyaux, événets, conduites, câblages électriques, etc. à l'intérieur du mur.

Respecter le code du bâtiment en vigueur. Si l'appareil doit dépasser au-dessus de lambris d'appui, prévoir du profilé en aluminium ou autre fourrure pour combler l'espace entre le mur fini et la bride de l'appareil. Sur les murs en parpaings, utiliser des chevilles d'ancre métalliques (non fournies).


A Percer les trous de fixation et placer les chevilles (non fournies) conformément aux emplacements de trous de fixation indiqués dans les dessins cotés de la page précédente.

B Placer le distributeur sur le mur et utiliser la visserie qui convient (non fournie) pour l'attacher (2 vis pour capacité moyenne, 4 vis pour grande capacité).

Distributeur de capacité moyenne

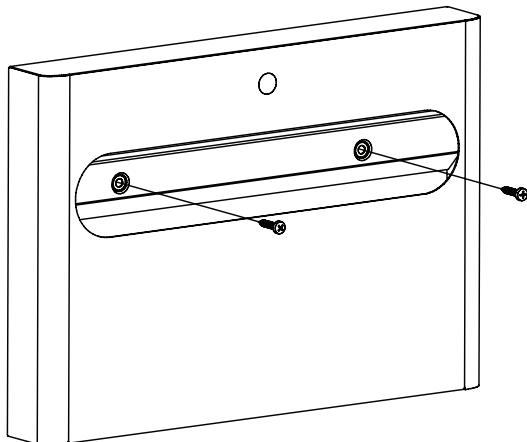

Distributeur de grande capacité

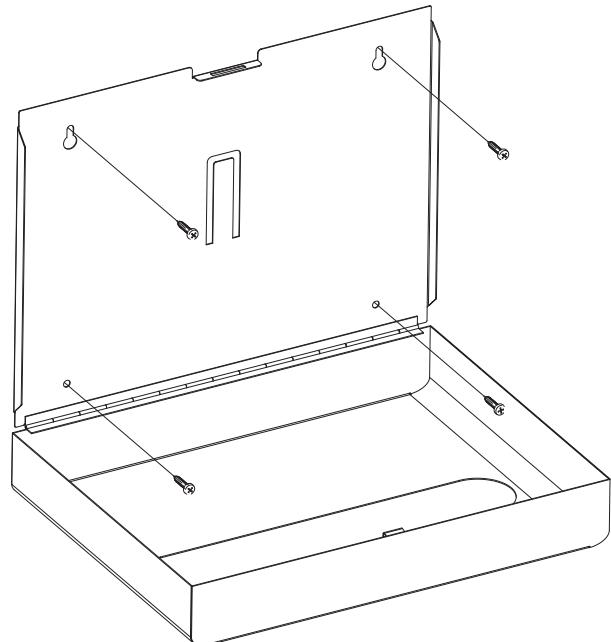

Nettoyage et entretien

Lire le code QR ci-dessous ou cliquer dessus pour afficher notre document sur les accessoires en acier inoxydable pour salles de bain.

