


MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se




nola

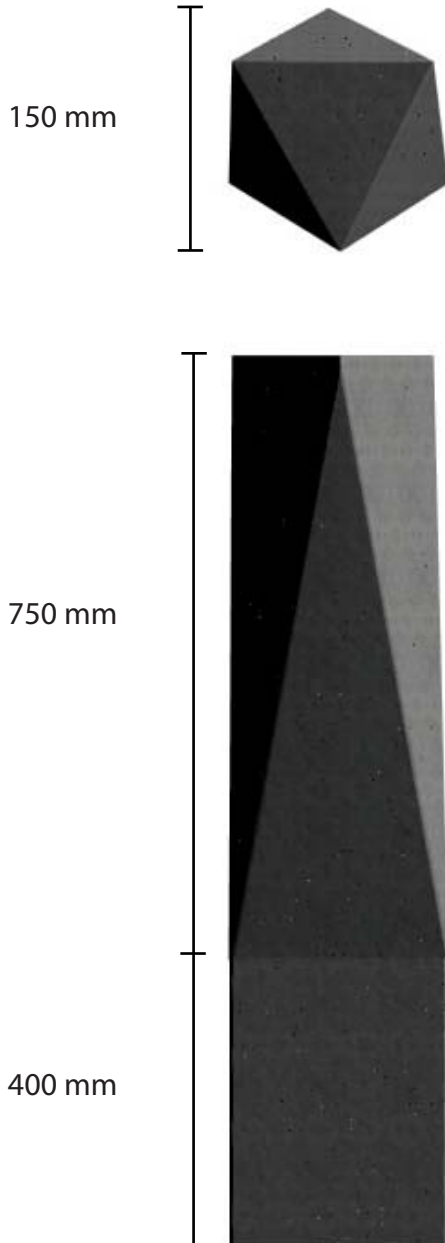

Montering /

Ackord fästes till mark genom att gjuta ned pollen 400 mm i mark enligt ritning.

- 1) Gräv en grop tillfrostfritt djup. Storleken skall vara min 50x50cm.
- 2) Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 40 cm.
- 3) Ställ ned pollaren med fotplattan.
- 4) Återfyll marken med singel. Avsluta med lämpligt ytskikt.

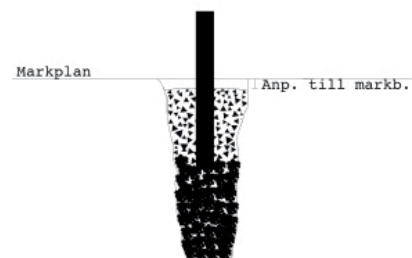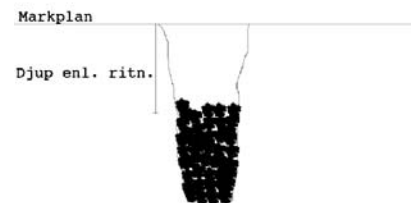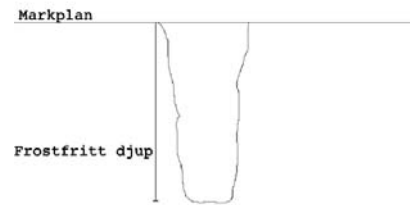

Specification /

Ö16-80G Pollare Ackord, standardgrå
Ö16-80A Pollare Ackord infärgad antracit

Leveransspecifikation

Ö16-80G	1st
Ö16-80A	1st