

American Standard

Instrucciones de instalación

1640.305.XXX

DRENAJE DE LA BAÑERA DEEP SOAK™


DESAGÜE Y REBOSE DE LA BAÑERA CON TAPÓN DE DRENAJE ACCIONADO POR EL PIE

*Nota: ESTE DRENAJE ES ;SÓLO PARA USO CON
DRENAJES DE BAÑERAS!*

*Gracias por elegir American Standard, el referente
de calidad por más de 100 años.*

*Para asegurarse de realizar la instalación sin inconvenientes,
lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar.*


754096-100 REV. A SP

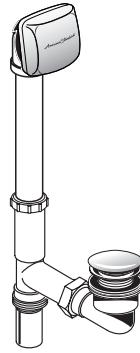

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Pinzas ajustables




Masilla de plomero o calafateo



Destornillador Phillips

DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN

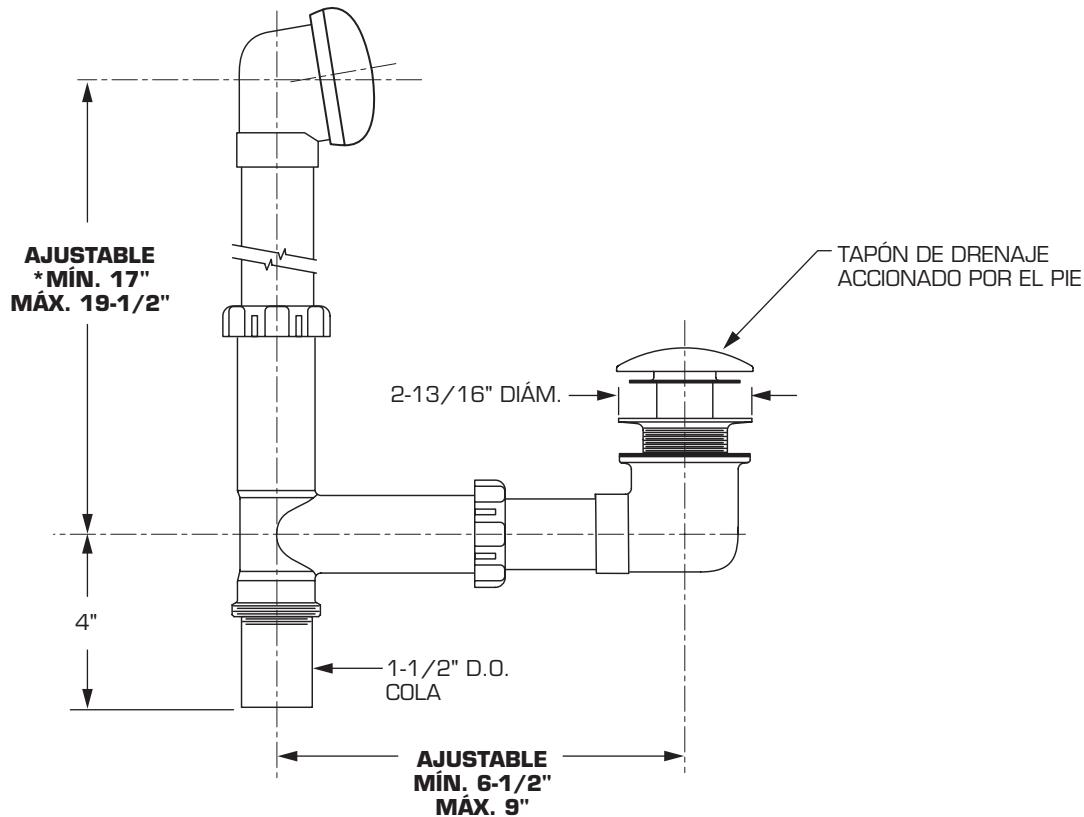


*NOTA: Se puede ajustar a una dimensión más pequeña al cortar la tubería.

1 INSTALE EL TAPÓN Y CODO DE DRENAJE (DRENAJES ESTÁNDAR Y SOBRE EL BORDE)



- Aplique masilla a la parte inferior del TAPÓN DE DRENAJE (1) y colóquelo en la salida del drenaje.
- Deslice la ARANDELA DE GOMA (2) por debajo y enrosque el TAPÓN DE DRENAJE (1) en el CONJUNTO DEL CODO DE DRENAJE (3).

NOTA: SE MUESTRA LA BAÑERA CORTADA A LA MITAD PARA INDICAR CON MAYOR CLARIDAD LA INSTALACIÓN.

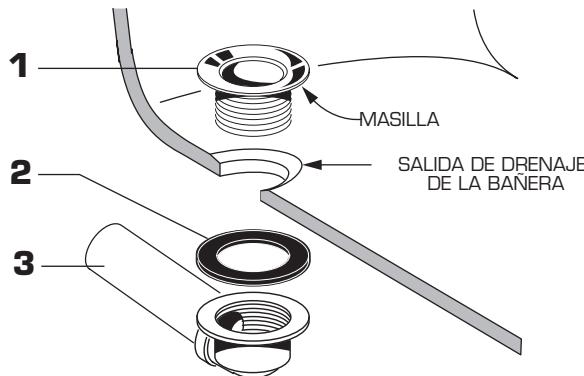

2 INSTALE EL CONJUNTO DE REBOSE Y LA T DE DRENAJE (DRENAJE ESTÁNDAR)

- Suelte la TUERCA DE JUNTA DESLIZANTE Y EL SELLO (1) e instale en el TUBO DE REBOSE (2). Instale el CONJUNTO DEL TUBO DE REBOSE (2) en la pata apropiada de la T DE DRENAJE (3). Aplique sellador a las roscas de COLA (6) y enrosque en la T DE DRENAJE (3). Instale la EMPAQUETADURA DE REBOSE (4) al CONJUNTO DEL TUBO DE REBOSE (2). (Ajuste la EMPAQUETADURA DE REBOSE (4) al reborde de la bañera. FIG 1.
- Suelte la TUERCA DE JUNTA DESLIZANTE Y EL SELLO (5) e instale en el CONJUNTO DEL CODO DE DRENAJE (6). Instale el CONJUNTO DEL CODO DE DRENAJE (6) en la pata horizontal de la T DE DRENAJE (3). FIG 2.

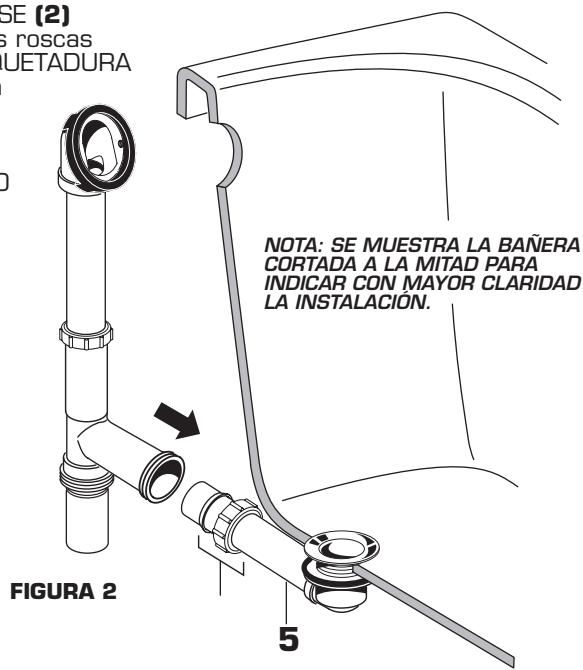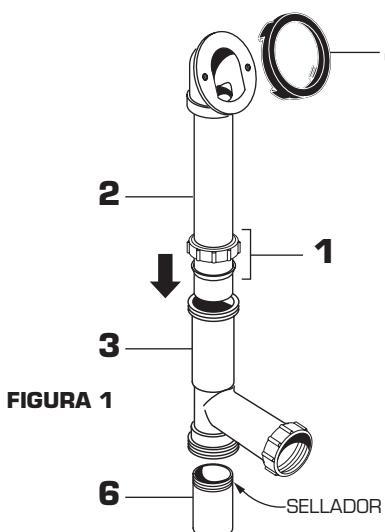


3 ASEGURE EL CONJUNTO DE REBOSE A LA BAÑERA (DRENAJE ESTÁNDAR)

- Alinee los orificios de la PLACA DE RETENCIÓN (1) con los de la EMPAQUETADURA (2) y la BRIDA DE REBOSE (3). Instale los TORNILLOS (4) y apriételos bien (sin apretar demasiado). La empaquetadura de rebose (detrás de la pared de la bañera) comenzará a sellarse a medida que la PLACA DE RETENCIÓN (1) se ajusta firmemente. La empaquetadura de rebose puede girarse para obtener el ajuste deseado.

- Alinee el CHAPETÓN (5) con la PLACA DE RETENCIÓN (1) y apriételos hasta que el CHAPETÓN (5) se ajuste en su lugar.

- Cuando esté satisfecho con el ajuste general del drenaje, regrese y apriete todas las juntas para asegurarse de que no se escape el agua.

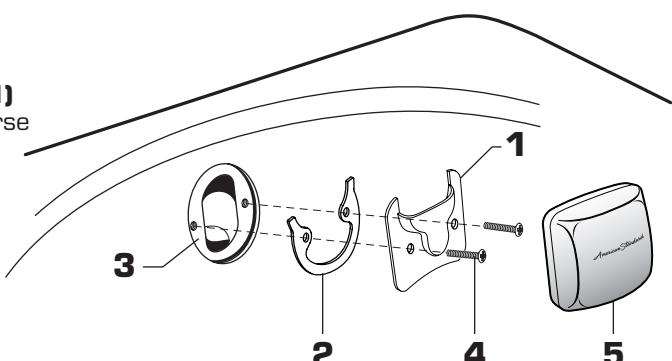


4

INSTALACIÓN DE SALIDA SOBRE EL PISO (DRENAJE ESTÁNDAR)

Nota: La salida del desagüe se puede instalar sobre el piso o debajo de éste. Fig. 1.

- Para una salida de drenaje sobre el piso, gire el CONJUNTO DE T DE DRENAJE (1) en 90 grados de modo que el tubo de COLA (2) quede en forma opuesta a la parte posterior de la bañera como se muestra.

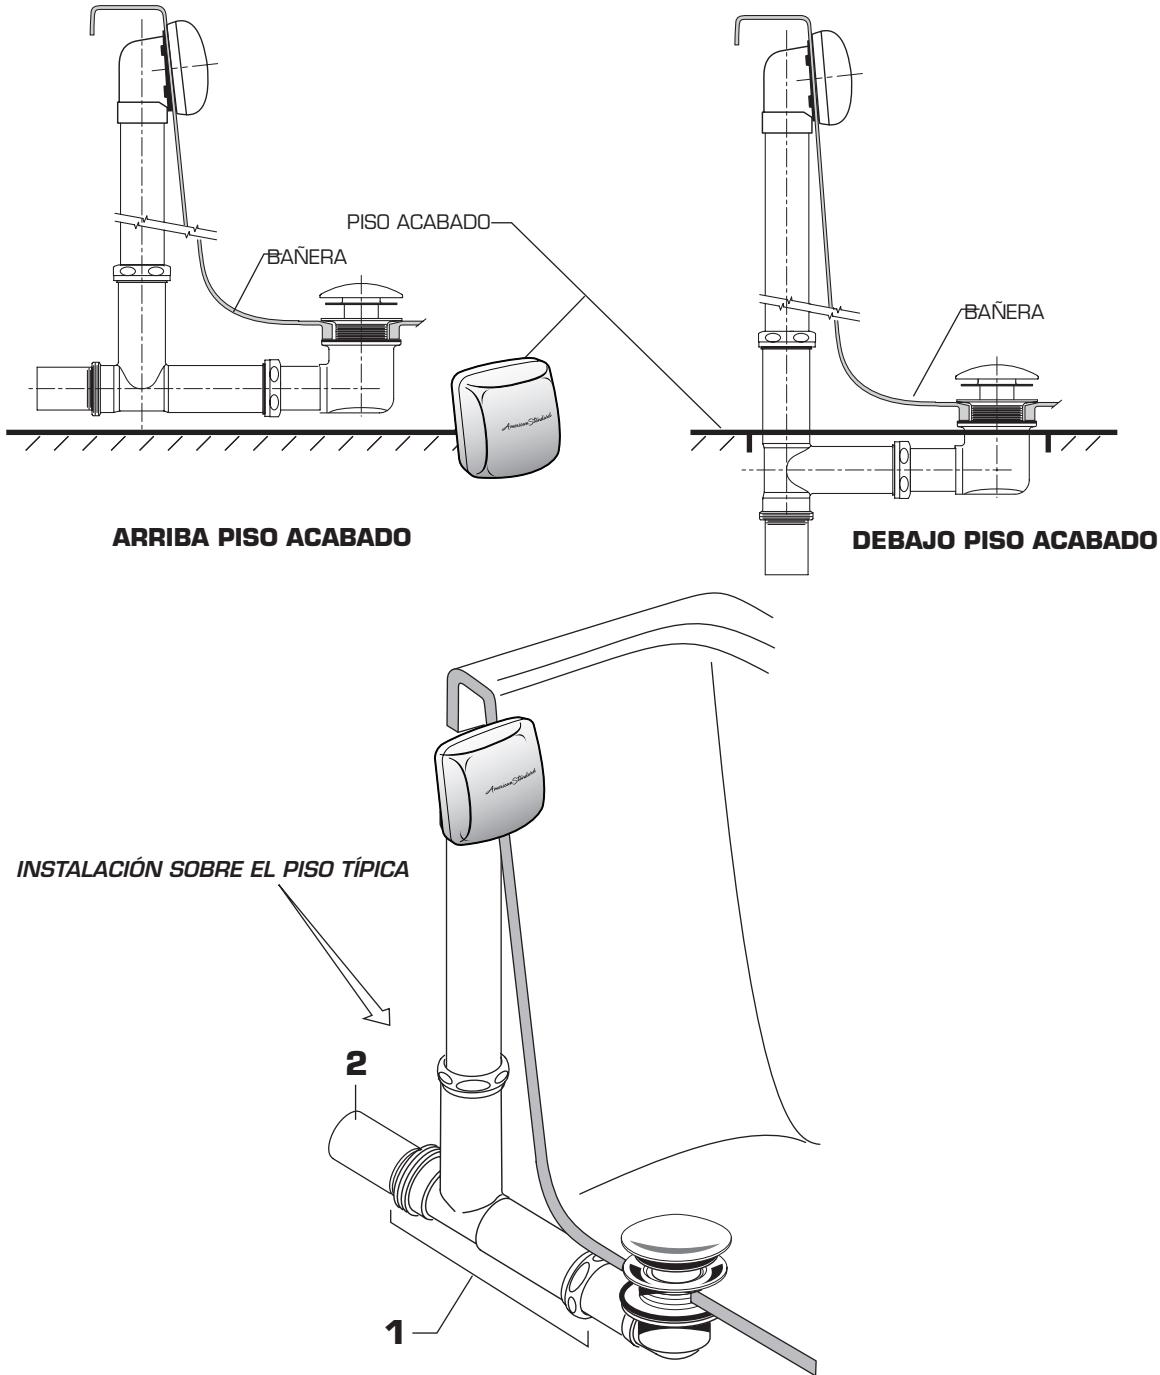
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

DEBE: SIMPLEMENTE ENJUAGAR EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.

NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PASTA, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO DE SUPERFICIE GRUESA.


American Standard

DRENAJE DE LA BAÑERA DEEP SOAK™

DESAGÜE Y REBOSE DE LA BAÑERA CON
TAPÓN DE DRENAJE ACCIONADO POR EL PIE

NÚMERO DE PRODUCTO

1640.305.XXX

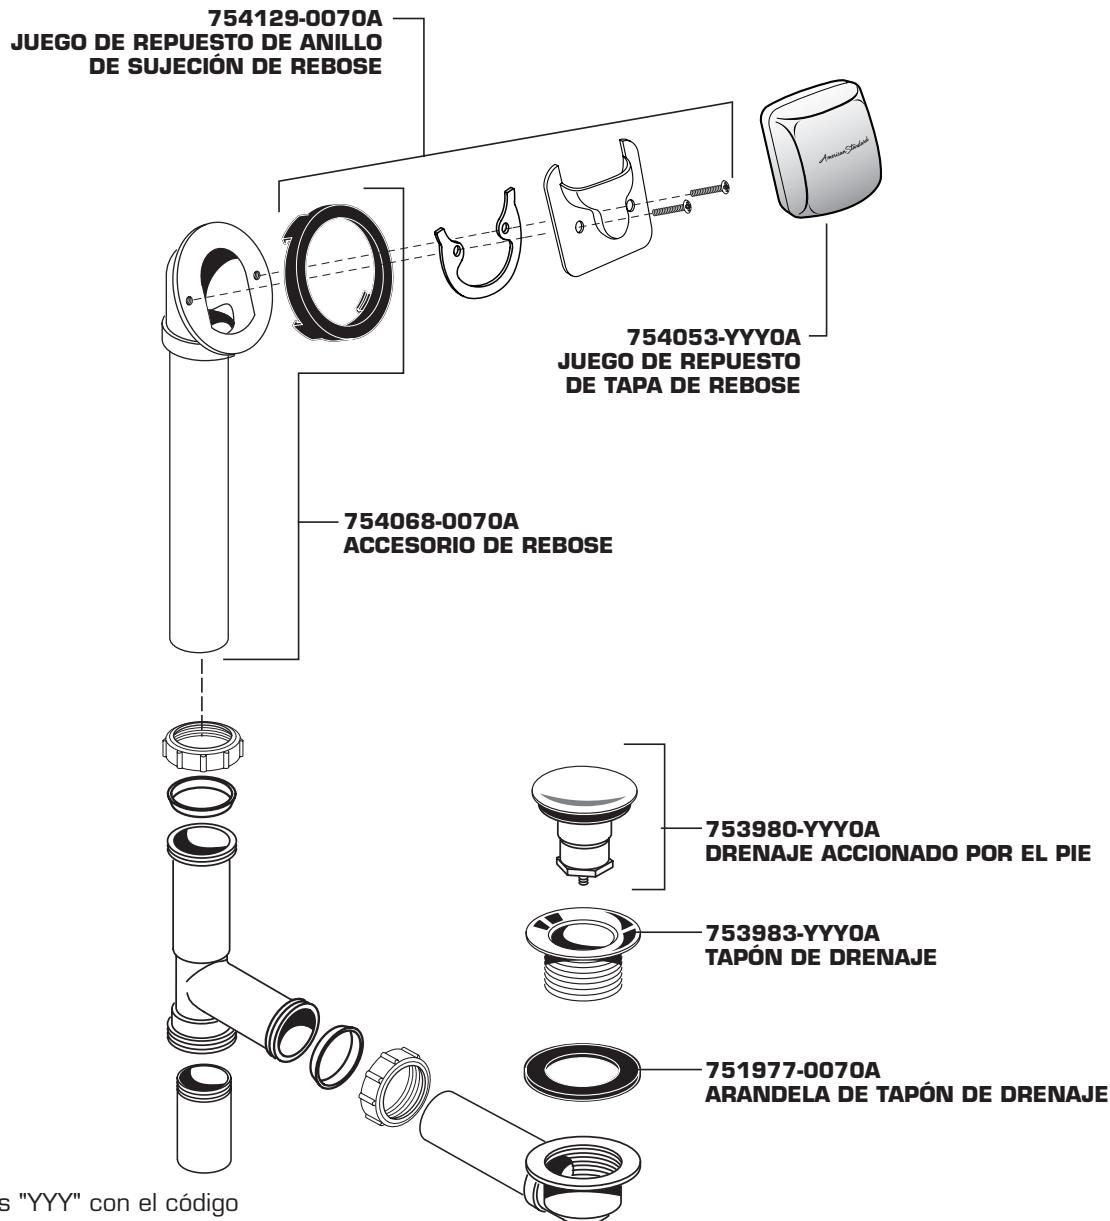

CROMO	002
ÁRTICO	011
BLANCO	020
BRONCE CON EXTREMO ENNEGRECIDO	068
LINO	222
LATÓN PULIDO	099
SATINADO CEPILLADO	295



ASISTENCIA TELEFÓNICA

Llame sin costo para obtener información y respuestas a sus preguntas:

1 (800) 442-1902

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del este de EE.UU.

EN CANADÁ 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del este de EE.UU.

EN MÉXICO 01-800-839-12-00