


American Standard

Instrucciones de instalación

8344.212 con Cachón de Vacío de M955069

Llave de lavabo montada en la pared expuesta con refuerzo superior

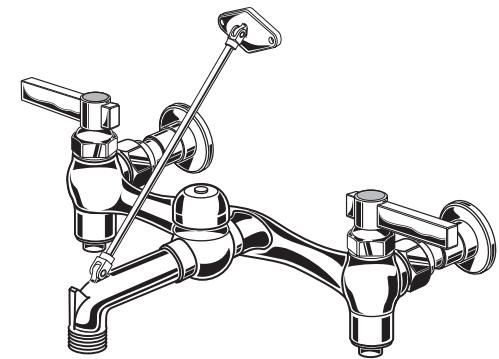

Gracias por seleccionar American Standard...
el punto de referencia de la calidad por más de 100 años.

Para asegurar que no haya problemas durante la instalación,
lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

Certificada para cumplir con la norma del Instituto Nacional Americano de Estándares (American National Standards Institute, ANSI) A112.18.1M

M965443_Sp REV. 1.4 (12/14)


HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Pinzas ajustables




Llave inglesa ajustable



Llave tubular de 9.5 mm (3/8")



Cinta selladora




Destornillador Phillips

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN

Este cachón de vacío atmosférico no será sujetado a la presión continua durante más de doce (12) horas.


- A. El dispositivo será instalado de acuerdo con las exigencias del código de fontanería local.
- B. El dispositivo no será instalado donde la descarga del echar agua del dispositivo durante su funcionamiento normal causa daño.
- C. El dispositivo será instalado río abajo de la última válvula.

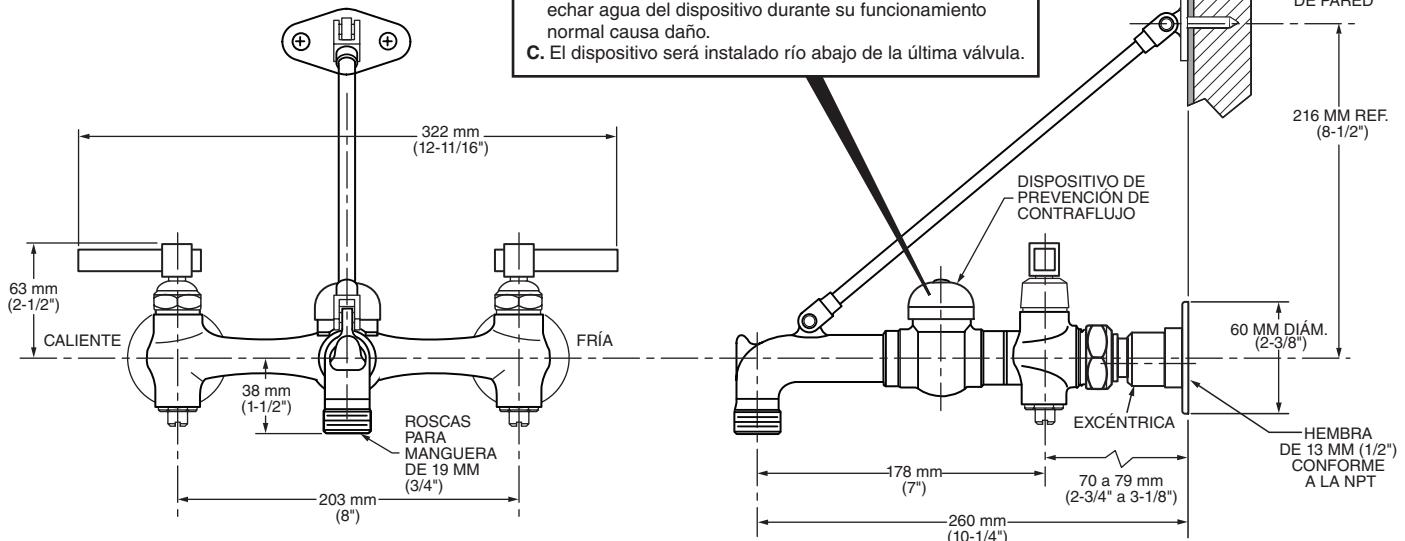

1

INSTALACIÓN



- Prepare las líneas de suministro de agua conforme a las "Dimensiones de instalación". Instale los MANGUITOS DE SUMINISTRO de 13 mm (1/2") conforme a la norma de la Rosca Nacional de Tubos (National Pipe Thread, NPT).

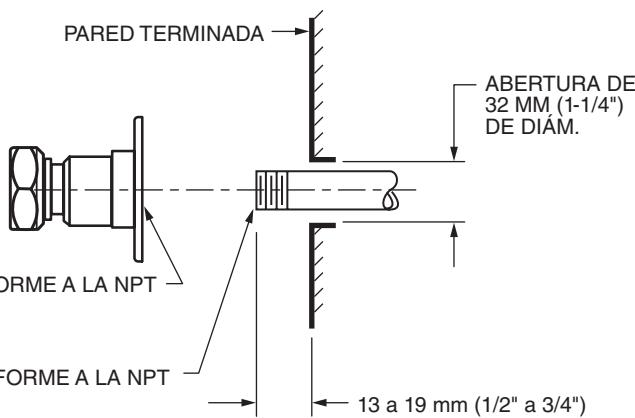

2

TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN


- Rosque los CHAPETONES (1) por completo en las ESPIGAS DE ENTRADA EXCÉNTRICAS (2). **Figura A**
- Aplique cinta selladora a las roscas de los MANGUITOS DE SUMINISTRO (3). **Figura A**
- Rosque las ESPIGAS DE ENTRADA EXCÉNTRICAS (2) en los MANGUITOS DE SUMINISTRO (3) con una llave tubular de 9.5 mm (3/8"). **Figura A**
- La distancia entre las salidas de las ESPIGAS DE ENTRADA (3) debe ser de 20.3 cm (8") para la alineación con las entradas de la LLAVE. **Figura B**
- Inserte las ARANDELAS DE GOMA (4) en las TUERCAS DE ACOPLAMIENTO (5). **Figura B**
- Una las TUERCAS DE ACOPLAMIENTO (5) a la VÁLVULA (6). Ajuste firmemente las dos TUERCAS DE ACOPLAMIENTO (5). **Figura B**
- Rosque los CHAPETONES (1) hasta el tope contra la pared terminada. **Figura B**

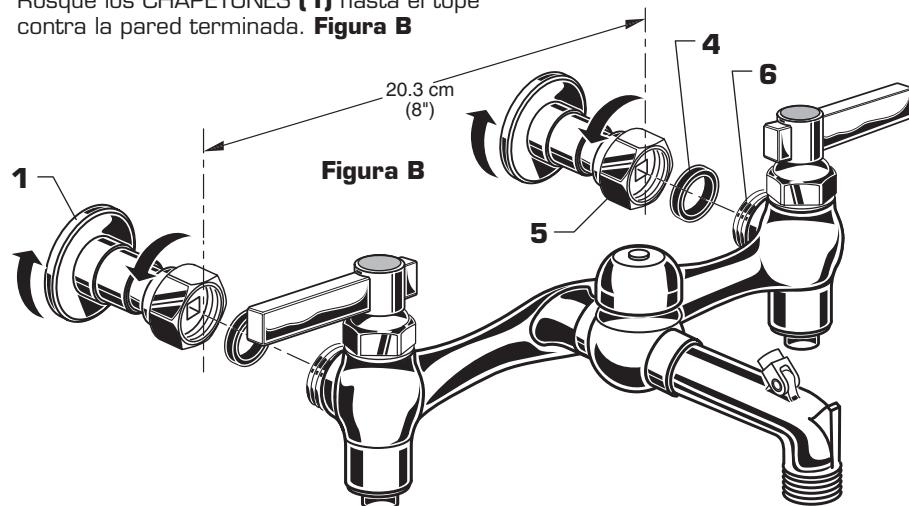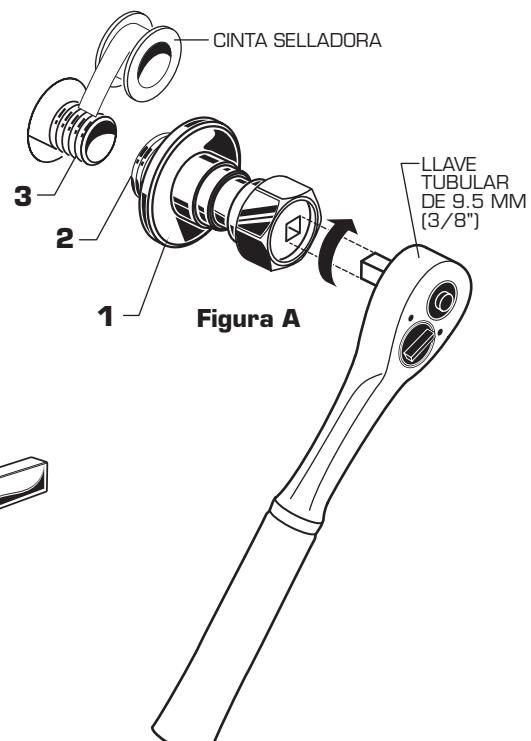

3

UNIÓN DEL REFUERZO DEL SURTIDOR

- Una el ENSAMBLE DEL REFUERZO DEL SURTIDOR (1) a la BISAGRA DEL SURTIDOR (2). Alinee la PLACA DE MONTAJE (3) contra la pared y marque los dos orificios de montaje.
- SI LA PLACA DE MONTAJE DE LA PARED (3) no está sujetada a un soporte de la pared dentro de la misma, utilice anclajes de pared con TORNILLOS DE MONTAJE.

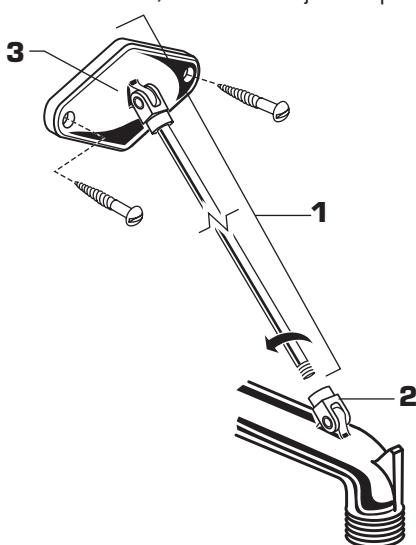


4

PRUEBA DE LA LLAVE

- Gire las MANIJAS A LA POSICIÓN **CERRADA**.
- Abra lentamente el suministro de agua y verifique todas las conexiones para determinar si hay fugas.
- Accione las MANIJAS para enjuagar bien las líneas de agua.
- Gire las MANIJAS a la posición **CERRADA**.

Si el surtidor gotea, accione las manijas varias veces de la posición **CERRADA** a la posición **ABIERTA**. No las fuerce: las manijas giran solamente 90°.

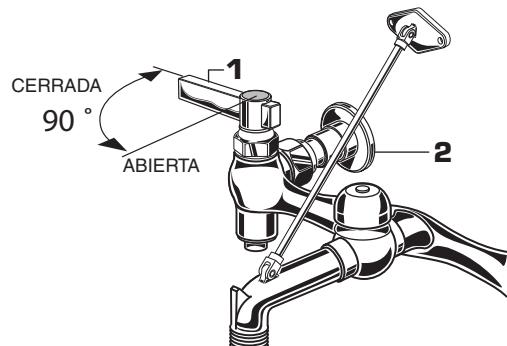

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

DEBE: SIMPLEMENTE ENJUAGAR EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA. SECARLO CON UN PAÑO DE FRANELA DE ALGODÓN SUAVE.


NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PRODUCTOS PARA PULIR, ABRASIVOS, LIMPIADORES FUERTES NI PAÑOS CON SUPERFICIES ÁSPERAS.

American Standard

Llave de lavabo montada en la pared expuesta con refuerzo superior

NÚMERO DE MODELO

8344.212

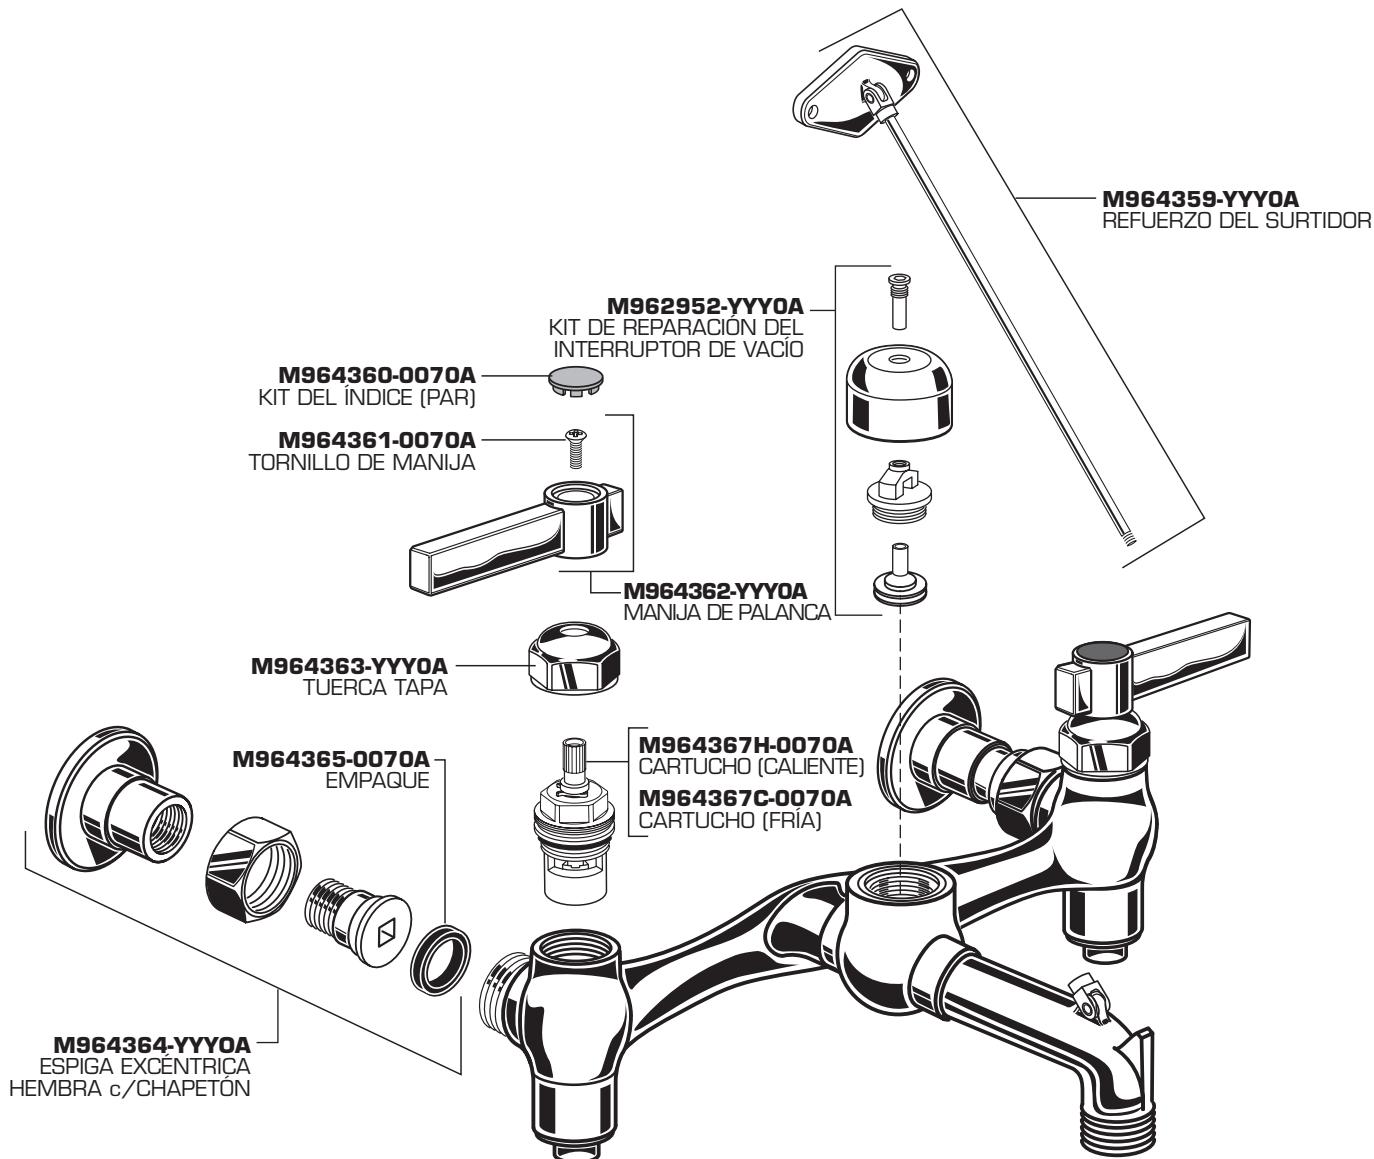

Reemplace las "YYY" con el código de terminación adecuado

CROMO	002
CROMO ÁSPERO	004



LÍNEA DIRECTA PARA OBTENER AYUDA

Para obtener información y respuestas a sus preguntas sin cargo, llame al:

1-800-442-1909

Días hábiles de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este.

EN CANADÁ, LLAME AL 1-800-387-0369

(EN TORONTO, LLAME AL 1-905-306-1093)

Días hábiles de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.

EN MÉXICO, AL 01-800-839-1200

Los nombres de los productos que aquí figuran son marcas registradas de American Standard Inc.

© AS America, Inc. 2013