

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LAVABO DE COLGAR MUNRO

Modelos 0954, 0955, 0958

American
Standard

PARA MÉSULA DE APOYO INVISIBLE, REMITIRSE A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

Gracias por elegir American Standard, el parámetro de excelente calidad por más de 100 años. Para asegurar que este producto se instale de manera adecuada, lea las instrucciones con atención antes de comenzar. (Para algunas instalaciones puede necesitarse ayuda profesional). Además, asegúrese de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.

PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL; ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE ROMPA Y QUE SE GENEREN POSIBLES LESIONES!

NOTA: Es posible que las imágenes no coincidan exactamente con el contorno de la cerámica y los componentes.

RESPETE LOS CÓDIGOS LOCALES DE EDIFICACIÓN Y PLOMERÍA.

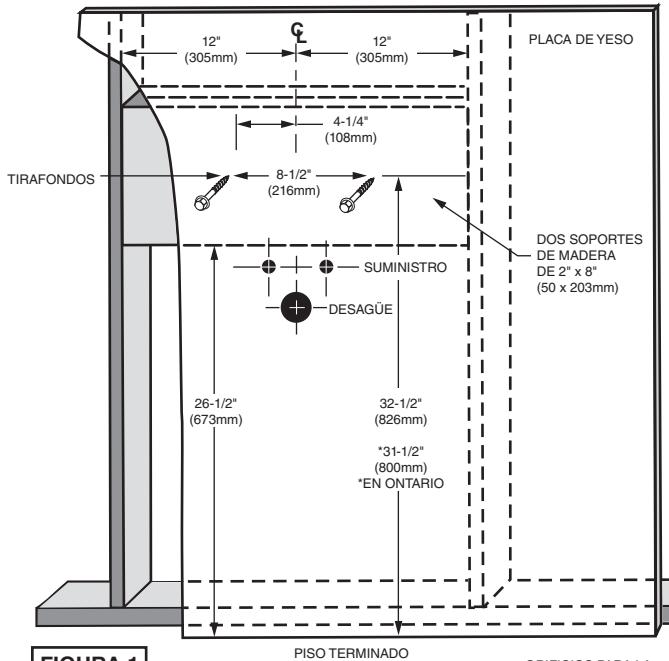


FIGURA 1

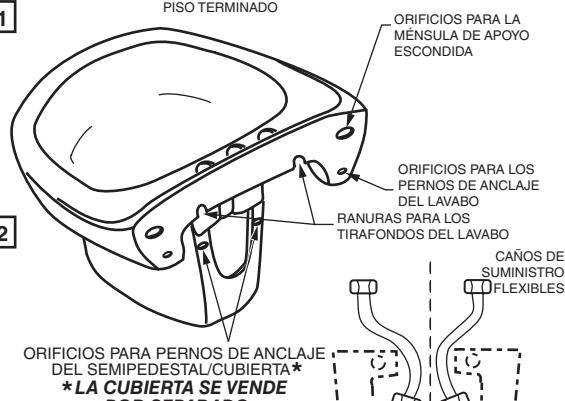


FIGURA 2

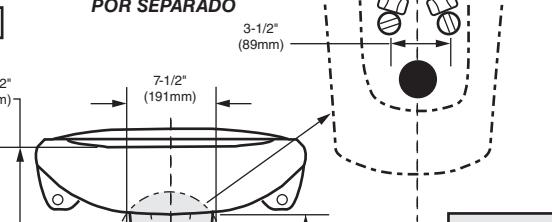


FIGURA 3

Los nombres de producto mencionados en este documento son marcas de comercio de AS America, Inc.

© AS America, Inc. 2013



La parte superior del borde frontal debe montarse a menos de 864mm (34") del piso terminado para cumplir con los requisitos bajo las normas ADA y ANSI A117.1.
En Ontario, el código exige una altura de 838mm (33").
Verifique los códigos locales.

Herramientas y materiales sugeridos:

Llave regulable	Regla	Pinzas
Llave de tubo de 3/4"	Taladro	Llave del lavabo
Destornillador Philips nro. 3	Brocas de taladro:	Kit de drenaje
Válvula rosada de cierre de agua caliente/fría	1/8" (3 mm) de diá.	Nivel de carpintero
de agua caliente/fría	3/8" (10 mm) de diá.	

Preparación previa:

Instale el caño de desagüe. Ubique las bocas de suministro (válvulas rosadas de cierre de agua caliente/fría) a 1-5/8" (41mm) de cada lado del centro. Fije firmemente dos soportes de madera de 2" x 8" (50 x 203 mm) a los montantes de la pared. La parte inferior del soporte debe estar a 26-1/2" (673 mm) del piso y extenderse a un mínimo de 12" (305 mm) a cada lado del desagüe. Complete la instalación para paredes de placas de yeso (ver figura 1).

Instalación de los tirafondos:

Marque las ubicaciones de los tirafondos de 4" (102 mm) a una distancia de 4-1/4" (108 mm) a ambos lados del centro. Perfore los orificios de montaje, coloque los tirafondos y las arandelas incluidas. Deje que cada cabeza de tirafondo sobresalga 1-1/4" (32 mm) de la pared terminada.

Nivelación del lavabo y marcación de la ubicación de los tornillos:

Monte el lavabo sobre los tirafondos que sobresalen y nivele. Marque los orificios de los pernos de anclaje del lavabo. En caso de querer instalar un semipedestal/cubierta (se pide separadamente), ubíquelo debajo de los bordes en la parte inferior del lavabo y marque los orificios para los pernos de anclaje. Tenga a mano la llave del lavabo y el kit de desagüe. Taladre los orificios de anclaje en la pared donde se hizo la marca, colocando los orificios para el semipedestal/cubierta a un ángulo de 45° hacia el centro.

Instalación de llave y desagüe:

Instale la llave y el kit de desagüe de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de instalar el lavabo.

Montaje del lavabo:

Vuelva a montar el lavabo en los tirafondos y ajuste con tornillos para madera de 2" (51mm) y las arandelas provistas. Ajuste los tirafondos pero no en exceso.

Conexión del suministro de agua y tubo de drenaje:

Conecte el suministro de agua fría/caliente y el tubo de drenaje. Doble los caños flexibles para dejar una abertura en el semipedestal/cubierta. Abra el agua. Verifique si hay fugas.

Montaje del pedestal:

Reposición del semipedestal/cubierta. Sujete a la pared con tornillos de 2" (51 mm) y las arandelas incluidas.

INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

En los Estados Unidos:

American Standard Brands

P.O. Box 6820

Piscataway, New Jersey 08855

Atención: Director de Servicio al Cliente

Para los residentes en los Estados Unidos,

la información de la garantía puede obtenerse también llamando al siguiente

Número sin cargo: (800) 442-1902

www.americanstandard.com

En Canadá:

AS Canada, ULC

5900 Avebury Rd.

Mississauga, Ontario

Canadá L5R 3M3

Número sin cargo: (800) 387-0369

www.americanstandard.ca

En México:

American Standard B&H México

S. de R. L. de C.V.

Vía Morelos #330

Col. Santa Clara

Ecatepec 55540 Edo. México

Número sin cargo: 01-800-839-1200

www.americanstandard.com.mx

G U A R D A R P A R A U S O F U T U R O