

## URINOIR ALLBROOK SÉRIES 6541 & 6550

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard - synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Pour être sûr que ce produit soit bien installé, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation soit conforme aux codes locaux.

### AVANT DE COMMENCER....


#### ⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN !

##### NOTES :

- Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composants.
- Respecter tous les codes locaux de plomberie et du bâtiment.
- Se reporter aux codes locaux et aux instructions du fabricant pour les exigences relatives à la valve de chasse.
- Inspecter avec soin le nouvel urinoir afin de déceler tout dommage.
- Les dimensions du robinet sont nominales et sont conformes aux seuils de tolérance établis d'après les normes ASME A112.19.2.
- La préparation du site peut nécessiter des outils et de la quincaillerie supplémentaires.

### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

Lunettes de sécurité	Ruban à mesurer	Clé universelle	Tournevis à lame	Crayon	Niveaux
Scellant pour filet	Cliquet 1/4 po	Équipement pour la découpe de trous			

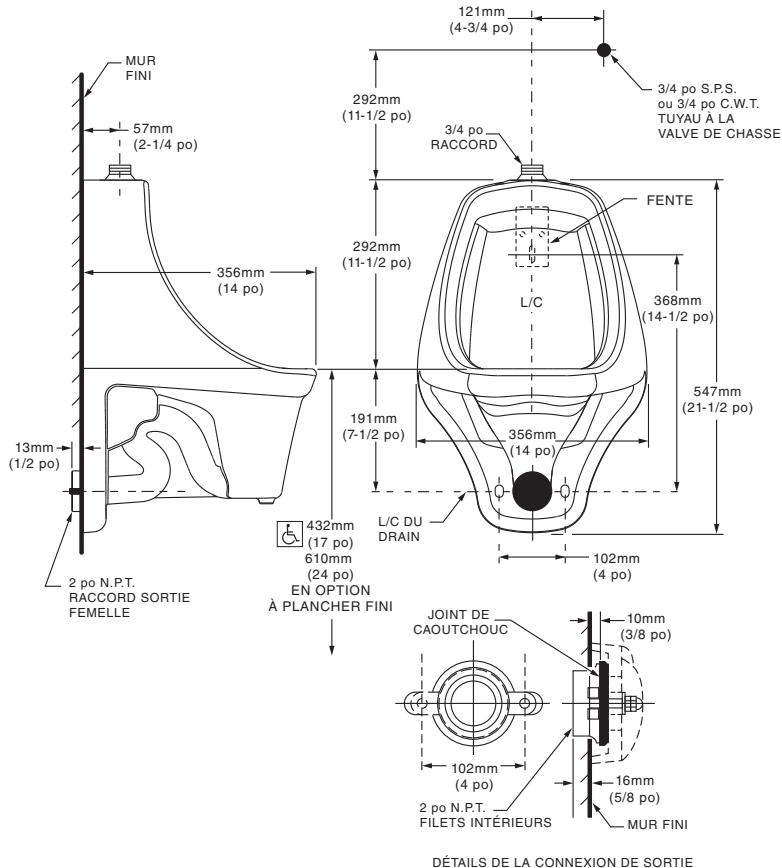


DÉTAILS DE LA CONNEXION DE SORTIE

## 1 PRÉPARATION

- a. Couper l'alimentation en eau.
- b. Poser ou relocaliser la conduite d'alimentation et le tuyau de drain au besoin afin de se conformer aux dimensions de l'installation brute.
- c. Poser la vanne d'arrêt.
- d. Poser un cadre de soutien adéquat pour les étriers muraux le cas échéant.
- e. Déterminer la position du mamelon du tuyau de drain. Au moment de déterminer la longueur du mamelon, prendre en considération la longueur de la tête de la sortie de l'urinoir et la distance du filet du collier femelle sur le mamelon du tuyau de drain.

REMARQUE : Ajouter une longueur supplémentaire au mamelon pour laisser l'espace pour le joint.

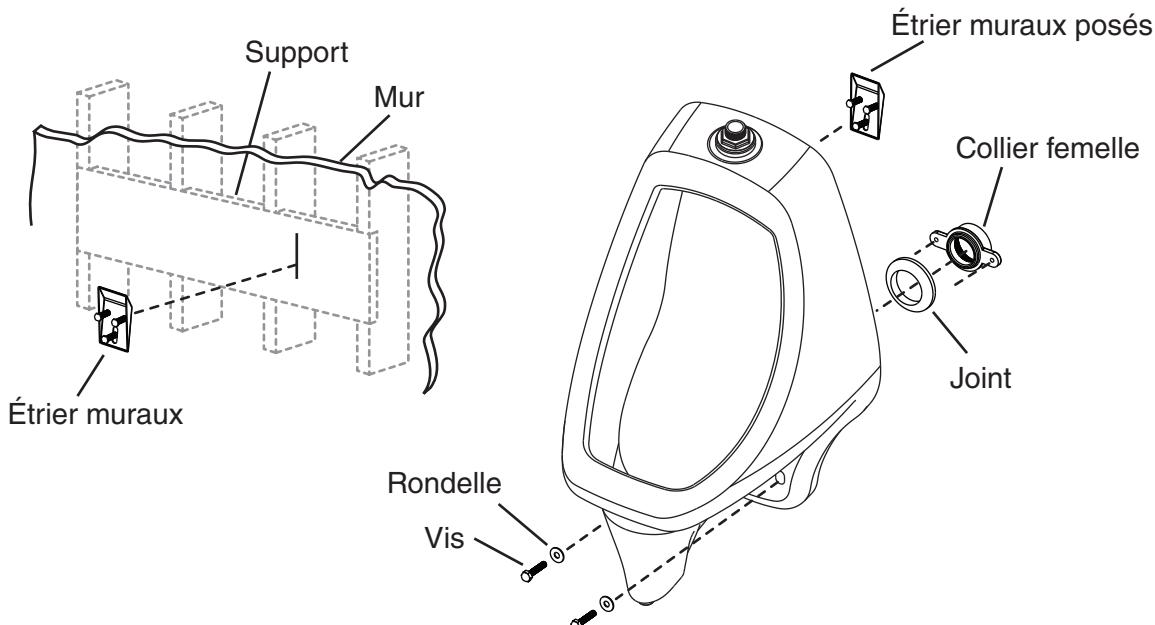

## 2 INSTALLER L'URINOIR

**AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT. MANIPULER AVEC SOIN. LA PORCELAINE VITRIFIÉE PEUT CASSER OU S'ÉCAILLER SI LE PRODUIT N'EST PAS MANIPULÉ AVEC SOIN.**

**AVERTISSEMENT : RISQUE DE DOMMAGES AU PRODUIT. ÉVITER DE TROP SERRER LES BOULONS.**

- a. Poser les étriers muraux selon la disposition des tuyaux dans l'illustration.
- b. Appliquer du ruban scellant sur les filets du conduit et poser le collier femelle sur le tuyau de drain.
- c. Placer le joint sur le collier femelle avec la surface biseautée faisant face à l'opposé du collier.
- d. Placer avec soin l'urinoir dans les étriers muraux.
- e. Fixer l'urinoir au collier femelle en utilisant les vis et les rondelles fournies.

## 3 TERMINER L'INSTALLATION

- a. Poser la valve de chasse selon les instructions du fabricant.
- b. Raccorder l'alimentation en eau et finaliser le raccordement du tuyau de drain.
- c. Ouvrir l'alimentation en eau.
- d. Rincer et vérifier l'ensemble de l'installation afin de déceler toute fuite.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Laver avec de l'eau savonneuse et rincer à fond. Essuyer avec un chiffon doux. Éviter les détergents, les désinfectants ou les produits de nettoyage en aérosol puisqu'ils peuvent endommager les raccords.

### Aux États-Unis :

Marques American Standard  
P.O. Box 6820

Piscataway, New Jersey 08855

À l'attention de : Directeur du service à la clientèle  
Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir  
de l'information sur la garantie en composant  
le numéro sans frais suivant : (800) 442-1902  
[www.americanstandard.com](http://www.americanstandard.com)

### Au Canada :

AS Canada ULC  
5900 Avebury Rd.

Mississauga, Ontario

Canada L5R 3M3

Numéro sans frais : (800) 387-0369  
[www.americanstandard.ca](http://www.americanstandard.ca)

### Au Mexique :

American Standard B&K Mexico  
S. de R.L. de C.V.

Via Morelos n° 330

Col. Santa Clara

Ecatepec 55540 Edo. Mexique  
Numéro sans frais : 01-800-839-1200  
[www.americanstandard.com.mx](http://www.americanstandard.com.mx)