

# American Standard

## Instrucciones de Instalación

### GREEN TEA

**BARRA PARA TOALLAS DE 18"**

**BARRA PARA TOALLAS DE 24"**

**REPISA DE VIDRIO DE 18"**

**REPISA DE VIDRIO DE 24"**

**7010.180**

**7010.240**


**7010.018**

**7010.024**

*Gracias por elegir American-Standard...*

*el referente de fina calidad por más de 100 años.*

*Para asegurar que su instalación proceda correctamente, por favor lea estas instrucciones con cuidado antes de iniciar.*

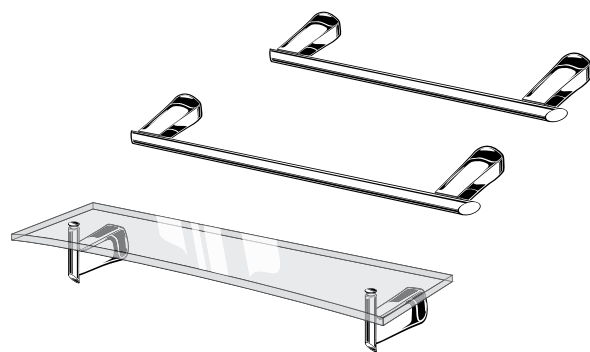

Certificado para cumplir con la norma ANSI A112.18.1

M968631\_SP\_Rev.1.3


### Herramientas Recomendadas



Cinta Métrica



Nivel

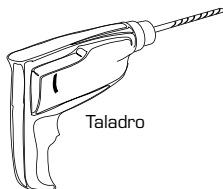

Taladro




Destornillador Regular



Destornillador Phillips



## 1 INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS BARRAS PARA TOALLAS DE 18" Y 24" Y REPISA DE VIDRIO DE 24"

- Las BARRAS PARA TOALLAS DE 18" y 24" y la REPISA DE VIDRIO funcionan mejor si se les asegura a tachuelas de pared o abrazaderas de cruz dentro del muro, usando TORNILLOS (3) largos de 1-1/2" no incluidos.
- Si las BARRAS PARA TOALLAS DE 18" y 24" y la REPISA DE VIDRIO se van a instalar en una pared de yeso o mosaico, deben usarse ANCLAJES o TORNILLOS.
- Determine la altura y ubicación deseada (opcional) para el accesorio y marque una línea central. Use el patrón de tamaño real incluido para marcar la localización de los orificios para las abrazaderas de montaje. Para la BARRA y la REPISA de 24" use el patrón de 24". Para la BARRA de 18" use el patrón de 18". Si la ABRAZADERA (1) está asegurada, taladre orificios pequeños para los TORNILLOS (3).
- Para instalar en un muro de yeso o de piedra, use ANCLAS (4) y TORNILLOS (2) para asegurar las ABRAZADERAS (1) al muro. Use la ABRAZADERA (1) como patrón y marque los orificios de montaje. Taladre tres orificios de 1/8" de diámetro y un mínimo de 1-1/4" de profundidad. Inserte las tres ANCLAS (4) con la cara viendo al muro acabado.
- Asegure los PLATOS DE MONTAJE (1) al muro usando TORNILLOS (2).

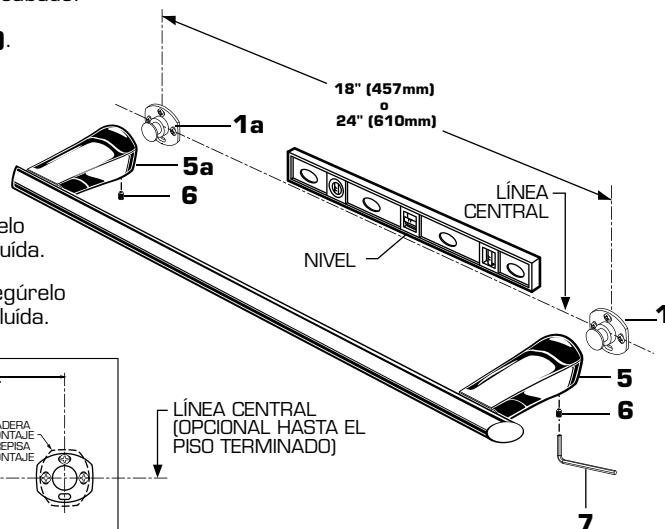

## 2 INSTALE LAS BARRAS PARA TOALLAS DE 18" Y 24"


- Coloque el CHAPETÓN DERECHO (5) en la ABRAZADERA (1), y asegúrelo con un TORNILLO (6) usando la LLAVE HEXAGONAL DE 2.5 mm (7) incluida.
- Coloque el CHAPETÓN IZQUIERDO (5a) en la ABRAZADERA (1a) y asegúrelo con un TORNILLO (6) usando la LLAVE HEXAGONAL DE 2.5 mm (7) incluida.

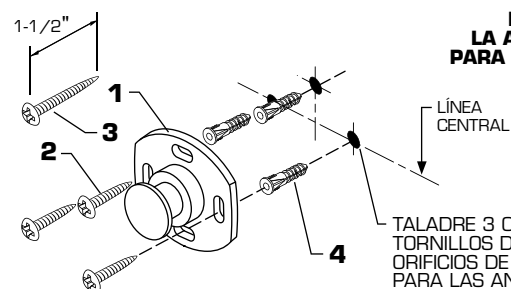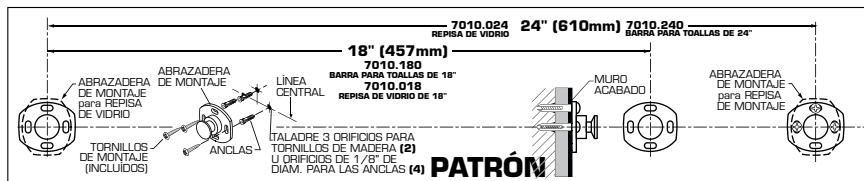

### POSICIÓN DE LA ABRAZADERA PARA LAS BARRAS

LÍNEA CENTRAL




TALADRE 3 ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE MADERA (2) U ORIFICIOS DE 1/8" DE DIAM. PARA LAS ANCLAS (4)

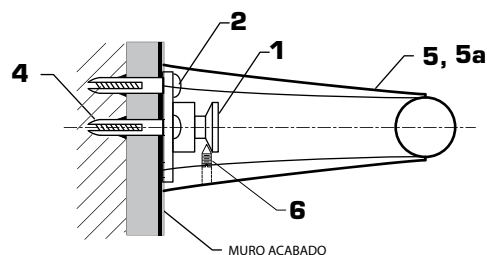

## INSTALE LA REPISA DE VIDRIO

**(TOME NOTA DE LA POSICIÓN DE LA ABRAZADERA.)**

- Coloque el CHAPETÓN **(1,1a)** en las ABRAZADERAS **(2)** instaladas y asegúrelo con TORNILLOS DE FIJACIÓN **(3)** usando la LLAVE HEXAGONAL DE 2.5mm **(4)** incluida.
- Remueva los TORNILLOS **(5)** y las ARANDELAS **(6)** superiores del ELEVADOR DE LA REPISA **(7)**.
- Instale la REPISA DE VIDRIO **(8)** sobre los ELEVADORES **(7)**.
- Asegure la REPISA DE VIDRIO **(8)** con TORNILLOS **(5)** y ARANDELAS **(6)**.

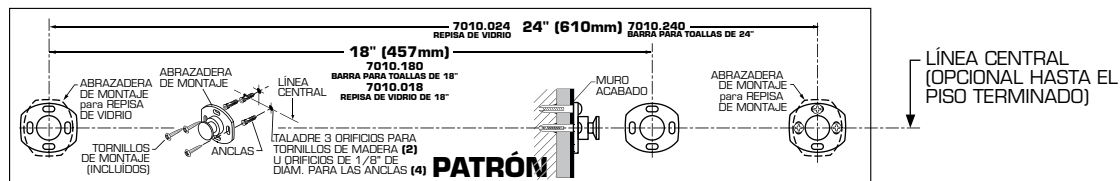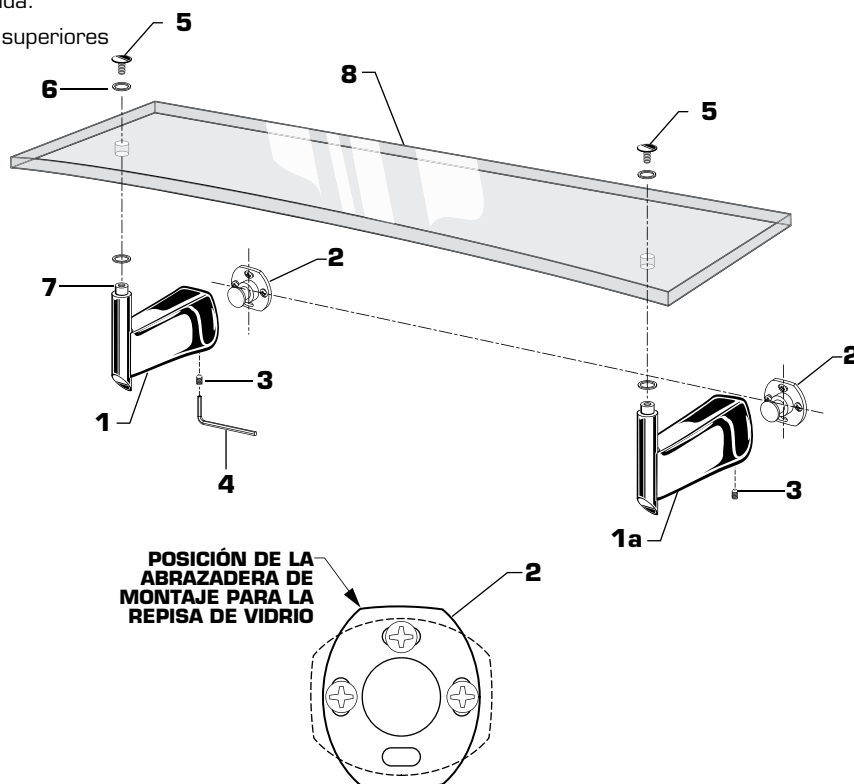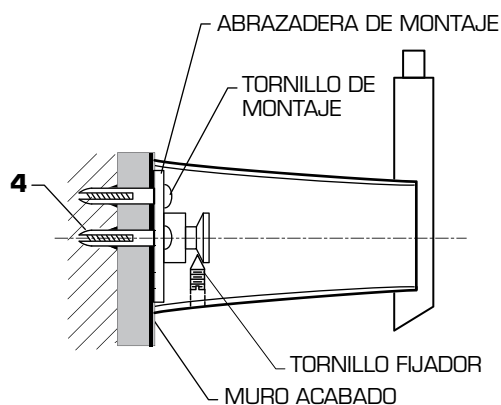

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

**DEBE: SÓLO ENJUAGAR EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UNA TOALLA SUAVE DE ALGODÓN.**

**NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDOS, CERAS, ABRASIVOS, LIMPIADORES GRUESOS O UNA TOALLA DE SUPERFICIE ÁSPERA.**