


GREEN TEA

PORTE-SERVIETTES DE 18 po
PORTE-SERVIETTES DE 24 po
TABLETTE EN VERRE DE 18 po
TABLETTE EN VERRE DE 24 po

7010.180
7010.240
7010.018
7010.024


Merci d'avoir choisi American Standard... la référence en qualité supérieure depuis plus de 100 ans.
Pour une installation sans problème, veuillez lire les présentes directives attentivement avant de commencer.

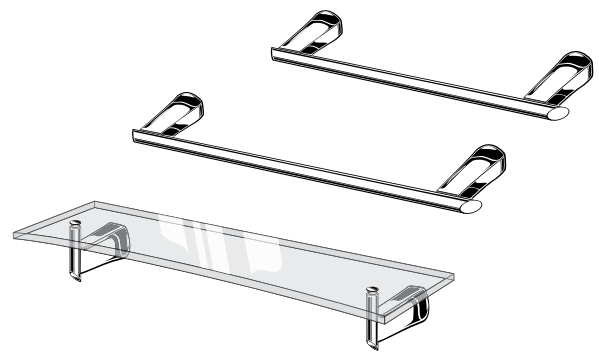

Certification de conformité avec la norme ANSI A112.18.1

M968631_Fr_ Rev. 1.3


Outils recommandés

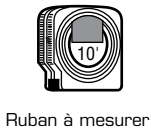

Ruban à mesurer



Niveau

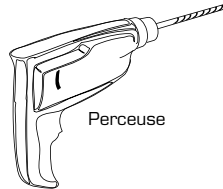

Perceuse



Tournevis plat







Tournevis à pointe cruciforme (Phillips)

1 INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION PORTE-SERVIETTES DE 18 po, PORTE-SERVIETTES DE 24 po ET TABLETTE EN VERRE DE 24 po

- Le PORTE-SERVIETTES de 18 po, le PORTE-SERVIETTES de 24 po et la TABLETTE EN VERRE seront plus solides s'ils sont installés sur un poteau mural ou une traverse du mur à l'aide de VIS de 1 1/2 po de long (3) non fournies.
- Si le PORTE-SERVIETTES de 18 po, le PORTE-SERVIETTES de 24 po et la TABLETTE EN VERRE sont installés sur un mur à carreaux ou mur de plâtre, servez-vous des ANCRAGES et VIS.
- Déterminez la hauteur et l'emplacement souhaité (facultatif) pour l'accessoire et tracez une ligne centrale. Utilisez le modèle de pleine dimension fourni pour marquer l'emplacement des trous pour les supports de fixation. Pour le PORTE-SERVIETTES de 24 po et la TABLETTE EN VERRE, utilisez le modèle de 24 po. Pour le PORTE-SERVIETTES de 18 po, utilisez le modèle de 18 po. Si le SUPPORT DE FIXATION (1) est fixé à un poteau ou une traverse, percez de petits trous de guidage pour les VIS (3).
- Pour une installation sur les cloisons sèches ou les murs à carreaux, utilisez les ANCRAGES (4) et les VIS (2) pour fixer les SUPPORTS DE FIXATION (1) au mur. Utilisez un SUPPORT DE FIXATION (1) comme modèle et marquez les trous de fixation. Percez trois trous de 1/8 po de diamètre à au moins 1 1/4 po d'épaisseur. Insérez les trois ANCRAGES (4) au même niveau que la face du mur fini.
- Fixez les PLAQUES DE FIXATION (1) au mur avec des VIS (2).

2 INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES DE 18 po ET DU PORTE-SERVIETTES DE 24 po




- Mettez la PLAQUE DE FINITION de droite (5) dans le SUPPORT DE FIXATION (1), puis fixez-la à l'aide d'une VIS PRESSION (6) avec la CLÉ HEXAGONALE de 2,5 mm (7) fournie.
- Mettez la PLAQUE DE FINITION de gauche (5a) dans le SUPPORT DE FIXATION (1a), puis fixez-la à l'aide d'une VIS PRESSION (6) avec la CLÉ HEXAGONALE de 2,5 mm (7) fournie.

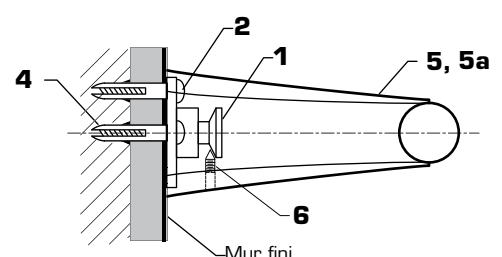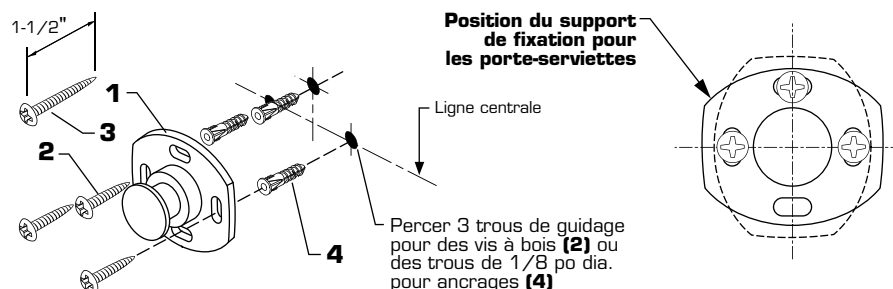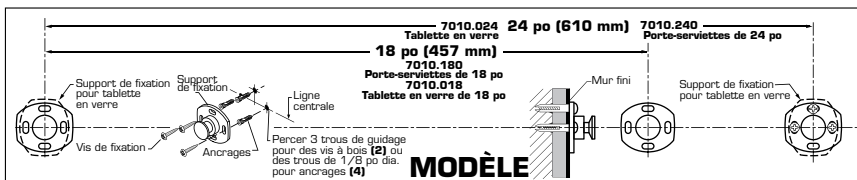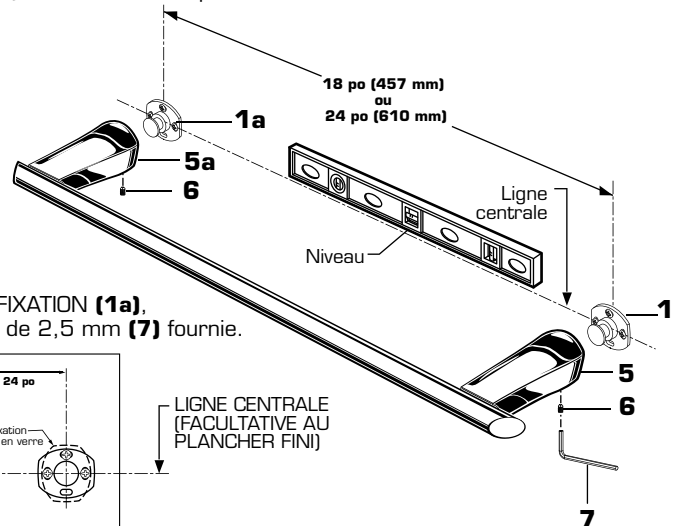

INSTALLATION DE LA TABLETTE EN VERRE

(NOTEZ LA POSITION DU SUPPORT DE FIXATION.)

- Mettez la PLAQUE DE FINITION (1, 1a) dans les SUPPORTS DE FIXATION (2) installés et fixez-les à l'aide de VIS PRESSION (3) avec la CLÉ HEXAGONALE de 2,5 mm (4) fournie.
- Retirez les VIS (5) et les RONDELLES du dessus (6) du SUPPORT DE TABLETTE (7).
- Installez la TABLETTE EN VERRE (8) dans les SUPPORTS DE TABLETTE (7).
- Fixez la TABLETTE EN VERRE (8) à l'aide des VIS (5) et RONDELLES (6).

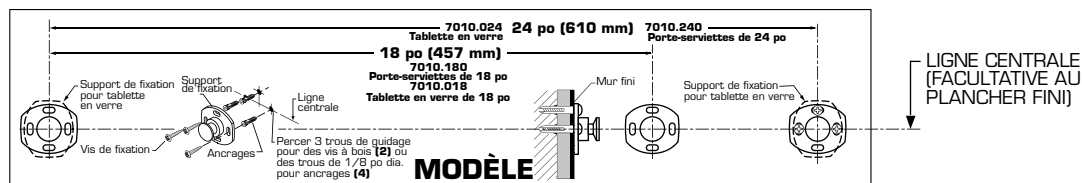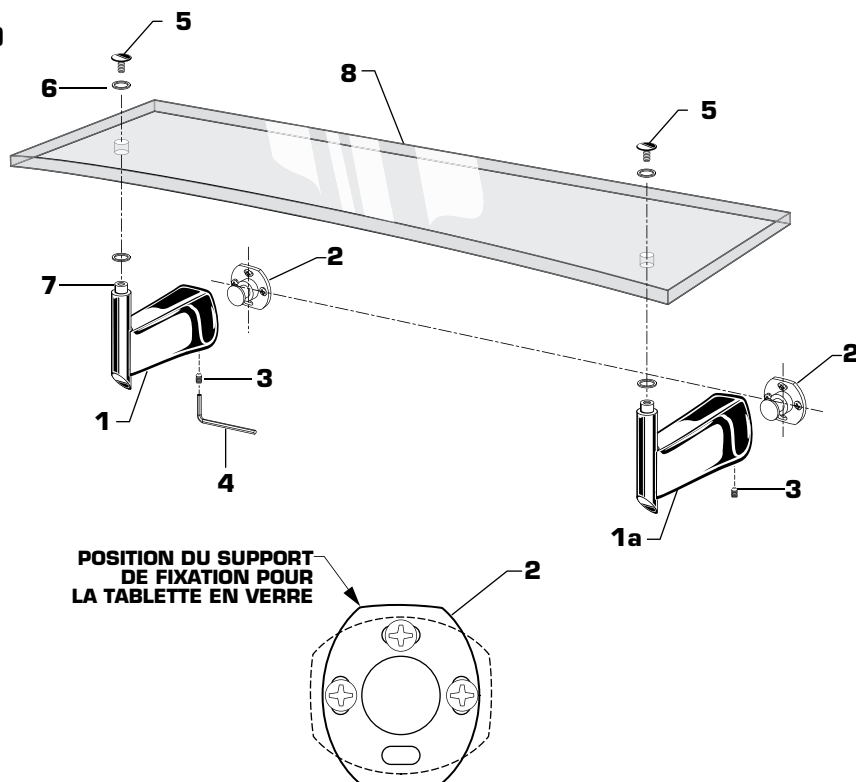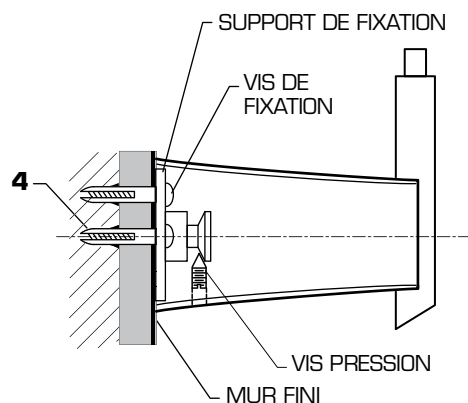

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

À FAIRE : RINCER SIMPLEMENT LE PRODUIT AVEC DE L'EAU CLAIRE. ESSUYER À L'AIDE D'UN LINGE EN FLANELLETTE DOUX.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER LE PRODUIT AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, UN PRODUIT À POLIR, DES ABRASIFS, DES NETTOYANTS FORTS OU UN LINGE AVEC UNE SURFACE GROSSIÈRE.