

American Standard

# Instructions d'installation


## SÉRIE C

### Divers accessoires de salle de bains

PORTE-SERVIETTES DE 457,2 mm (18po)	8337.018
PORTE-SERVIETTES DE 609,6 mm (24po)	8337.024
ANNEAU PORTE-SERVIETTES	8337.190
DOUBLE CROCHET À VÊTEMENTS	8337.210
PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE	8337.230
POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE DE 609,6 MM (24")	8337.524
POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE DE 152,4 MM (6po)	8337.506

Merci d'avoir choisi American-Standard... la référence de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.

Pour être sûr que votre installation se déroule correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.

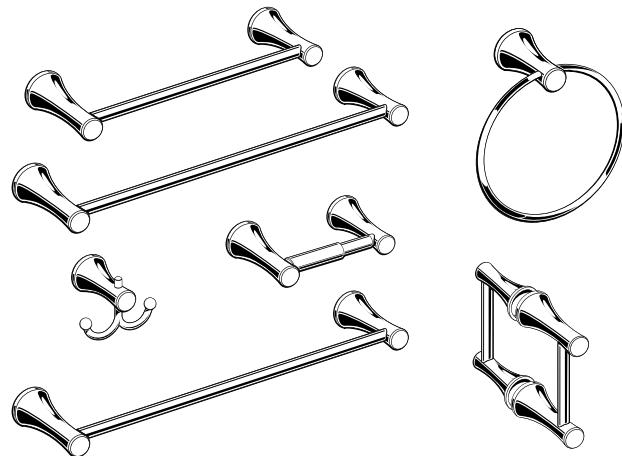


M965366 Fr RÉV. 1.2 (12/14)


#### Outils recommandés



Mètre à ruban

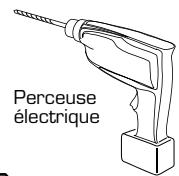

Perceuse électrique



Tournevis à lame plate



Tournevis Phillips



Niveau



Clé hexagonale de 4 mm


#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

**À FAIRE : RINCER SIMPLEMENT LE PRODUIT ET LE NETTOYER À L'EAU CLAIRE. LE SÉCHER AVEC UN CHIFFON EN FLANELLE DE COTON DOUX.**

**À NE PAS FAIRE : NETTOYER LE PRODUIT AVEC DES SAVONS, DES ACIDES, DES PRODUITS À POLIR, DES ABRASIFS, DES NETTOYANTS FORTS OU AVEC UN CHIFFON RUGUEUX.**


## 1 INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE POUR TOUS LES ACCESSOIRES À MONTAGE MURAL

- Il est préférable de monter les ACCESSOIRES MURAUX sur un poteau mural ou une traverse dans le mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si l'ACCESSOIRE doit être installé sur un mur en carrelage ou en plâtre, des CHEVILLE(S) (3) et des VIS (2) doivent être utilisées.
- Déterminez la hauteur et l'emplacement souhaités (facultatif) et tracez une ligne médiane. Assurez-vous que la ligne médiane est droite. En utilisant le SUPPORT MONTAGE (1) comme modèle, marquez les deux points des trous de fixation. Si le SUPPORT DE MONTAGE (1) est fixé sur un poteau ou une traverse, percez de petits avant-trous pour les VIS (2).
- Pour les installations sur des murs en carrelage ou sur des cloisons sèches, utilisez des CHEVILLE(S) À CARRELAGE (3) et des VIS (2) pour fixer le SUPPORT DE MONTAGE (1) au mur. Percez deux 6,35 mm (1/4") de diamètre et d'une profondeur minimum de 31,75 mm (1-1/4po). Insérez les deux CHEVILLE(S) À CARRELAGE (3) au ras du mur fini. Placez le SUPPORT MONTAGE (1) sur les CHEVILLE(S) À CARRELAGE (3) et insérez les VIS (2) fournies à l'aide d'un tournevis plat. Voir l'illustration ci-dessous.
- Fixez le SUPPORT DE MONTAGE (1) au mur à l'aide de VIS (2).

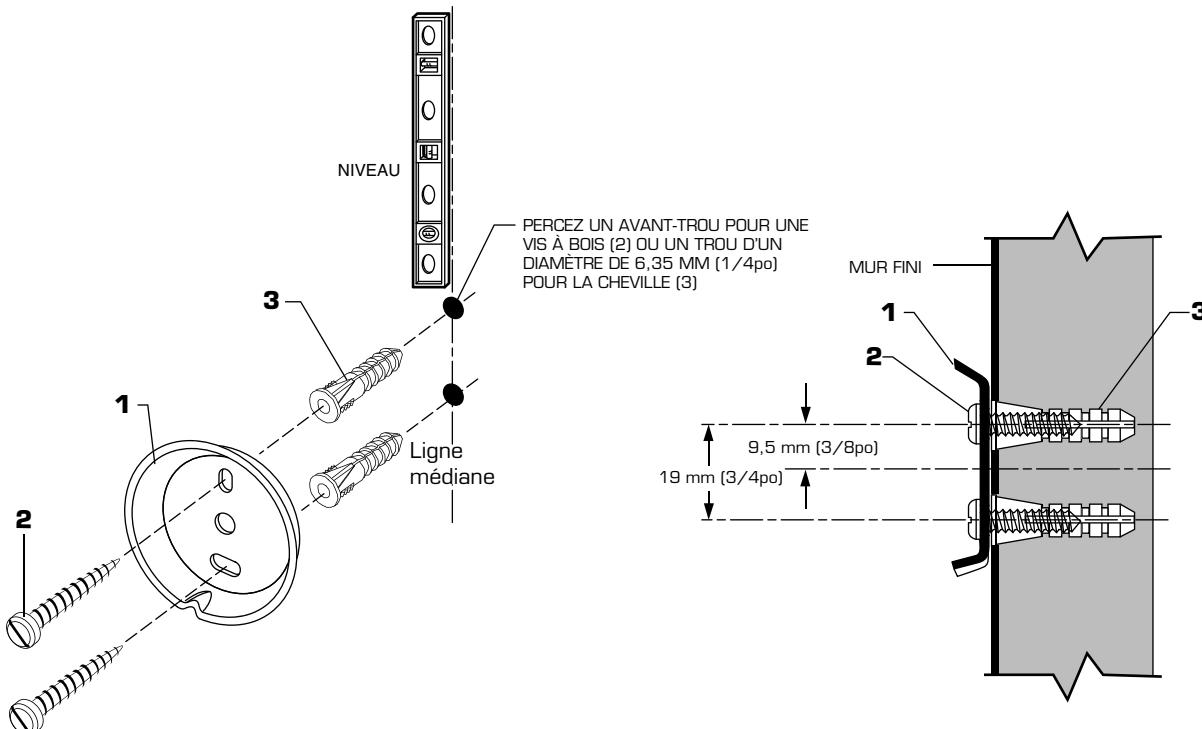


## 2 INSTALLATION D'UN ANNEAU PORTE-SERVIETTES ET D'UN CROCHET À VÊTEMENTS

- Reportez-vous à l'*étape 1* pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (2). Alignez l'accessoire et placez la BRIDE DE SOL DE L'ACCESSOIRE (1) sur le SUPPORT DE MONTAGE (2). Fixez l'accessoire avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).

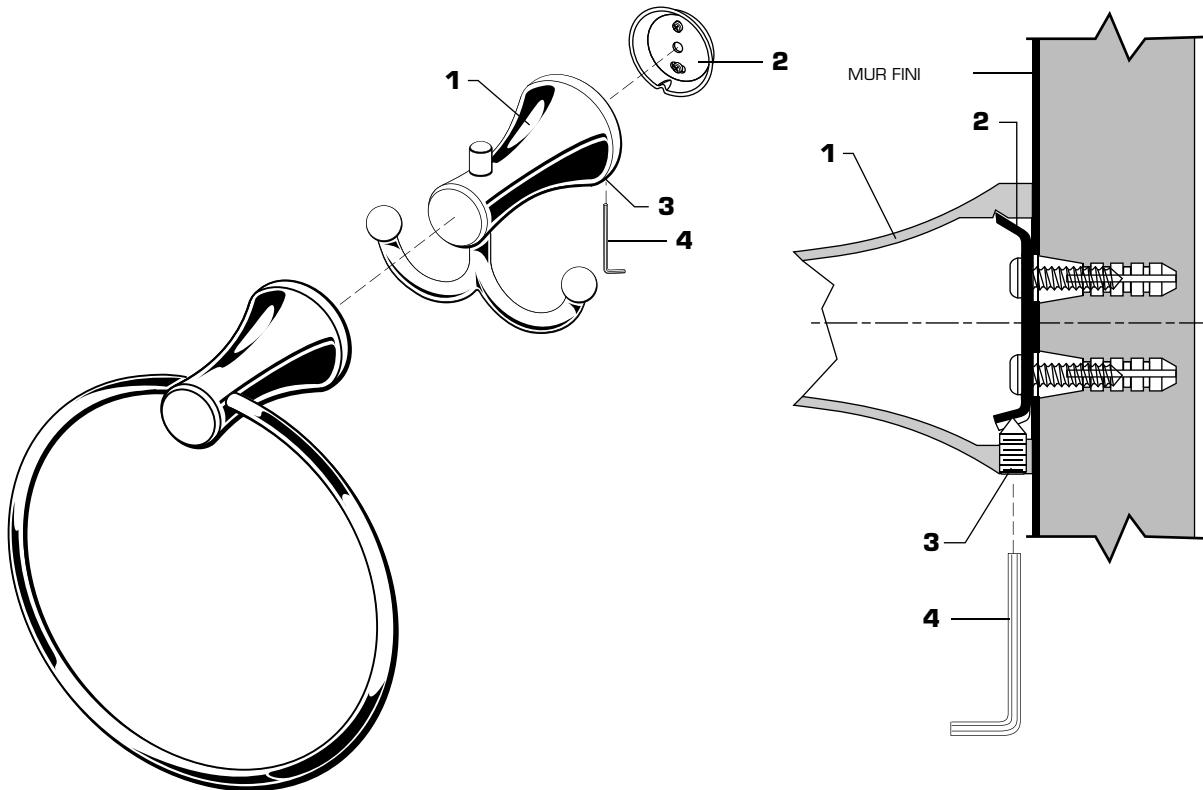


## 3 INSTALLATION DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE

- Reportez-vous à l'*étape 1* pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (1). REMARQUE : la distance de la ligne médiane entre les deux SUPPORTS DE MONTAGE est de 166mm (6-1/2"). Assurez-vous que les deux SUPPORTS DE MONTAGE (1) sont de niveau.
- Installez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (1). Assurez-vous que les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec les trous pour la barre horizontale sont orientées vers l'intérieur. Fixez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).
- Installez la BARRE DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE (5) dans les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) montées.

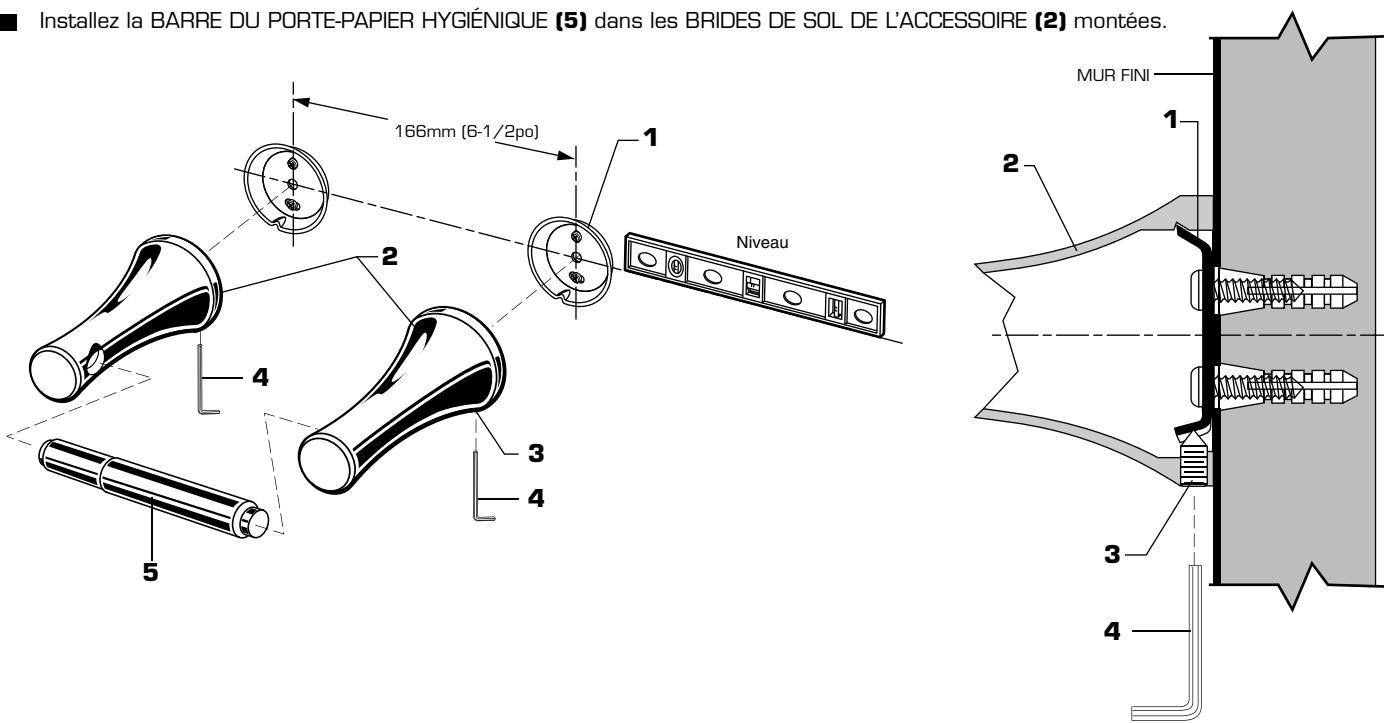

## 4 INSTALLATION DES PORTE-SERVIETTES DE 457,2 MM (18po) ET 609,6 MM (24po)


- Reportez-vous à l'étape 1 pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (1). REMARQUE : la distance de la ligne médiane entre les deux SUPPORTS DE MONTAGE est de 457,2 mm (18po) ou 609,6 mm (24po). Assurez-vous que les deux SUPPORTS DE MONTAGE (1) sont de niveau.
- Installez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (1). Fixez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).

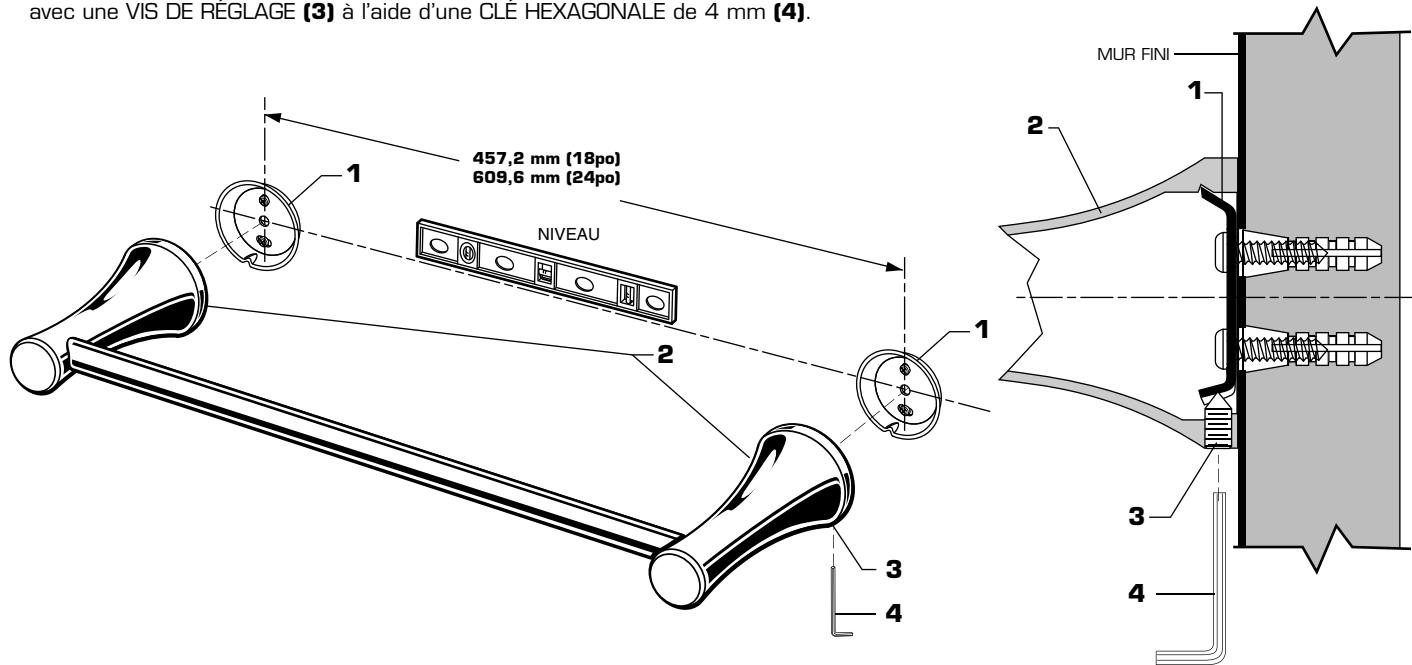

## 5 INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE DE 609,6 MM (24po)

**Remarque : une installation professionnelle est nécessaire pour ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages subis par la porte de douche en cas d'installation incorrecte.**


- Déterminez la hauteur et l'emplacement souhaités et tracez une ligne médiane horizontale. Assurez-vous que la ligne médiane est droite.
- Percez deux trous de fixation d'un diamètre de 8 mm (5/16po) à travers la porte de douche de 609,6 mm (24po). Insérez les BOULONS (1), les JOINTS (2) et les INSERTS (3) à l'intérieur de la porte de douche.
- Sur la face externe de la porte de douche, installez les JOINTS (2), les SUPPORTS DE MONTAGE (4) et les ÉCROUS HEXAGONAUX (5). Serrez les ÉCROUS HEXAGONAUX (5) mais pas trop fort.
- Installez la POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE (6) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (4). Fixez la POIGNÉE DE PORTE (6) avec des VIS DE RÉGLAGE (7) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (8).

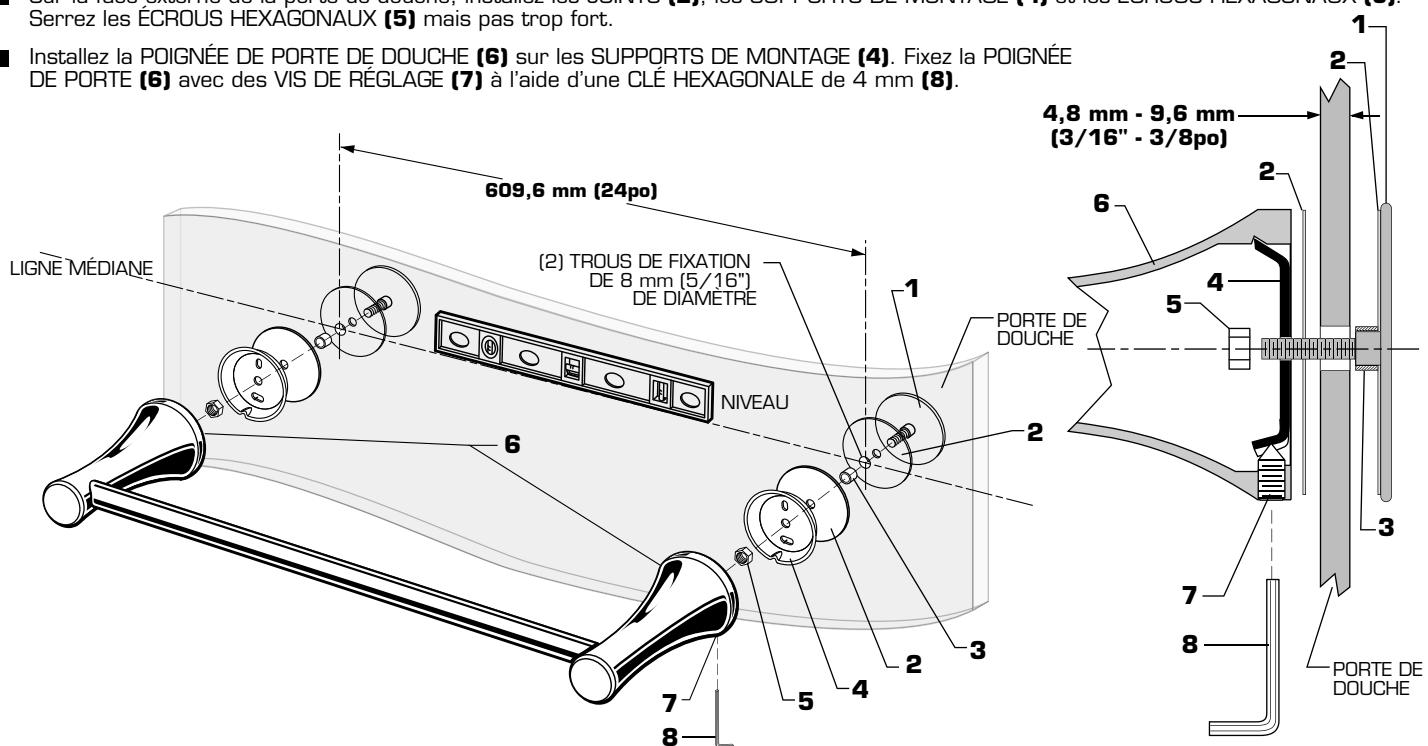

## 6 INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE DE 152,4 MM (6po)

**Remarque : une installation professionnelle est nécessaire pour ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages subis par la porte de douche en cas d'installation incorrecte.**

- Déterminez la hauteur et l'emplacement souhaités et tracez une ligne médiane verticale. Assurez-vous que la ligne médiane est droite.
- Percez deux trous de fixation d'un diamètre de 8 mm (5/16po) à travers la porte de la douche de 152,4 mm (6po). Insérez les BOULONS (1), les JOINTS (2), les INSERTS (3) et les SUPPORTS DE MONTAGE (4) à l'intérieur de la porte de douche.
- Sur la face externe de la porte de douche, installez les JOINTS (2), les SUPPORTS DE MONTAGE (4) et les ÉCROU HEXAGONAUX (5). Serrez les ÉCROU HEXAGONAUX (5) mais pas trop fort.
- Installez la POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE (6) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (4). Fixez la POIGNÉE DE PORTE (6) avec des VIS DE RÉGLAGE (7) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (8).

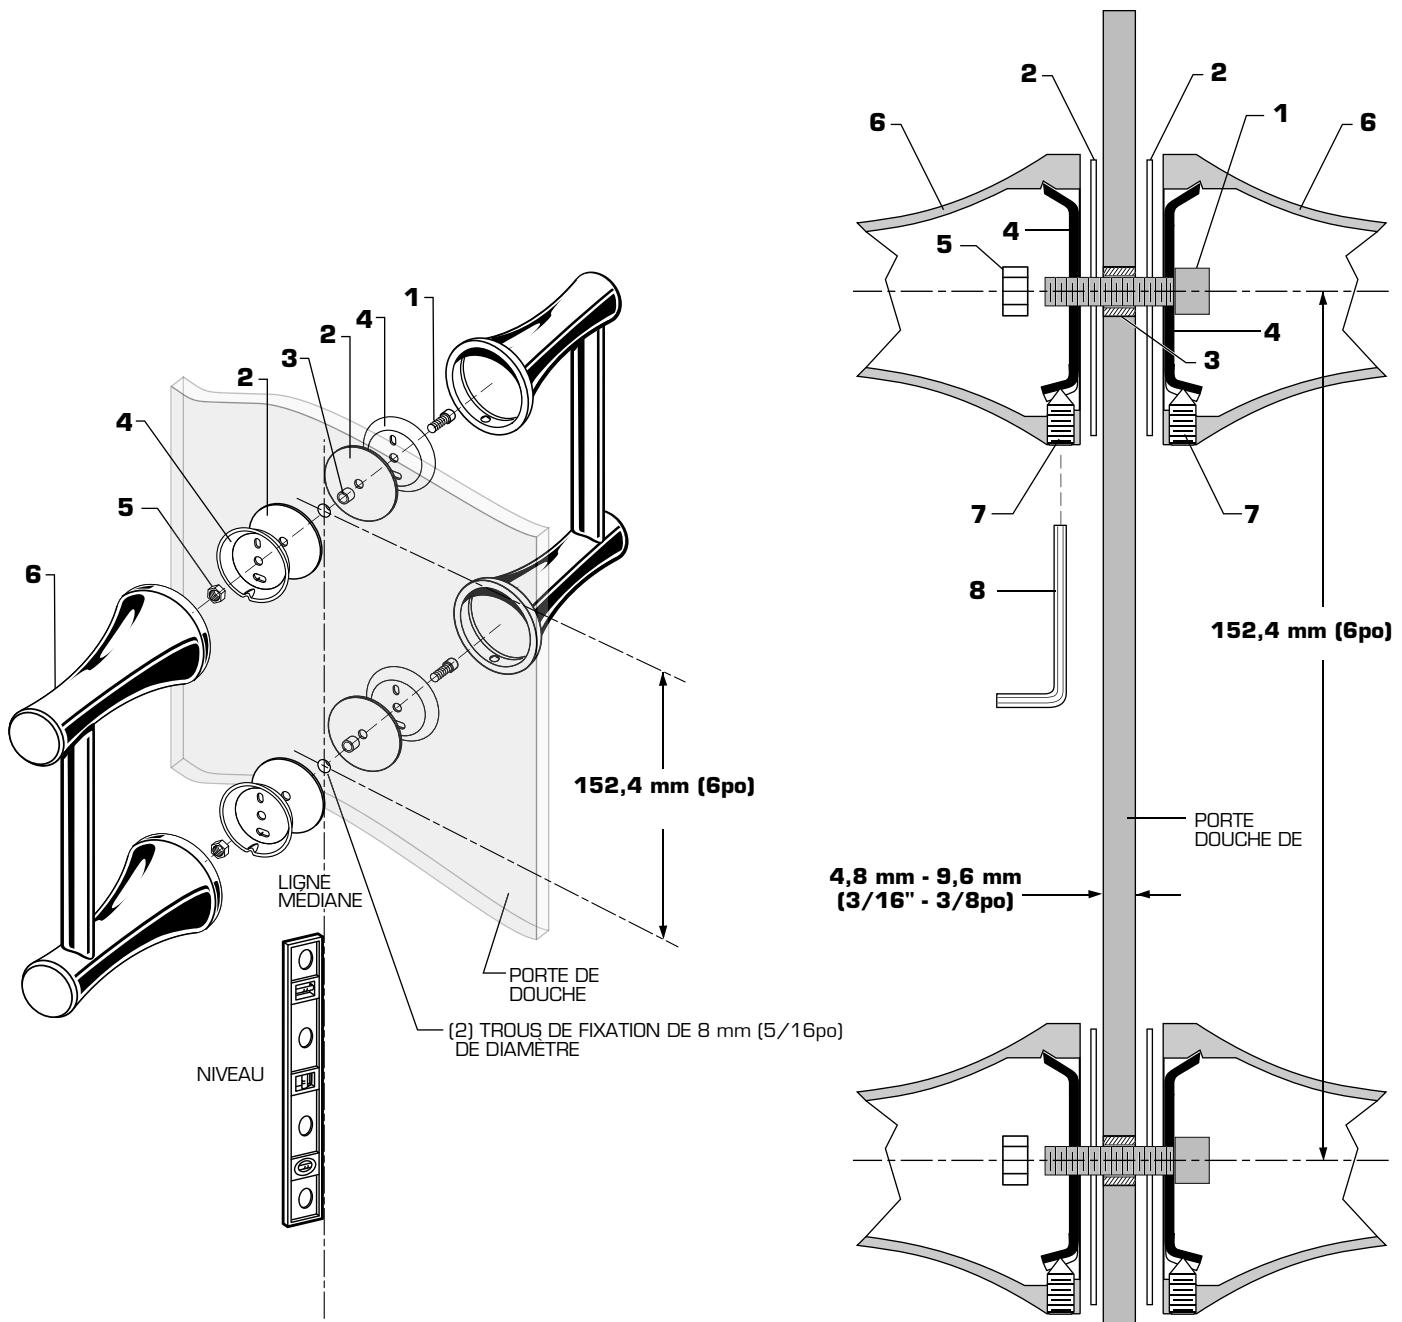

American Standard

## SÉRIE C

### Divers accessoires de salle de bains

**PORTE-SERVIETTES DE 457,2 MM (18po)**

**PORTE-SERVIETTES DE 609,6 MM (24po)**

**ANNEAU PORTE-SERVIETTES**

**DOUBLE CROCHET À VÊTEMENTS**

**PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE**

**POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE**

**DE 609,6 MM (24po)**

**POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE**

**DE 152,4 MM (6po)**

### NUMÉROS DE MODÈLES

**8337.018**

**8337.024**

**8337.190**

**8337.210**


**8337.230**

**8337.524**

**8337.506**



**DOUBLE CROCHET À VÊTEMENTS**  
**8337.210**

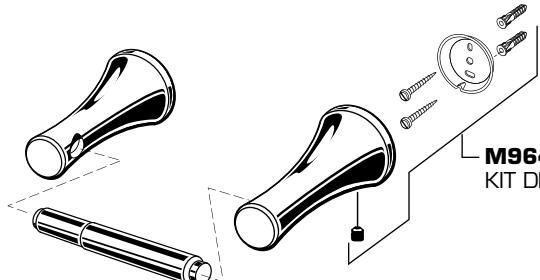

**M964248-0070A**  
KIT DE MONTAGE




**ANNEAU PORTE-SERVIETTES**  
**8337.190**


**PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE**  
**8337.230**




**POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE**  
**DE 609,6 MM (24po)**  
**8337.524**

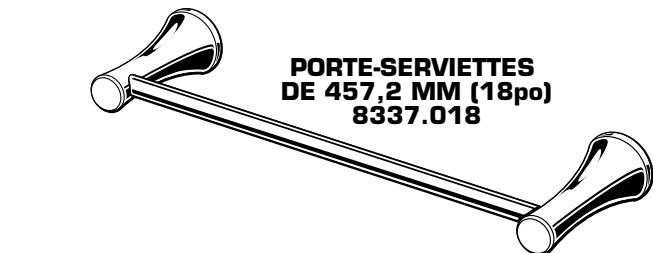

**PORTE-SERVIETTES**  
**DE 457,2 MM (18po)**  
**8337.018**

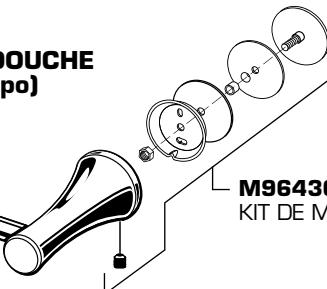


**M964300-YYYOA**  
KIT DE MONTAGE

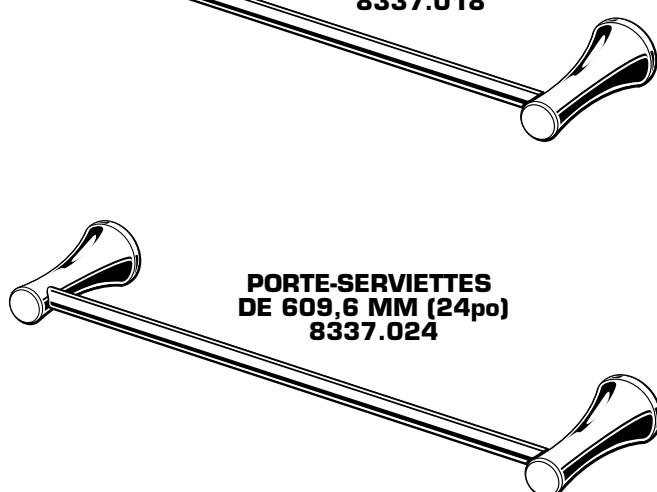

**PORTE-SERVIETTES**  
**DE 609,6 MM (24po)**  
**8337.024**

**POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE**  
**DE 152,4 MM (6po)**  
**8337.506**

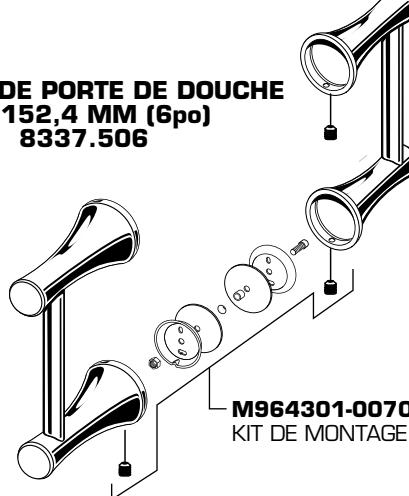

**M964301-0070A**  
KIT DE MONTAGE

Remplacez "YYY" par  
le code de finition approprié

CHROME	002
BRONZE HUILÉ	224
NICKEL SATINÉ	295



LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Pour toute information et réponse à vos questions,appelez le numéro gratuit :

1-800 442-1902

Tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 20 h 00 HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 19 h 00 HNE

Les noms de produits mentionnés ici sont des marques commerciales d'American Standard Inc.  
© AS America, Inc. 2012