


SERIE TS

Accesorios cuadrados tradicionales


TOALLERO DE 457.2 MM (18")	8338.018
TOALLERO DE 609.6 MM (24")	8338.024
ARO PARA TOALLA	8338.190
GANCHO DOBLE PARA BATA	8338.210
SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO	8338.230
MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA DE 609.6 MM (24")	8338.524
MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA DE 152.4 MM (6")	8338.506

Gracias por seleccionar American Standard... el punto de referencia de la calidad por más de 100 años.
Para garantizar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

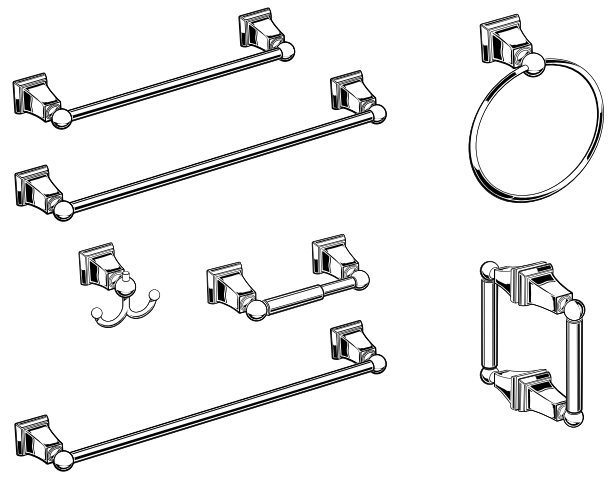

M965367 REV_Sp 1.1

Herramientas recomendadas

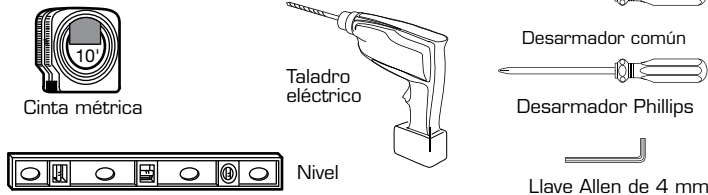


INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

DEBE: SIMPLEMENTE ENJUAGAR EL PRODUCTO CON AGUA LIMPIA. SECARLO CON UN PAÑO DE ALGODÓN SUAVE.

NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PRODUCTOS PARA PULIR, ABRASIVOS, LIMPIADORES FUERTES NI PAÑOS CON SUPERFICIES ÁSPERAS.



1 INSTALACIÓN DE MÉNSULAS DE MONTAJE PARA TODOS LOS ACCESORIOS MONTADOS EN LA PARED

- Los ACCESORIOS DE PARED funcionan mejor si se fijan a un montante de pared o refuerzo transversal en la pared, con los TORNILLOS (2) proporcionados.
- Si el ACCESORIO va a instalarse en una pared con azulejos o de yeso, se deberán usar ANCLAJES (3) y TORNILLOS (2).
- Determine la altura y ubicación deseadas (opcional) y marque una línea central. Asegúrese de que la línea central esté a nivel. Utilizando la MÉNSULA DE MONTAJE (1) como plantilla marque los dos puntos para los orificios de montaje. Si la MÉNSULA DE MONTAJE (1) está asegurada a un montante o refuerzo transversal, perforo pequeños orificios piloto para los TORNILLOS (2).
- Para instalaciones en paredes con azulejos o tablarroca, use ANCLAJES PARA AZULEJO (3) y TORNILLOS (2) para fijar la MÉNSULA DE MONTAJE (1) a la pared. Perfore dos agujeros de 6.35 mm (1/4") de diámetro con una profundidad mínima de 31.75 mm (1-1/4"). Inserte los dos ANCLAJES PARA AZULEJO (3) hasta que estén al ras de la pared terminada. Coloque la MÉNSULA DE MONTAJE (1) sobre los ANCLAJES PARA AZULEJO (3) e inserte los TORNILLOS (2) que se proporcionan con un desarmador plano. Consulte la ilustración que se muestra a continuación.
- Fije la MÉNSULA DE MONTAJE (1) a la pared con TORNILLOS (2).

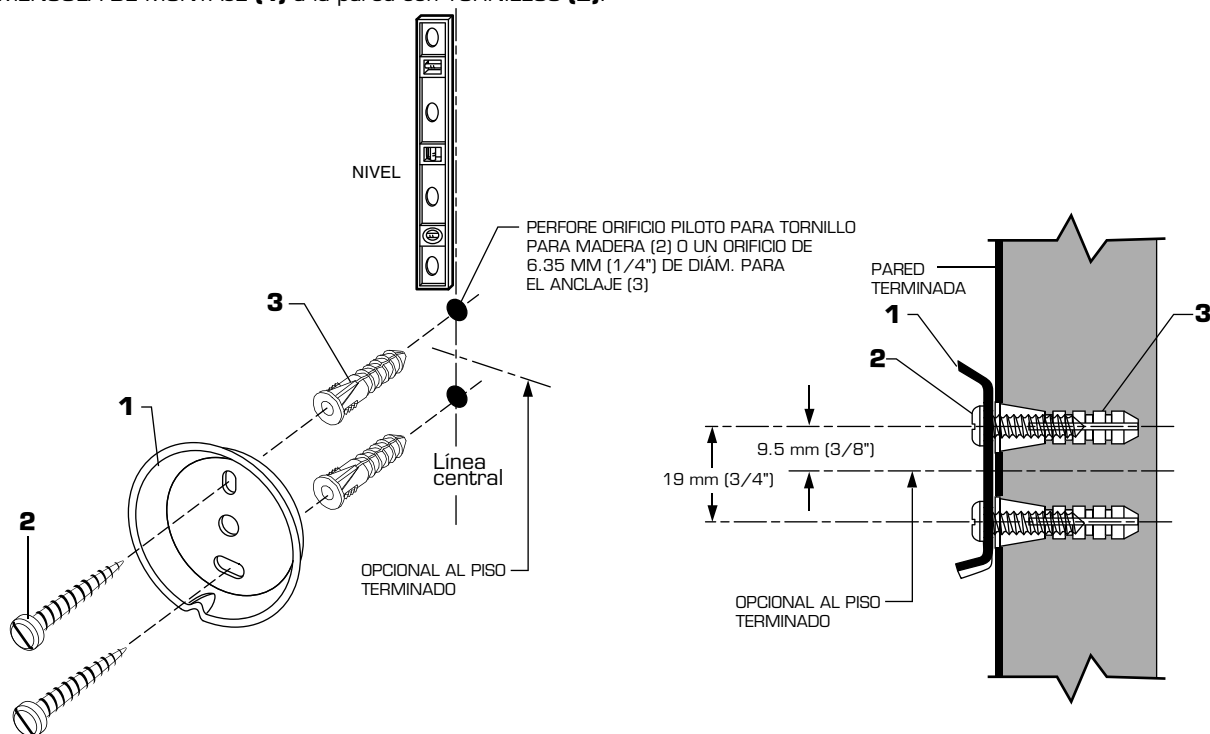



2 INSTALACIÓN DE ARO PARA TOALLA y GANCHO PARA BATA

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las **MÉNSULAS DE MONTAJE (2)**. Alinee el accesorio y coloque el **CHAPETÓN DEL ACCESORIO (1)** sobre la **MÉNSULA DE MONTAJE (2)**. Fije el accesorio con el **TORNILLO DE FIJACIÓN (3)** usando una **LLAVE ALLEN de 4 mm (4)**.

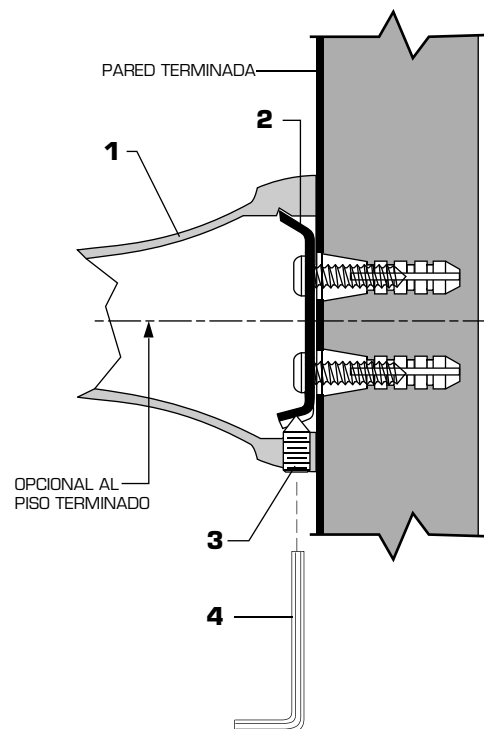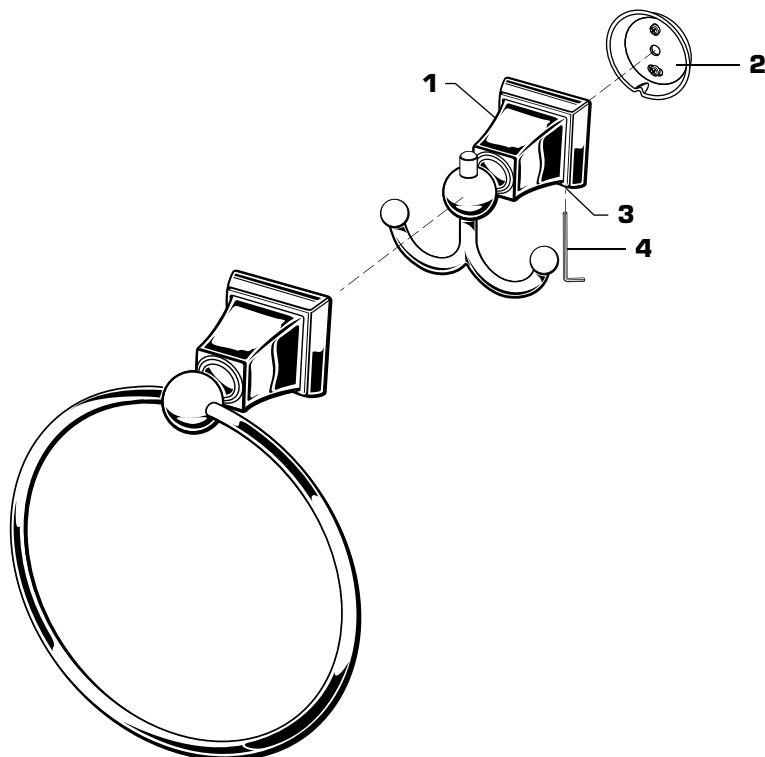


3 INSTALE EL SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las **MÉNSULAS DE MONTAJE (1)**. **NOTA: La distancia a la línea central entre las dos MÉNSULAS DE MONTAJE es de 166 mm (6-1/2"). Asegúrese de que las dos MÉNSULAS DE MONTAJE (1) estén niveladas.**
- Instale los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** en las **MÉNSULAS DE MONTAJE (1)**. Asegúrese de que los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** con orificios para la barra horizontal vean hacia adentro. Fije los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** con el **TORNILLO DE FIJACIÓN (3)** usando una **LLAVE ALLEN de 4 mm (4)**.
- Instale la **BARRA DEL SOPORTE DE PAPEL (5)** en los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** montados.

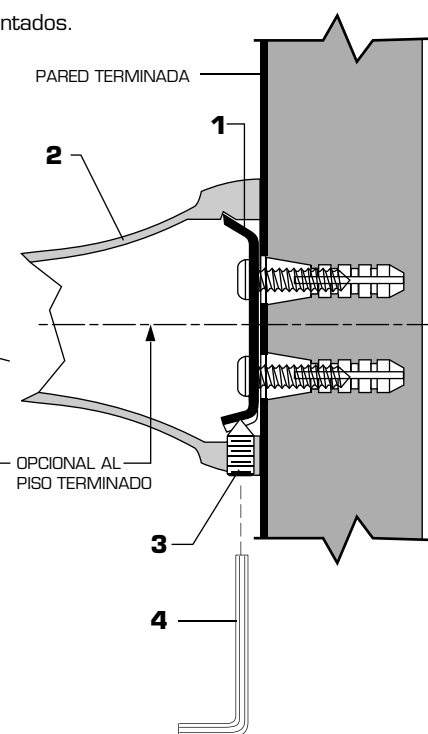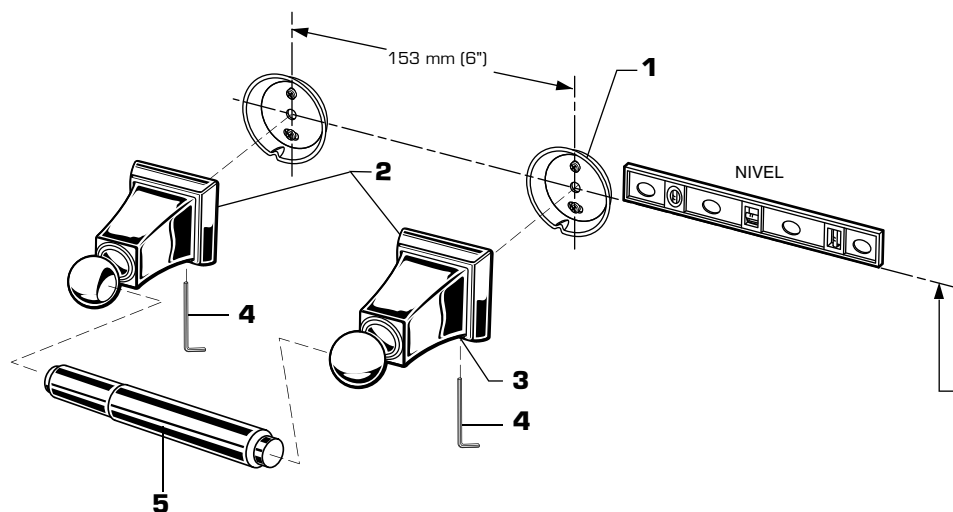

4 INSTALACIÓN DE TOALLERO DE 457.2 MM (18") Y 609.6 MM (24")


- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las **MÉNSULAS DE MONTAJE (1)**. **NOTA: La distancia a la línea central entre las dos MÉNSULAS DE MONTAJE es de 457.2 mm (18") o 609.6 mm (24"). Asegúrese de que las dos MÉNSULAS DE MONTAJE (1) estén niveladas.**
- Instale los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** en las **MÉNSULAS DE MONTAJE (1)**. Fije los **CHAPETONES DEL ACCESORIO (2)** con el **TORNILLO DE FIJACIÓN (3)** usando una **LLAVE ALLEN de 4 mm (4)**.

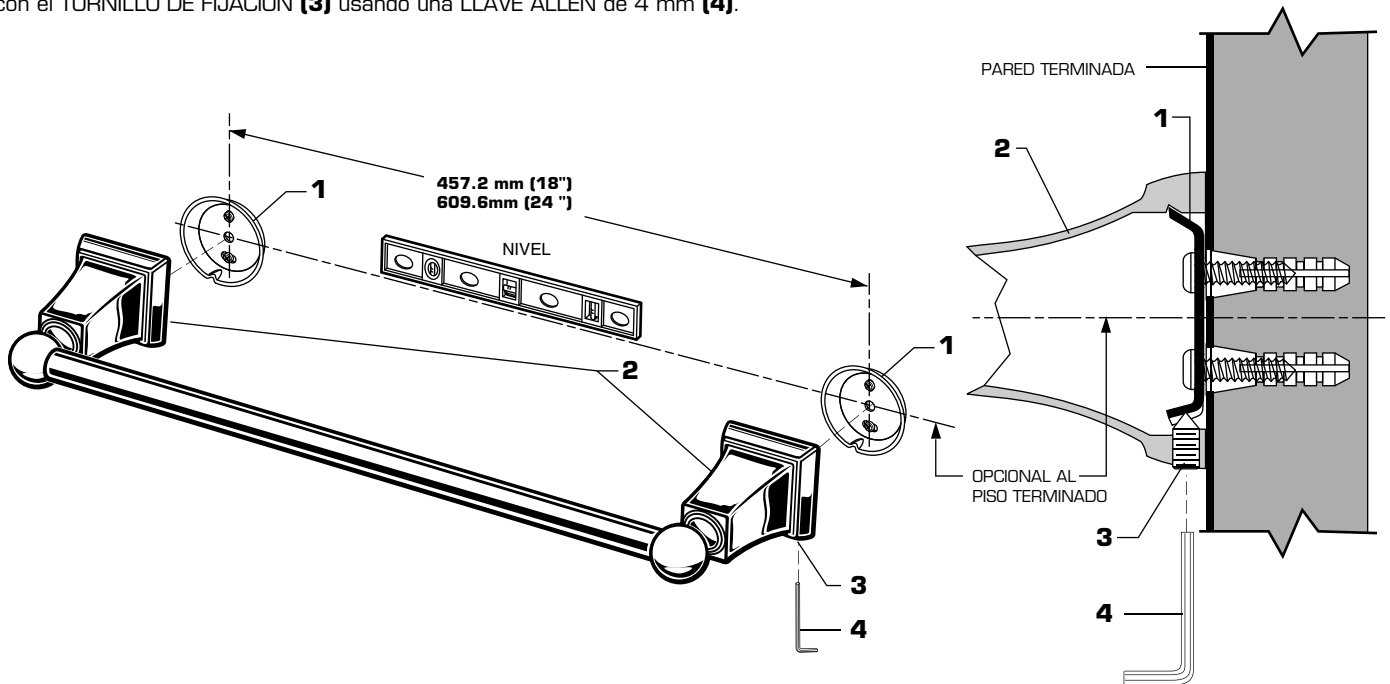

5 INSTALACIÓN DE MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA DE 609.6 MM (24")

Nota: Este producto requiere instalación profesional. La garantía no cubre daños a la puerta de la regadera debidos a una instalación inadecuada.



- Determine la altura y ubicación deseadas y marque una línea central horizontal. Asegúrese de que la línea central esté nivelada.
- Perfore dos orificios de montaje de 8 mm (5/16") de diámetro a través de la puerta de la regadera a 609.6 mm (24") de distancia uno del otro. Inserte los **PERNOS (1)**, los **EMPAQUES (2)** y los **ACCESORIOS (3)** en la parte interior de la puerta de la regadera.
- En la parte exterior de la puerta de la regadera, instale los **EMPAQUES CUADRADOS (2a)**, las **MÉNSULAS DE MONTAJE (4)** y las **TUERCAS HEXAGONALES (5)**. Apriete las **TUERCAS HEXAGONALES (5)** pero no demasiado.
- Instale la **MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA (6)** en las **MÉNSULAS DE MONTAJE (4)**. Fije la **MANIJA PARA PUERTA (6)** con el **TORNILLO DE FIJACIÓN (7)** usando una **LLAVE ALLEN de 4 mm (8)**.

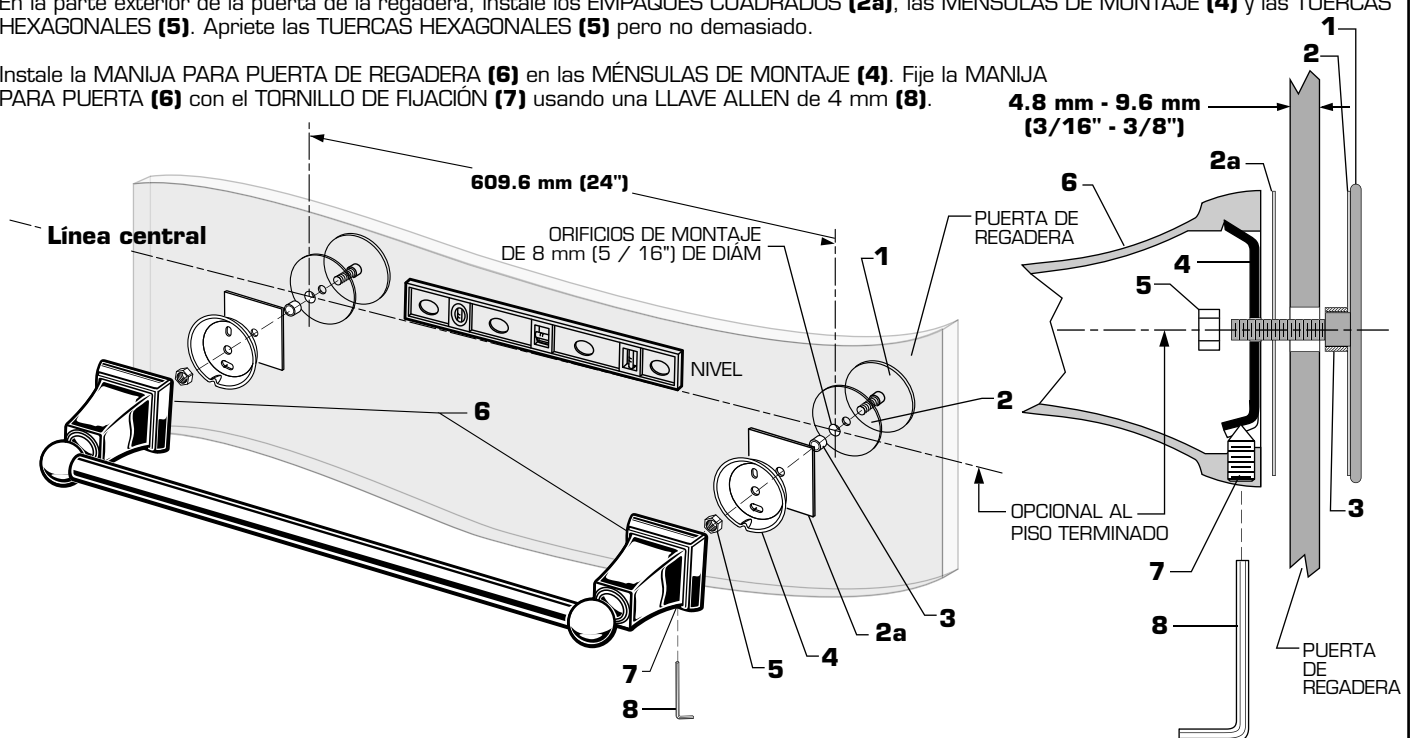

6 INSTALACIÓN DE MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA DE 152.4 MM (6")

Nota: Este producto requiere instalación profesional. La garantía no cubre daños a la puerta de la regadera debidos a una instalación inadecuada.

- Determine la altura y ubicación deseadas, marque una línea central vertical. Asegúrese de que la línea central esté nivelada.
- Perfore dos orificios de montaje de 8 mm (5/16") de diámetro a través de la puerta de la regadera a 152.4 mm (6") de distancia uno del otro. Inserte los PERNOS (1), los EMPAQUES (2), los ACCESORIOS (3) y las MÉNSULAS DE MONTAJE (4) en la parte interior de la puerta de la regadera.
- En la parte exterior de la puerta de la regadera, instale los EMPAQUES (2), las MÉNSULAS DE MONTAJE (4) y las TUERCAS HEXAGONALES (5). Apriete las TUERCAS HEXAGONALES (5) pero no demasiado.
- Instale la MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA (6) en las MÉNSULAS DE MONTAJE (4). Fije la MANIJA PARA PUERTA (6) con el TORNILLO DE FIJACIÓN (7) usando una LLAVE ALLEN de 4 mm (8).

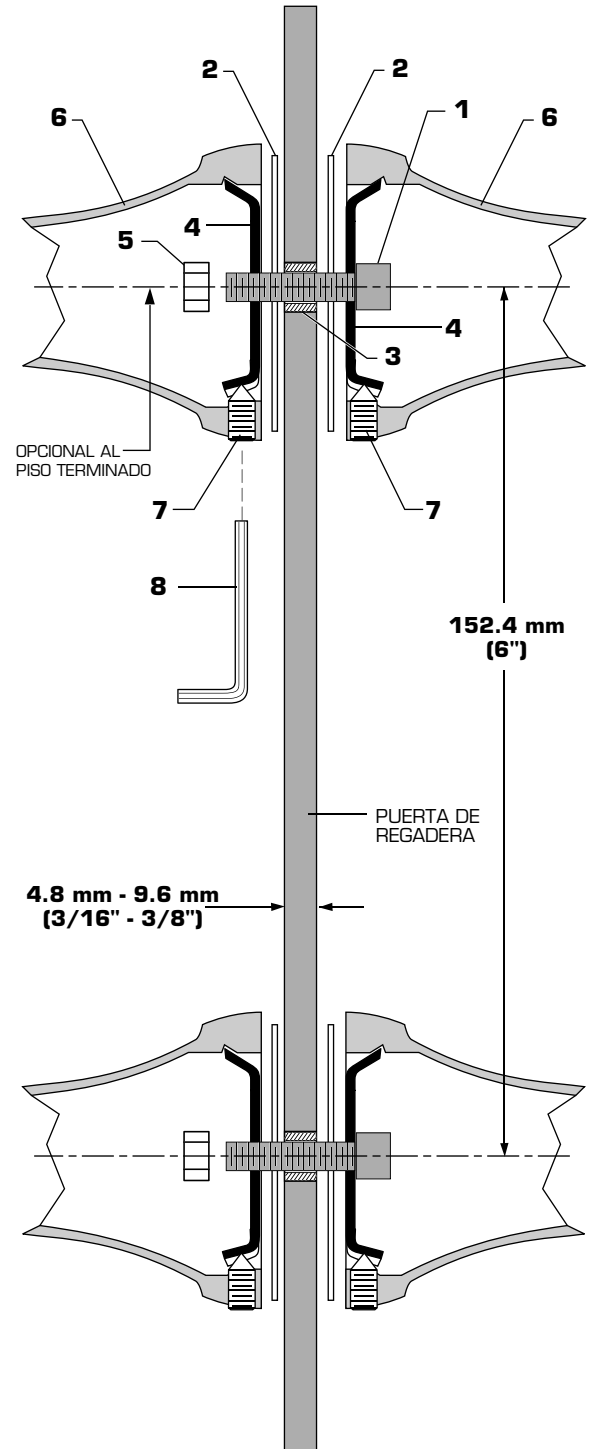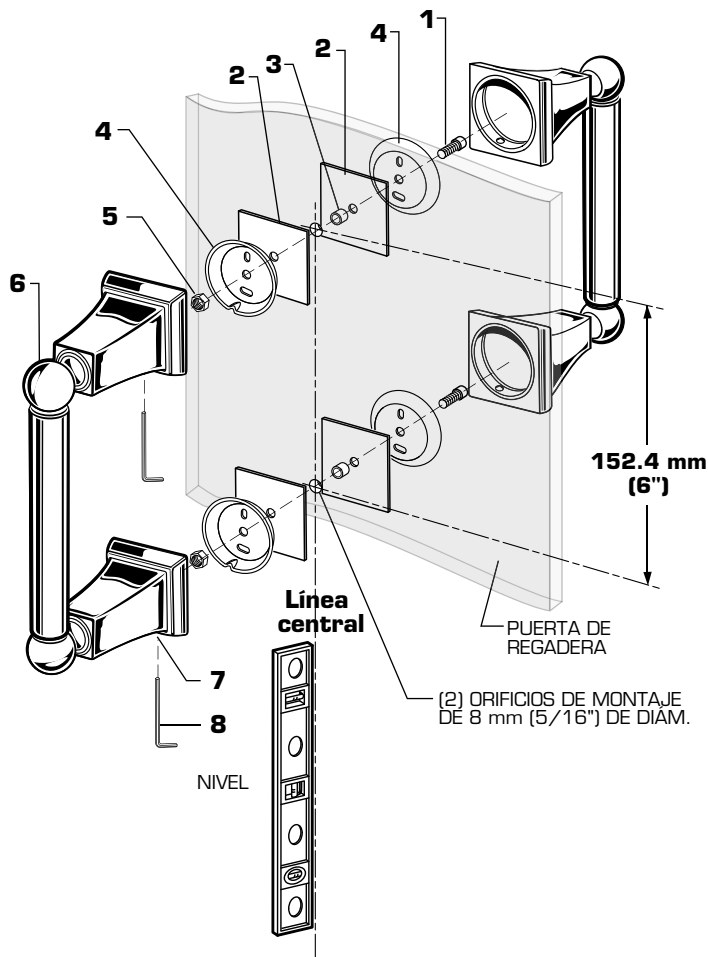

American Standard

SERIE TS

Accesorios cuadrados
tradicionales

TOALLERO DE 457.2 MM (18")

TOALLERO DE 609.6 MM (24")

ARO PARA TOALLA


GANCHO DOBLE PARA BATA

SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO
MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA
DE 609.6 MM (24")


MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA
DE 152.4 MM (6")

NÚMEROS DE MODELO

8338.018
8338.024
8338.190
8338.210
8338.230
8338.524
8338.506

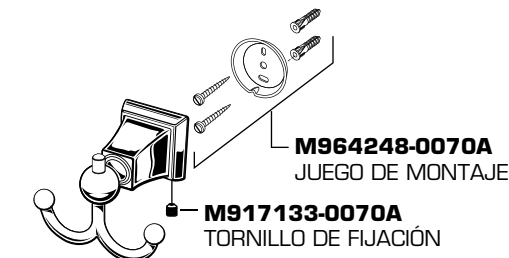


GANCHO DOBLE PARA BATA
8338.210

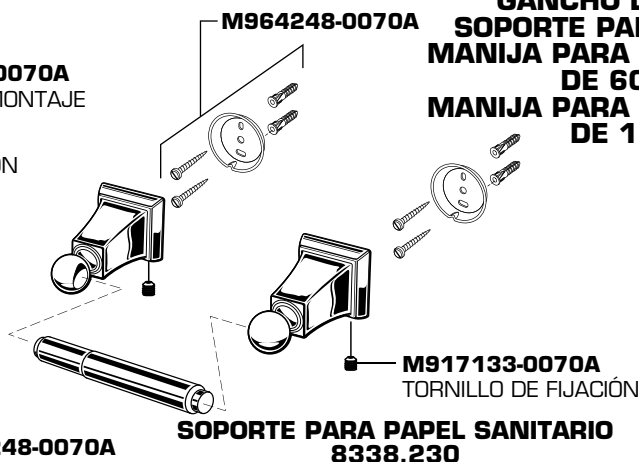


SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO
8338.230



ARO PARA TOALLA
8338.190

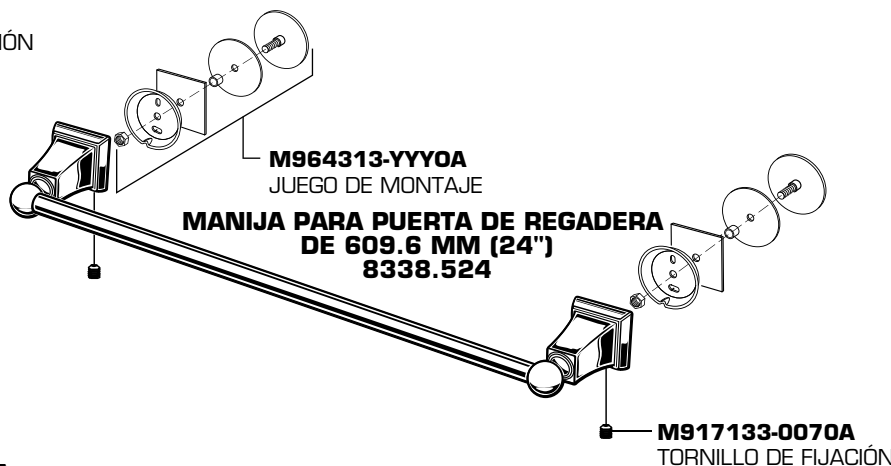


MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA
DE 609.6 MM (24")
8338.524

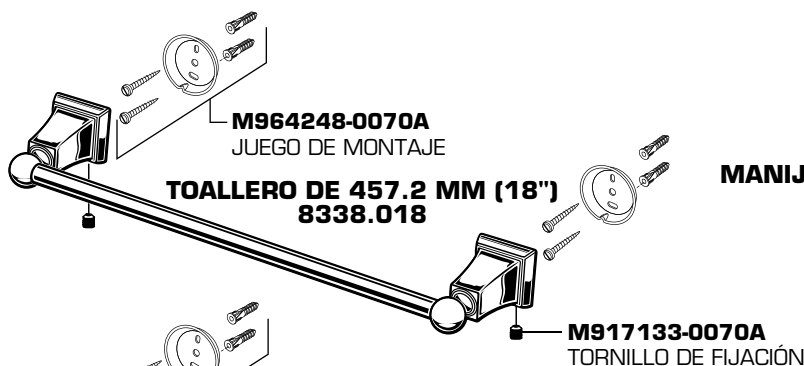


TOALLERO DE 457.2 MM (18")
8338.018

MANIJA PARA PUERTA DE REGADERA
DE 152.4 MM (6")
8338.506

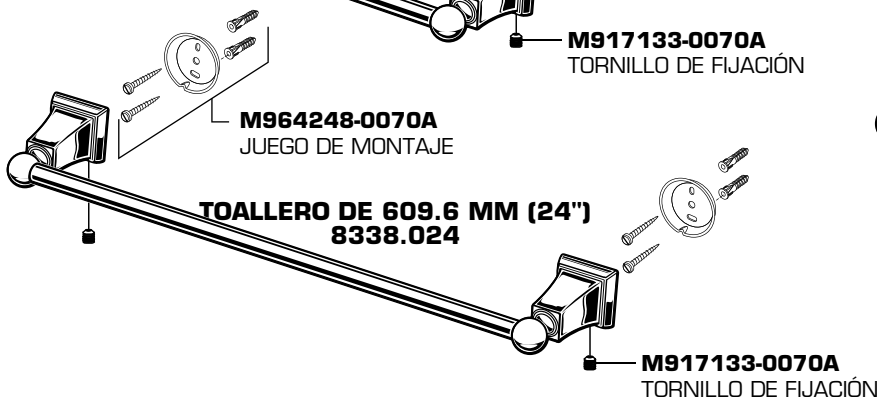

TOALLERO DE 609.6 MM (24")
8338.024

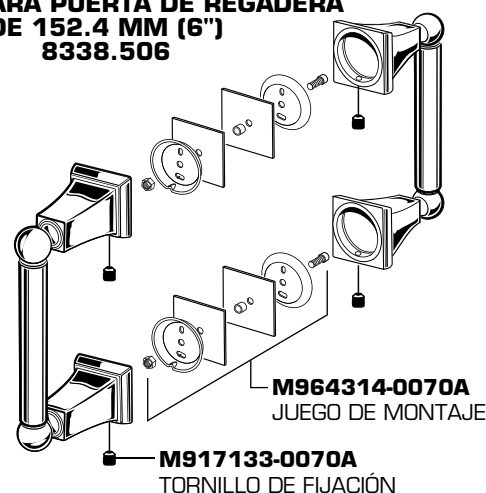

M964314-0070A
JUEGO DE MONTAJE

M917133-0070A
TORNILLO DE FIJACIÓN

Reemplazar las "YYY" con el
código de terminación adecuado

CROMO	002
BRONCE FROTADO CON ACEITE	224
NÍQUEL SATINADO	295



LÍNEA DIRECTA DE AYUDA
Para obtener información y respuestas a sus preguntas, llame sin cargo al:
1-800-442-1902
Días hábiles de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este

EN MÉXICO AL 01-800-839-12-00

EN CANADÁ AL 1-800-387-0369 (TORONTO AL 1-905-306-1093)
Días hábiles de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este

Los nombres de los productos que aquí figuran son marcas registradas de American Standard Inc.
© AS America, Inc. 2012