


American Standard**Instrucciones de instalación****SERIE CR****Accesorios redondos contemporáneos**



TOALLERO DE 457.2 MM (18")	8336.018
TOALLERO DE 609.6 MM (24")	8336.024
ARO PARA TOALLA	8336.190
GANCHO DOBLE PARA BATA	8336.210
SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO	8336.230

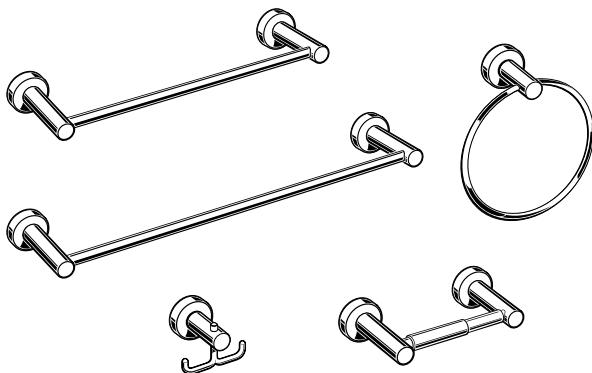

Gracias por seleccionar American Standard... el punto de referencia de la calidad por más de 100 años.

Para garantizar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

M965365 SP REV. 1.2 (12/14)

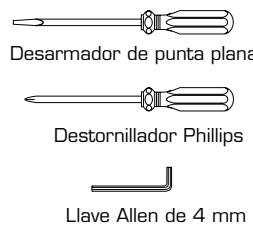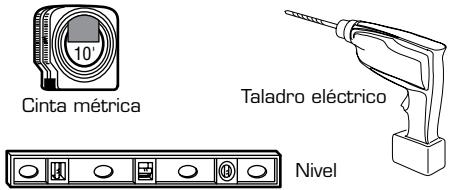
Herramientas recomendadas**INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:**

DEBE: LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.

NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PASTA, ABRASIVOS, LIMPIADORES Duros NI CON UN PAÑO DE SUPERFICIE GRUESA.



1 INSTALACIÓN DE MÉNSULAS DE MONTAJE PARA TODOS LOS ACCESORIOS MONTADOS EN LA PARED

- Los ACCESORIOS DE PARED funcionan mejor si se fijan a un montante de pared o refuerzo transversal en la pared, con los TORNILLOS (2) proporcionados.
- Si el ACCESORIO va a instalarse en una pared con azulejos o de yeso, se deberán usar ANCLAJES (3) y TORNILLOS (2).
- Determine la altura y ubicación deseadas (opcional) y marque una línea central. Asegúrese de que la línea central esté a nivel. Utilizando la MÉNSULA DE MONTAJE (1) como plantilla marque los dos puntos para los orificios de montaje. Si la MÉNSULA DE MONTAJE (1) está asegurada a un montante o refuerzo transversal, perfore pequeños orificios piloto para los TORNILLOS (2).
- Para instalaciones en paredes con azulejos o tablarroca, use ANCLAJES PARA AZULEJO (3) y TORNILLOS (2) para fijar la MÉNSULA DE MONTAJE (1) a la pared. Perfore dos agujeros de 6.35 mm (1/4") de diámetro con una profundidad mínima de 31.75 mm (1-1/4"). Inserte los dos ANCLAJES PARA AZULEJO (3) hasta que estén al ras de la pared terminada. Coloque la MÉNSULA DE MONTAJE (1) sobre los ANCLAJES PARA AZULEJO (3) e inserte los TORNILLOS (2) que se proporcionan con un destornillador plano. Consulte la ilustración que se muestra a continuación.
- Fije la MÉNSULA DE MONTAJE (1) a la pared con TORNILLOS (2).

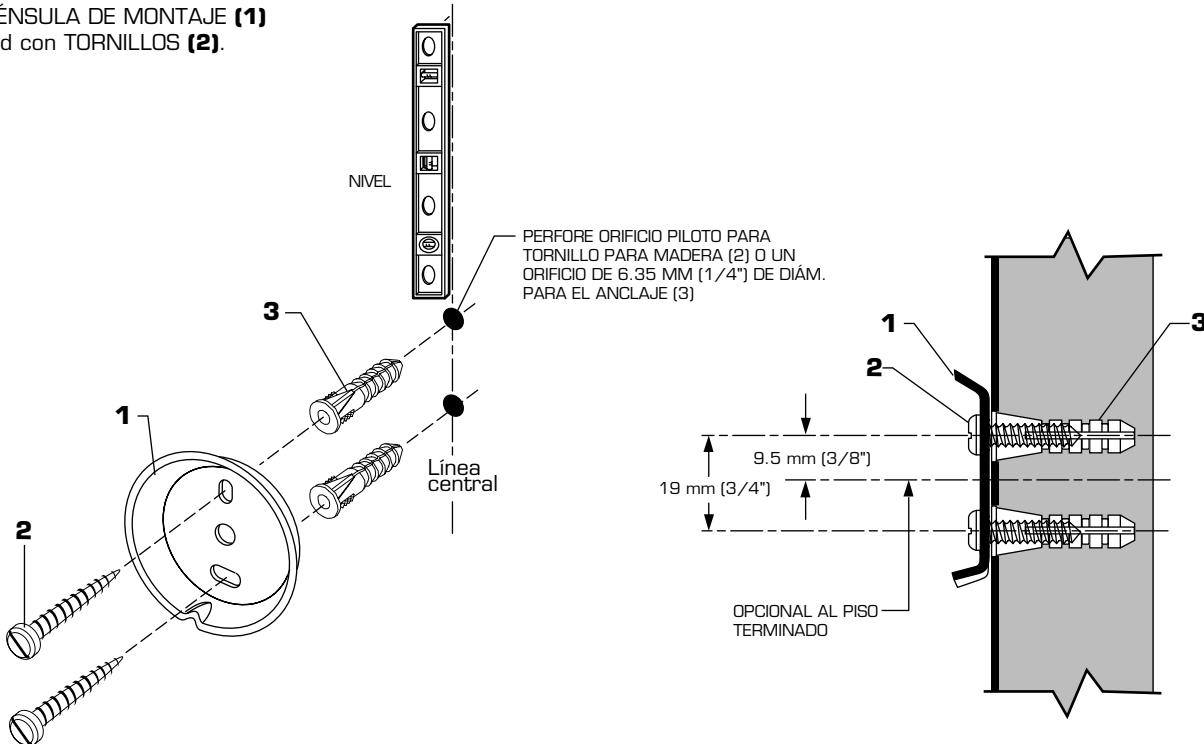



2 INSTALACIÓN DE ARO PARA TOALLA y GANCHO PARA BATA

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las MÉNSULAS DE MONTAJE **(2)**. Alinee el accesorio y coloque el CHAPETÓN DEL ACCESORIO **(1)** en la MÉNSULA DE MONTAJE **(2)**. Fije el accesorio con el TORNILLO DE FIJACIÓN **(3)** usando una LLAVE ALLEN de 4 mm **(4)**.

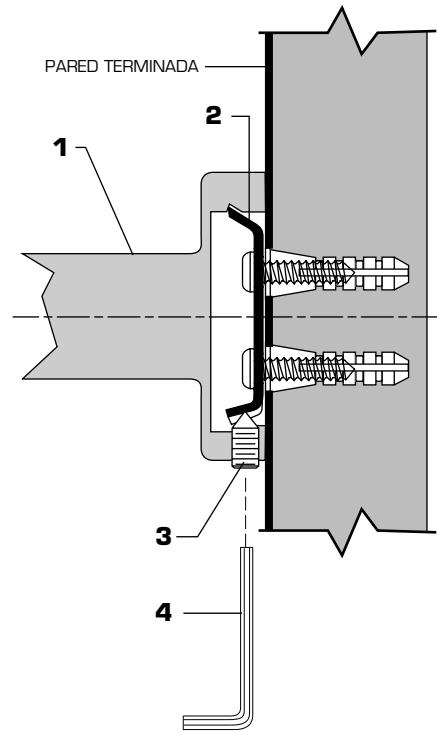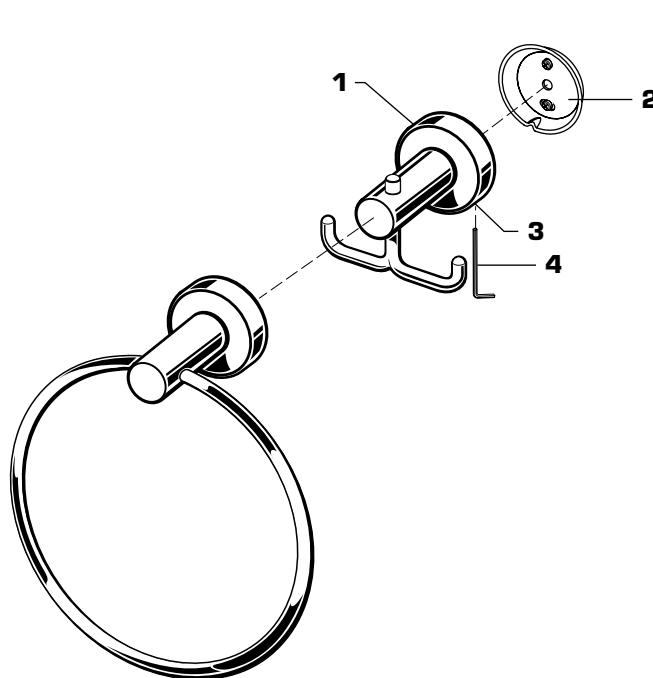


3 INSTALE EL SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. **NOTA: La distancia a la línea central entre las dos MÉNSULAS DE MONTAJE es de 160 mm (6-5/16"). Asegúrese de que las dos MÉNSULAS DE MONTAJE (1) estén niveladas.**
- Instale los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** en las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. Asegúrese de que los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** con orificios para la barra horizontal vean hacia adentro. Fije los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** con el TORNILLO DE FIJACIÓN **(3)** usando una LLAVE ALLEN de 4 mm **(4)**.
- Instale la BARRA DEL SOPORTE DE PAPEL **(5)** en los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** montados.

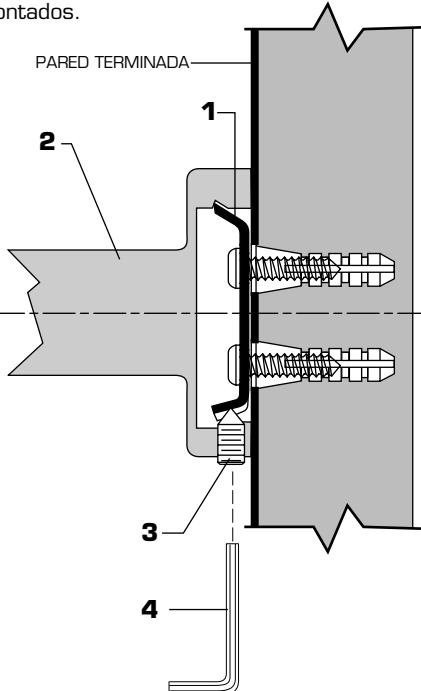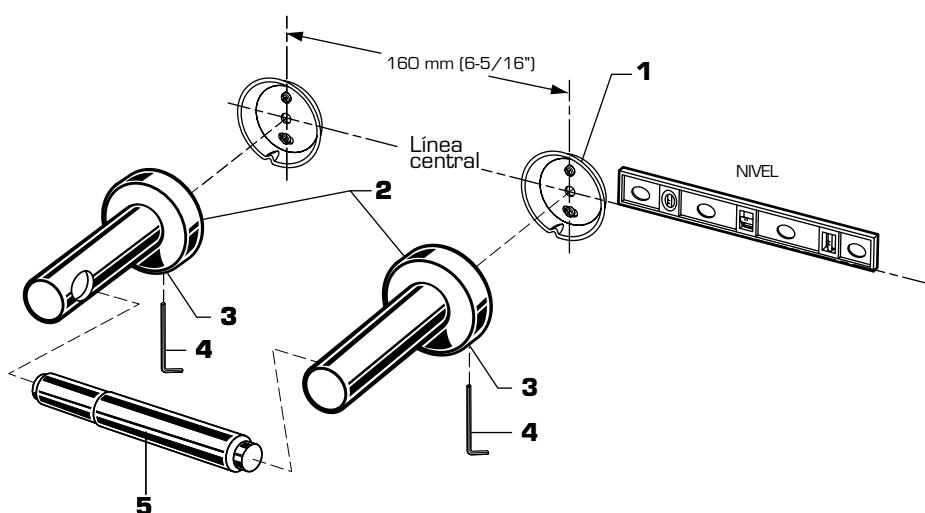


4 INSTALACIÓN DE TOALLERO DE 457.2 MM (18")

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. **NOTA: La distancia a la línea central entre las dos MÉNSULAS DE MONTAJE es de 457.2 mm (18")**. Asegúrese de que las dos MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)** estén niveladas.
- Instale los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** en las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. Fije los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** con el TORNILLO DE FIJACIÓN **(3)** usando una LLAVE ALLEN de 4 mm **(4)**.

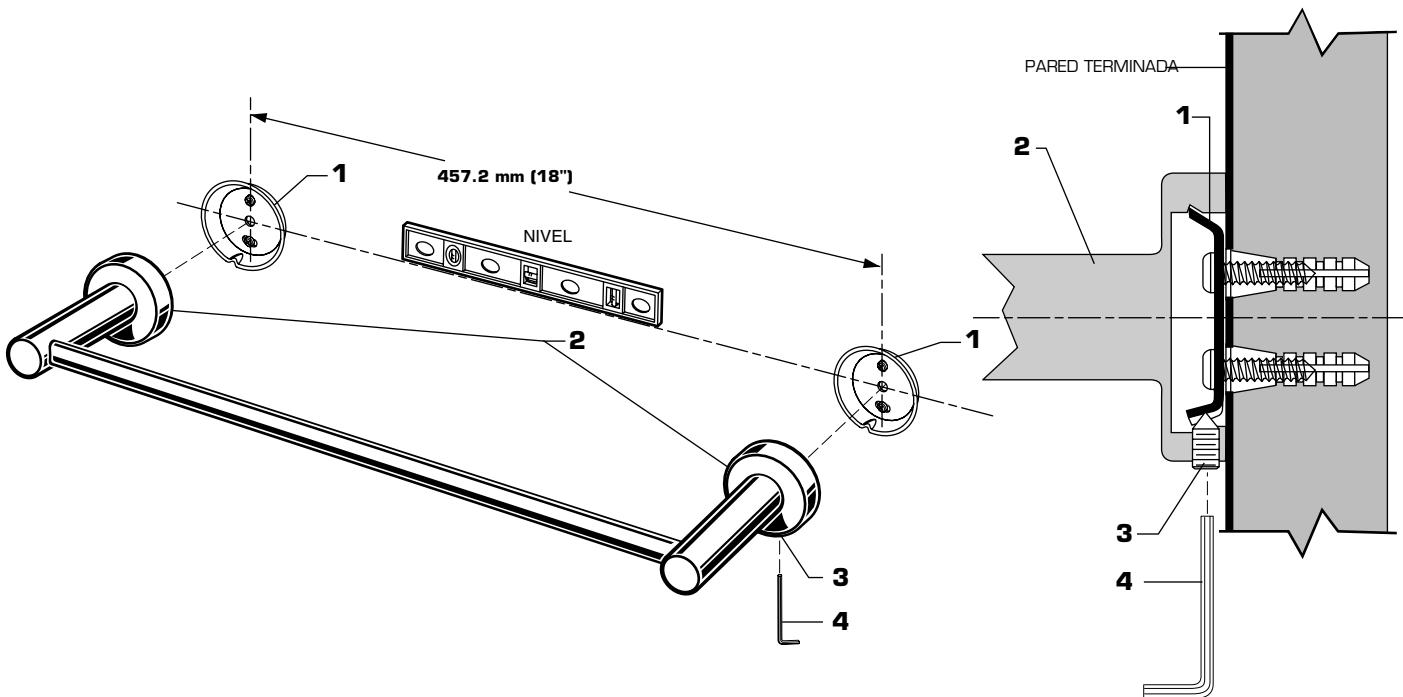

5 INSTALACIÓN DE TOALLERO DE 609.6 MM (24")

- Consulte el **Paso 1** para la instalación de las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. **NOTA: La distancia a la línea central entre las dos MÉNSULAS DE MONTAJE es de 609.6 mm (24")**. Asegúrese de que las dos MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)** estén niveladas.
- Instale los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** en las MÉNSULAS DE MONTAJE **(1)**. Fije los CHAPETONES DEL ACCESORIO **(2)** con el TORNILLO DE FIJACIÓN **(3)** usando una LLAVE ALLEN de 4 mm **(4)**.

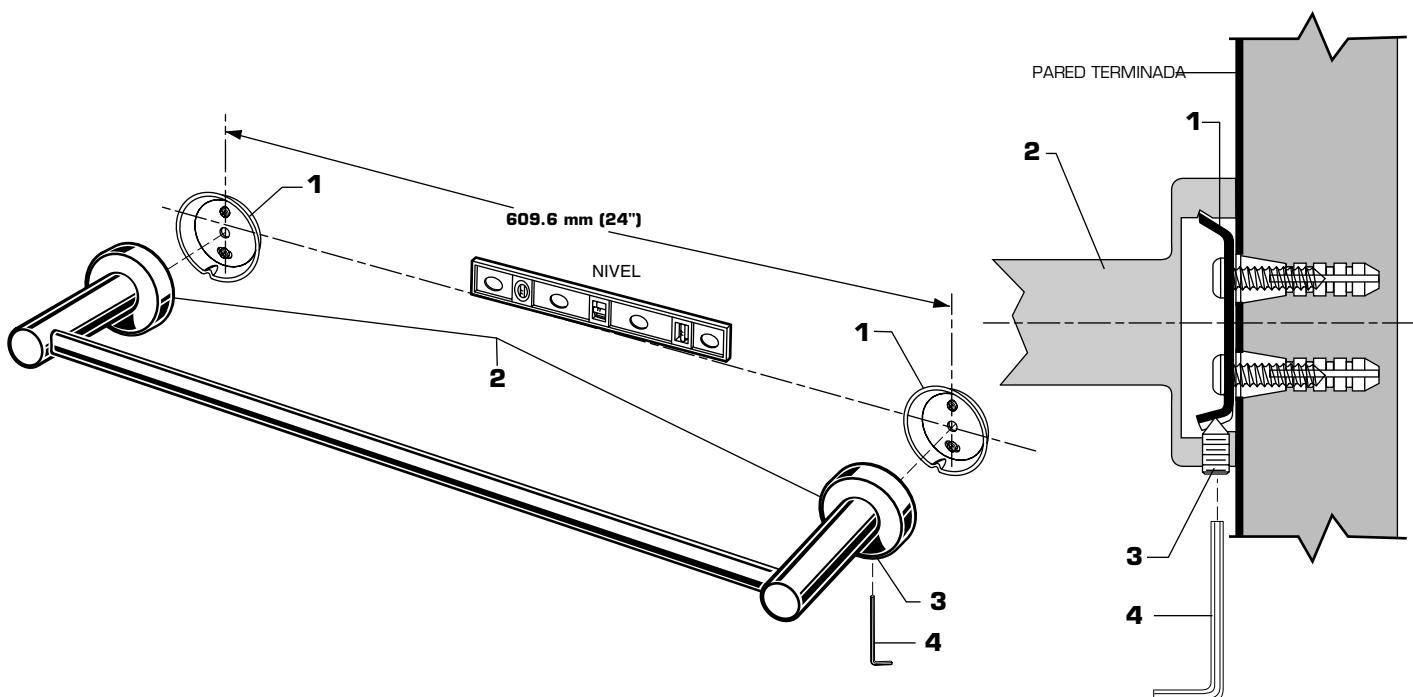

American Standard

SERIE CR
Accesorios redondos
contemporáneos

TOALLERO DE 457.2 MM (18")

TOALLERO DE 609.6 MM (24")

ARO PARA TOALLA

GANCHO DOBLE PARA BATA


SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO

NÚMEROS DE MODELO

8336.018
8336.024
8336.190
8336.210
8336.230


SOPORTE PARA PAPEL SANITARIO

8336.230

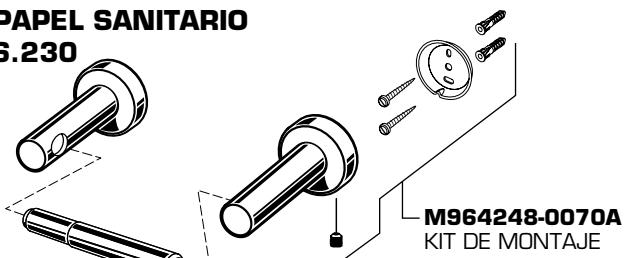

M964248-0070A
KIT DE MONTAJE

ARO PARA TOALLA
8336.190

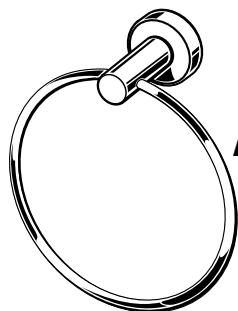


GANCHO DOBLE PARA BATA
8336.210

TOALLERO DE 457.2 MM (18")
8336.018



TOALLERO DE 609.6 MM (24")
8336.024

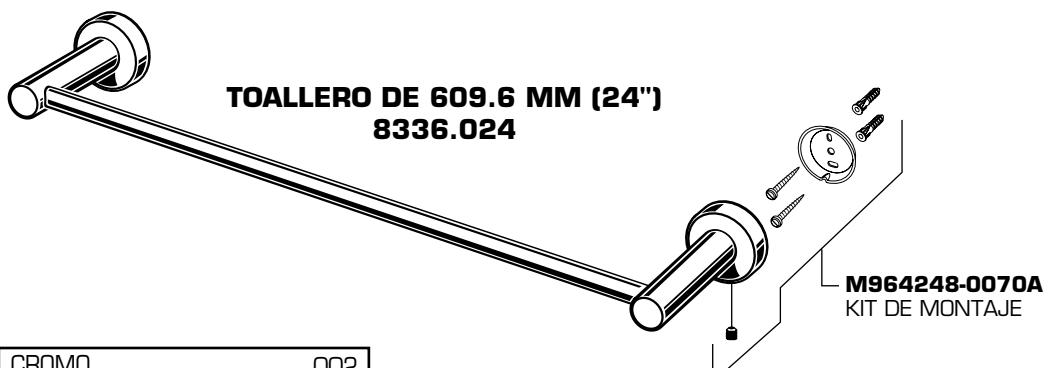

M964248-0070A
KIT DE MONTAJE

CROMO	002
NÍQUEL SATINADO	295



LÍNEA DIRECTA DE AYUDA

Para obtener información y respuestas a sus preguntas, llame sin cargo al:
1-800 442-1902

Días hábiles de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este

EN MÉXICO AL 01-800-839-1200

EN CANADÁ AL 1-800-387-0369 (TORONTO AL 1-905-306-1093)

Días hábiles de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este

Los nombres de los productos que aquí figuran son marcas registradas de American Standard Inc.
© AS America, Inc. 2012