

Rieles Flexibles Formatrac®

Instrucciones de Instalación

FIG. 1a




FIG. 1b

1. Calcule el largo del riel que necesita. Abra una esquina de la caja y saque el número de pies (o metros) necesarios, como se muestra en la FIG. 1a. Verá algunos puntos pequeños que están impresos a cada 12" en un lado del riel, como se muestra en la FIG. 1b. Utilice esto como una ayuda cuando esté midiendo. Recorte el riel con una sierra pequeña para metales.

2. **IMPORTANTE:** Para ayudarle a enderezar el riel enrollado, gentilmente enrolle en el sentido opuesto a la sección del riel que vaya a instalar. Cuando esté enrollando el riel en el sentido opuesto, no lo enrolle demasiado ajustado; mantenga el diámetro del rollo aproximadamente a 4 ó 5 pies.

Ver FIG. 2

FIG. 2

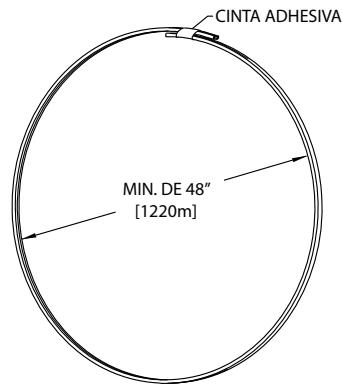

3. Determine la configuración del riel en el techo para que pueda decidir en donde poner los ensamblajes de los clips de techo y la cantidad de riel que necesita.

Techo con rejillas.

4. Sujete el ensamblaje del clip de techo a la rejilla a cada 18"- 24" [458mm a 610mm] (como promedio). Puede ser necesario agregar clips a 6" [153mm] antes y a 6" [153mm] después de una curva. Deslice el clip de techo sobre la rejilla del techo. Empuje el clip firmemente en la rejilla del techo y sujetelo apretando el tornillo.

Ver FIG. 3a y 3b.

FIG. 3a


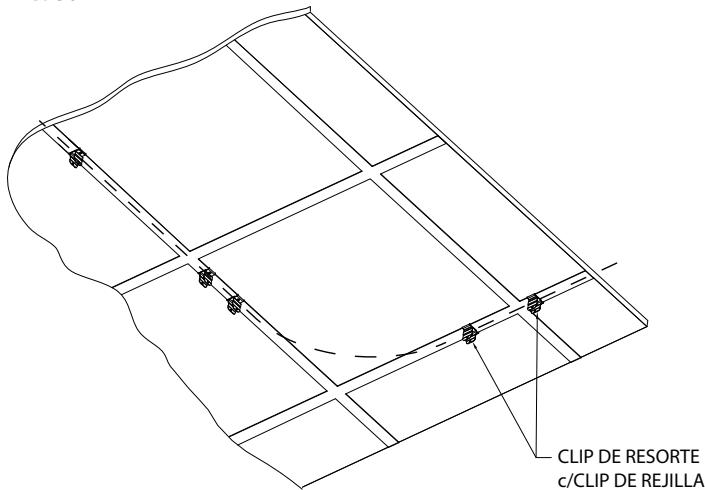


FIG. 3b

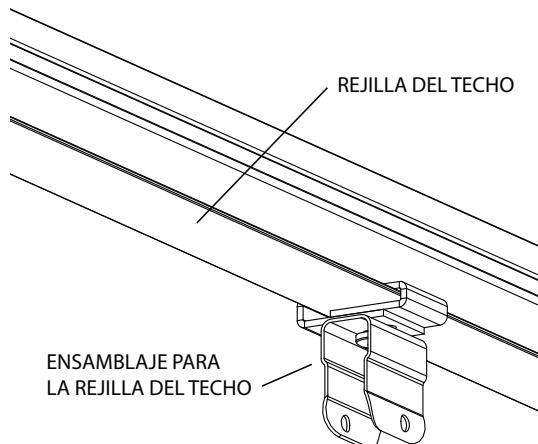

IPC.1769/REV5

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010

Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

CLICKEZE®
PRIVACY SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Rieles Flexibles Formatrac®


Instrucciones de Instalación

Techo sin rejillas.

**Si está sujetando el clip de resorte a la rejilla del techo sin el clip específico para rejilla, utilice un tornillo de cabeza troncocónica para lámina de metal #8 x 3/4" y sujete el clip de resorte a la rejilla. (Instalador provisto)

Para otros tipos de techo, sujete los clips de resorte al techo con los sujetadores apropiados para ese sustrato.

REJILLA DEL TECHO

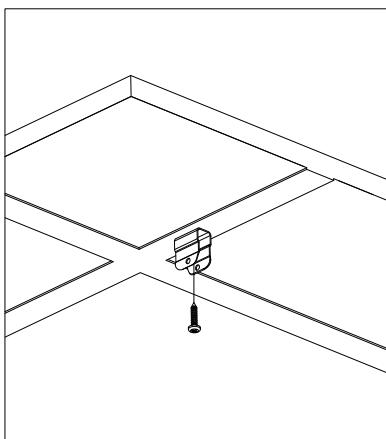

SOPORTE DE MADERA



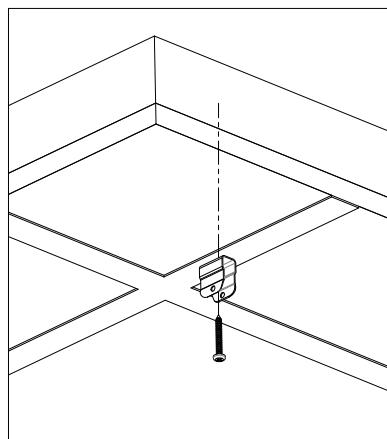


TABLA DE YESO

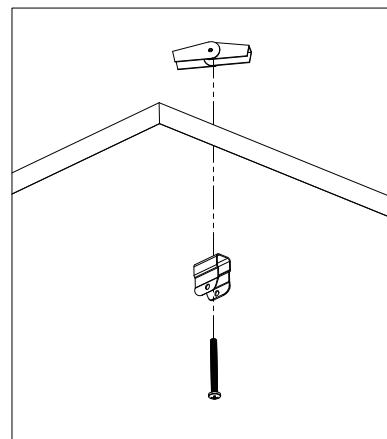

5. Empiece en un extremo del área de la instalación y encaje el riel en el clip de resorte. Continúe hacia el próximo clip y vaya encajando el riel en su lugar hasta que el riel completo quede instalado. Ver FIG. 4. Si es necesario, agregue los ensamblajes de los clips de techo en donde el riel se curve.


FIG. 4

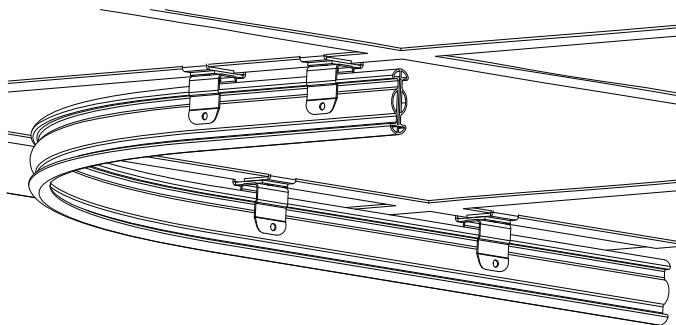

Rieles Flexibles Formatrac®

Instrucciones de Instalación

FIG. 5

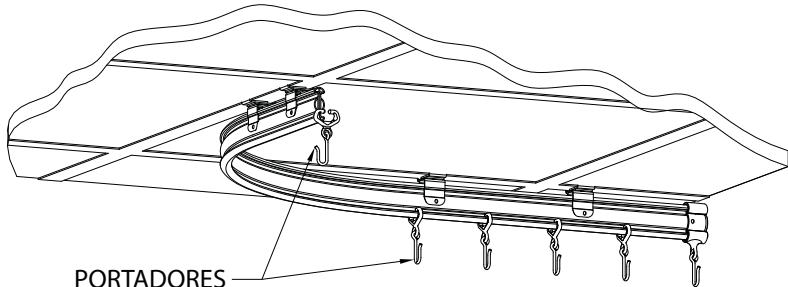

6. Sujete los portadores a la cortina. Si está utilizando una tapa con gancho, deje la arandela en ese extremo de la cortina sin el portador. Deslice los portadores en el riel desde un extremo. Ver FIG 5.

FIG. 6b


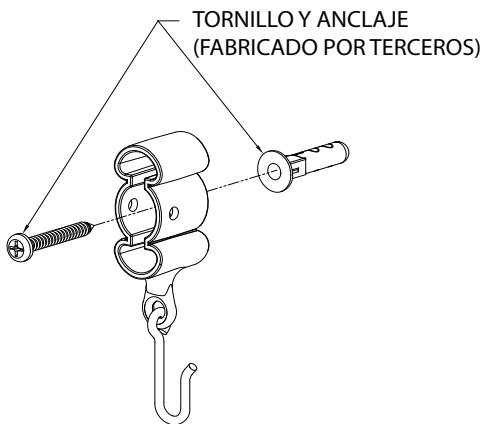


FIG. 6a

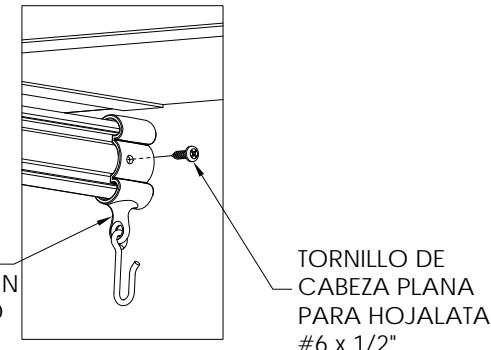

7. Coloque las tapas en el riel con tornillos de cabeza troncocónica para lámina de metal #6 x 1/2. Ver FIG. 6a. Si es necesario, fije la tapa a la pared con un tornillo y anclaje. Ver FIG. 6b
Como una opción, sujeté el riel con un tornillo para lámina de metal a través del clip. Ver FIG. 6c

FIG. 6c

8. Si se está utilizando, enganche la arandela a la tapa con el gancho.

