


TEMPLATE FOR UNDERMOUNT 3mm (1/8") OVERHANG INSTALLATION
GABARIT POUR INSTALLATION SURPLOMBANT 3mm (1/8 ") SOUS-PLAN

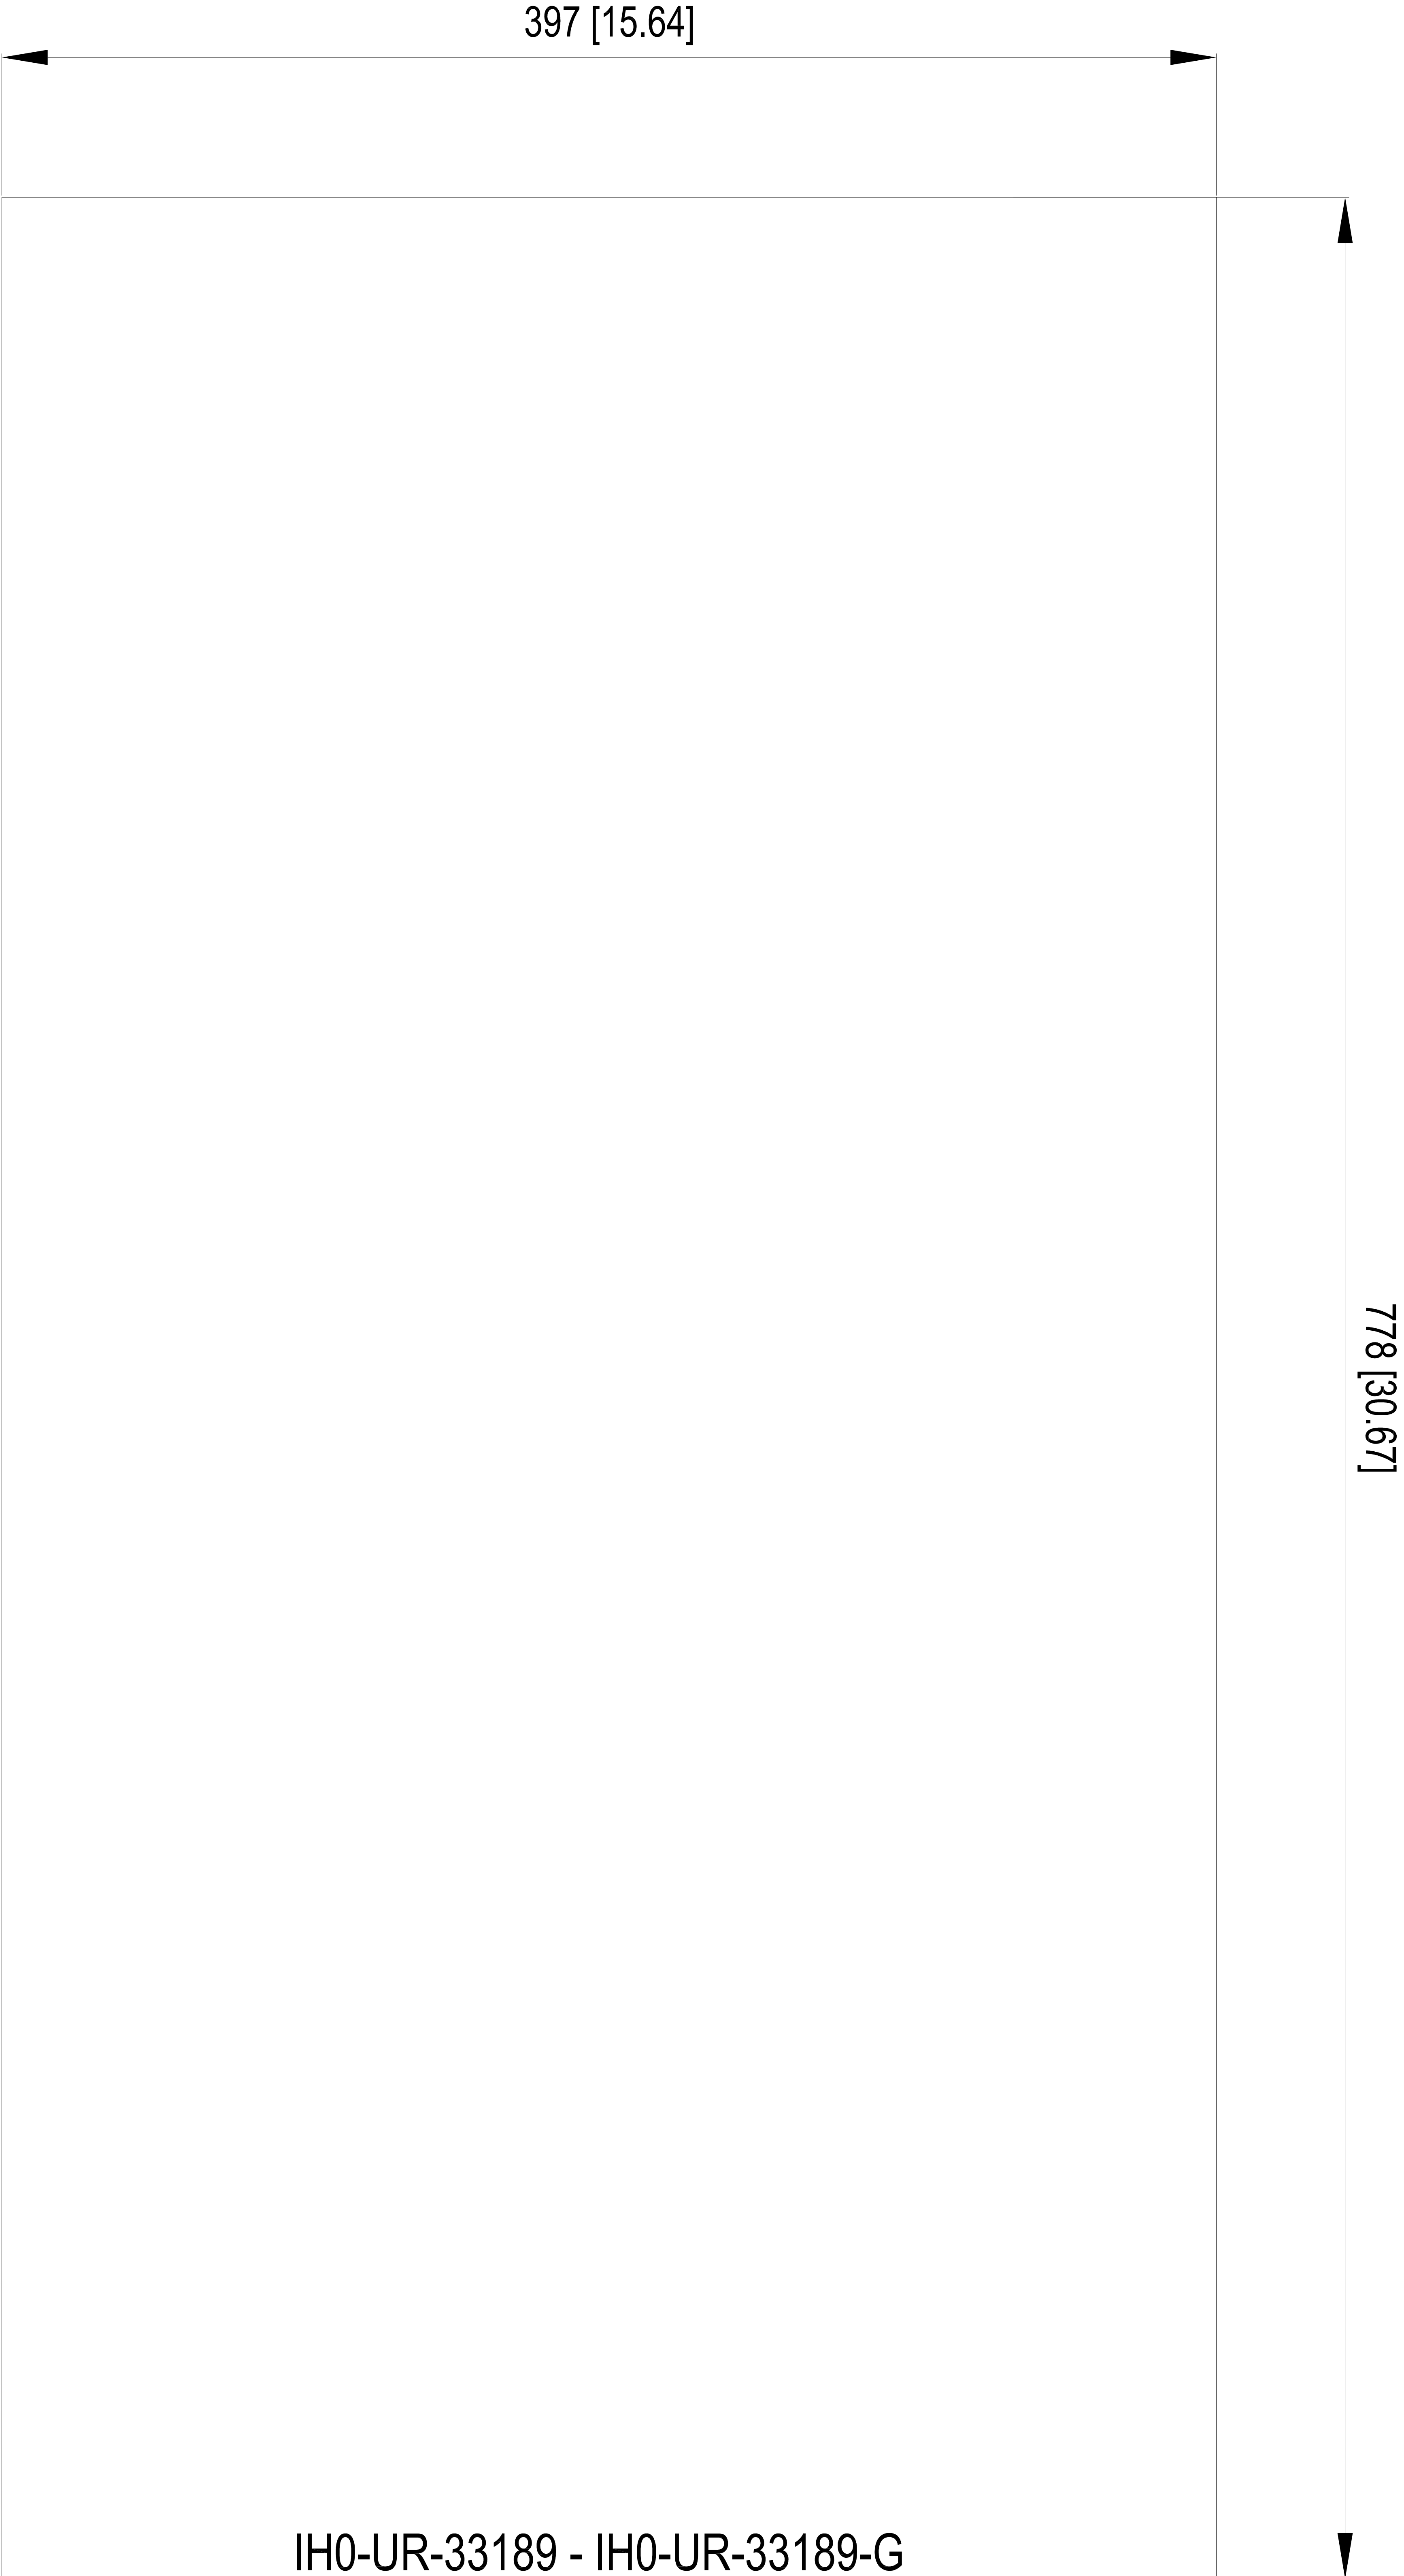


OVERHANG INSTALLATION

INSTALLATION SURPLOMBANT

NOTES
IMPORTANT
Prior to cutting countertop, please ensure that templates dimensions correspond with actual dimensions of countertop.
Prie de vérifier que les dimensions réelles du plan de travail correspondent à celles du gabarit avant de découper.
Procedur is not responsible for any errors resulting from template provided.

IMPORTANT
Avant la découpe du comptoir, vérifiez vous assurez que les dimensions réelles du plan de travail correspondent à celles du gabarit.
Procedur n'est pas responsable de toute erreur pouvant résulter des gabarits fournis.

TEMPLATE NO. / NO. GABARIT
991002299
PRODUCT NO. / NO. PRODUIT

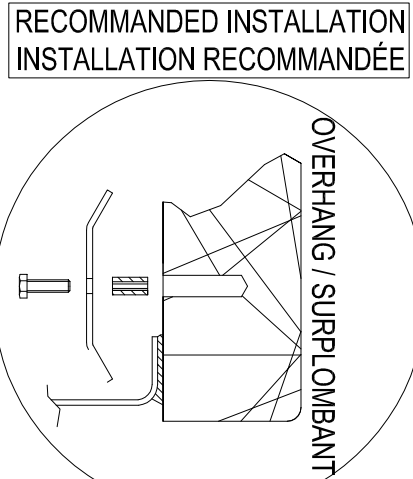

RECOMMENDED INSTALLATION
INSTALLATION RECOMMANDEE

REV	BY	DESCRIPTION	DATE	DRAWN: CCF	DATE: 2019/05/25

IH0-UR-33189
IH0-UR-33189-G
PRO
CHEF

www.prochef.ca
TEL.: 1-855-687-4912
FAX.: 1-855-687-4293