

Elective Elements® Cable Drop Box

Conduit de descente de câbles, type Elective Elements®

Conducto descendente de cables, tipo Elective Elements®

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2004 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

*Si vous avez un problème, une question à poser ou une requête à faire, appelez votre concessionnaire local ou Steelcase, ligne 1, au numéro **888.STEELCASE** (888.783.3522) pour obtenir une action immédiate de personnes prêtes à vous aider.*

(En-dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Antilles américaines, composez le 1.616.247.2500)

Ou visitez notre site Web à l'adresse: www.steelcase.com


© 2004 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
États-Unis
Imprimé aux États-Unis

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame a su distribuidor local, o a la línea 1 de Steelcase al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para una respuesta inmediata de parte de quienes desean ayudarlo.

(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com


© 2004 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Impreso en los EE.UU.

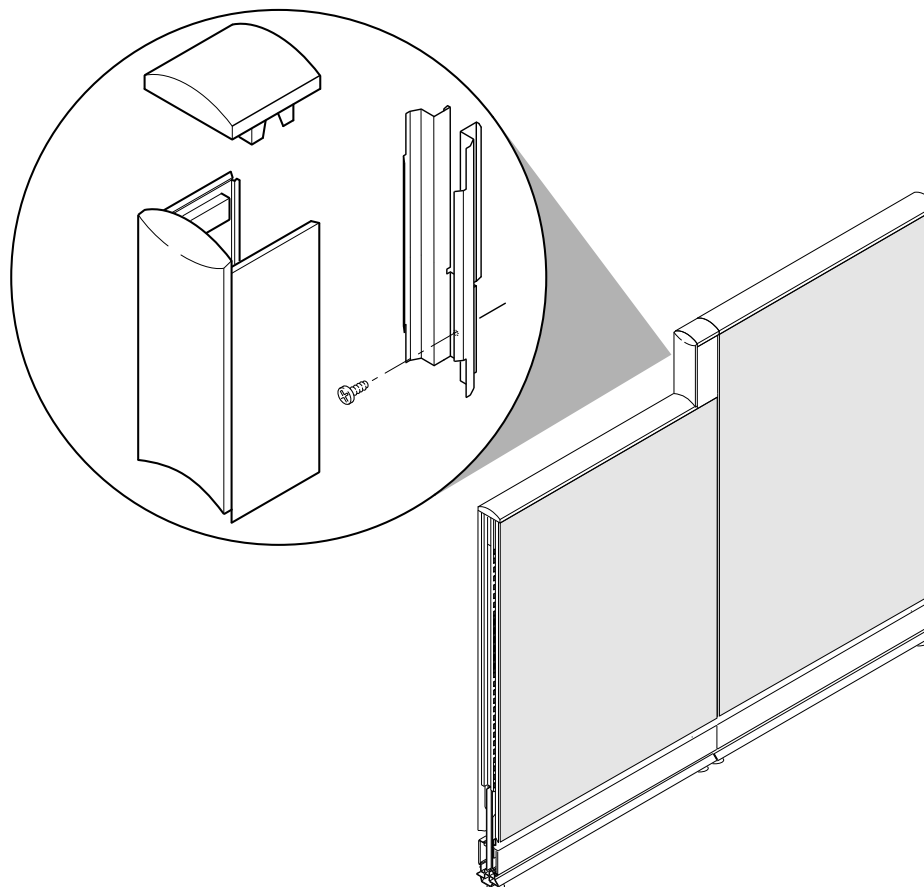

Tools

Outils
Herramientas

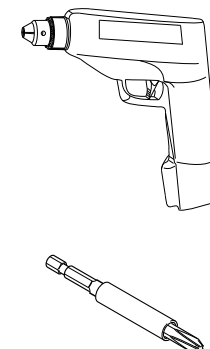

1. Remove top caps.

Enlever les capuchons d'extrémité.
Quite los cascos de arriba.

2. Slide carrier into panel upright.

Faire glisser l'embouti porteur dans le montant vertical du panneau.
Deslice el conductor dentro del panel vertical.

3. Attach carrier with screws.

Fixer l'embouti porteur avec des vis.
Fije el conductor con tornillos.

4. Snap cover onto carrier.

Emboîter le dessus sur l'embouti porteur.
Presione la cobertura sobre el conductor.

5. Replace top caps.

Remettre les capuchons d'extrémité en place.
Coloque de nuevo los cascos de arriba.

