



Universal Overhead Bin - On and Off Module for Pathways® Technology Wall, Answer® and kick™

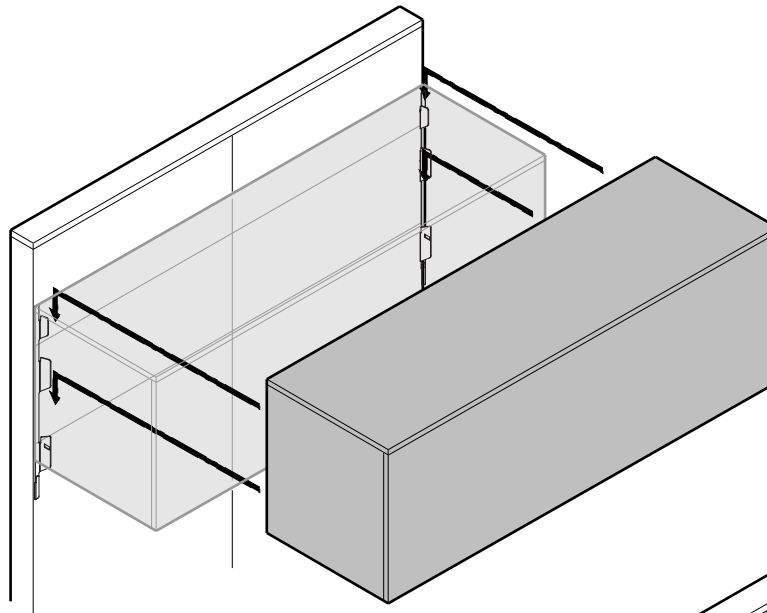

On-Module

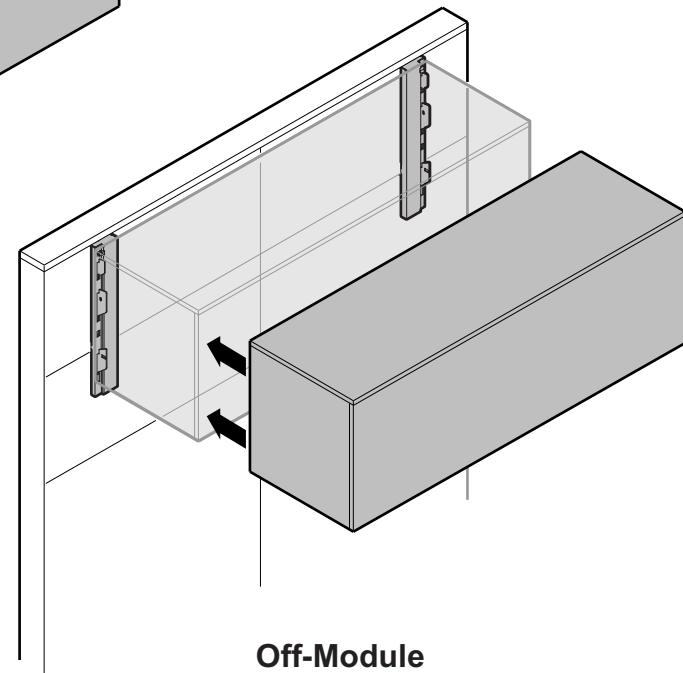

Off-Module

If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)

Or visit our website: www.steelcase.com

© 2002 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

On Module Universal Storage Bin Installation


1. Install the panel mounting brackets to the wall at the desired height by inserting then sliding down until the anti-dislodgement tab clicks into place.
2. Mount the bin on the brackets.
3. Check both safety catches to ensure that the bin is secured to the brackets.
4. Stabilize adjoining bins by joining with tie strap underneath.




CAUTION

To prevent personal injury and ensure proper panel stability, Refer to Application Guidelines for the specific panel system used.


1

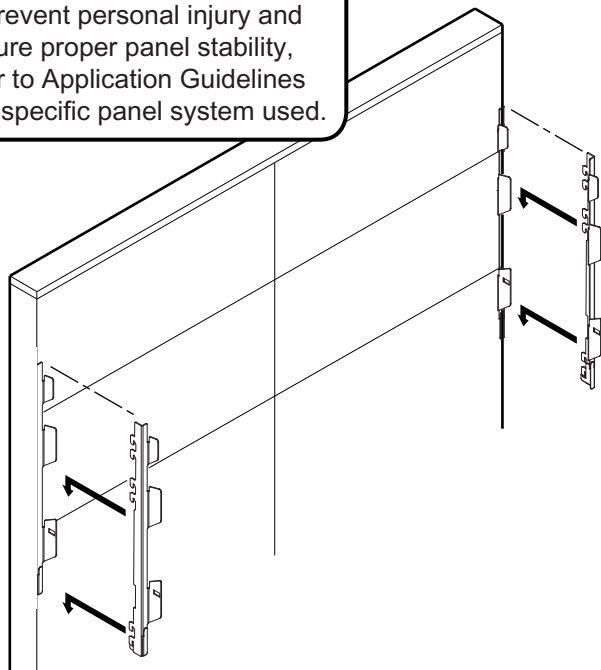


2

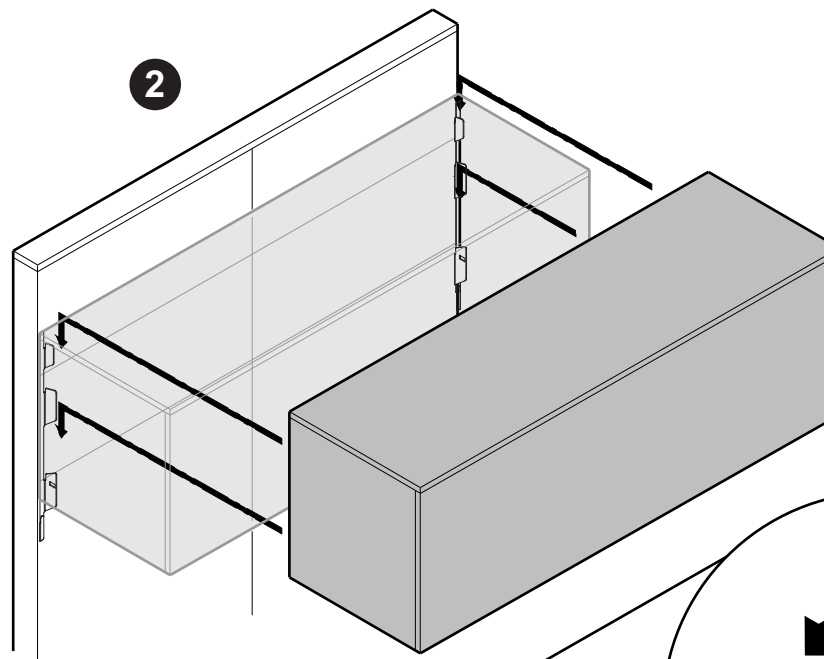

3

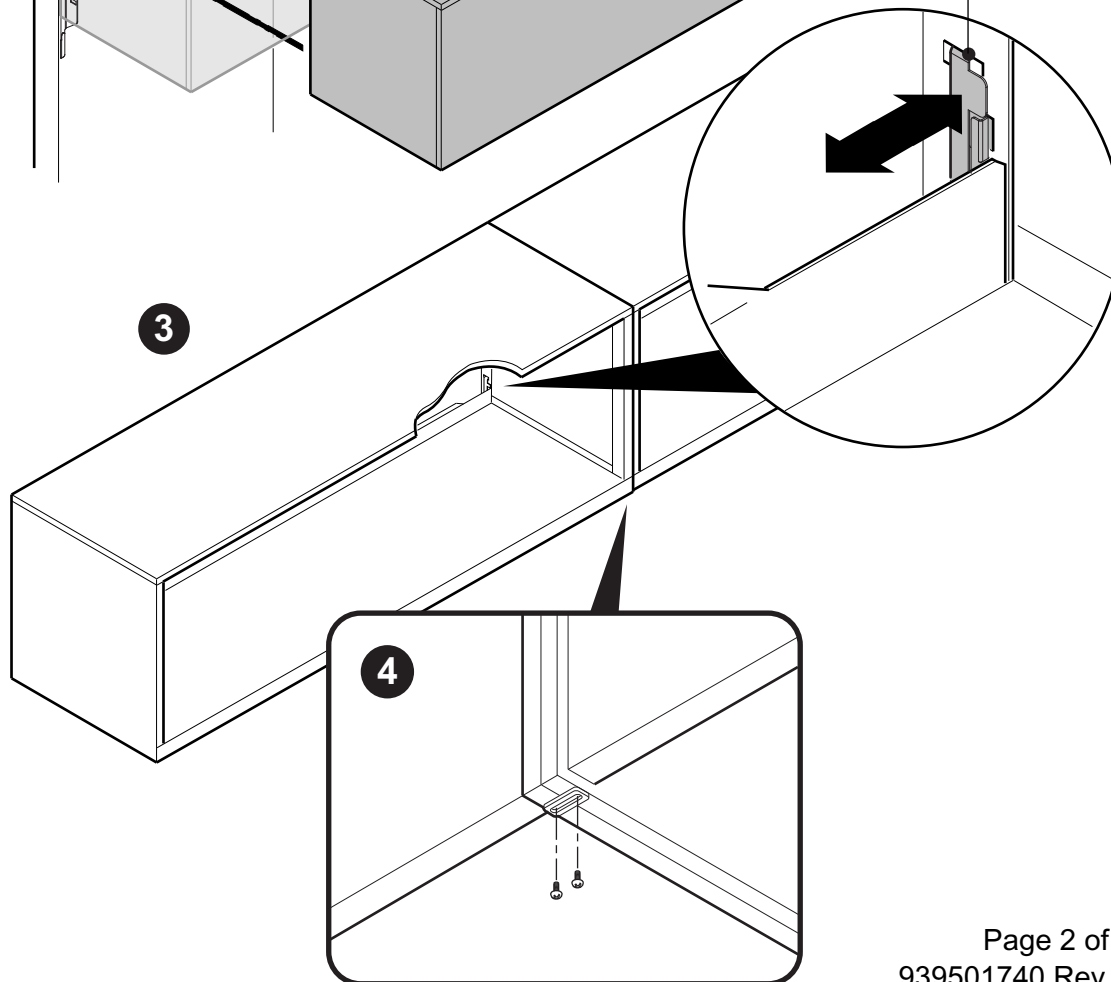

4

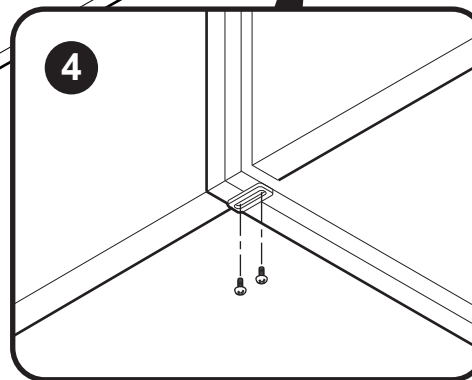



Off Module Universal Storage Bin Installation

1. Assemble the off-module panel mounting brackets.
2. Install the off-module panel mounting brackets. Ensure locking spring clip is engaged. Brackets can be installed at any point along the frame, except on a spine wall frame connection.




CAUTION

To prevent personal injury and ensure proper panel stability, Refer to Application Guidelines for the specific panel system used.

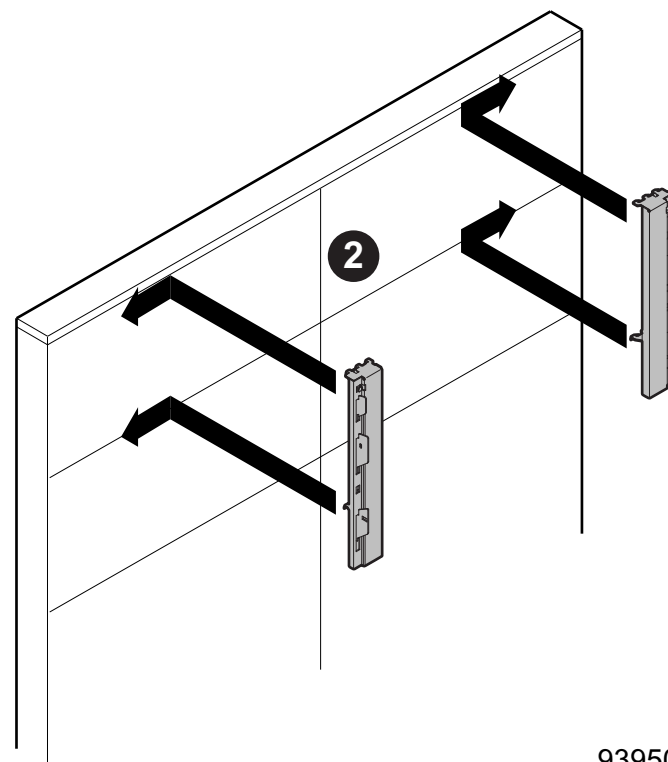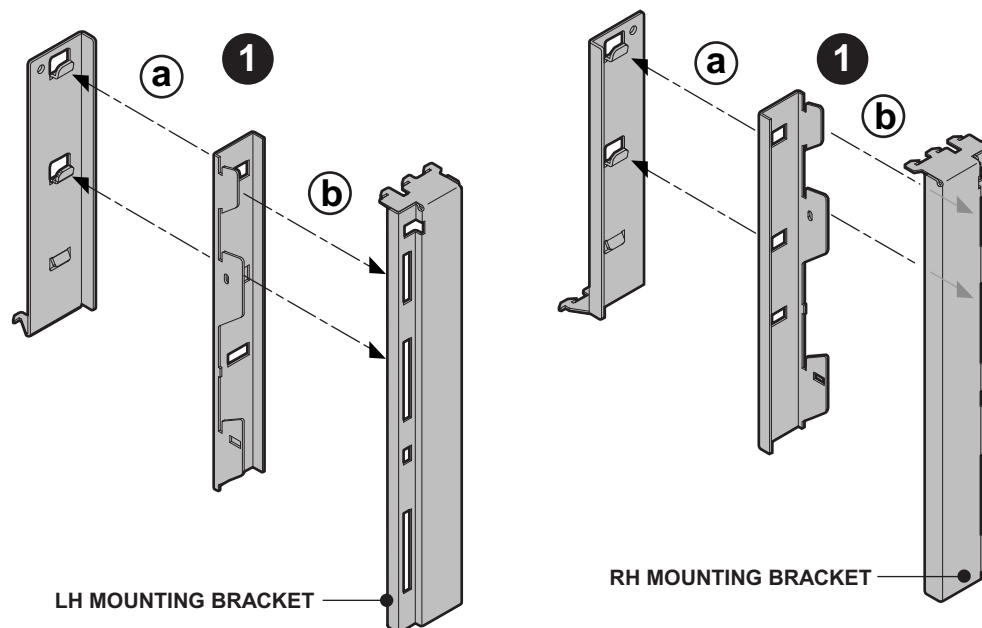


Off Module Installation (continued)

3. Align tabs on mounting brackets with six (6) slots in back of binder bin. Place binder bin on bracket tabs.

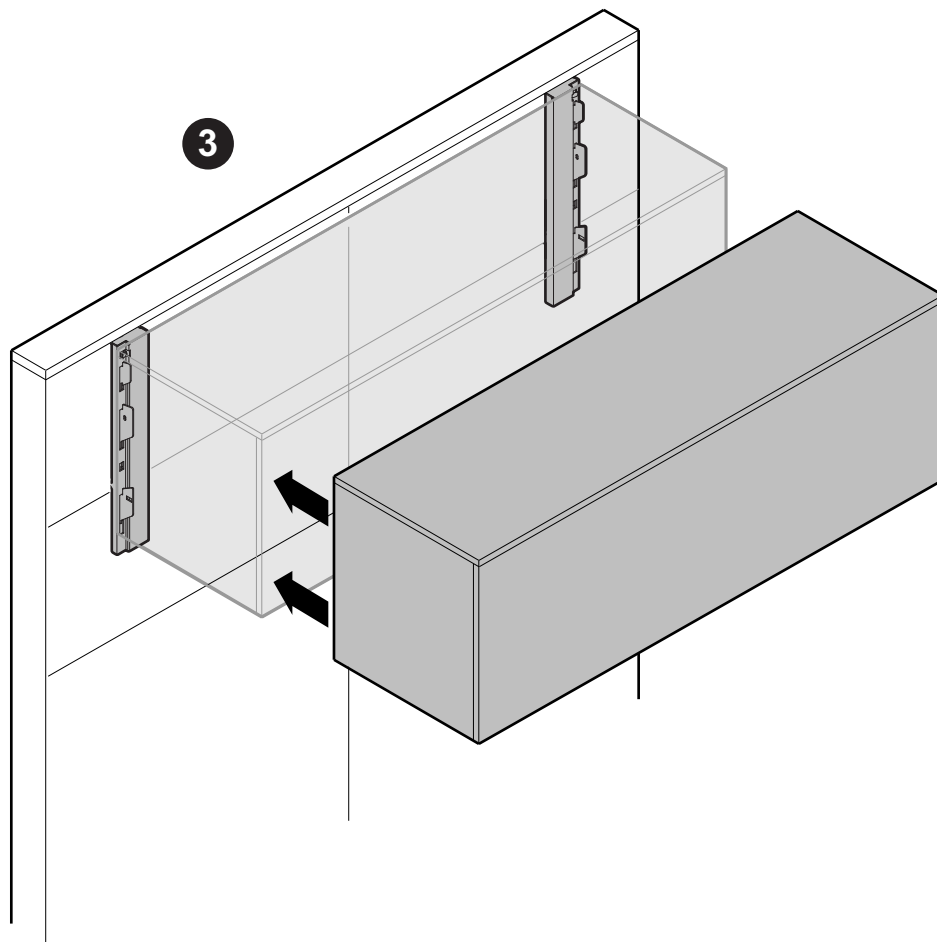


4. Check safety catch to insure binder bin is secured to mounting brackets.


5. Stabilize adjoining bins by joining with tie strap underneath.

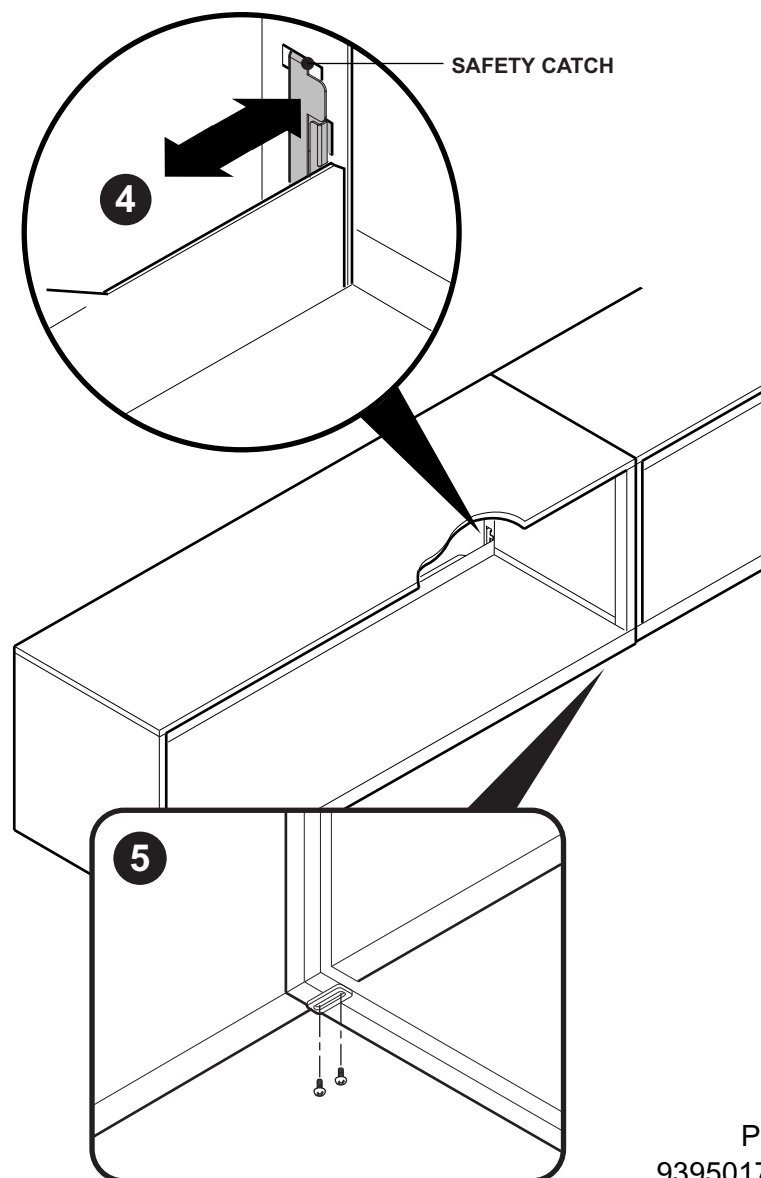

Coffre universel suspendu - Module à demeure et décroachable pour mur de technologie Pathways®, Answer® et kick™

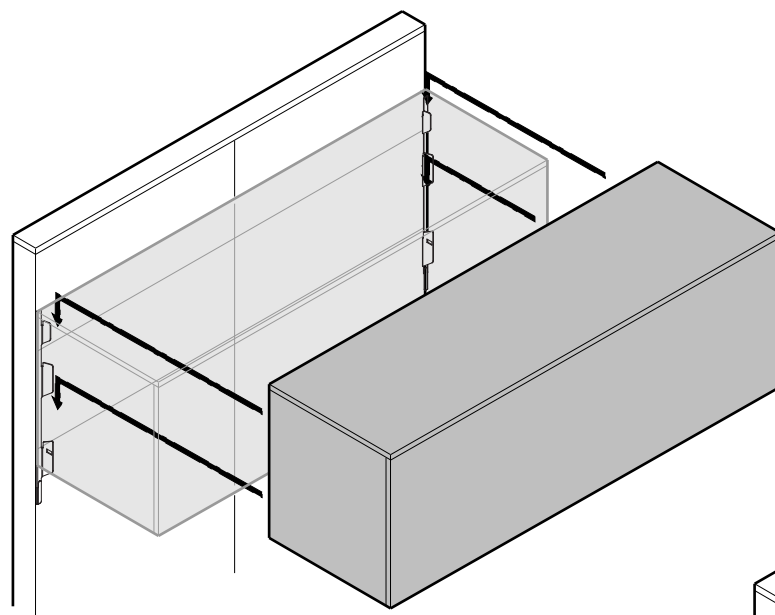

Module à demeure

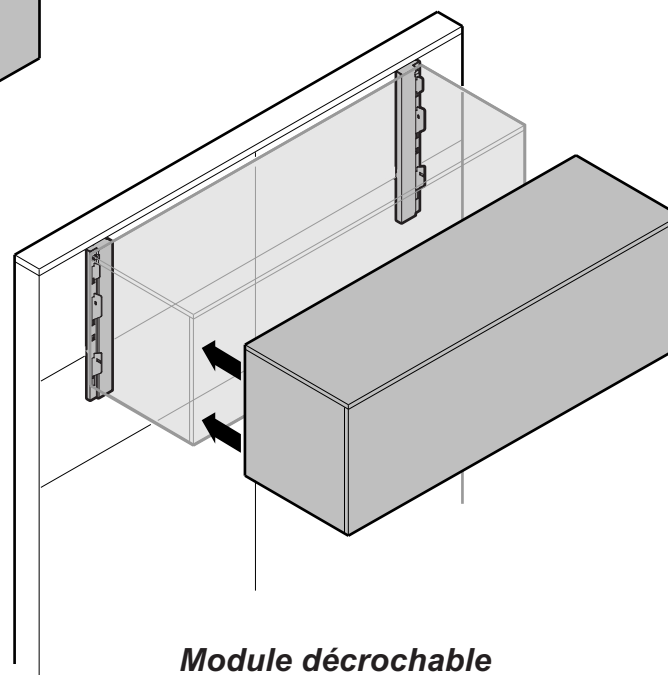

Module décroachable

*Si vous avez un problème, une question à poser ou une requête à faire, appelez votre concessionnaire local ou Steelcase, ligne 1, au numéro **888.STEELCASE** (888.783.3522) pour obtenir une action immédiate de personnes prêtes à vous aider.*

(En-dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Antilles américaines, composez le 1.616.247.2500)

Ou visitez notre site Web à l'adresse: www.steelcase.com

© 2002 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
États-Unis
Imprimé aux États-Unis


Installation de coffre de rangement universel de module à demeure

1. Installer les supports de montage des panneaux sur la cloison à la hauteur désirée en insérant puis en faisant coulisser vers le bas jusqu'à ce que la languette anti-décrochage s'emboîte en place.
2. Monter le coffre sur les supports.
3. Vérifier les deux crampons de sécurité pour s'assurer que le coffre est bien fixé aux supports.
4. Stabiliser les coffres adjacents en les joignant par un raccord placé en dessous.



ATTENTION

Pour éviter des blessures et assurer la stabilité correcte des panneaux, se reporter aux directives d'application pour le système de panneaux spécifique utilisé.

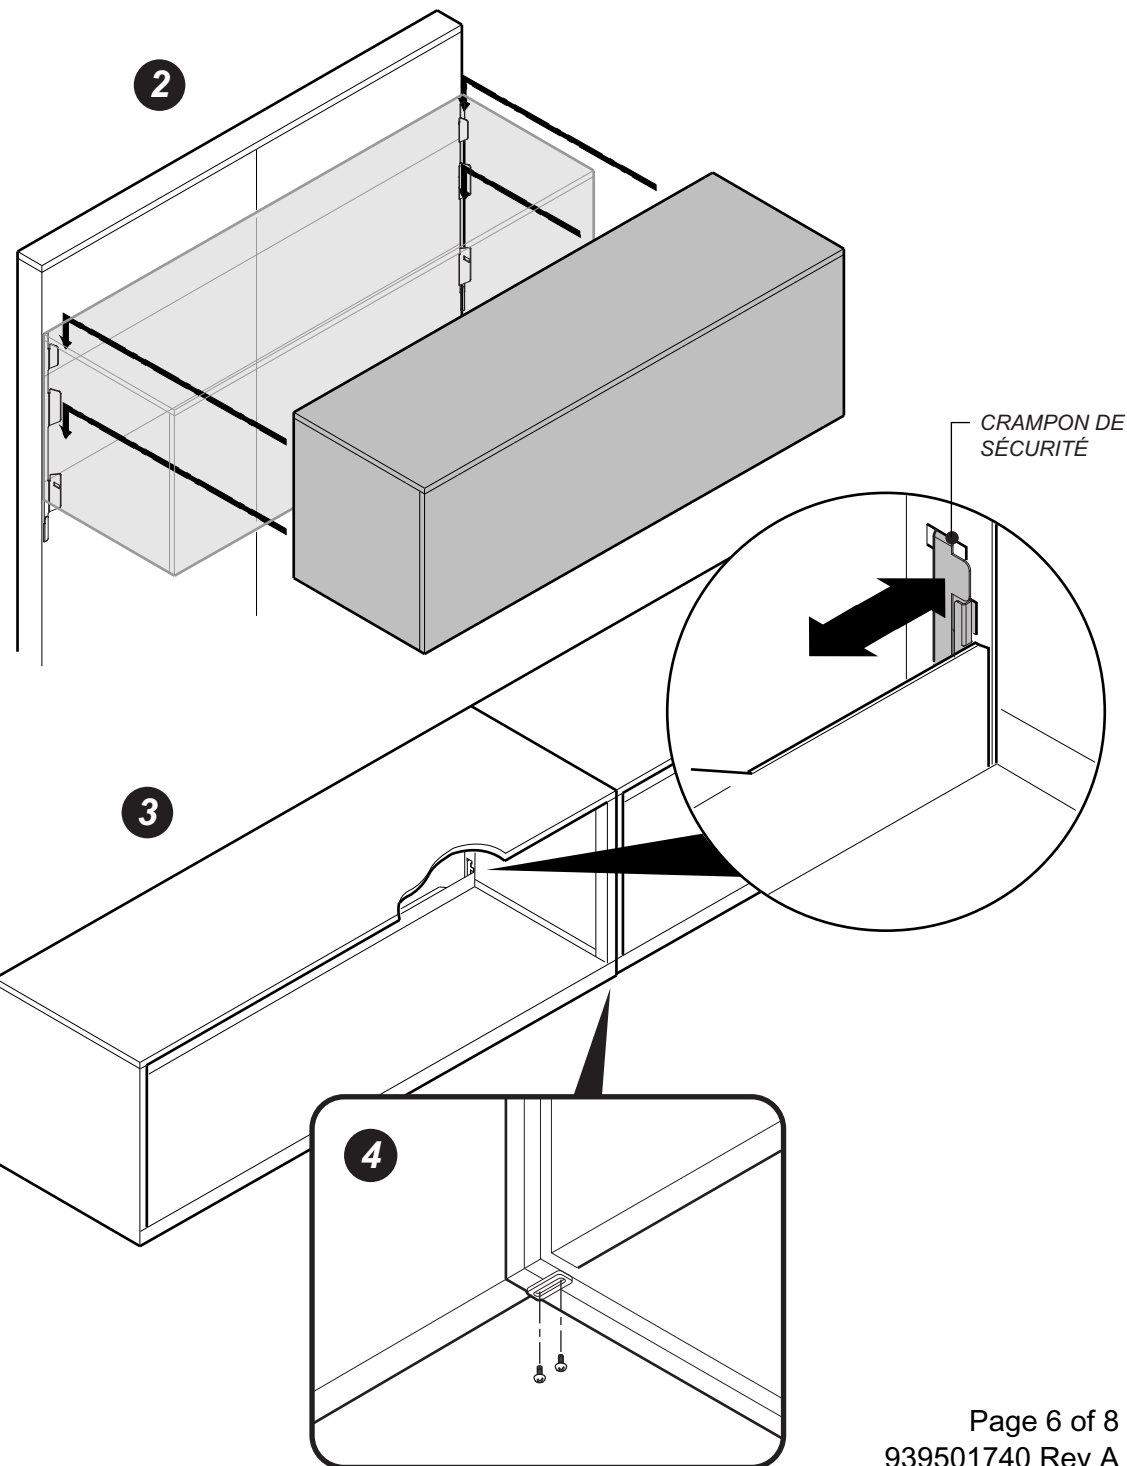

Installation de coffre de rangement universel de module décrochant



1. Assembler les supports de montage des panneaux du module décrochant.

2. Installer les supports de montage des panneaux du module décrochant. S'assurer que l'attache à ressort de verrouillage est engagée. Les supports peuvent être installés n'importe où le long du châssis, sauf sur une connexion de tranches de châssis muraux.




ATTENTION

Pour éviter des blessures et assurer la stabilité correcte des panneaux, se reporter aux directives d'application pour le système de panneaux spécifique utilisé.

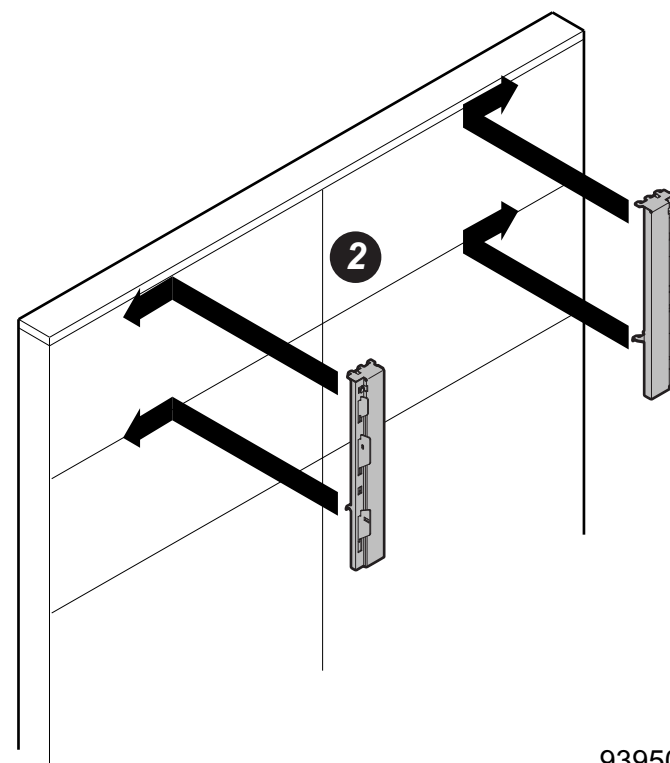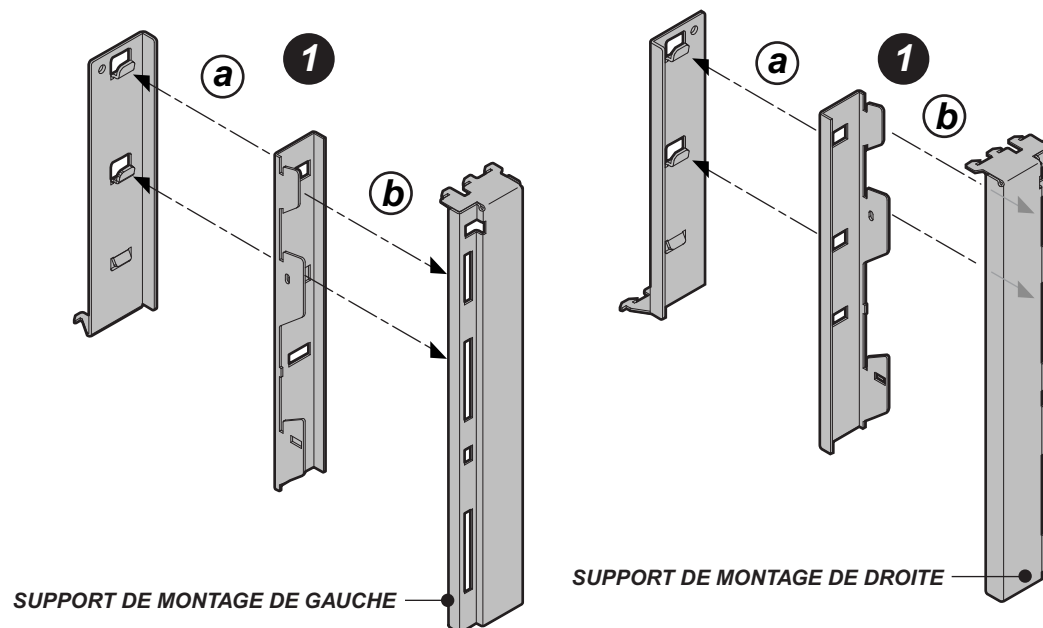

Installation du module décrochant (suite)

3. Aligner les languettes sur les supports de montage avec les six (6) fentes à l'arrière du coffre de classement. Placer le coffre de classement sur les languettes des supports.

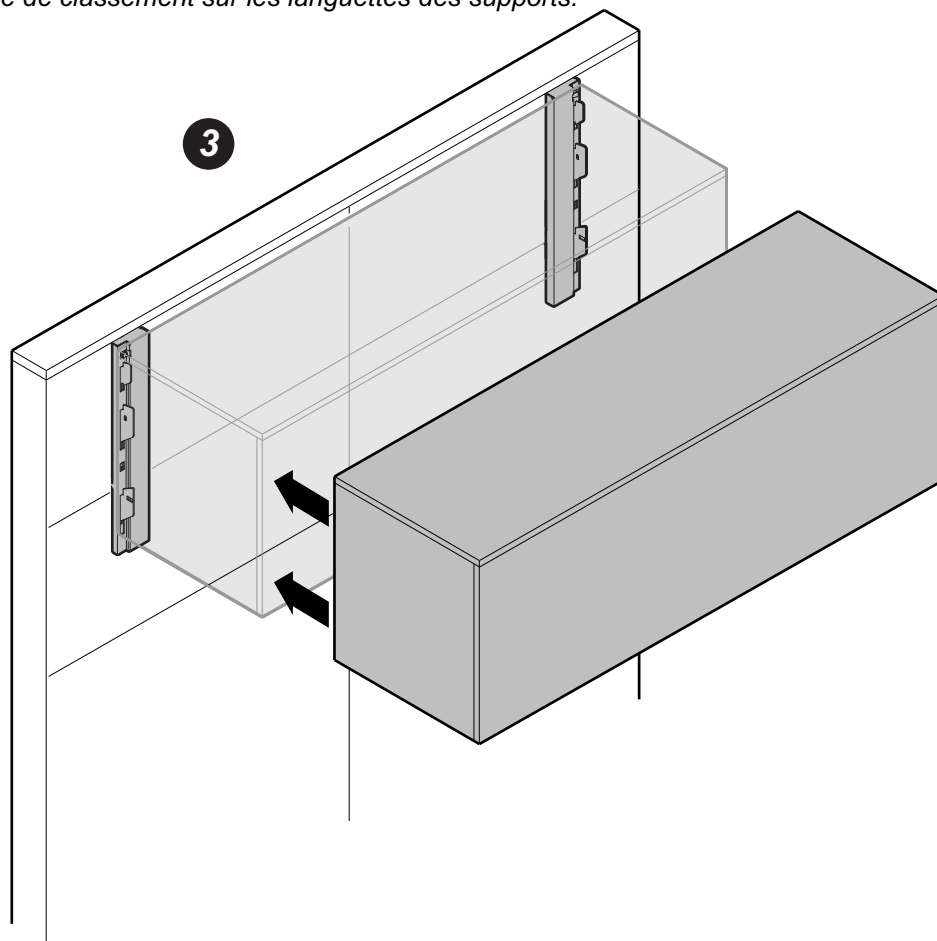

4. Vérifier le crampon de sécurité pour s'assurer que le coffre de classement est bien fixé aux supports de montage.

5. Stabiliser les coffres adjacents en les joignant par un raccord placé en dessous.

