


-1
قم بثبيت اثنين من المسامير ذات الرأس التي تشبه الزر مقاس $1/4\text{-}20$ في فتحتين $5/32$ بوصة مع ترك مسافة حوالي نصف بوصة من الأسنان الملوبة في وضع مكشوف.

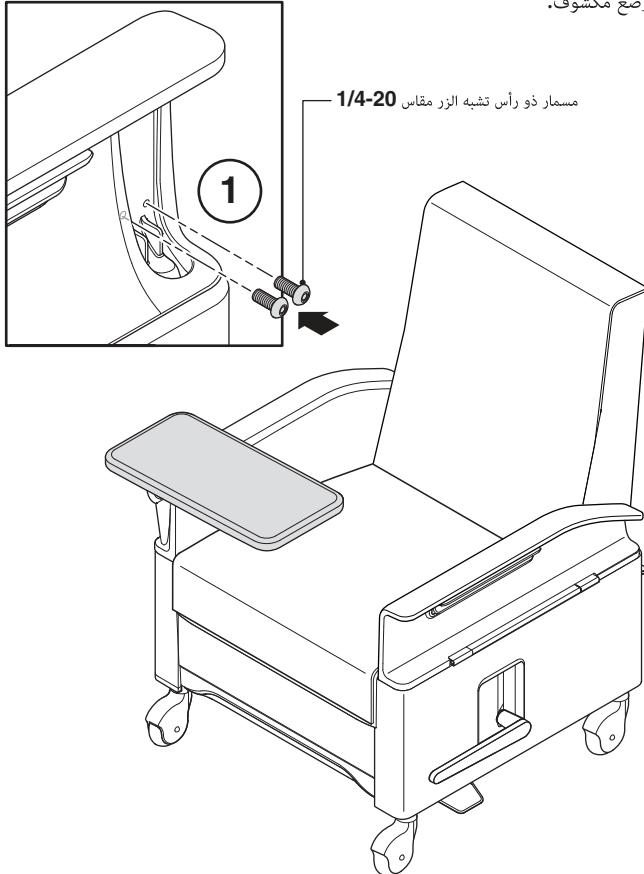

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتجار المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.783.3522 (888.STEELCASE)** للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.


خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: **1.616.247.2500** أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com

© Steelcase Inc 2015 محفوظة لشركة Steelcase جميع الحقوق لعام 2015
جراند رابيدز، ميتشجان 49501 الولايات المتحدة الأمريكية
طبع في الولايات المتحدة الأمريكية

-2
ضع الجزء السفلي من قاعدة آلية القرص على مسمار **(2a)** وقم بتدوير آلية القرص لحين الاستقرار في موضعها **(2b)**.


-3
قم بمحاذاة فتحتين **(3)** في آلية القرص مع الفتحات الموجودة في الذراعين مع ثبيت اثنين من المسامير ذات الرأس التي تشبه الزر مقاس $1/4\text{-}20$ باستخدام مفتاح ألين مقاس $5/32$ بوصة. اربط مسامير التثبيت الأربع **(4)** بعمد دوران 50 بوصة/رطل.

ملاحظة: يجب تدوير الذراع العلوي للوح القرص حسب الحاجة للوصول إلى فتحات المسامير.

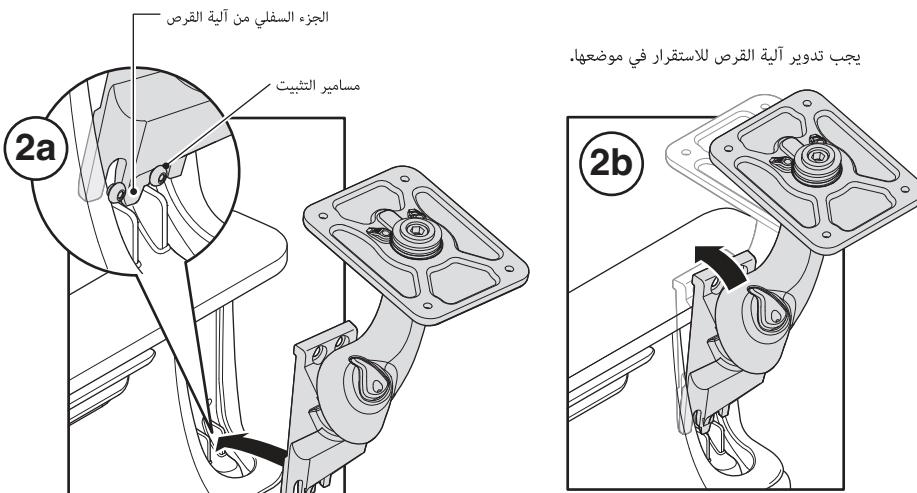

مفتاح ألين ذو رأس كروي **5/32** بوصة مقاس

مفتاح ألين مقاس **1/8** بوصة

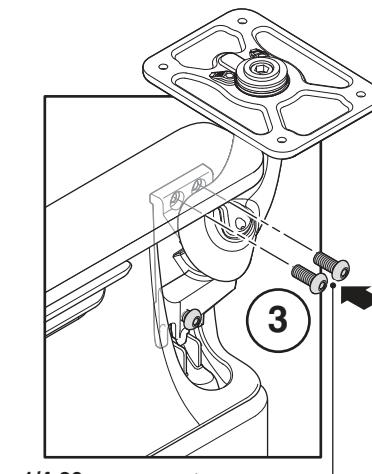

مسمار ذو رأس تشبه الزر مقاس **1/4-20**

مع ضبط ذراع القرص في وضع مستقيم، ضع سطح القرص على اللوحة العليا لآلية القرص، ثم قم بمحاذاة فتحات اللوحة العلوية مع الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من السطح.

قم بتركيب أربعة (4) مسامير مسطحة الرأس مقاس 10-24 بوصة مع القيام باستخدام مفتاح ألين مقاس 1/8 بوصة مع القبام بدعم سطح القرص. اربط مسامير التثبيت الأربع (4) بعزم دوران 30 بوصة/رطل.

قم بتركيب غطاء القرص عن طريق إدخال الجانب العلوي (الخلفي) للغطاء في جيب الذراع ثم تحريك الجانب حتى يستقر في موضعه (6a) ملاحظة: يجب أن يكون الجانب الأيسر في مواجهة القرص . قم بطي الغطاء بعناية وتدوير الجزء السفلي منه إلى أسفل مع إدخال الحافة في جيب الذراع (6b) . قم بطي الغطاء ولفه 4 بعناية حول آلية القرص مع الاستمرار في ثبي حافة الغطاء في جيب الذراع ولتها حول الغطاء السفلي حتى تصل إلى الزاوية المقابلة العليا من الغطاء (الجانب الأمامي للذراع) (6c) . يجب التأكيد من كون حافة الغطاء مطوية في جيب الذراع، لتأكد من إغفال الغطاء على قاعدة آلية القرص. يمكن الاطلاع على فيديو التركيب على الموقع التالي: www.Steelcase.com/EmpathTabletInstall

