


Bassline Storage Assembly Instructions

Directives d'assemblage du module de rangement Bassline


Instrucciones de montaje del módulo de almacenamiento Bassline

Instruções de montagem do arquivo Bassline


turnstone®

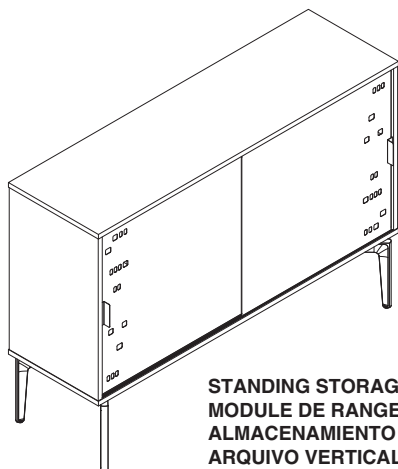


STANDING STORAGE WITH DOORS
MODULE DE RANGEMENT SUR PIED AVEC PORTES
ALMACENAMIENTO AUTÓNOMO CON PUERTAS
ARQUIVO VERTICAL COM PORTAS

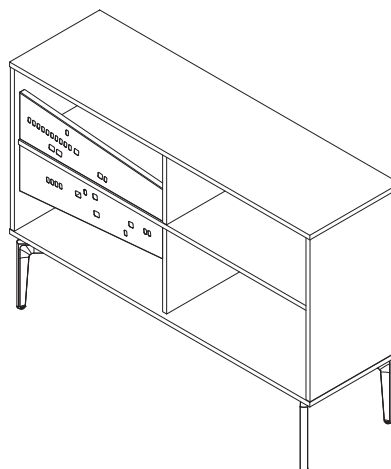

STANDING STORAGE
MODULE DE RANGEMENT SUR PIED
ALMACENAMIENTO AUTÓNOMO
ARQUIVO VERTICAL

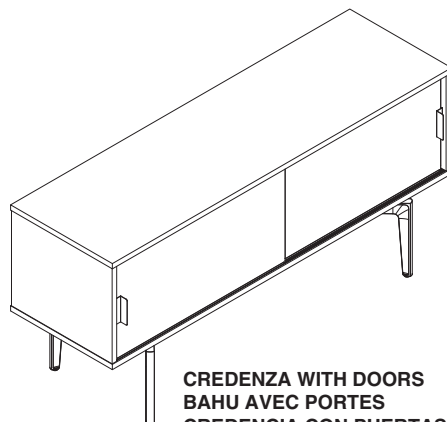

CREDENZA WITH DOORS
BAHU AVEC PORTES
CREDENCIA CON PUERTAS
CREDENZA COM PORTAS

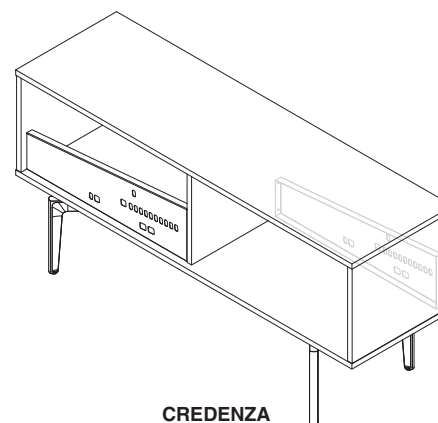

CREDENZA
BAHU
CREDENCIA
CREDENZA



1257229001

If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.


(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2019 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.




3D Assembly Directions

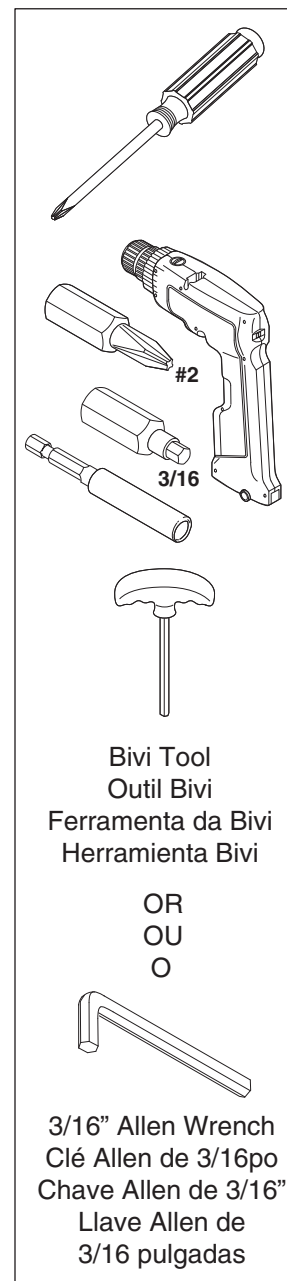


Bassline Standing Storage and Credenza Panel Configurations (From Back)

turnstone®

Page 3

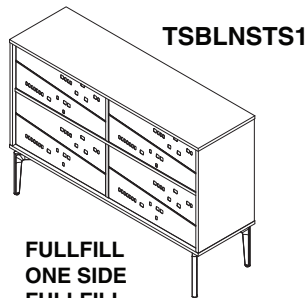


FULLFILL
ONE SIDE
FULLFILL
UN CÔTÉ
FULLFILL
UN LADO
FULLFILL
UM LADO

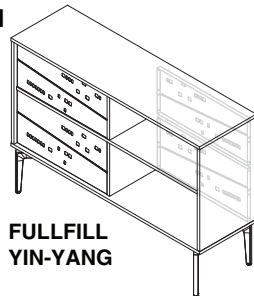


FULLFILL
YIN-YANG




HALF BACK
ONE SIDE
DEMI-CÔTÉ ARRIÈRE
UN CÔTÉ
MEDIO LADO TRASERO
UN LADO
MEIO LADO TRASEIRO
UM LADO

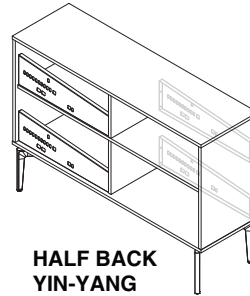


HALF BACK
YIN-YANG
DEMI-CÔTÉ ARRIÈRE
YIN-YANG
MEDIO LADO TRASERO
YIN-YANG
MEIO LADO TRASEIRO
YIN-YANG

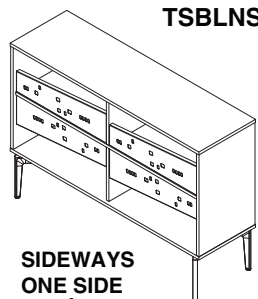


SIDEWAYS
ONE SIDE
LATÉRAL
UN CÔTÉ
LATERAL
UN LADO
LATERAIS
UM LADO

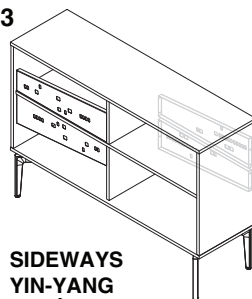

SIDEWAYS
YIN-YANG
LATÉRAL
YIN-YANG
LATERAL
YIN-YANG
LATERAIS
YIN-YANG

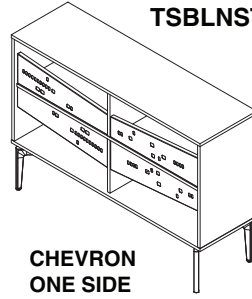

CHEVRON
ONE SIDE
CHEVRON
UN CÔTÉ
CHEVRON
UN LADO
CHEVRON
UM LADO

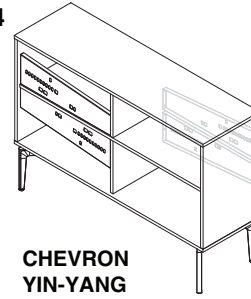

CHEVRON
YIN-YANG
CHEVRON
YIN-YANG
CHEVRON
YIN-YANG
CHEVRON
YIN-YANG




BOWTIE
ONE SIDE
BOWTIE
UN CÔTÉ
BOWTIE
UN LADO
BOWTIE
UM LADO




BOWTIE
YIN-YANG


Page 8

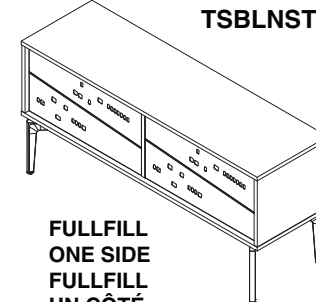


FULLFILL
ONE SIDE
FULLFILL
UN CÔTÉ
FULLFILL
UN LADO
FULLFILL
UM LADO

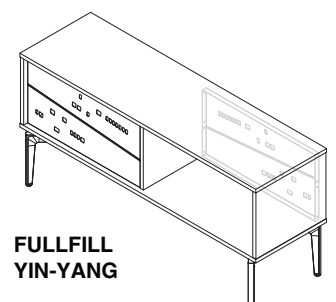


FULLFILL
YIN-YANG

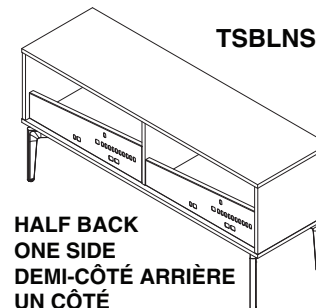


HALF BACK
ONE SIDE
DEMI-CÔTÉ ARRIÈRE
UN CÔTÉ
MEDIO LADO TRASERO
UN LADO
MEIO LADO TRASEIRO
UM LADO

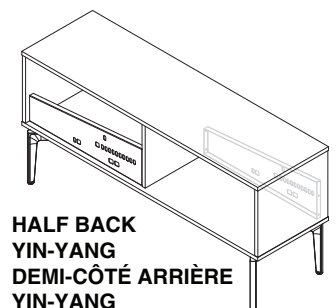

HALF BACK
YIN-YANG
DEMI-CÔTÉ ARRIÈRE
YIN-YANG
MEDIO LADO TRASERO
YIN-YANG
MEIO LADO TRASEIRO
YIN-YANG

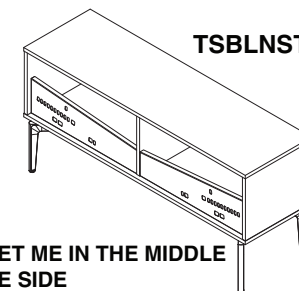

MEET ME IN THE MIDDLE
ONE SIDE
RENCONTRE CENTRALE
UN CÔTÉ
ENCUÉNTREME EN EL MEDIO
UN LADO
ENCONTRE-ME NO MEIO
UM LADO

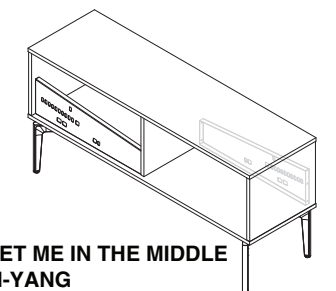

MEET ME IN THE MIDDLE
YIN-YANG
RENCONTRE CENTRALE
YIN-YANG
ENCUÉNTREME EN EL MEDIO
YIN-YANG
ENCONTRE-ME NO MEIO
YIN-YANG

Bassline Standing Storage Installations


turnstone®



All panels have pre-drilled holes which are used to match corresponding panels in the correct position and orientation.




Tous les panneaux sont dotés de trous préperçés qui servent à apparier les panneaux correspondant selon la position et l'orientation appropriées.

Todos los paneles tienen agujeros pre-perforados que se usan para emparejar los paneles correspondientes en la posición y orientación correctas.

Os furos de todos os painéis foram feitos anteriormente e são usados para combinar os painéis correspondentes na posição e na orientação corretas.

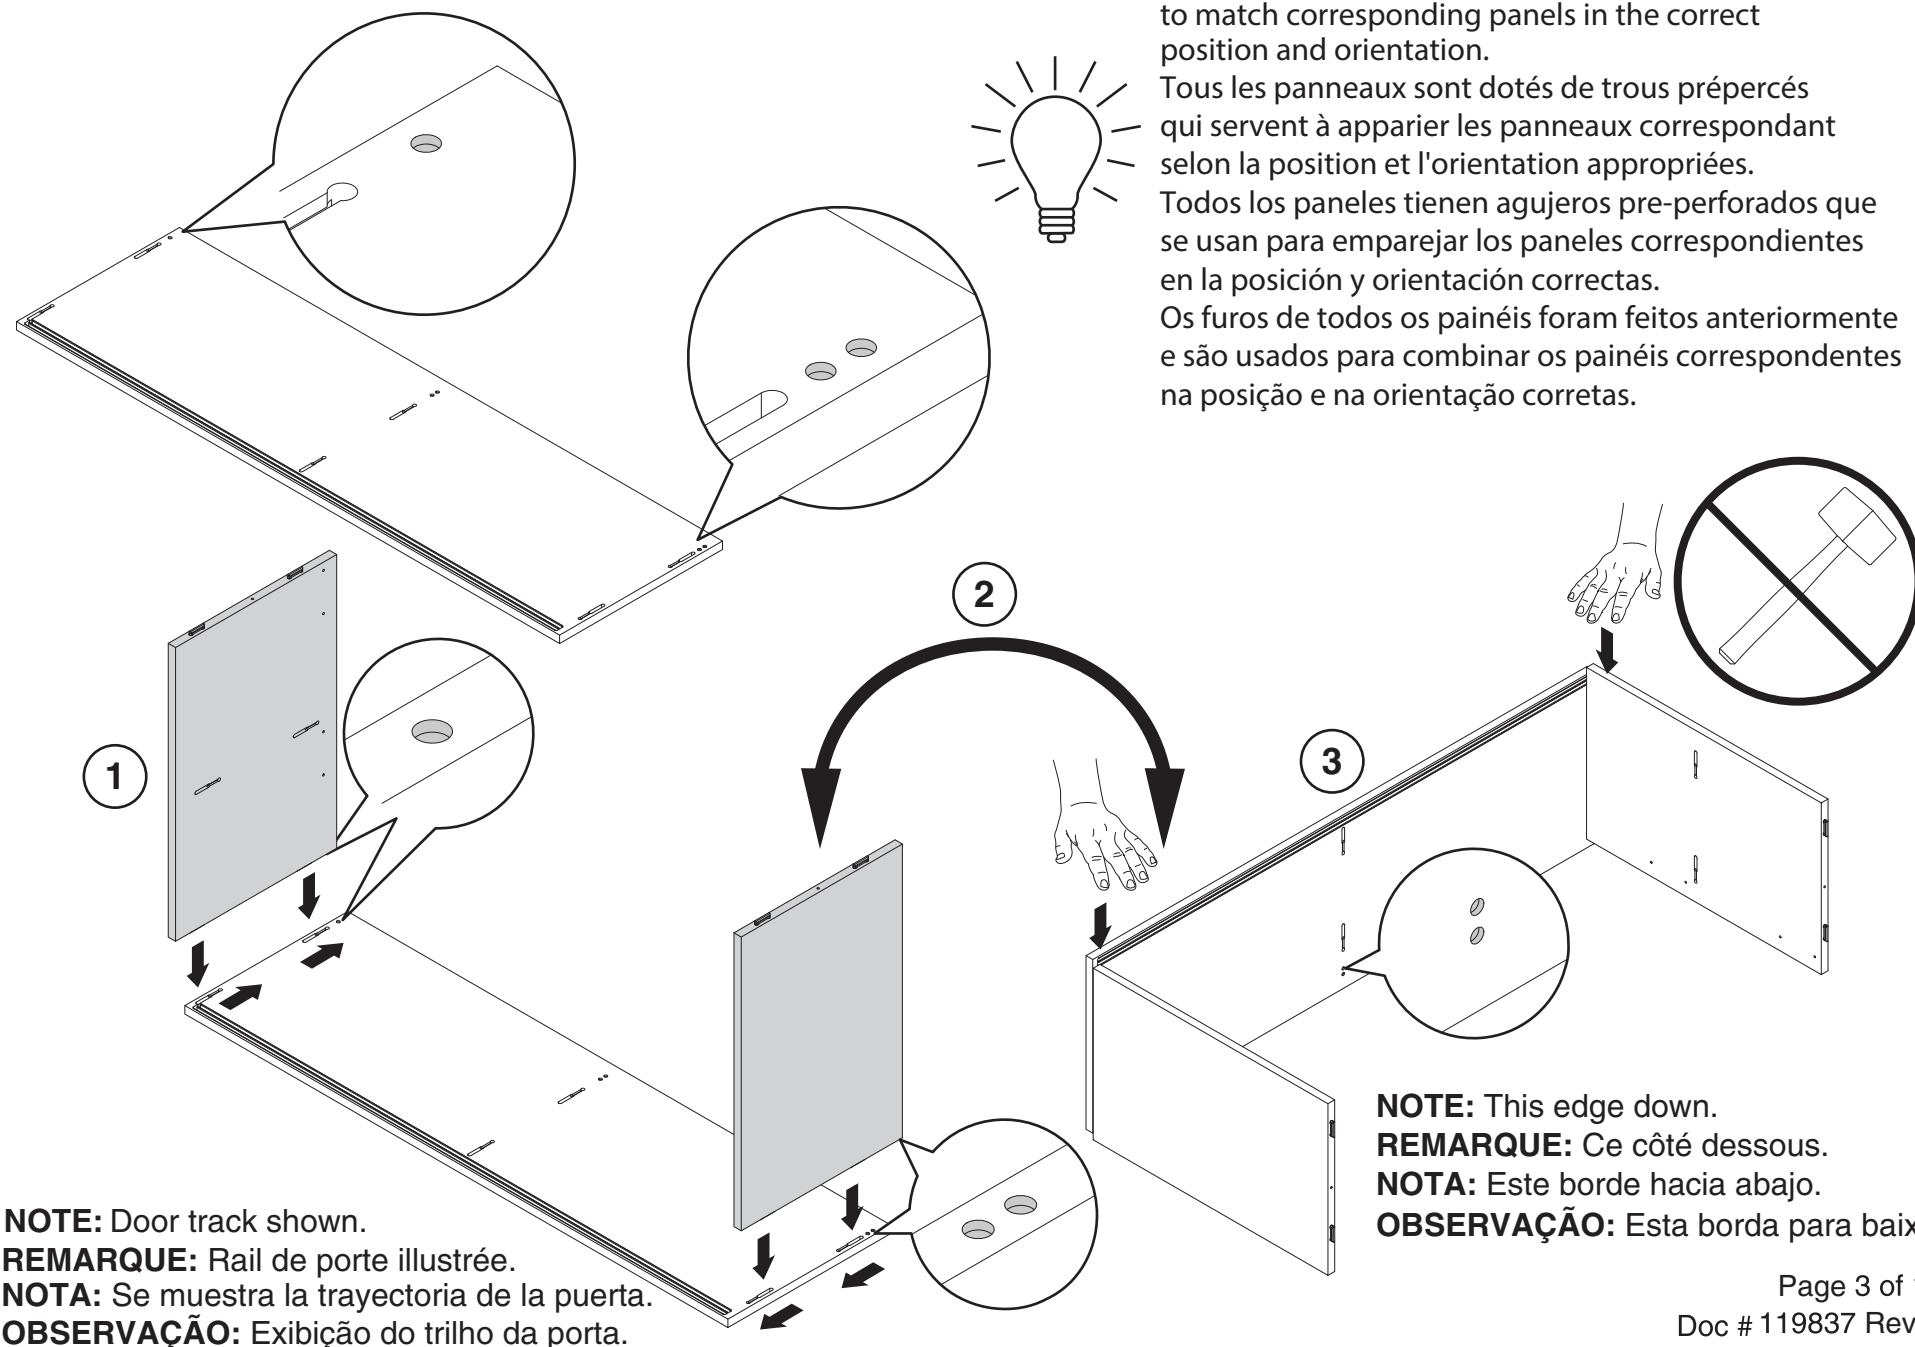


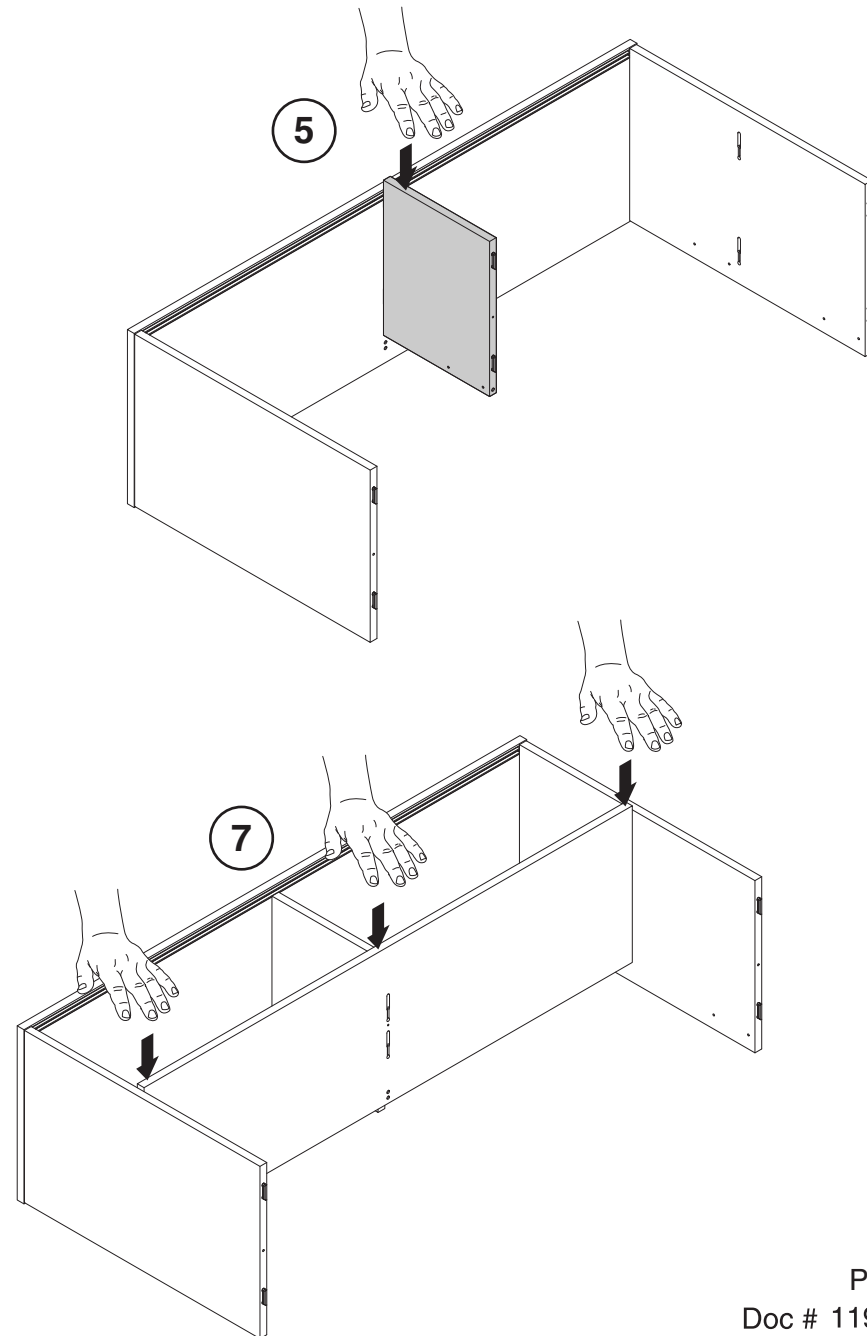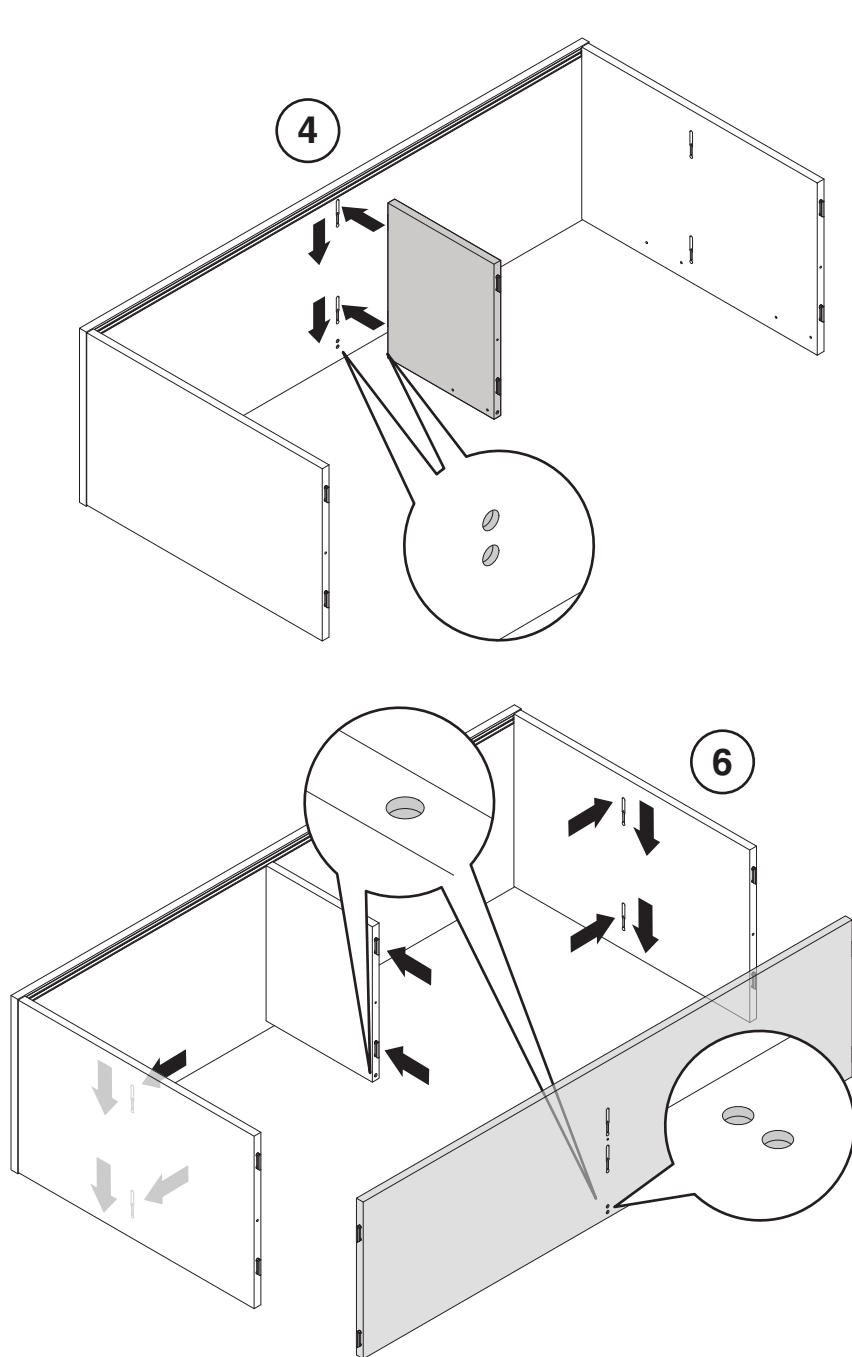

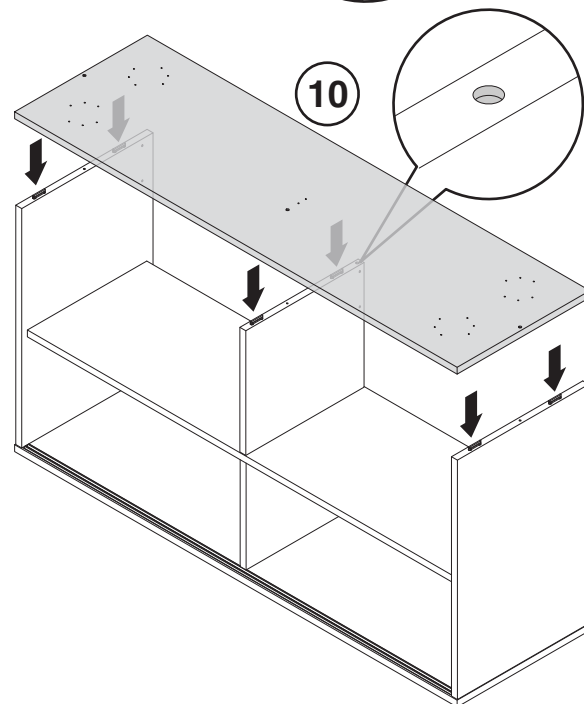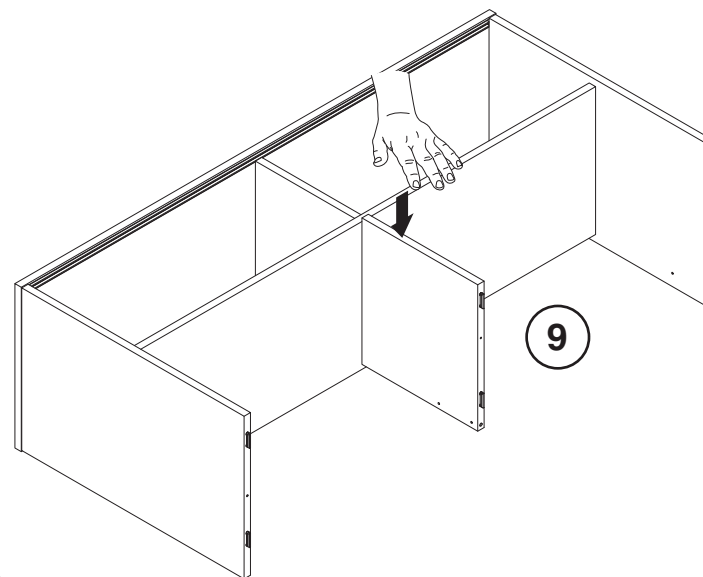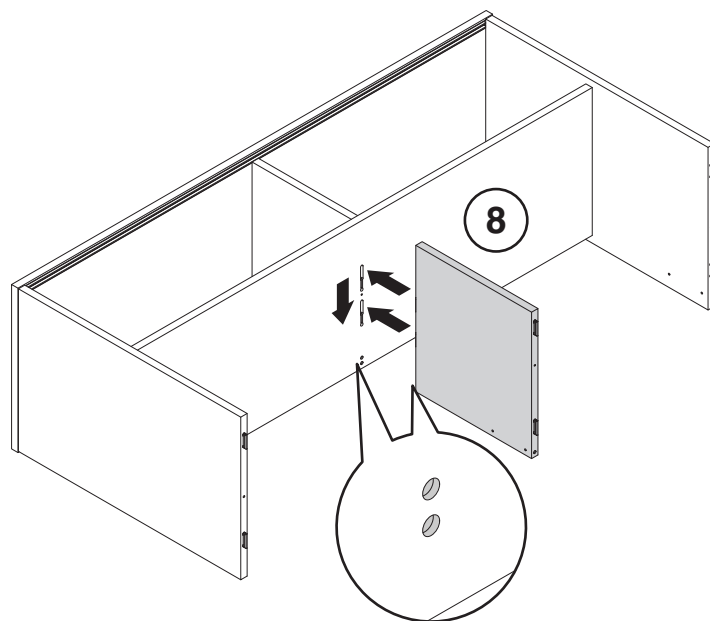

11

Flip in opposite direction.
Retournez en direction opposée.
Voltée en dirección opuesta.
Virar na direção oposta.

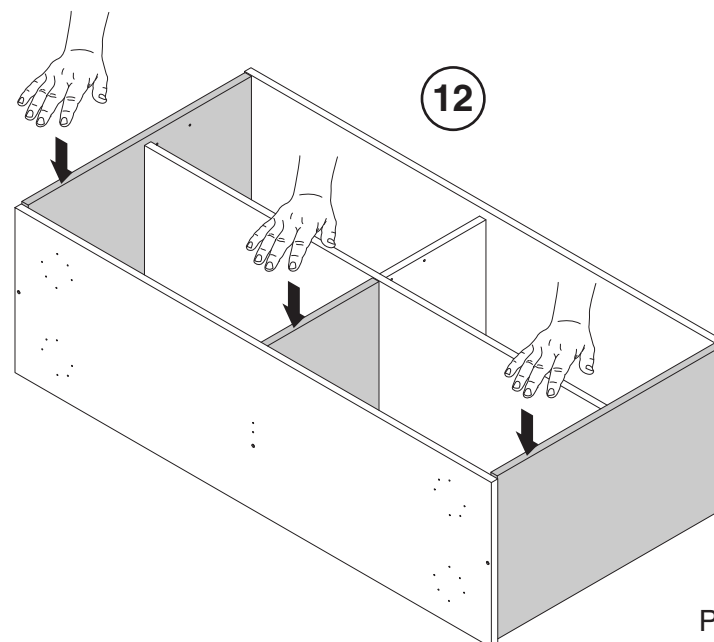


Bassline Standing Storage Installations

NOTE: Check gaps before securing.



REMARQUE: Vérifiez les écarts avant de fixer.

NOTA: compruebe los espacios antes de asegurar.

OBSERVAÇÃO: Verifique as lacunas antes de fixar.

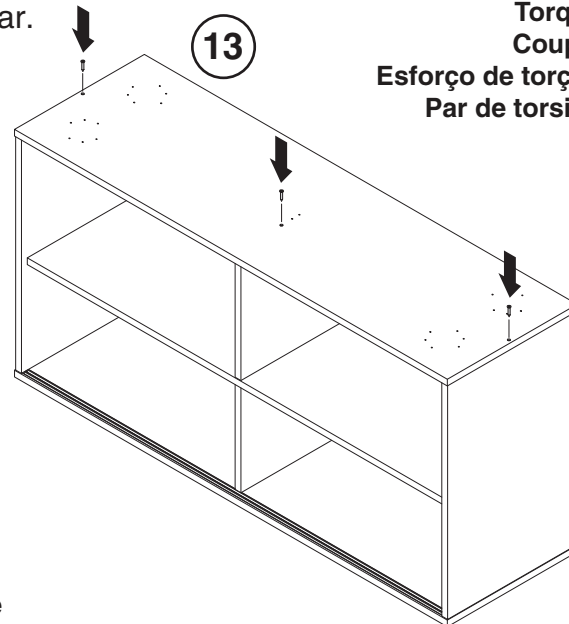

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión

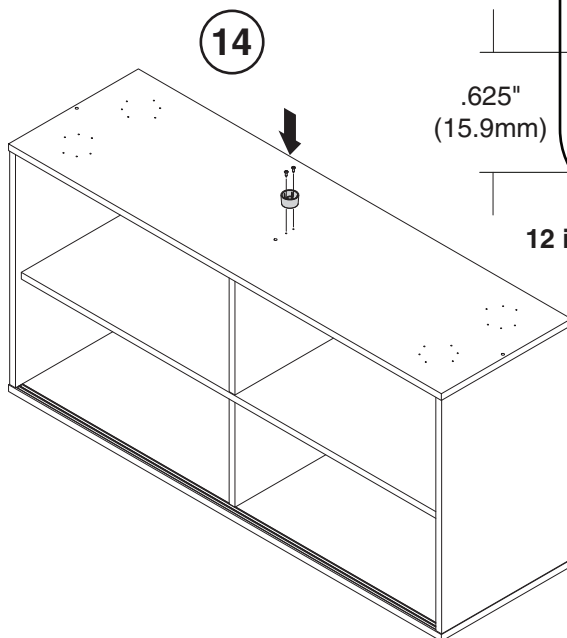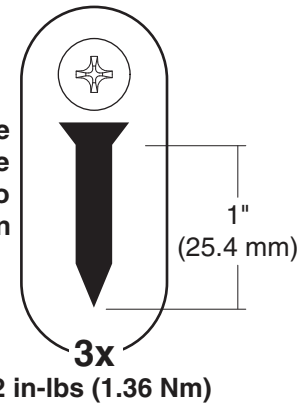

.625"
(15.9mm)

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión

2x
12 in-lbs (1.36 Nm)



NOTE: Install bottom panels following pre-drilled pilot holes.

REMARQUE: Installez les panneaux du bas en suivant les trous repères prépercés.

NOTA: Instale los paneles inferiores siguiendo los orificios piloto pre-perforados.


OBSERVAÇÃO: Instale os painéis inferiores após os furos-piloto pré-perfurados.

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión

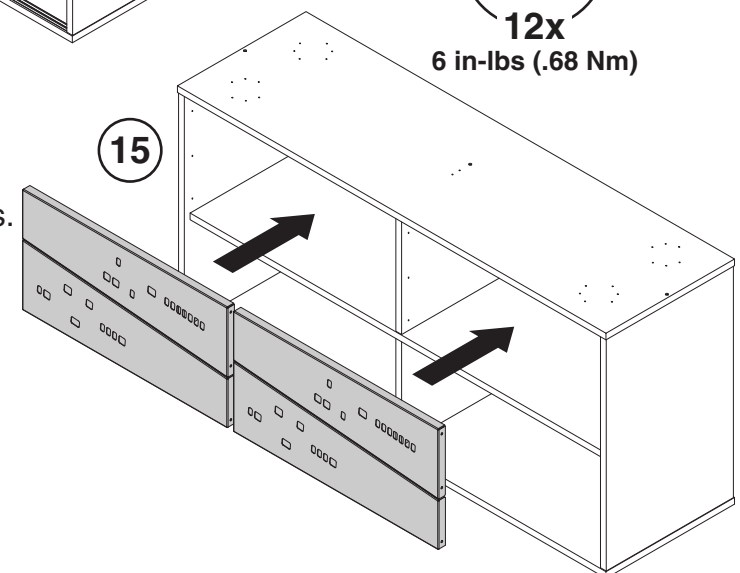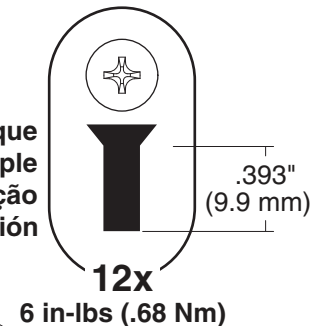


Bassline Standing Storage Installations

turnstone®

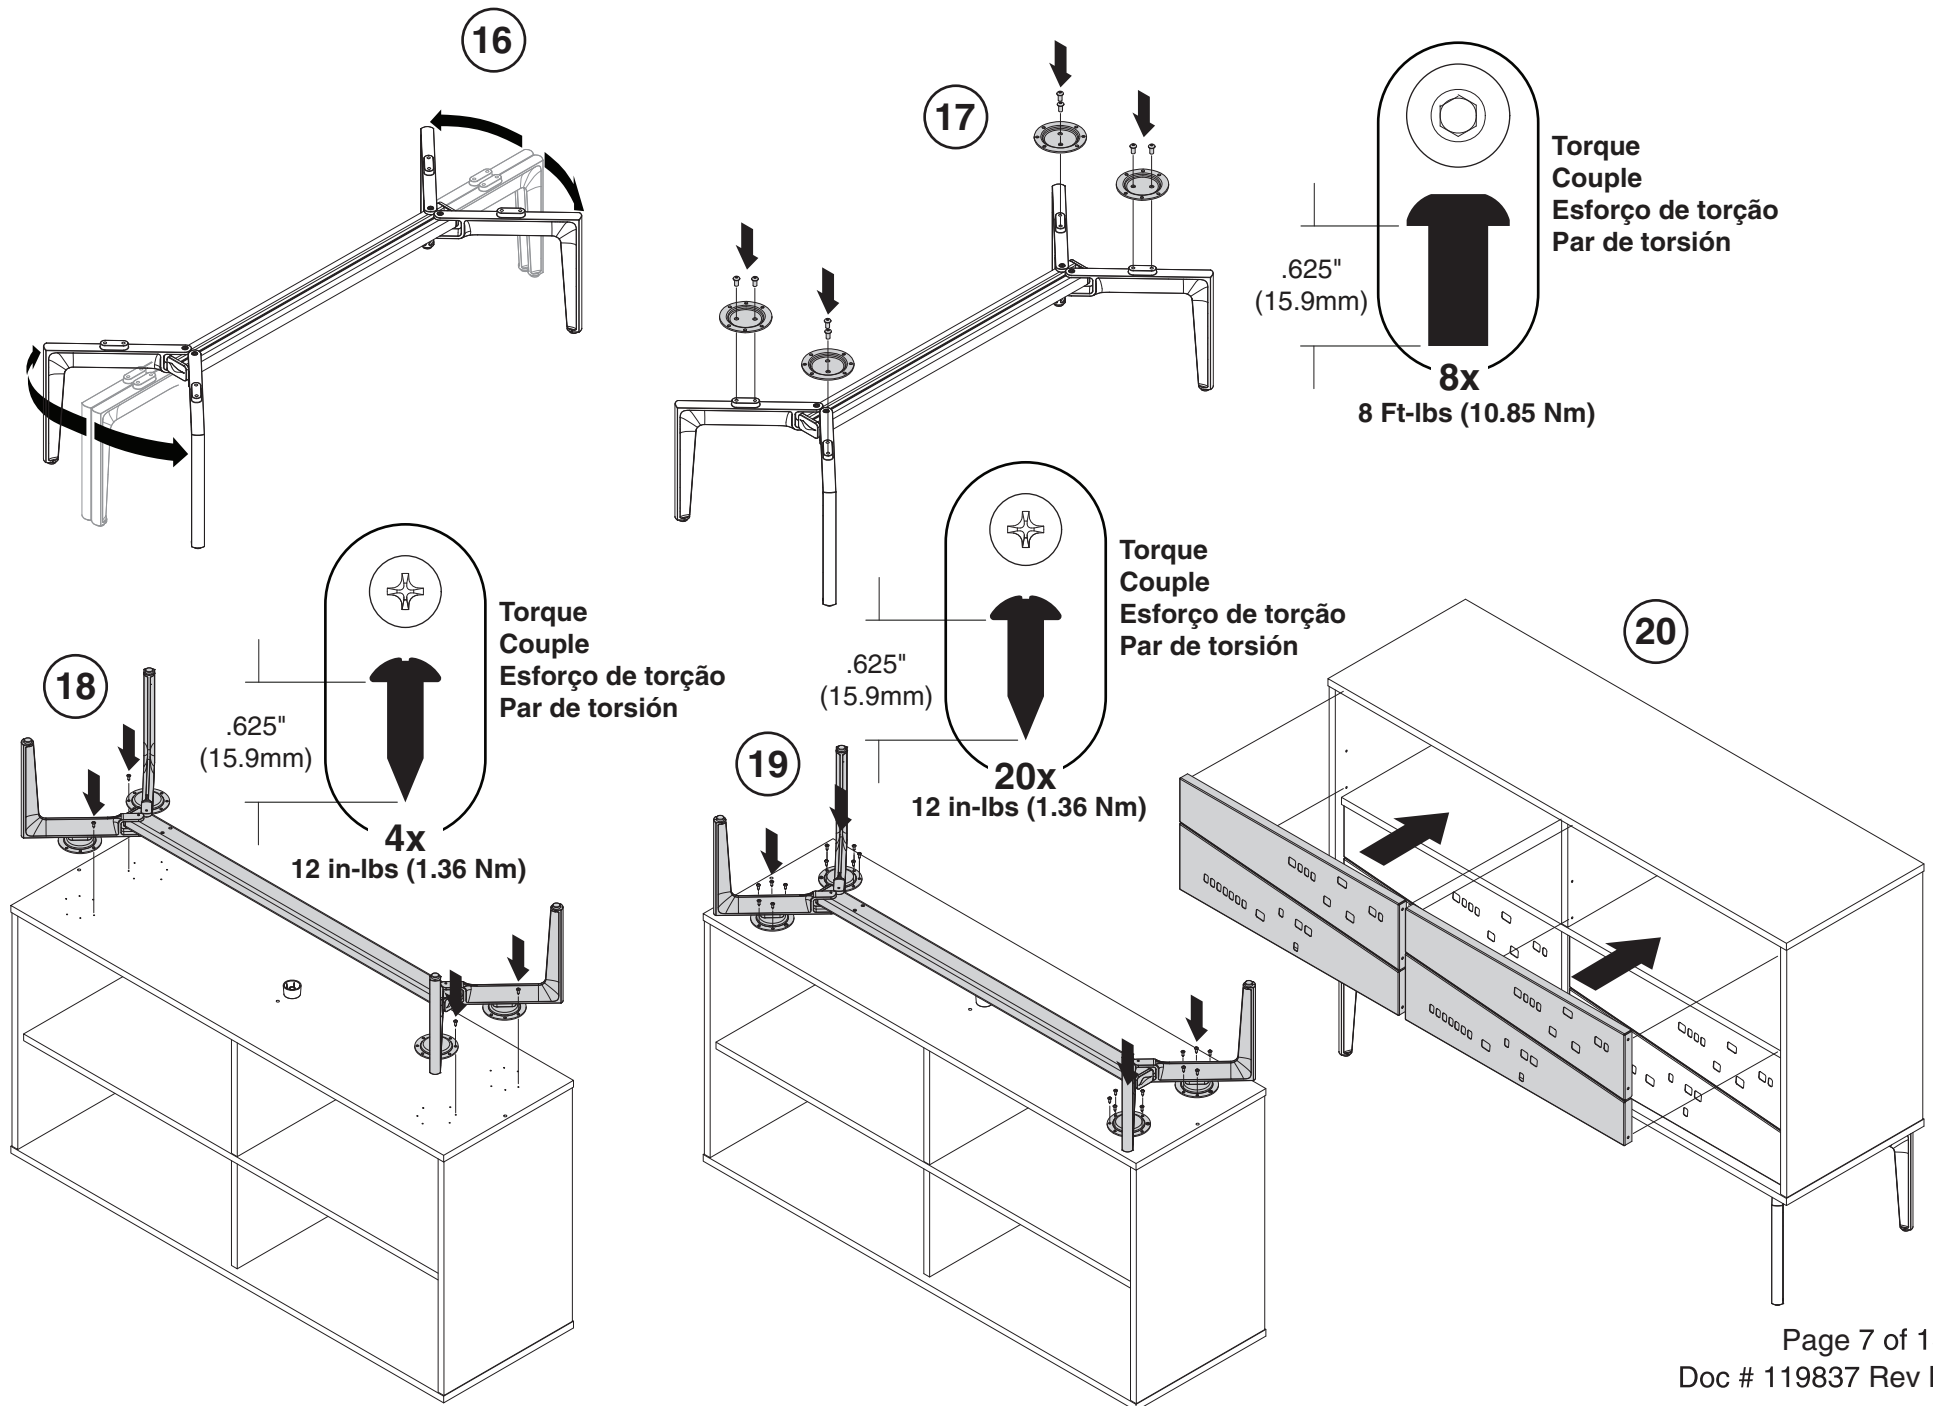

Bassline Credenza Installations

turnstone®

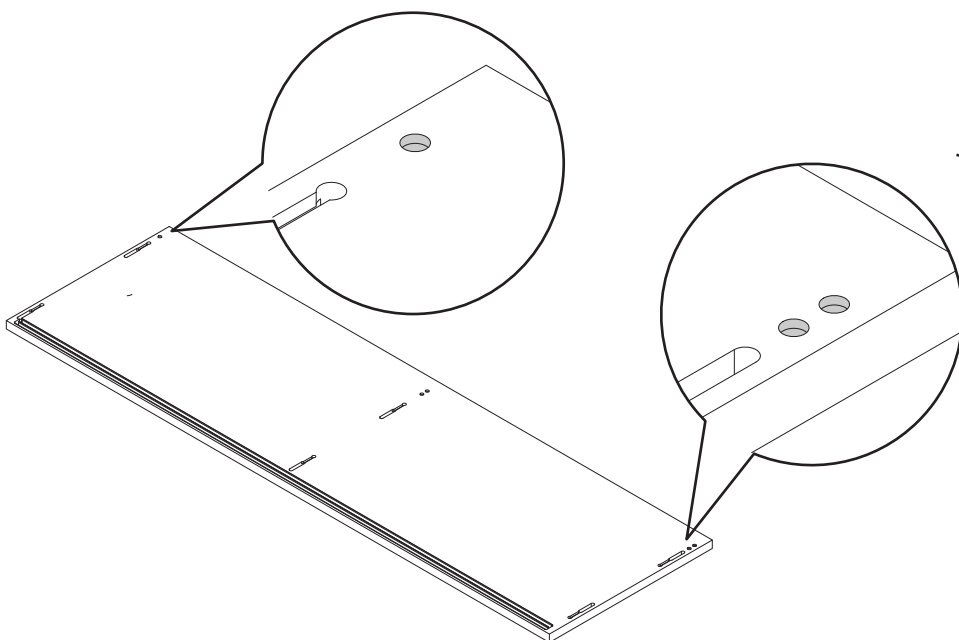


All panels have pre-drilled holes which are used to match corresponding panels in the correct position and orientation.

Tous les panneaux sont dotés de trous prépercés qui servent à apparier les panneaux correspondant selon la position et l'orientation appropriées.






Todos los paneles tienen agujeros pre-perforados que se usan para emparejar los paneles correspondientes en la posición y orientación correctas.

Os furos de todos os painéis foram feitos anteriormente e são usados para combinar os painéis correspondentes na posição e na orientação corretas.

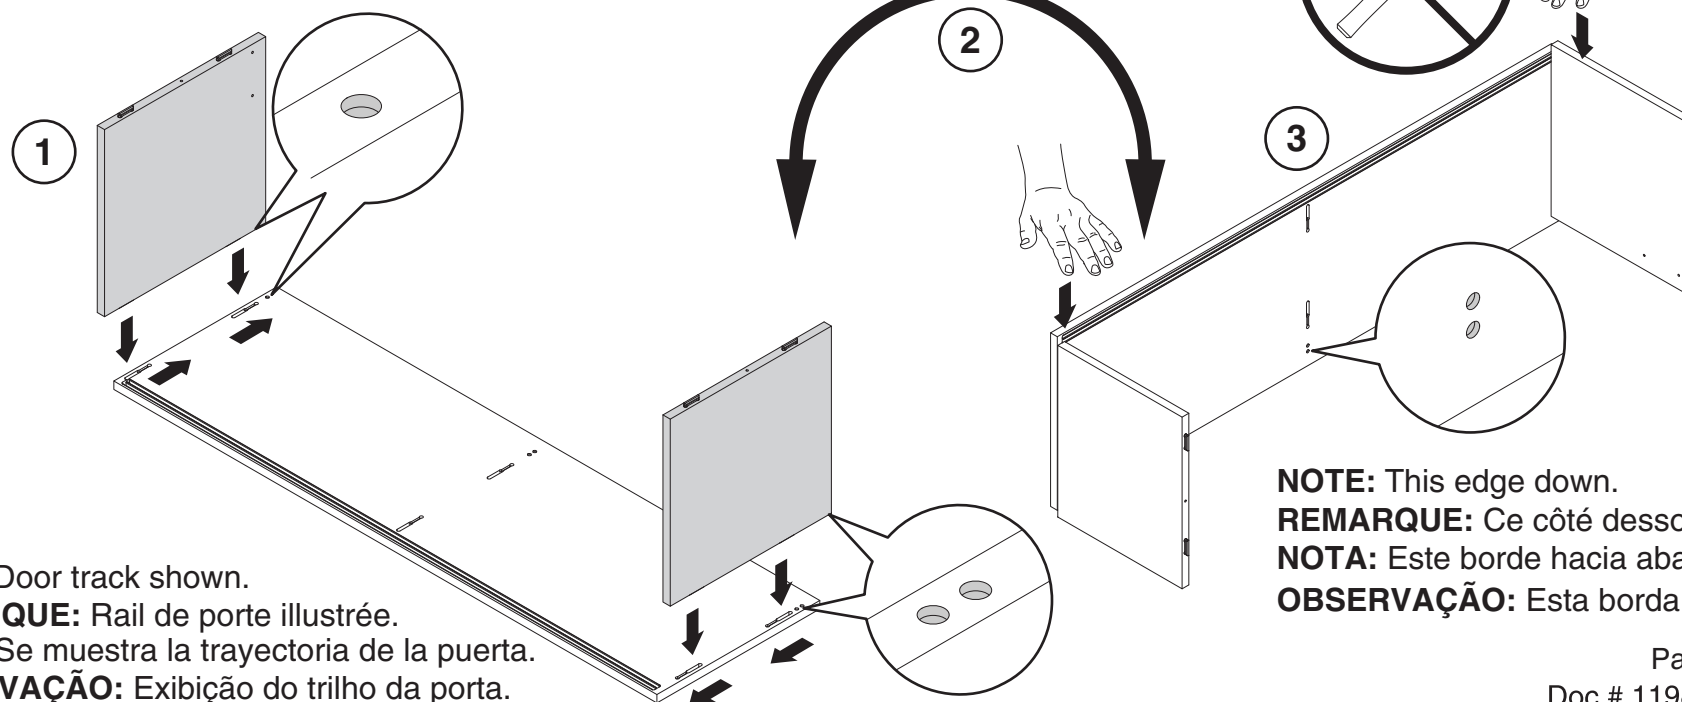

NOTE: Door track shown.
REMARQUE: Rail de porte illustrée.
NOTA: Se muestra la trayectoria de la puerta.
OBSERVAÇÃO: Exibição do trilho da porta.

NOTE: This edge down.
REMARQUE: Ce côté dessous.
NOTA: Este borde hacia abajo.
OBSERVAÇÃO: Esta borda para baixo.

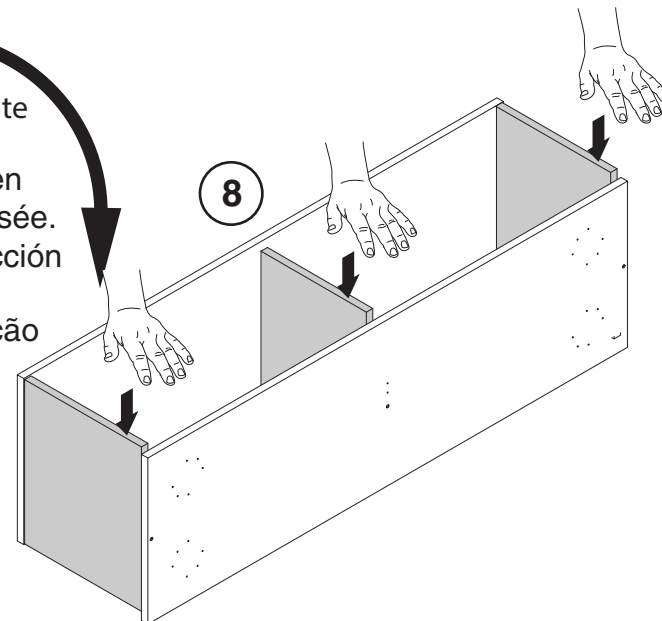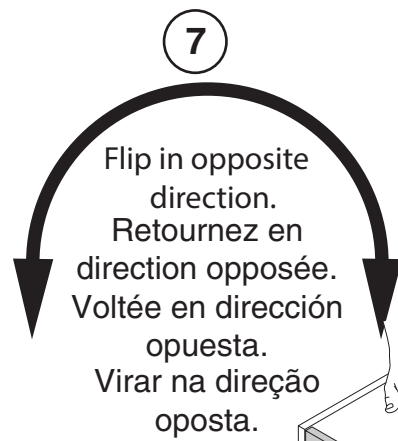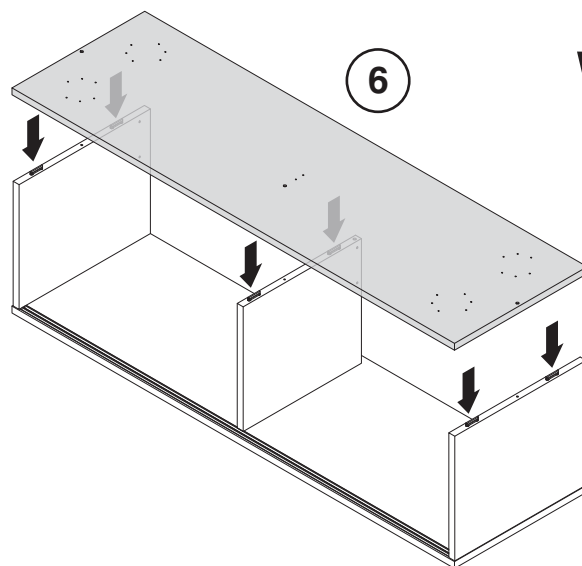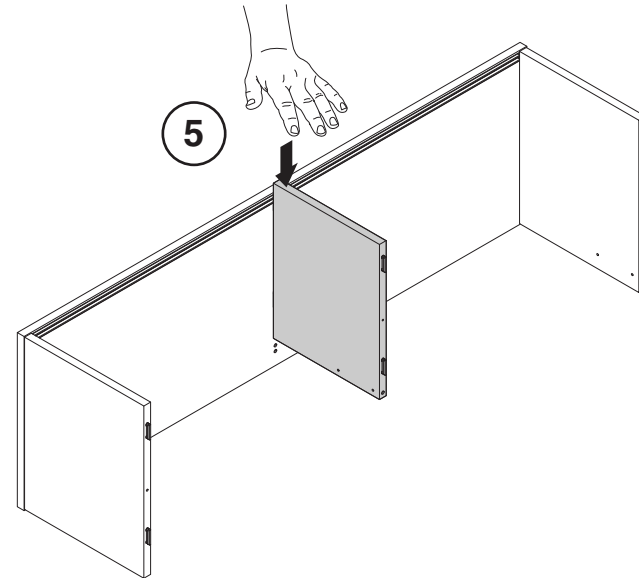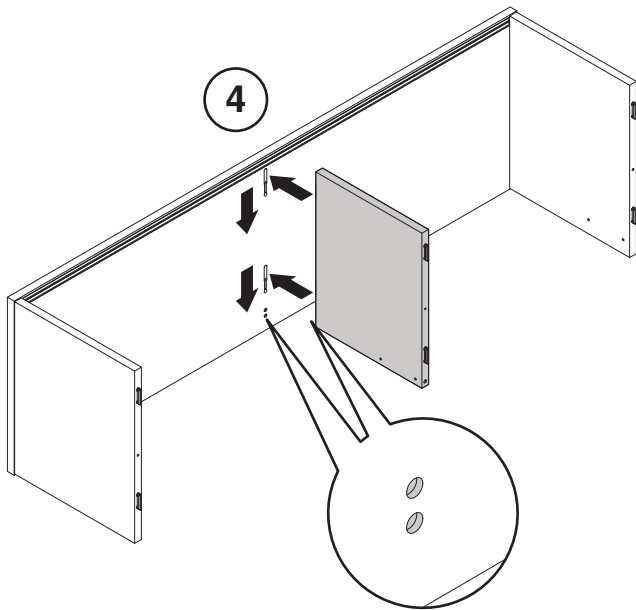

Bassline Credenza Installations

turnstone®

NOTE: Check gaps before securing.


REMARQUE: Vérifiez les écarts avant de fixer.

NOTA: compruebe los espacios antes de asegurar.


OBSERVAÇÃO: Verifique as lacunas antes de fixar.




1.5 mm

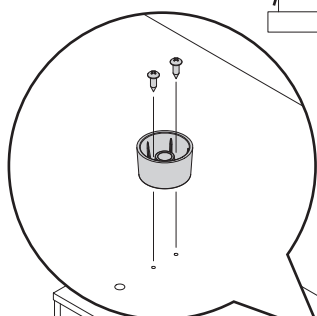

10

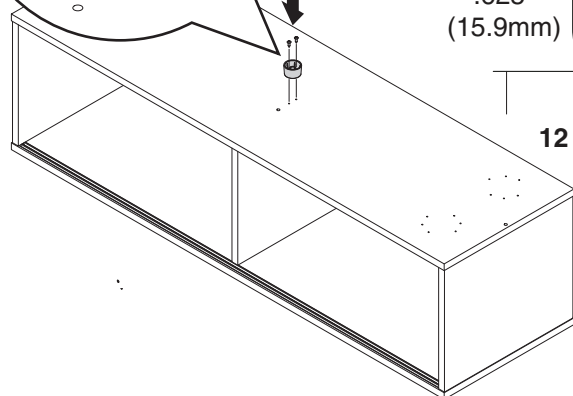


.625"
(15.9mm)

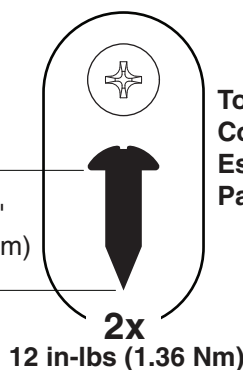

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión


2x

12 in-lbs (1.36 Nm)

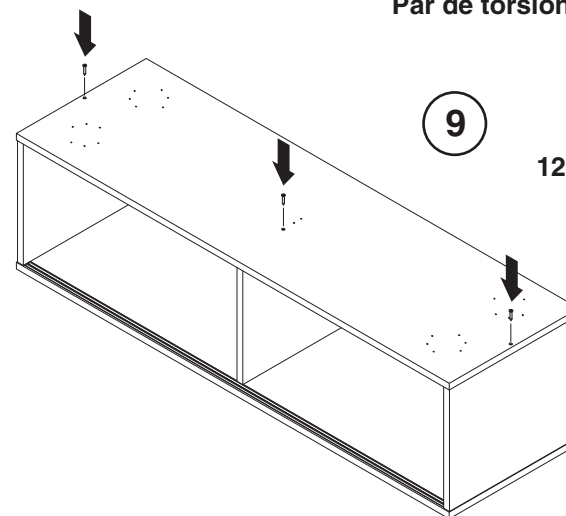


9

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión

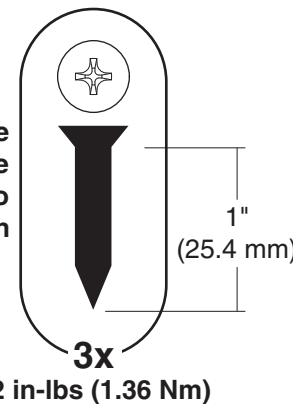


3x

12 in-lbs (1.36 Nm)

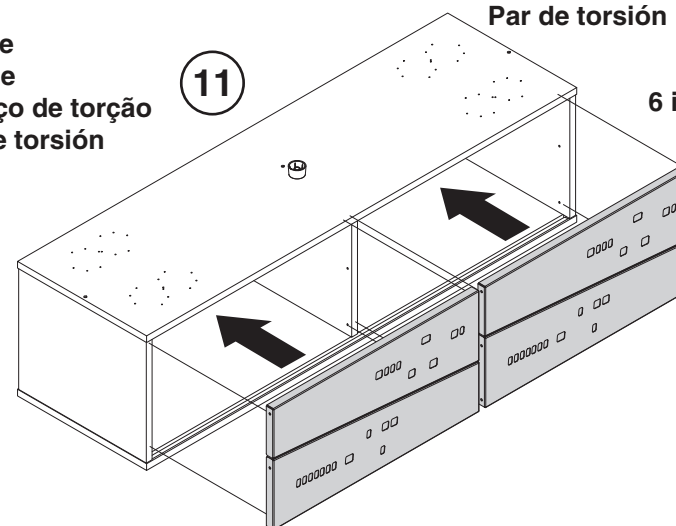


11

Torque
Couple
Esforço de torção
Par de torsión

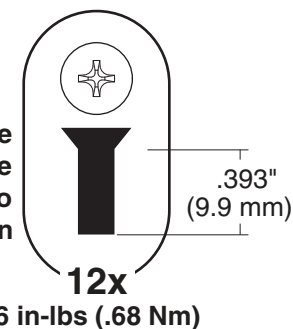

12x

6 in-lbs (.68 Nm)

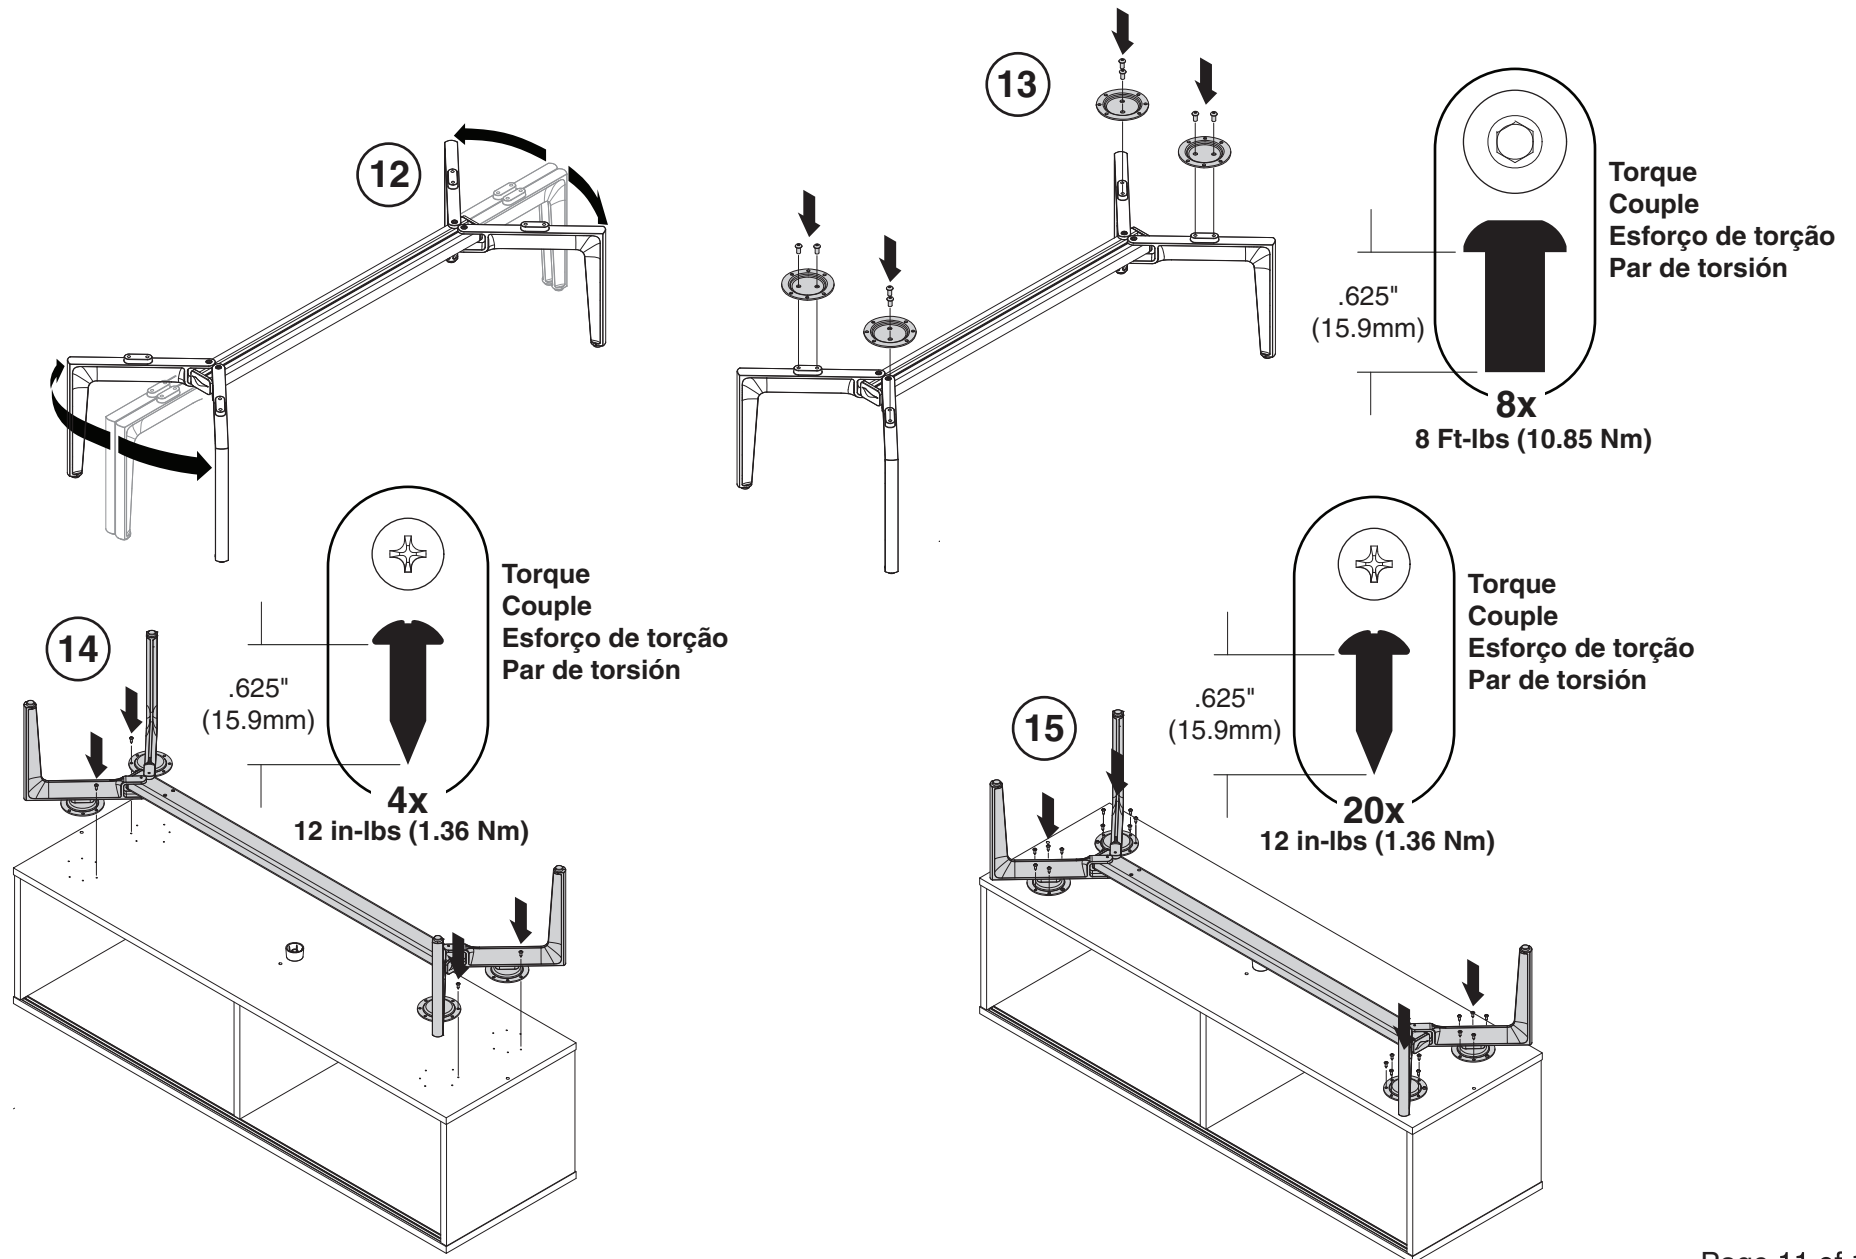

Bassline Half Back and Fullfill Panel Installations


NOTE: Refer to Page 2 for panel configurations based on style number.

REMARQUE: Consultez la page 2 pour les configurations des panneaux en fonction du numéro de style.


NOTA: Consulte la página 2 para ver las configuraciones del panel basadas en el número de estilo.

OBSERVAÇÃO: Consulte a página 2 para configurações do painel com base no número do estilo.

TSBLNSTS2
Shown

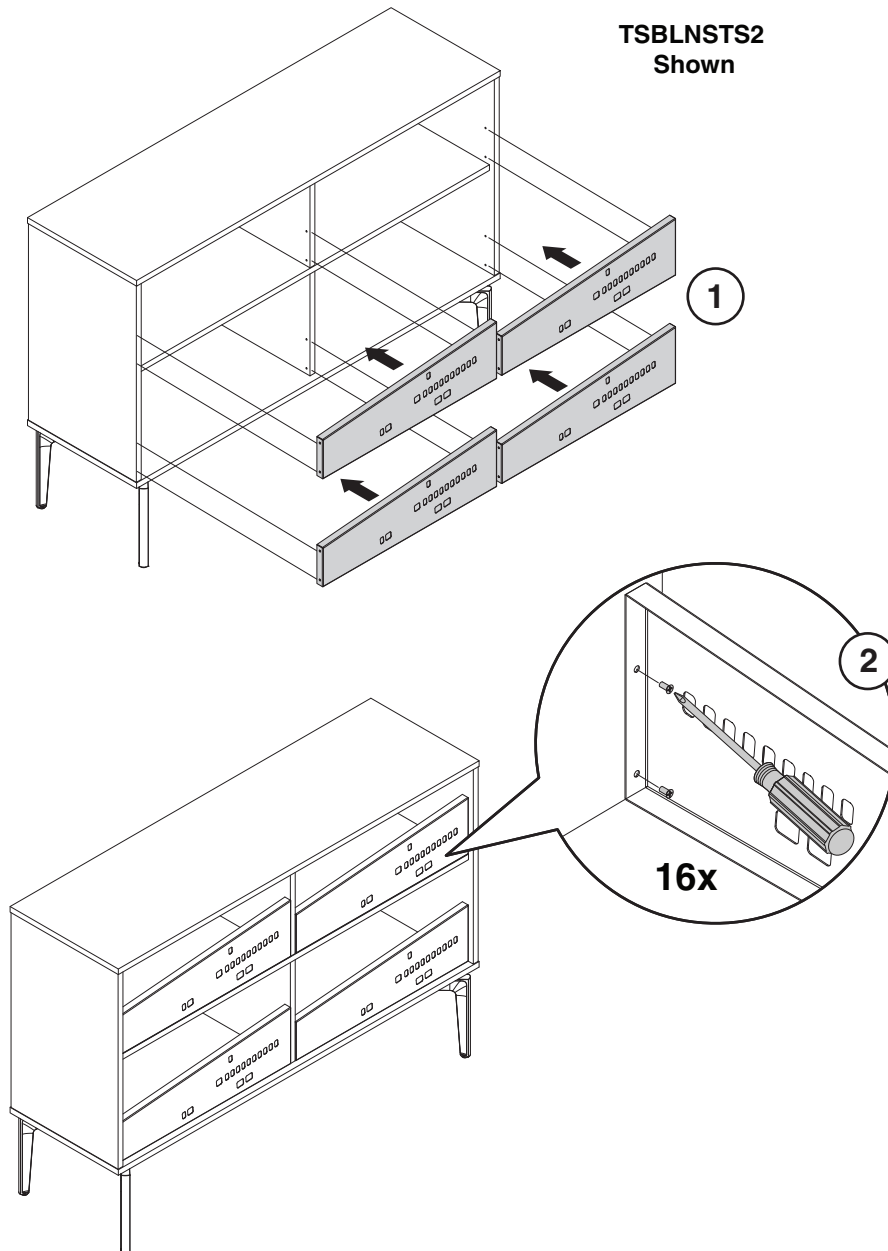

TSBLNSTC1
Shown

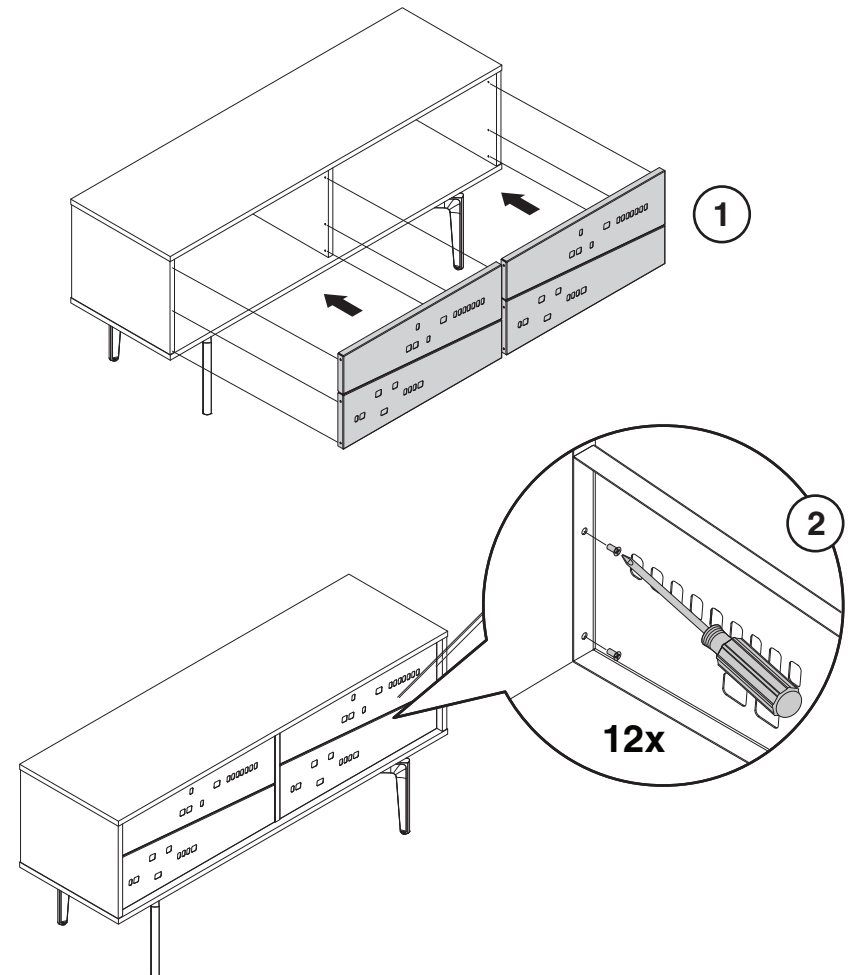

Bassline Storage Door Installation

NOTE: Option for style numbers TSBLNSTS1 and TSBLNSTC1 only.

REMARQUE: Option pour les numéros de style TSBLNSTS1 et TSBLNSTC1 seulement.

NOTA: Opción para los números de estilo TSBLNSTS1 y TSBLNSTC1 solamente.

OBSERVAÇÃO: Opção apenas para os números de estilo TSBLNSTS1 e TSBLNSTC1.

