



Bivi™ Trunk Table
Table coffre Bivi™
Balcão Bivi™
Mesa troncal Bivi™

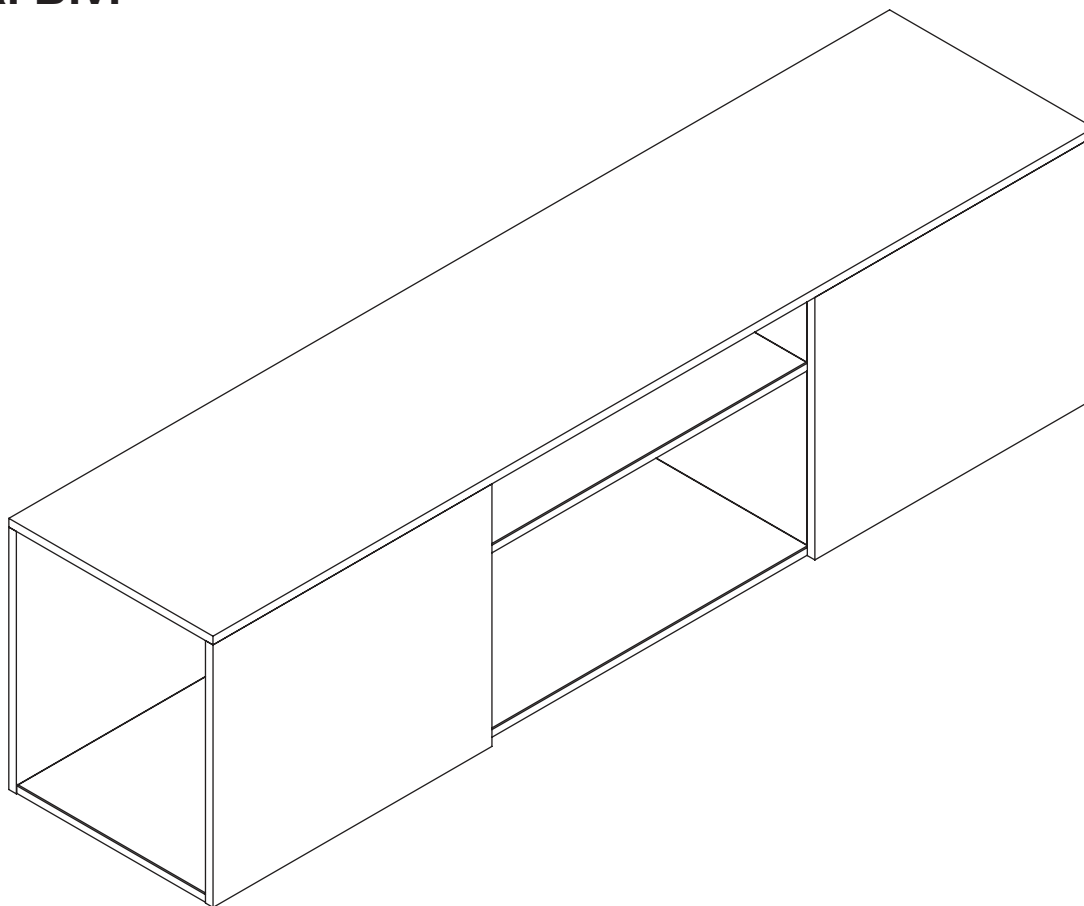

turnstone®

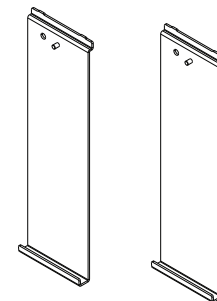

Hanging brackets (2)/
Support de
suspension (2)/
Cantoneiras
suspensas (2)/
Soportes colgantes (2)




Knob fasteners (2)/
Boutons de fixation (2)/
Fixadores de
maçanetas (2)/
Sujetadores de
perilla (2)

Hang Brackets

1a. Place the two hanging brackets into the upper leg slot.

1b. swing into position.

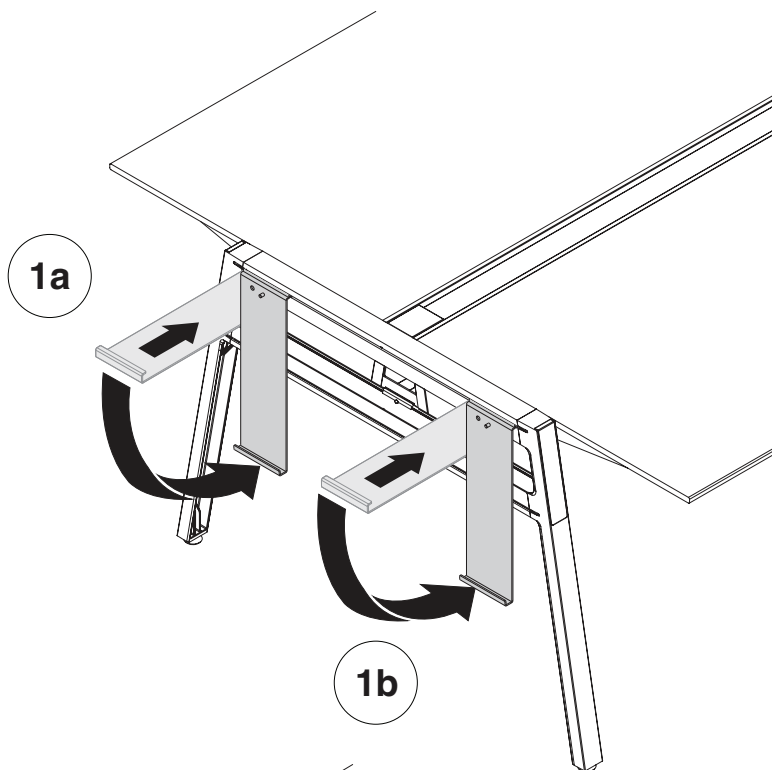


Hang Trunk

NOTE: Remove knock-out in the trunk before proceeding to step 2a.

2a. Pick up the bivi trunk (one person at each end) and place the bottom of the storage unit on top of the edges of the hanging brackets.

2b. Next have one person hold the front of the storage unit in place while the other person secures the unit in place with one thumb screw and bracket per hanging bracket.

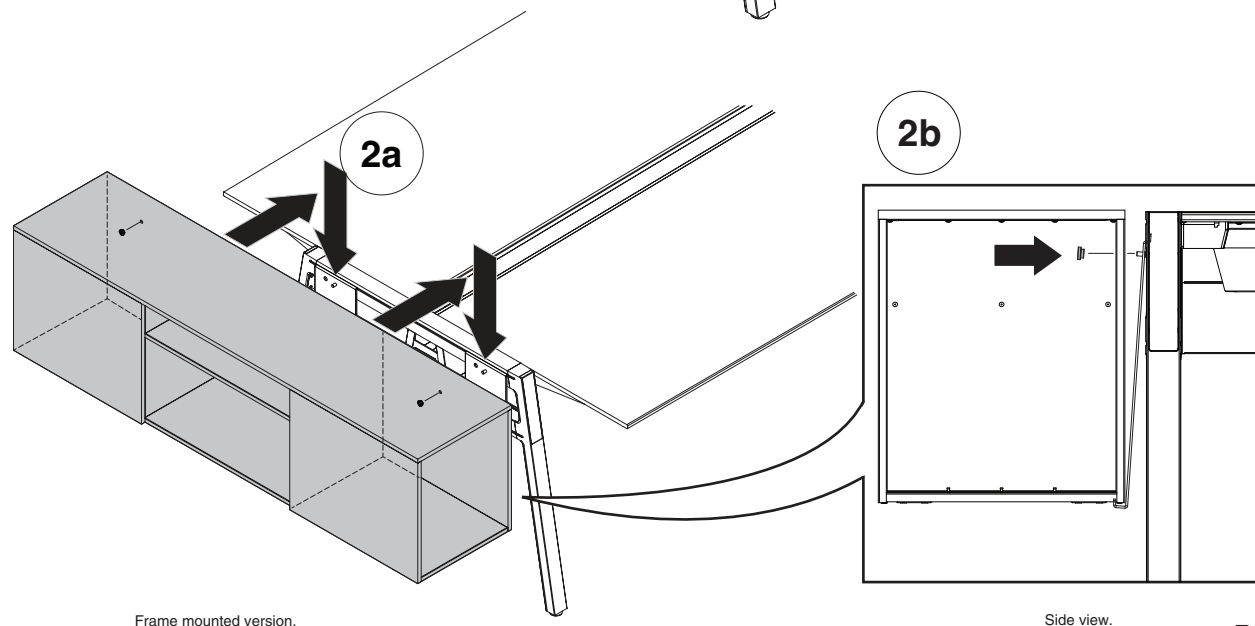

Frame mounted version.

Side view.


turnstone

Supports de suspension

turnstone

1a. Insérez deux supports de suspension dans la rainure supérieure de la patte.

1b. Faites-les pivoter en position.

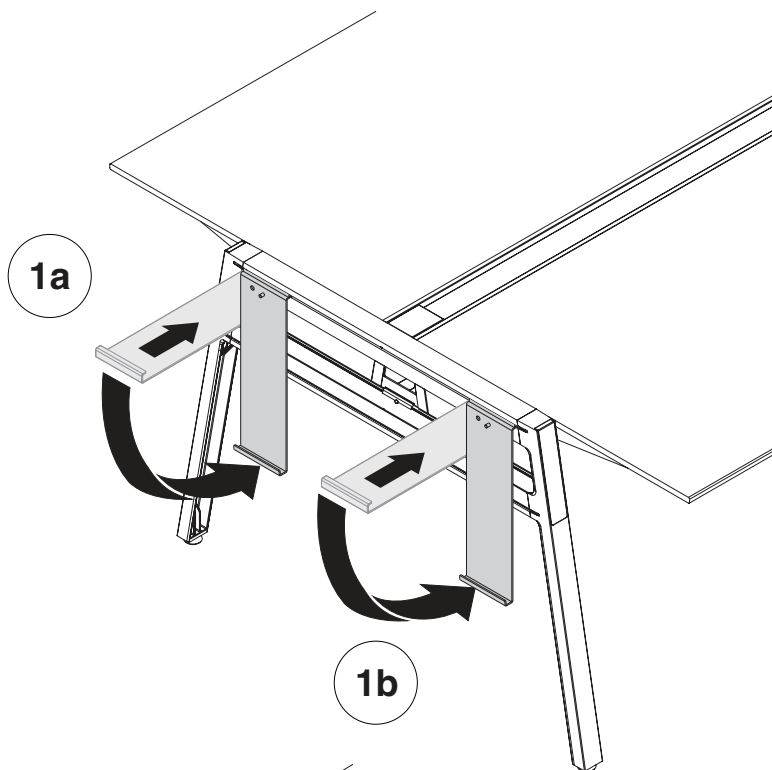


Suspension du coffre

REMARQUE : Retirez les disques défonçables du coffre avant de passer à l'étape 2a.

2a. Agrippez le coffre bivi (une personne à chaque extrémité) et placez le fond du module de rangement sur le dessus des rebords des supports de suspension.

2b. Pendant qu'une personne placée devant le module de rangement le tient en place, l'autre personne fixe le module au support de suspension au moyen d'un écrou à serrage à main et d'un support pour chacun.

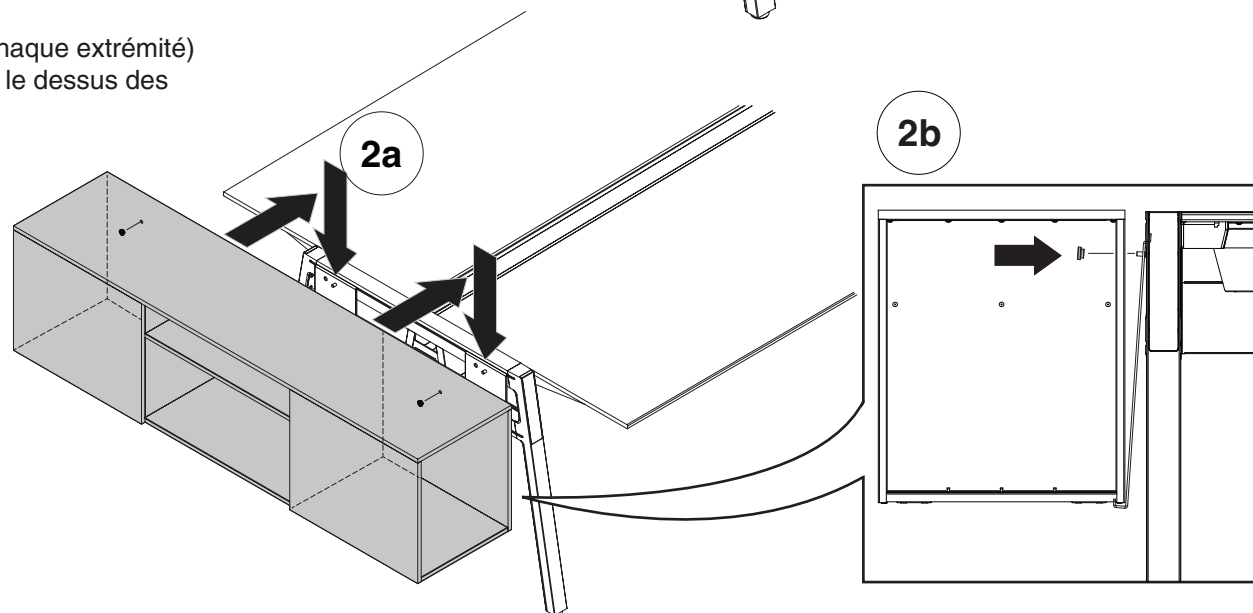

Version montée sur le cadre.


Vue latérale

Cantoneiras suspensas

turnstone

1a. Coloque as duas cantoneiras suspensas na ranhura da perna superior.

1b. Pressione até a posição correta.

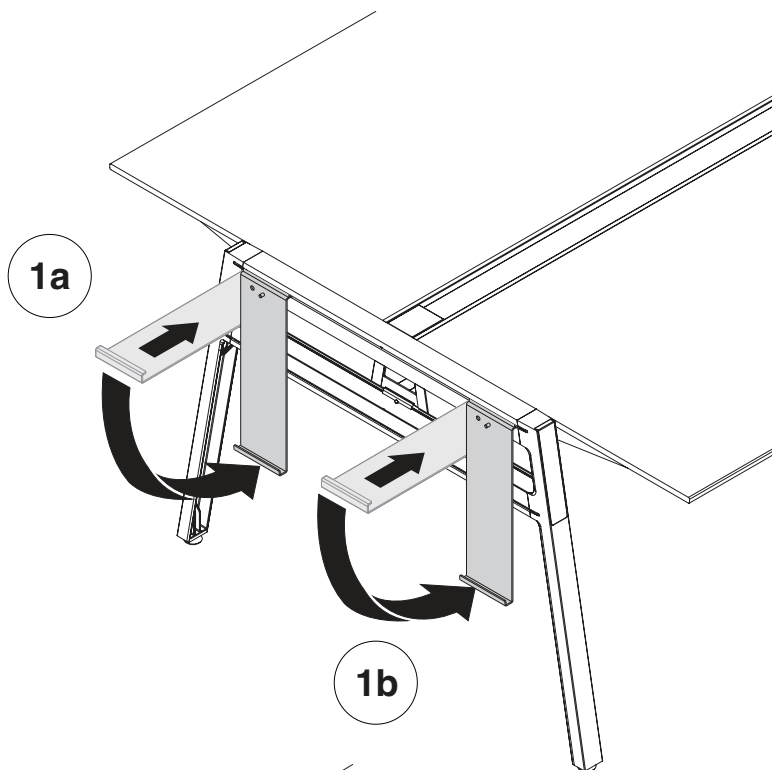


Balcão suspenso

OBSERVAÇÃO: Remova o suporte do balcão antes de prosseguir para a etapa 2a.

2a. Posicione o balcão bivi (com uma pessoa em cada extremidade) sobre a parte inferior da unidade de armazenamento em cima das bordas das cantoneiras suspensas.

2b. Em seguida, uma pessoa deve segurar a parte da frente da unidade de armazenamento no devido lugar, enquanto a outra pessoa fixa a unidade no lugar apropriado com um parafuso manual e uma cantoneira por cantoneira suspensa.

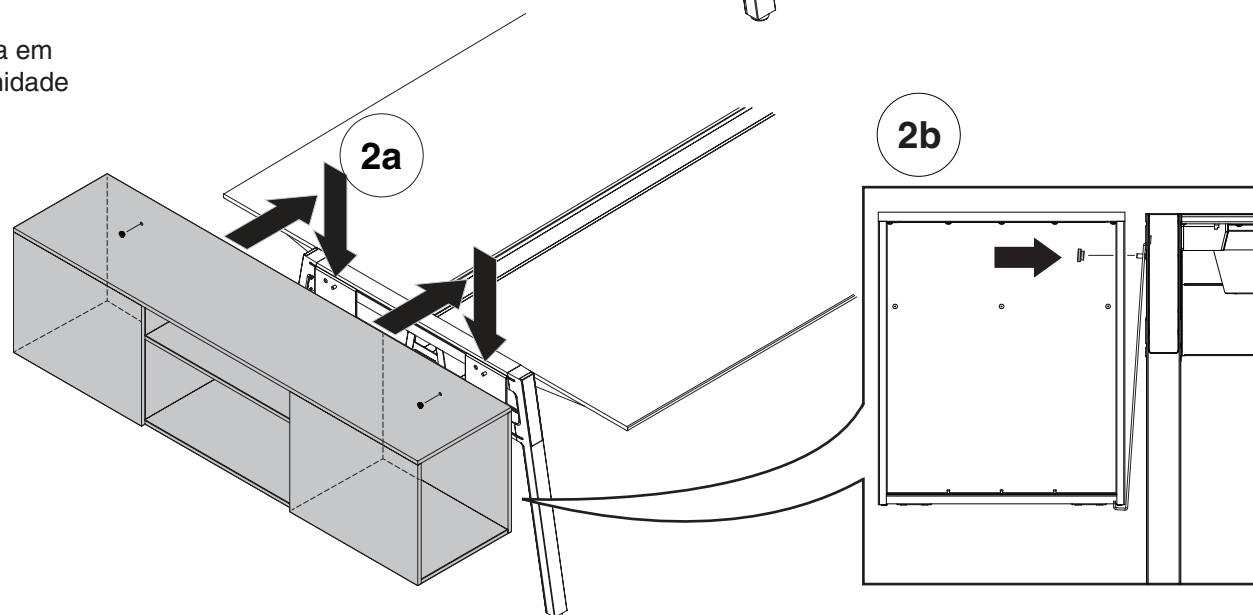

Versão montada da estrutura.


Vista lateral.

Cuelgue los soportes

turnstone

1a. Coloque los dos soportes colgantes en la ranura superior de la pata.

1b. Gírelos a su posición.

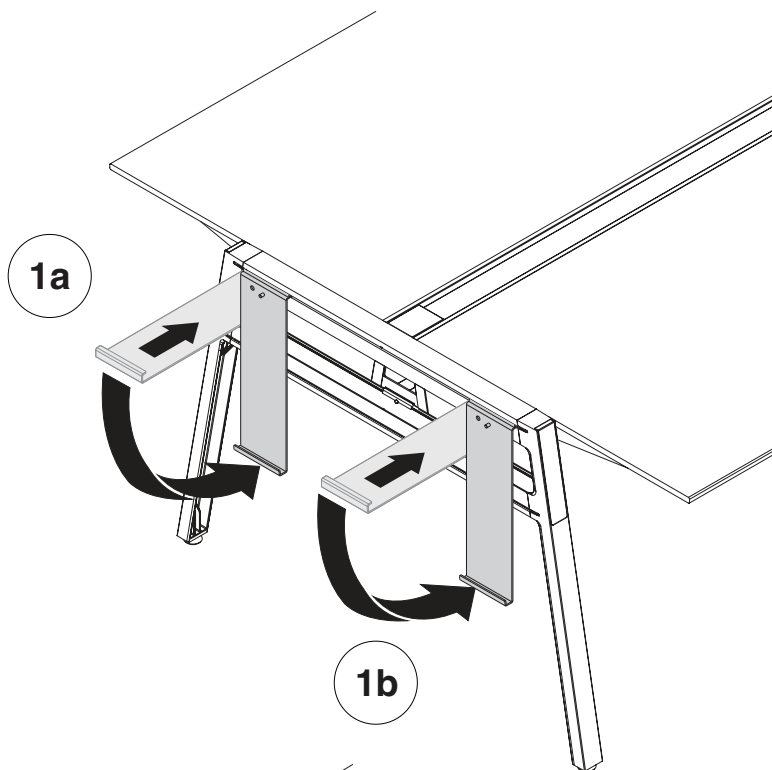


Cuelgue la mesa troncal

NOTA: Retire la pieza removible de la mesa troncal antes de proceder con el paso 2a.

2a. Levante la mesa troncal Bivi (una persona de cada extremo) y coloque la parte inferior de la unidad de almacenamiento en la parte superior de los bordes de los soportes colgantes.

2b. Luego haga que una persona sostenga en su sitio la parte frontal de la unidad de almacenamiento mientras otra persona asegura la unidad en su sitio con un tornillo de mano por cada soporte colgente.

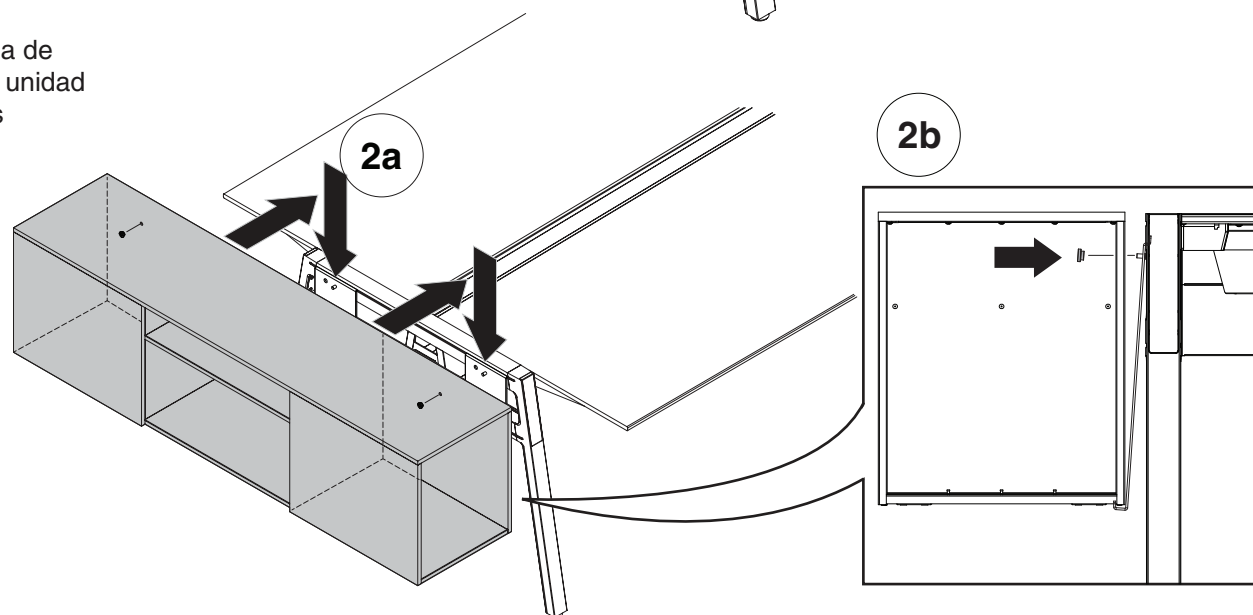

Versión montada en armadura.

Vista lateral

Trunk Legs

1. Lay trunk upside-down on a scratch-proof surface.
2. Place legs on trunk, then align and tighten the four (4) screws downward.

turnstone

Pattes du coffre


1. Déposez le coffre à l'envers sur une surface à l'épreuve des rayures.
2. Placez les pattes sur le coffre, alignez les trous, puis fixez les pattes au moyen des 4 vis (insérées vers le bas).

Pernas do balcão

1. Coloque o balcão de cabeça para baixo em uma superfície à prova de arranhões.
2. Coloque as pernas no balcão e, em seguida, alinhe e aperte os quatro (4) parafusos para baixo.

Patas de la mesa troncal

1. Ponga la mesa troncal invertida sobre una superficie a prueba de rayados.
2. Coloque las patas en la mesa troncal, luego alinee y apriete hacia abajo los cuatro (4) tornillos.

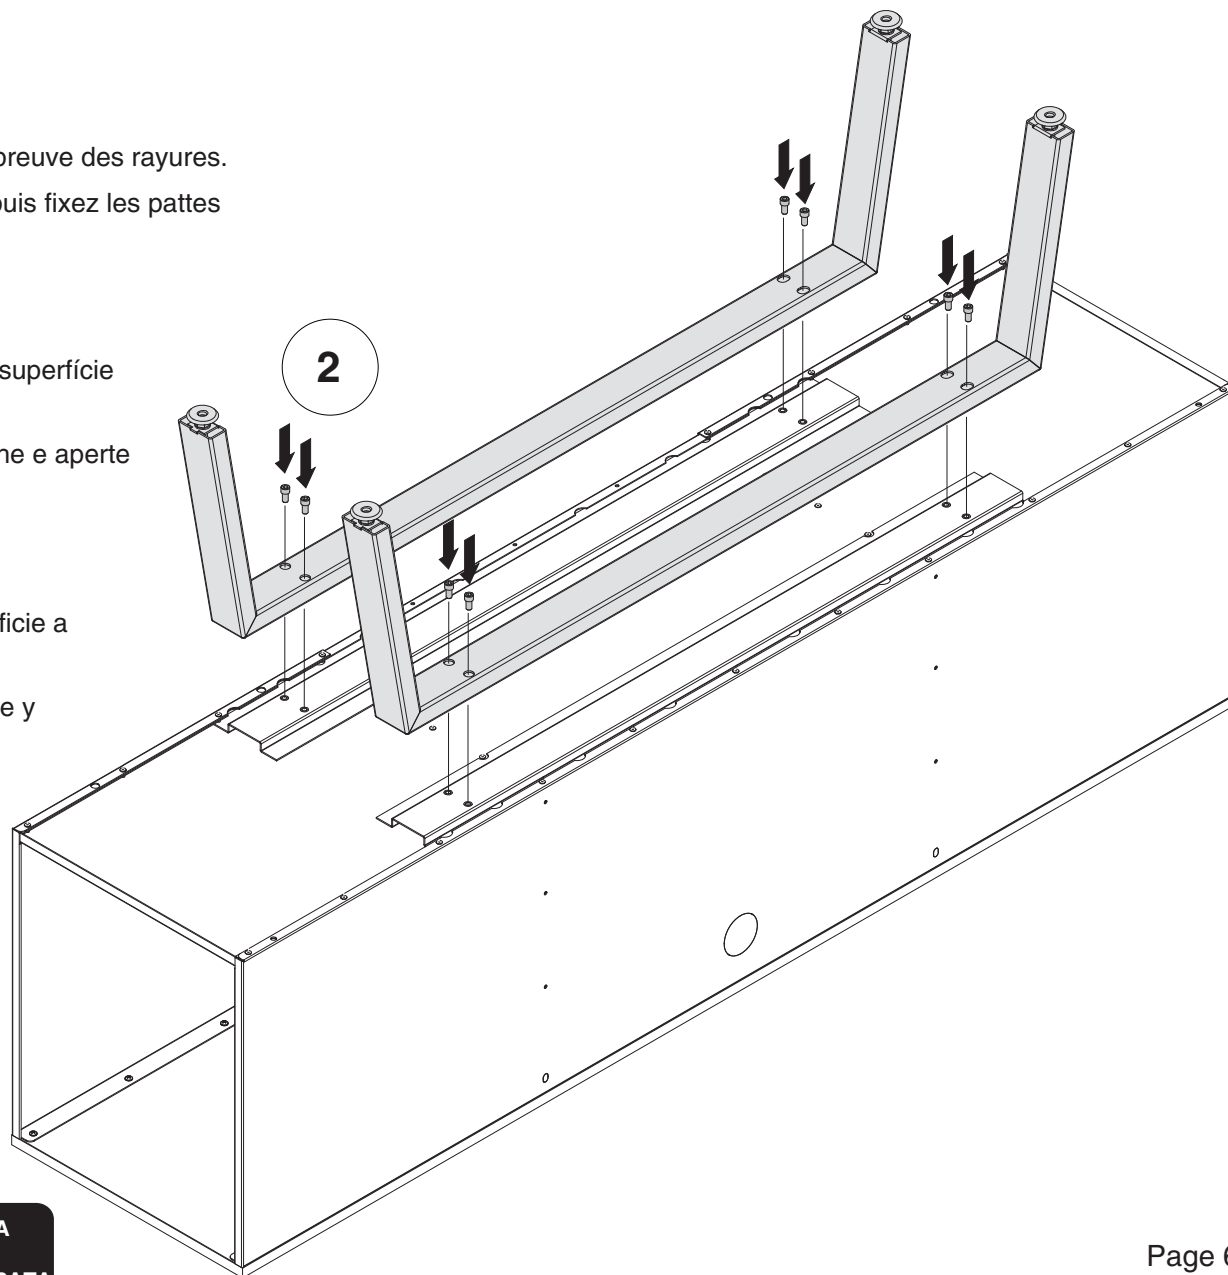

INSTALL TIP: WRAP BIVI TOOL WITH TAPE TO PREVENT LOSING BOLT IN LEG

ASTUCE : ENTOUREZ L'OUTIL BIVI DE RUBAN ADHÉSIF POUR ÉVITER QUE LE BOULON TOMBE DANS LA PATTE.

DICA DE INSTALAÇÃO: ENVOLVA A FERRAMENTA BIVI COM FITA PARA EVITAR QUE O PARAFUSO SE PERCA NA PERNA

SUGERENCIA DE INSTALACIÓN: ENVUELVA LA HERRAMIENTA BIVI CON CINTA PARA EVITAR QUE EL PERNO SE PIERDA EN LA PATA

