


Bivi™ Trough Mount and Freestanding Privacy Panel

Écran autoportant ou sur cadre passe-fil Bivi^{MC}


Conjunto da calha e painel de privacidade independente Bivi™

Bivi™ Panel autónomo de privacidade para montaje en artesa


turnstone®

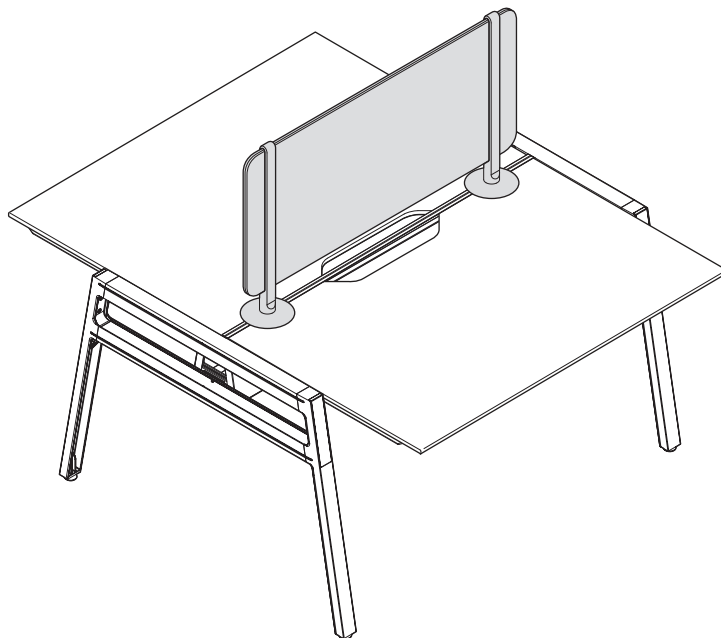

**Freestanding
Privacy Panel/
Écran autoportant/
Painel de privacidade
independente/
Panel de privacidad
autónomo**

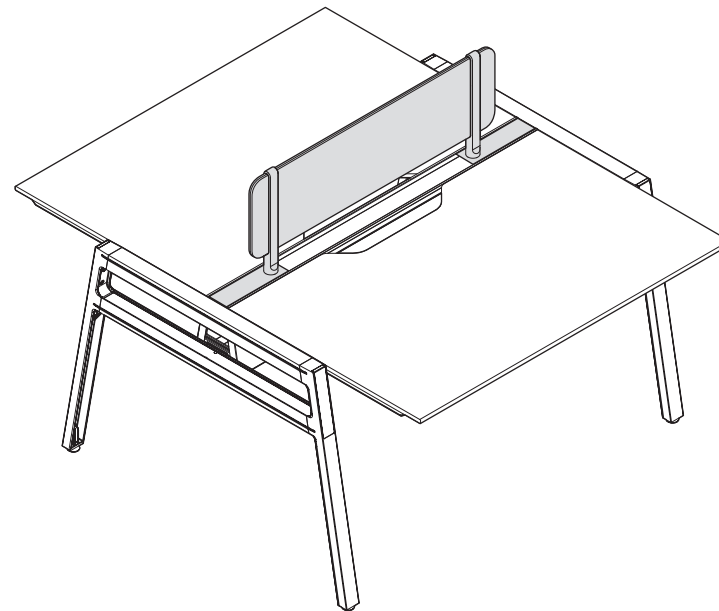


**Trough Mount
Privacy Panel/
Écran monté sur
cadre passe-fil/
Painel de privacidade
do conjunto da calha/
Panel de privacidad
para montaje en artesa**



**Bivi Tool
Outil Bivi
Ferramenta Bivi
Herramienta Bivi**

OR
OU
O




**3/16" Allen Wrench
Clé Allen de 3/16 po
Chave Allen de 3/16"
Llave Allen de
3/16 pulgadas**

Freestanding Privacy Panel

1. Slide each bracket onto screen (1a). Screen will be in place when brackets are approximately 3" in from each end (1b).
2. Place assembled screen onto work surfaces.

Écran autoportant

1. Insérez chacun des supports sur l'écran (1a). L'écran sera en place lorsque chaque support se trouvera à environ 3 po de chaque extrémité (1b).
2. Placez l'écran assemblé sur la surface de.

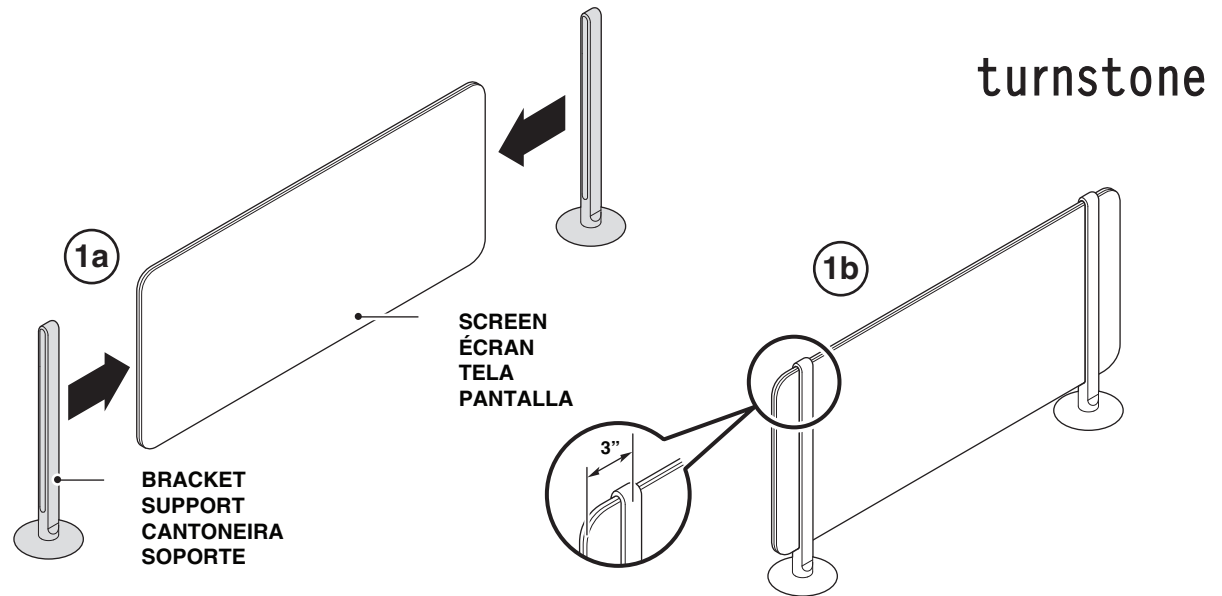


Painel de privacidade independente

1. Deslize cada cantoneira sobre a tela (1a). A tela estará no devido lugar quando as cantoneiras estiverem aproximadamente 3" dentro de cada extremidade (1b).
2. Coloque a tela montada sobre as superfícies de trabalho.

Panel de privacidad autónomo



1. Deslice cada soporte en la pantalla (1a). La pantalla estará en su sitio cuando los soportes estén aproximadamente 3 pulgadas hacia adentro de cada extremo (1b).
2. Coloque la pantalla ensamblada sobre las superficies de trabajo.

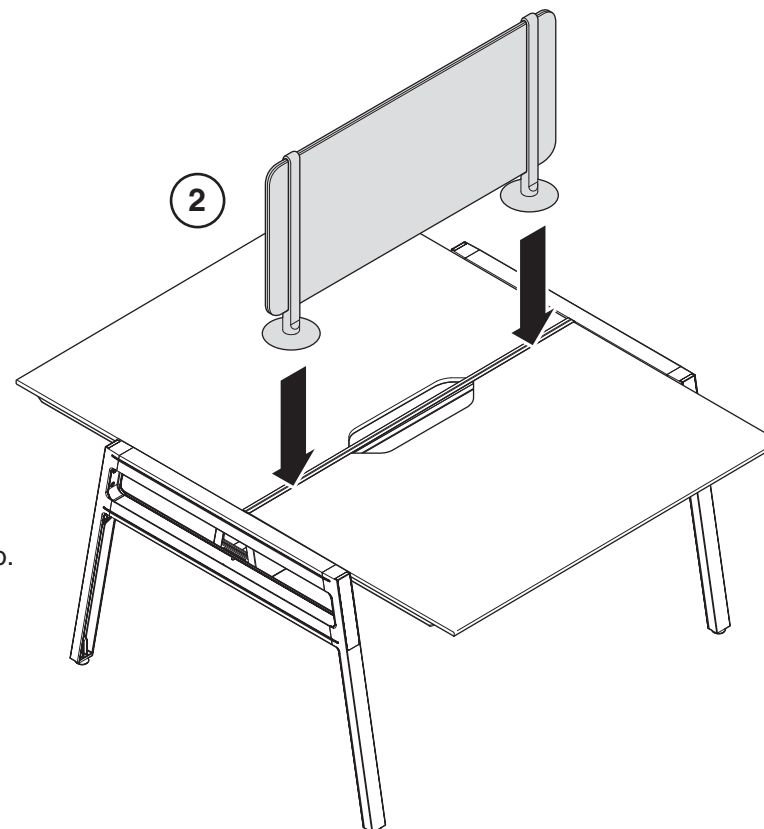

Trough Mount Privacy Panel

1. Slide bracket off screen, rotate 180° (1b).
2. Slide brackets back onto screen to location shown in 2b.
3. Lower assembled panel into cavity of trough.
4. Attach each bracket to trough from underside of unit using two (2) 1/4-20 screws per bracket.

turnstone

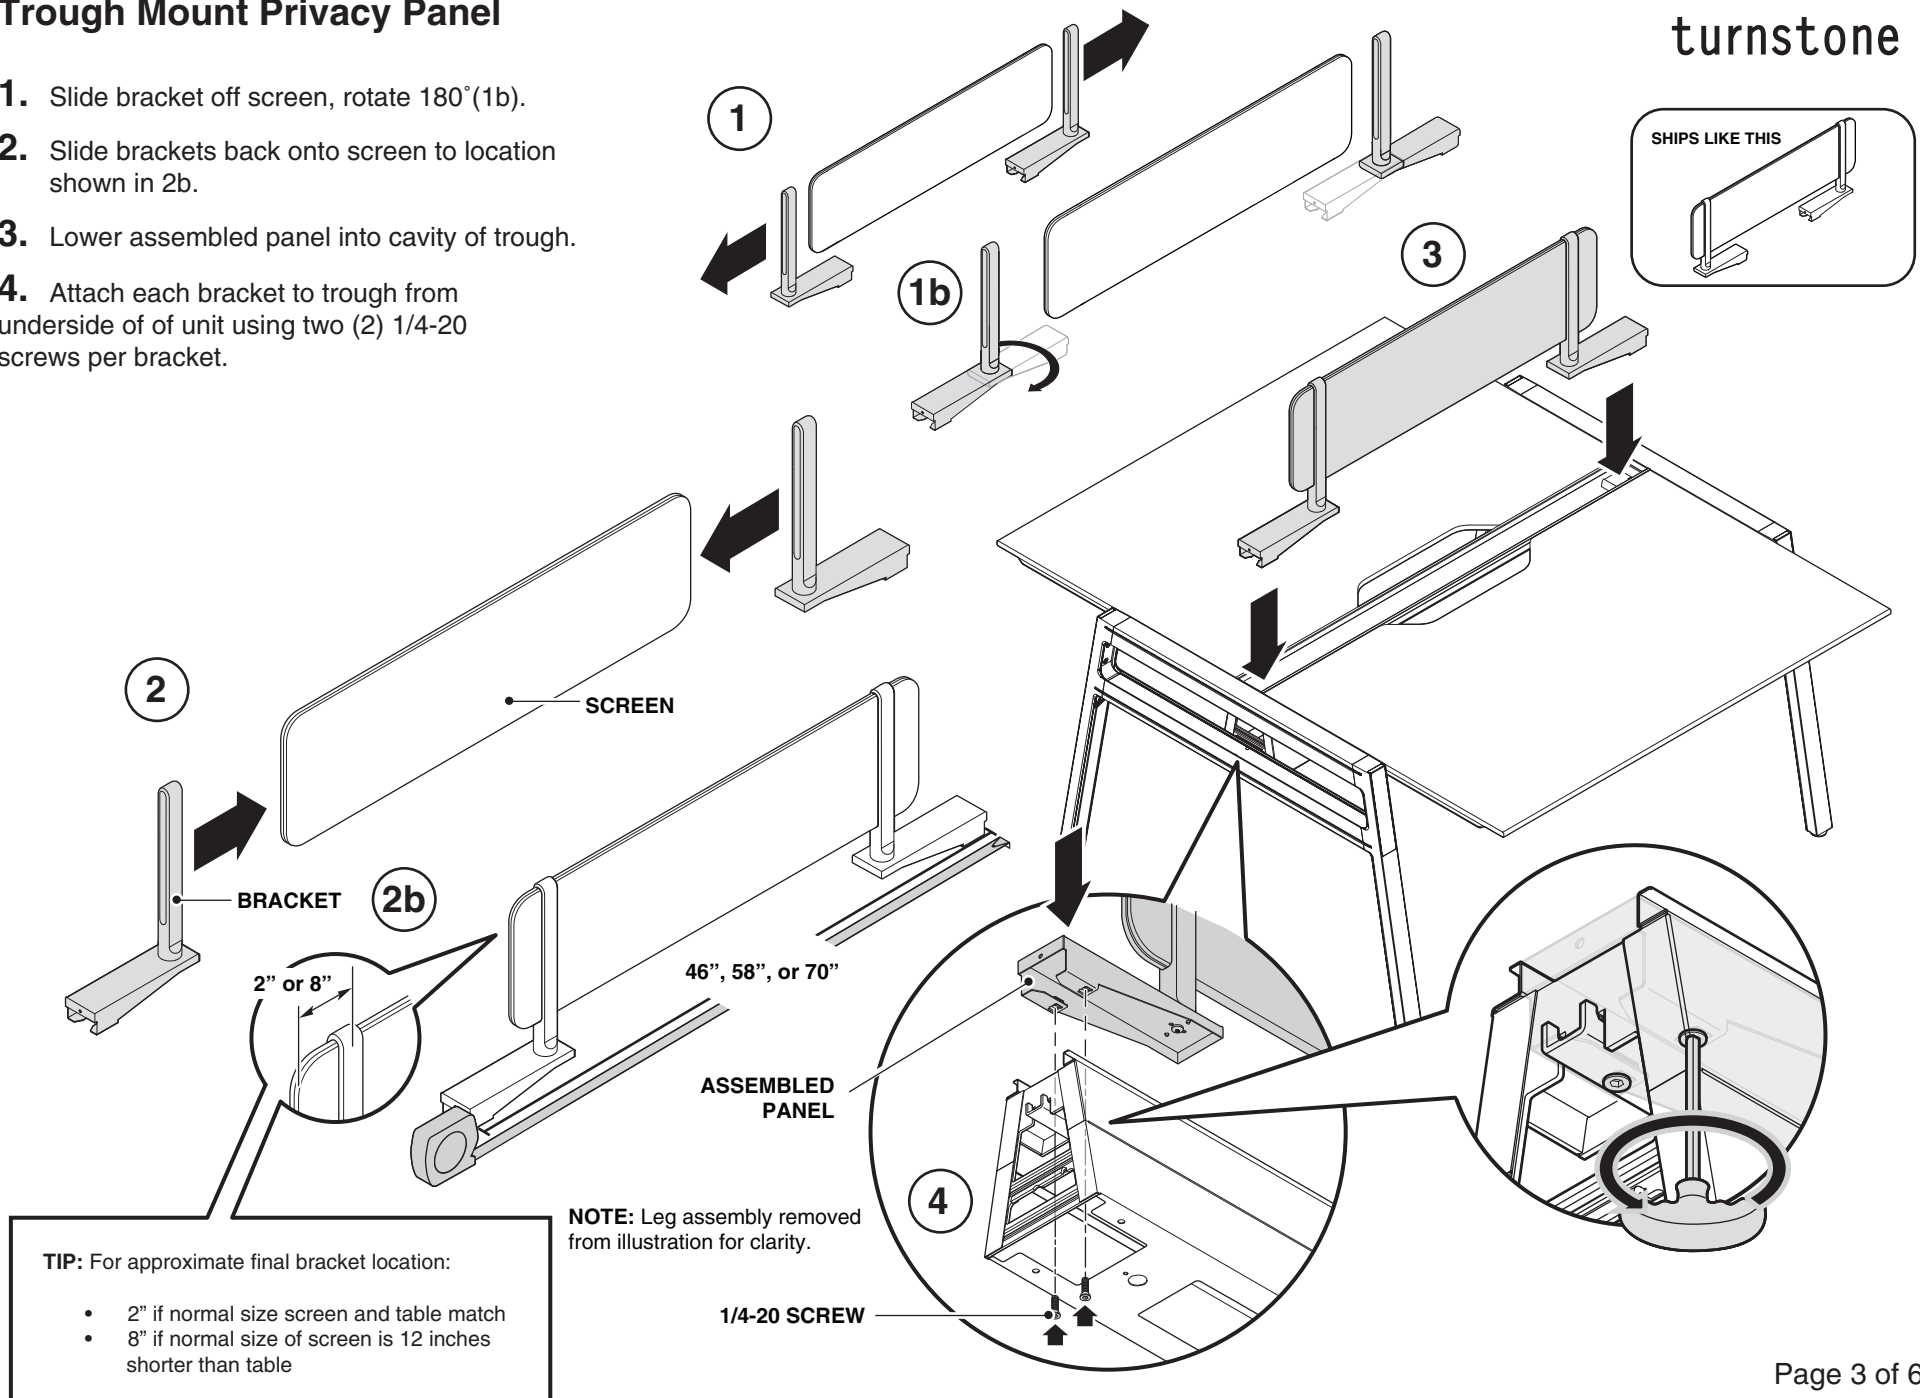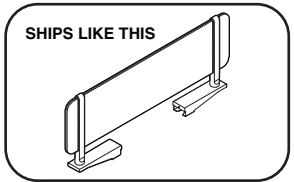

Écran monté sur cadre


1. Retirez les supports de l'écran, puis faites-les tourner de 180°(1b).

2. Remettez les supports en place sur l'écran, jusqu'à l'endroit indiqué au point 2b.

3. Abaissez le panneau assemblé dans les cavités du passe-fil.

4. Fixez chaque support au passe-fil par le dessous au moyen de deux (2) vis 1/4-20 par support.

turnstone

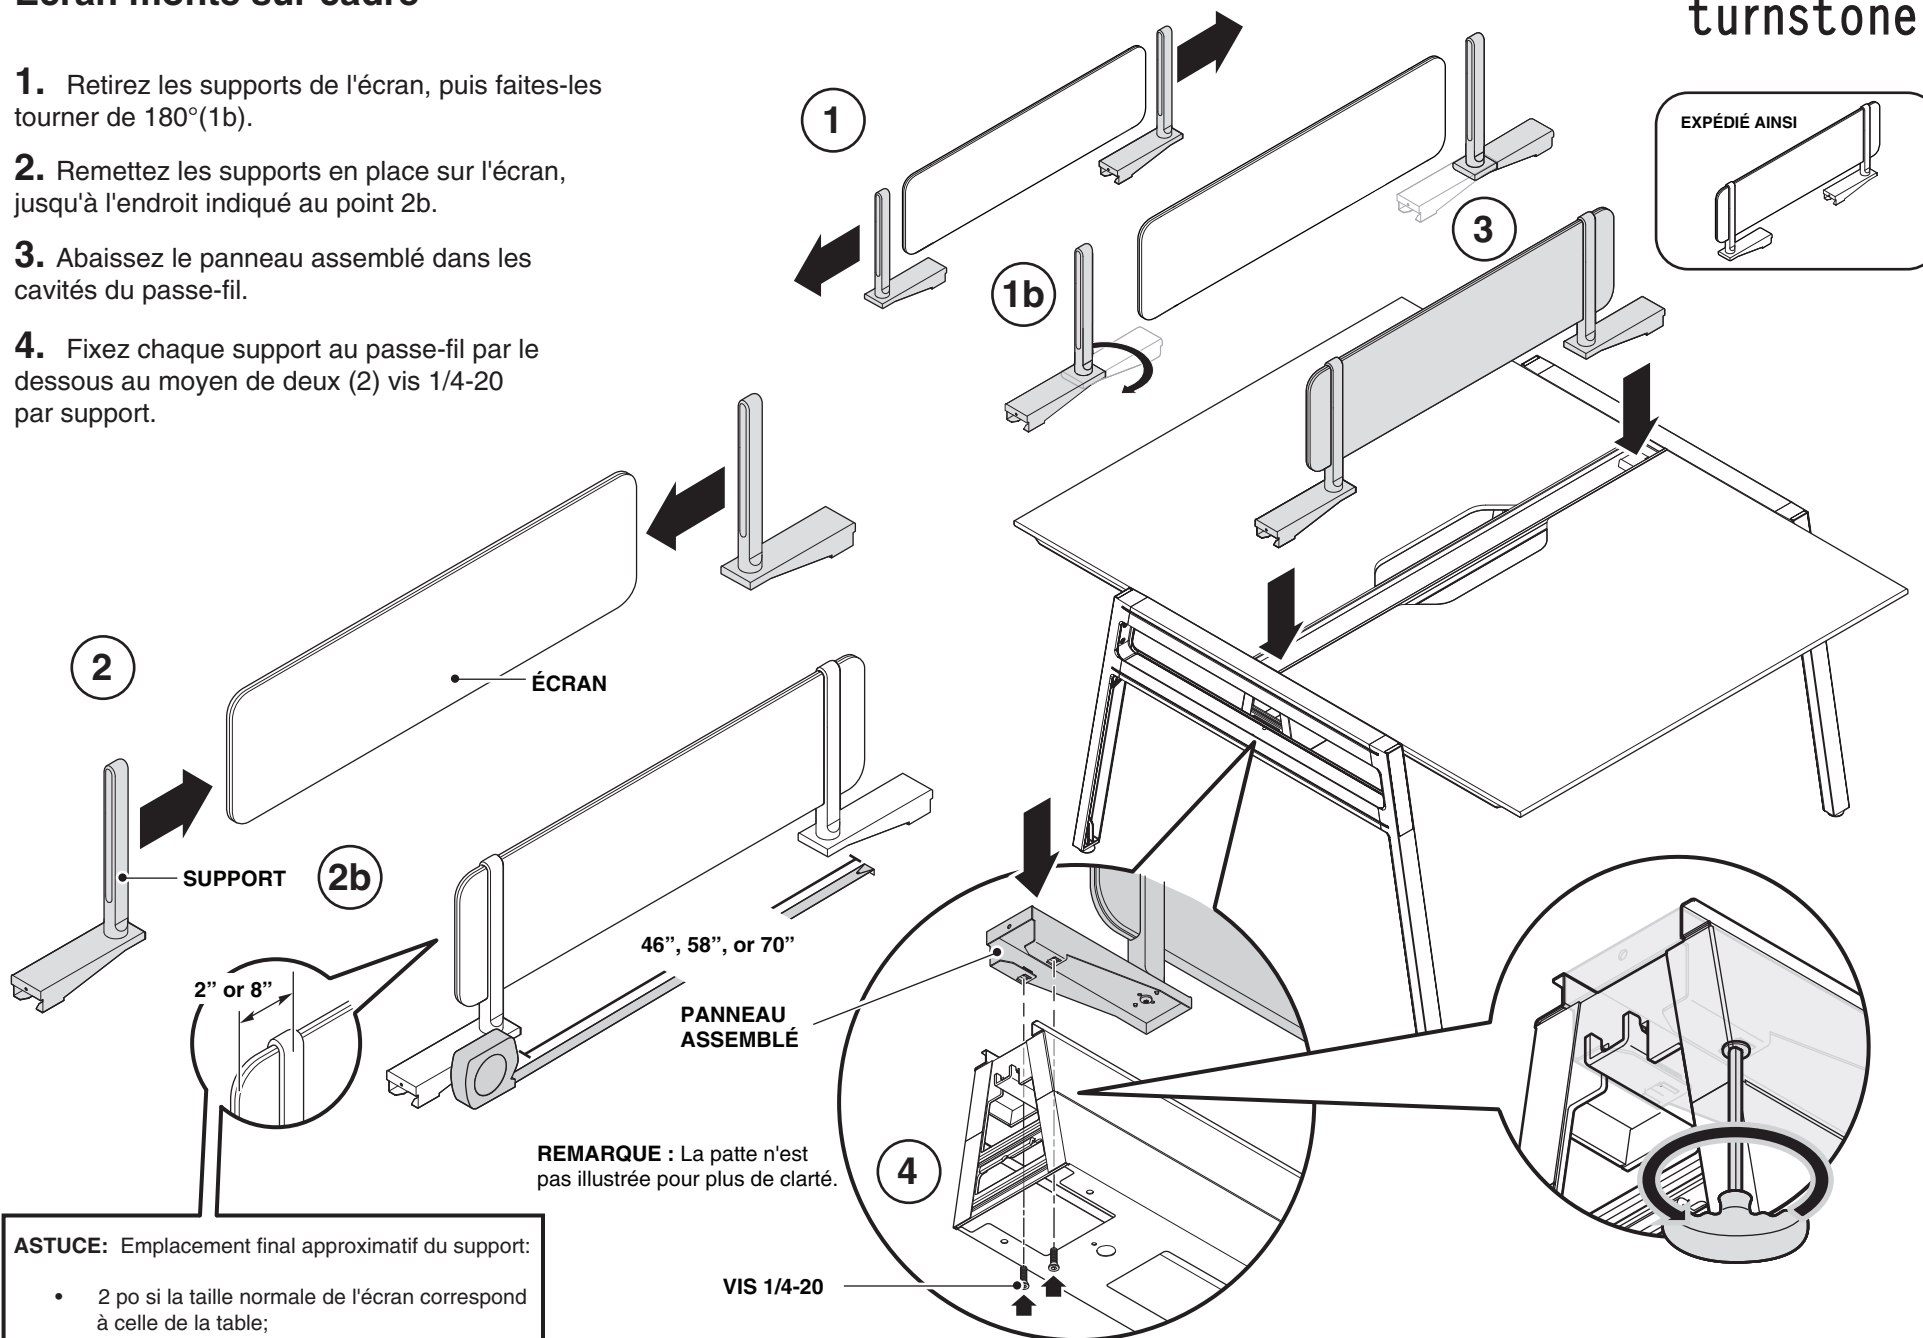

ASTUCE: Emplacement final approximatif du support:


- 2 po si la taille normale de l'écran correspond à celle de la table;
- 8 po si la taille normale de l'écran est de 12 po inférieurs à celle de la table.

Painel de privacidade do conjunto da calha

1. Deslize a cantoneira para fora da tela e gire 180° (1b).
2. Solte os parafusos da cantoneira na parte inferior para girar as pernas para fora e instalar. Abaixar o painel montado inferior, para dentro da cavidade da calha.
3. Fixe cada cantoneira à calha debaixo da unidade, usando dois (2) parafusos 1/4-20 por cantoneira.

turnstone

É ENVIADA ASSIM

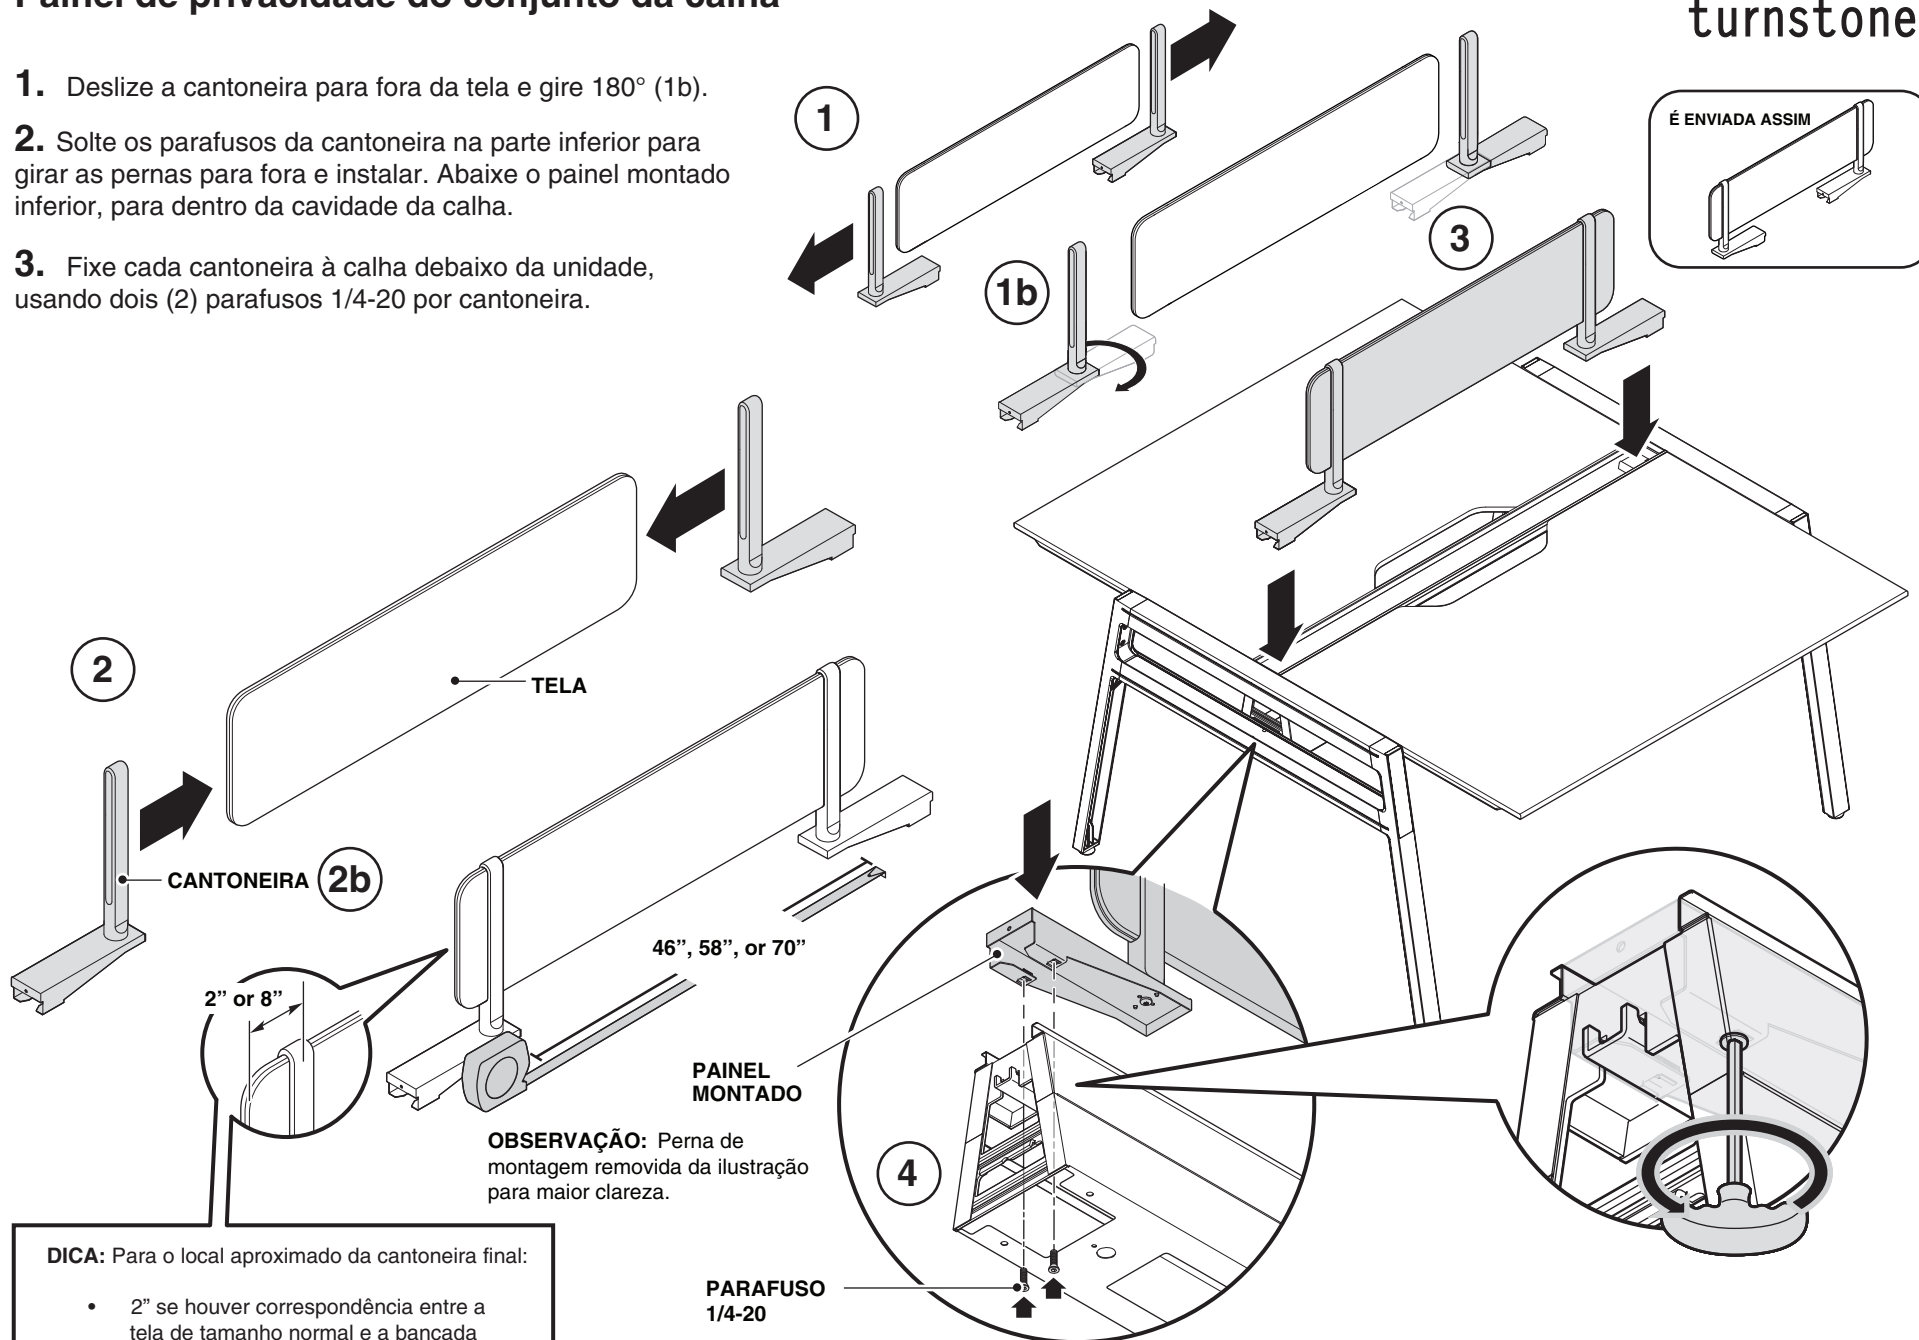

Panel de privacidad de montaje en artesa

1. Deslice el soporte fuera de la pantalla, gírelo 180 ° (1b).
2. Deslice los soportes de nuevo en la pantalla hasta la ubicación que se muestra en 2b.
3. Baje el panel ensamblado en la cavidad de la artesa.
4. Fije cada soporte a la artesa desde la parte inferior de la unidad con dos (2) tornillos 1/4-20 por soporte.

