

Bivi™ Upper and Lower Arch Infills
Panneaux supérieurs et inférieurs Bivi™
Preenchimentos do arco superior e inferior Bivi™
Rellenos del arco superior e inferior Bivi™

turnstone®


**INSTALL ARCH INFILL
PRIOR TO INSTALLING
CROSSBEAM CHANNEL**

**INSTALLEZ LES
PANNEAUX AVANT
D'INSTALLER LE
PROFILÉ DE LA TRAVERSE**

**INSTALE O
PREENCHIMENTO DO ARCO
ANTES DA INSTALAÇÃO DO
CANAL DA VIGA-MESTRA**

**INSTALE EL RELLENO DEL
ARCO ANTES DE INSTALAR
EL CANAL DE LA VIGA
TRANSVERSAL**

Lower Arch Infill/
Panneau inférieur/
Preenchimento do
arco inferior/
Relleno del
arco inferior

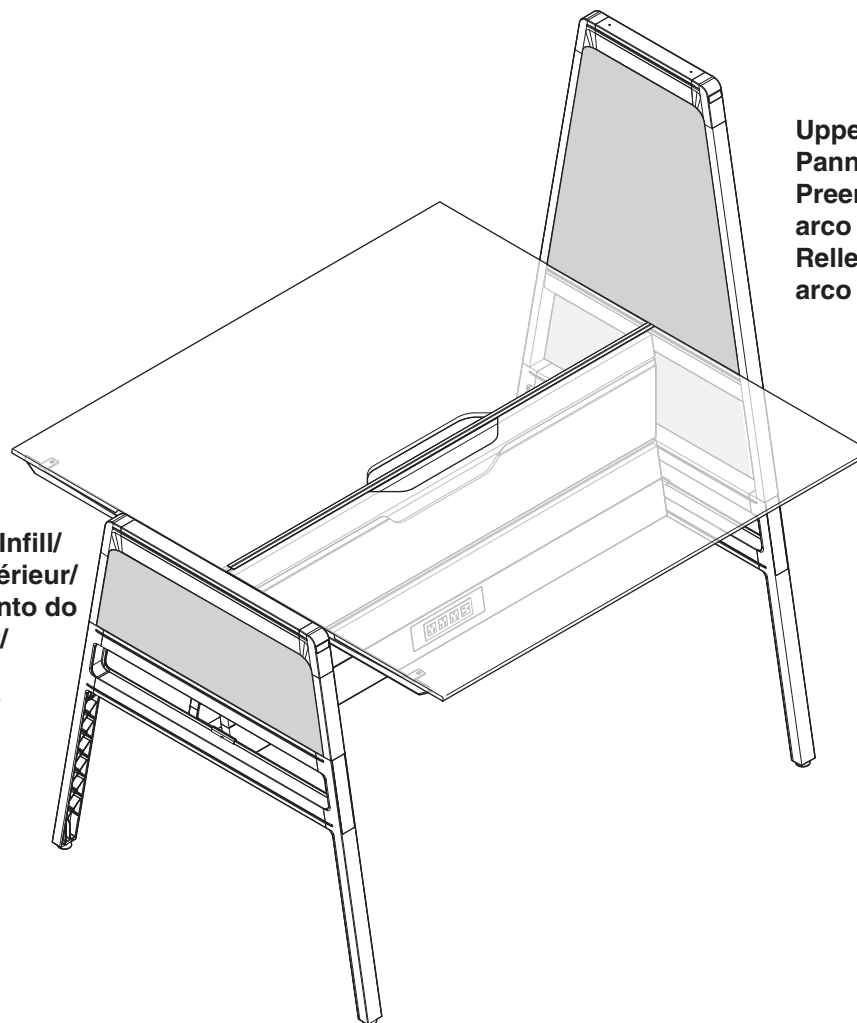

Upper Arch Infill/
Panneau supérieur/
Preenchimento do
arco superior/
Relleno del
arco superior

Lower Arch Infill/
Panneau inférieur/
Preenchimento do
arco inferior/
Relleno del
arco inferior

Lower Arch Infill





turnstone

1. Remove tape backer and adhere double stick tape to top bracket. Place top bracket onto upper extrusion and press firmly into place.


2. Remove tape backer and adhere double stick tape to bottom bracket. Place bottom bracket onto lower extrusion and press firmly into place.

3. Align top of lower arch infill with blade of top bracket and push upward.

4. Swing bottom of lower arch infill into groove of lower bracket.

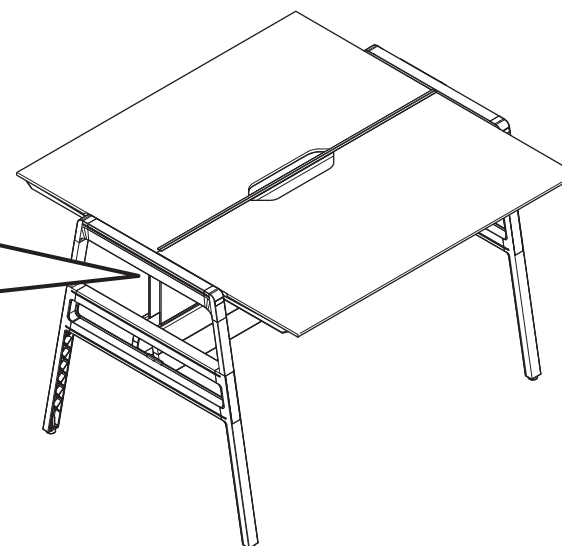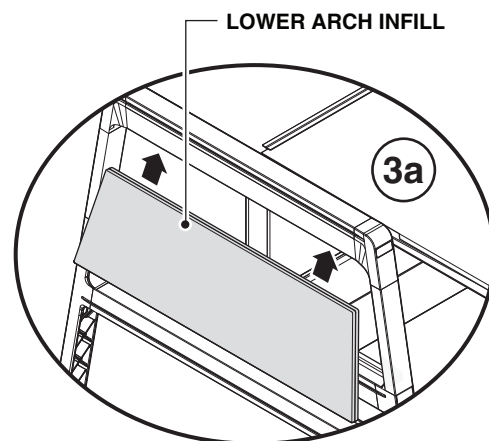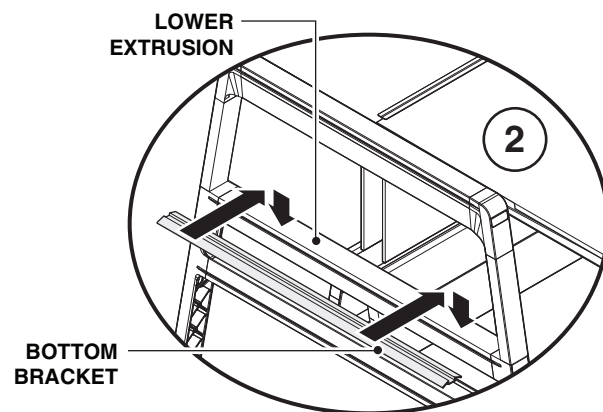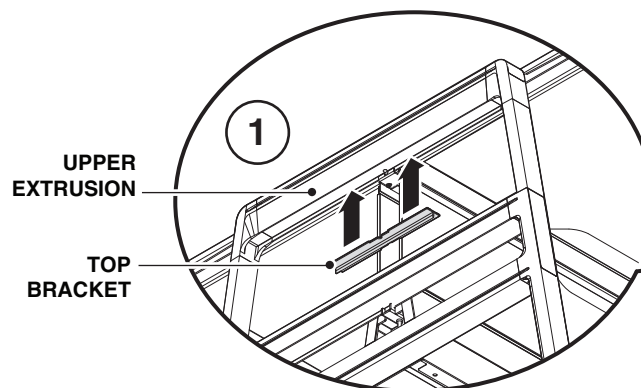

Side View

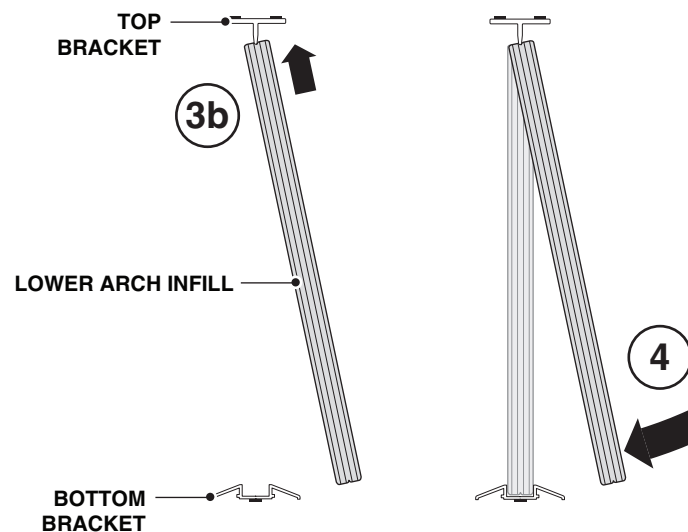

Panneau inférieur





turnstone

1. Retirez la pellicule arrière du ruban adhésif double-face et apposez le ruban sur le support du haut. Placez le support du haut sur l'extrusion supérieure, puis appuyez fermement dessus.


2. Retirez la pellicule arrière du ruban adhésif double-face et apposez le ruban sur le support du bas. Placez le support du haut sur l'extrusion inférieure, puis appuyez fermement dessus.

3. Alignez le haut du panneau inférieur avec la lame du support du haut, puis poussez vers le haut.

4. En le faisant pivoter, insérez le bas du panneau inférieur dans la rainure du support du bas.

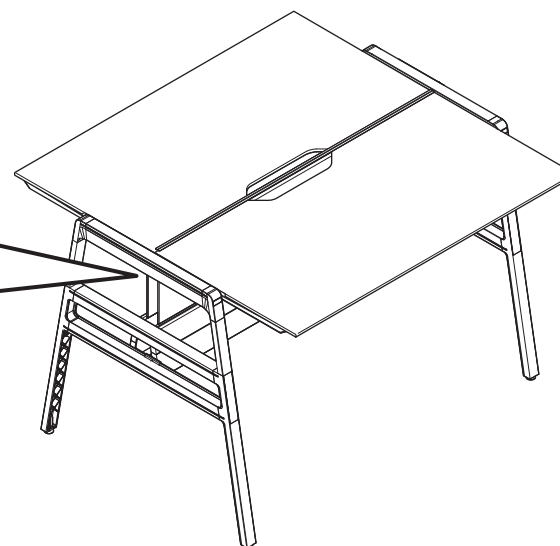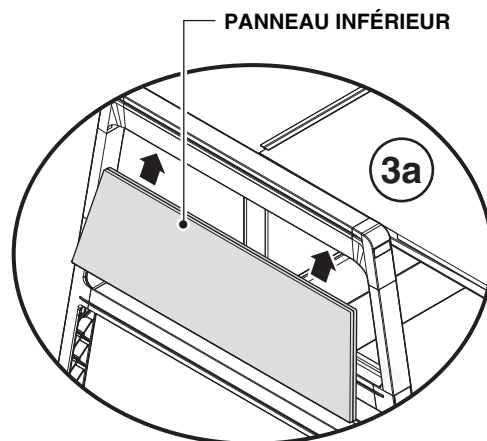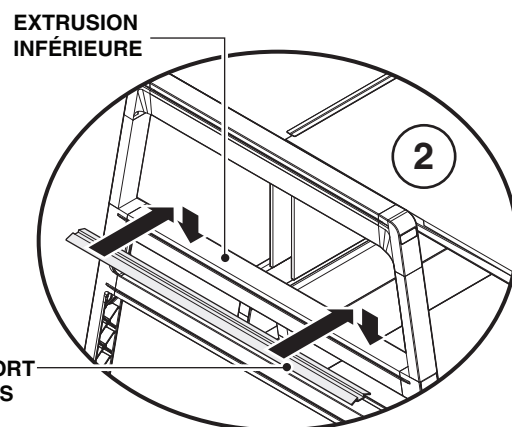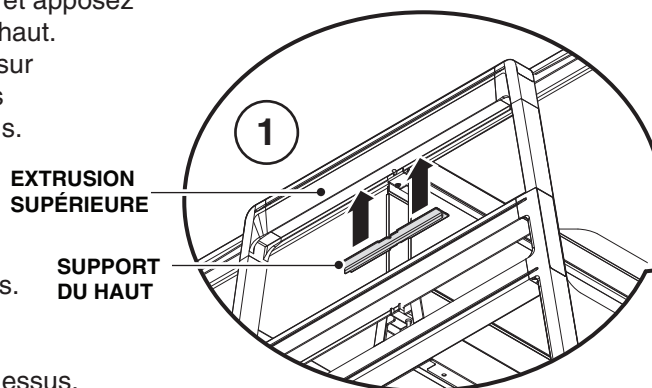

Vue latérale

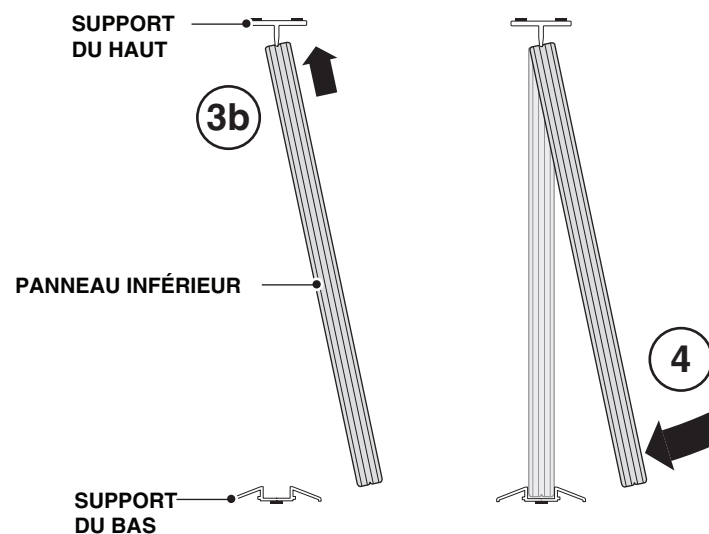

Preenchimento do arco inferior





turnstone

1. Remova o suporte com fita e fixe a fita dupla face à cantoneira superior. Coloque a cantoneira superior sobre a extrusão superior e pressione firmemente no devido lugar.


2. Remova a cantoneira com fita e fixe a fita dupla face à cantoneira inferior. Coloque a cantoneira inferior sobre a extrusão inferior e pressione firmemente no devido lugar.

3. Alinhe a parte superior do preenchimento do arco inferior à lâmina da cantoneira superior e empurre para cima.

4. Force a parte inferior do preenchimento do arco inferior na ranhura da cantoneira inferior.

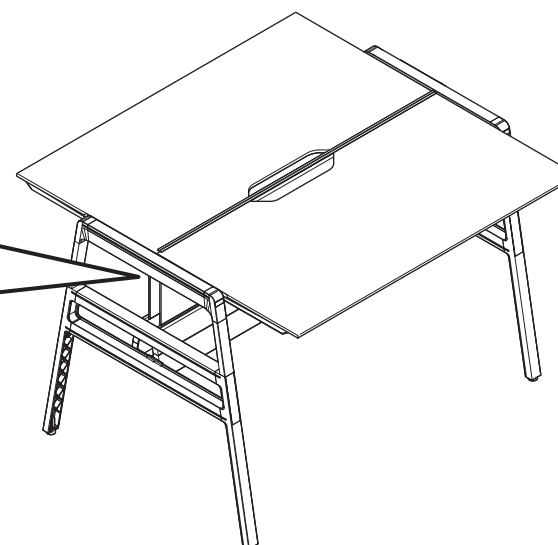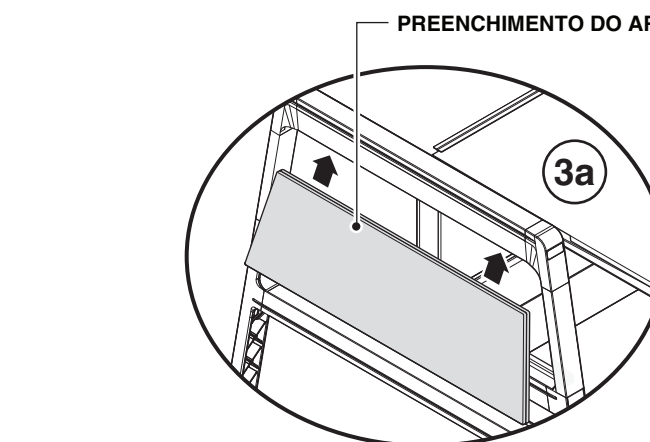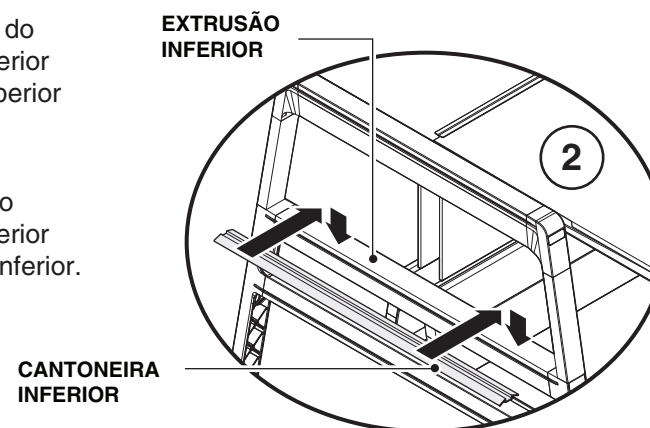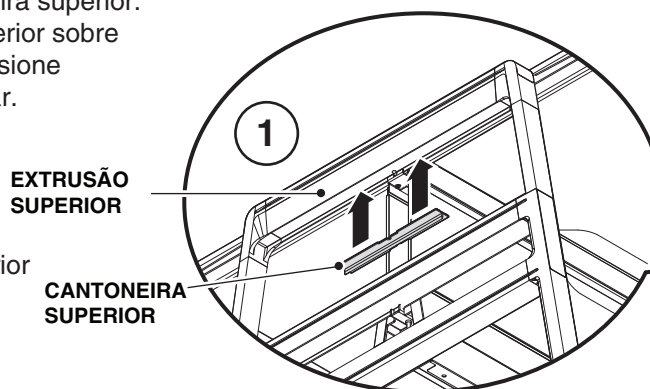

Vista lateral

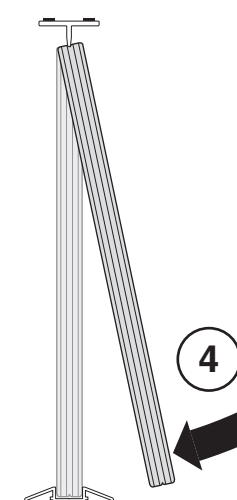

Relleno del arco inferior

turnstone

1. Retire la protección de la cinta y pegue la cinta adhesiva de dos caras al soporte superior. Coloque el soporte superior sobre la extrusión superior y presione firmemente en su sitio.

2. Retire la protección de la cinta y pegue la cinta adhesiva de dos caras al soporte inferior. Coloque el soporte inferior sobre la extrusión inferior y presione firmemente a su sitio.

3. Alinee la parte superior del relleno del arco inferior con la hoja del soporte superior y empuje hacia arriba.

4. Gire la parte inferior del relleno del arco inferior insertándolo en la ranura del soporte inferior.

EXTRUSIÓN
SUPERIOR

SOPORTE
SUPERIOR

EXTRUSIÓN
INFERIOR

SOPORTE
INFERIOR

RELLENO DEL ARCO INFERIOR

Vista lateral

SOPORTE
SUPERIOR

3b

RELLENO DEL
ARCO INFERIOR

SOPORTE
INFERIOR

4





Upper Arch Infill

1. Remove tape backer and adhere double stick tape to top bracket. Place top bracket onto upper extrusion and press firmly into place.


2. Remove tape backer and adhere double stick tape to bottom bracket. Place bottom bracket onto lower extrusion and press firmly into place.

3. Align top of upper arch infill with blade of top bracket and push upward.

4. Swing bottom of upper arch infill into groove of lower bracket.

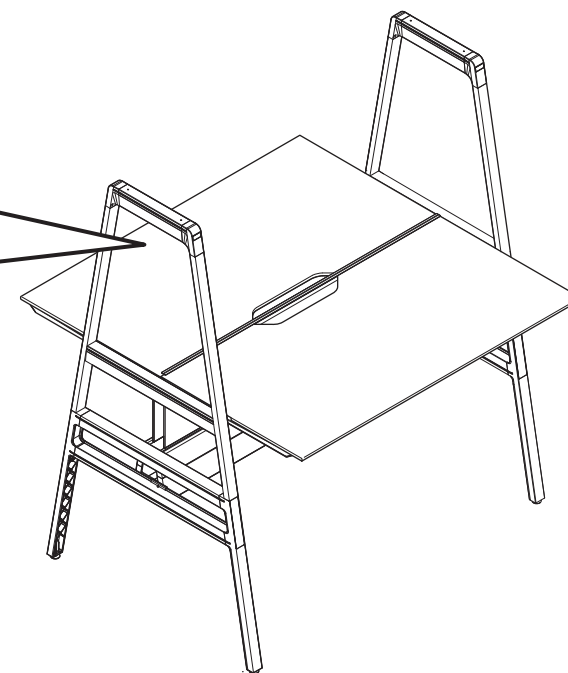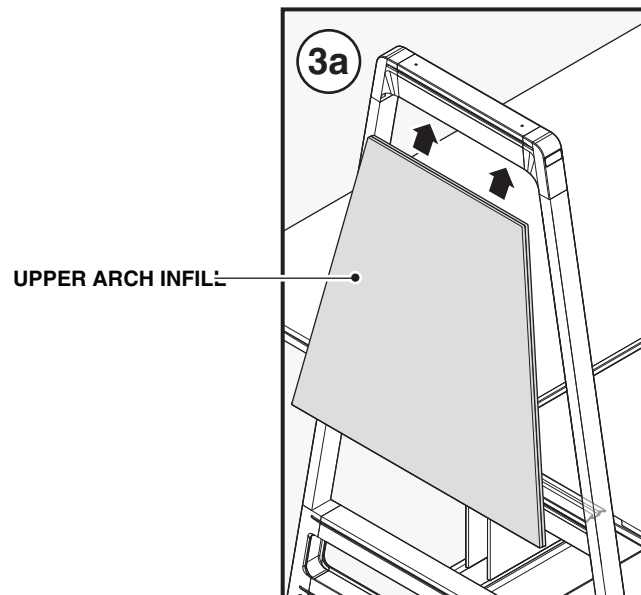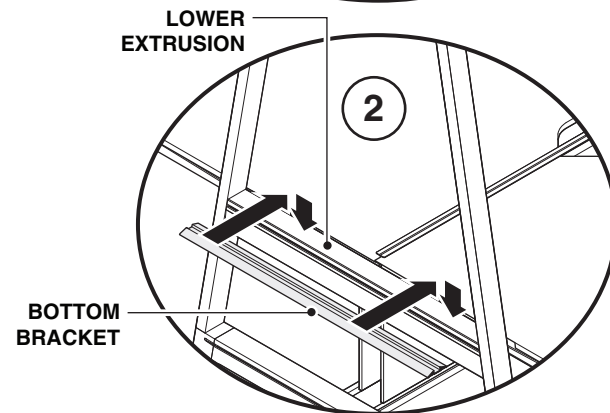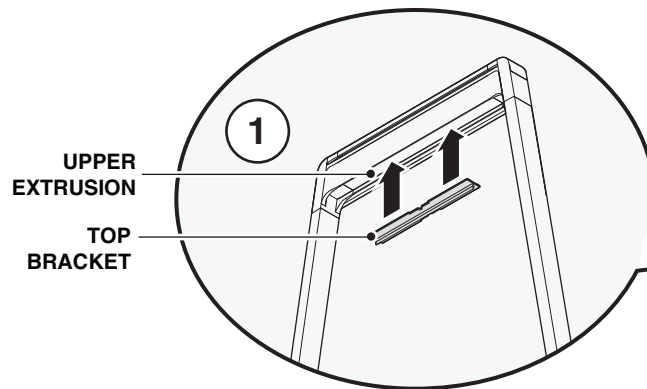

Side View

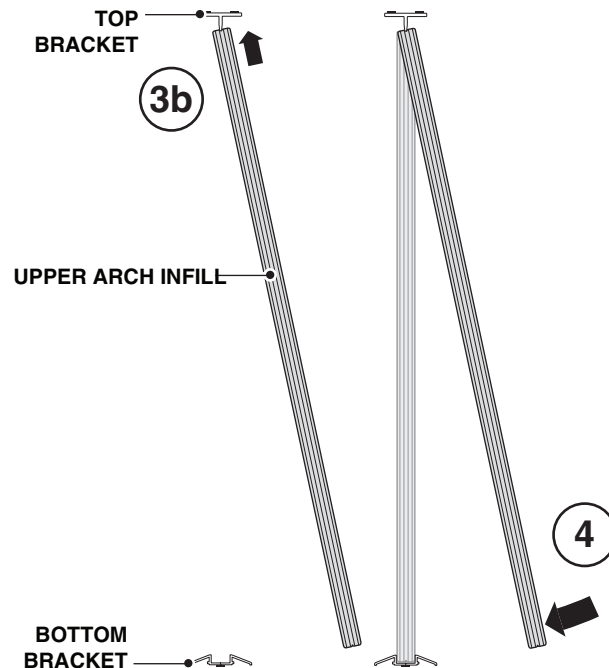

turnstone

Panneau supérieur

1. Retirez la pellicule arrière du ruban adhésif double-face et apposez le ruban sur le support du haut. Placez le support du haut sur l'extrusion supérieure, puis appuyez fermement dessus.

EXTRUSION
SUPÉRIEURE
SUPPORT
DU HAUT

2. Retirez la pellicule arrière du ruban adhésif double-face et apposez le ruban sur le support du bas. Placez le support du haut sur l'extrusion inférieure, puis appuyez fermement dessus.





EXTRUSION
INFÉRIEURE

3. Alignez le haut du panneau supérieur avec la lame du support du haut, puis poussez vers le haut.

SUPPORT
DU BAS

4. En le faisant pivoter, insérez le bas du panneau supérieur dans la rainure du support du bas.

PANNEAU SUPÉRIEUR

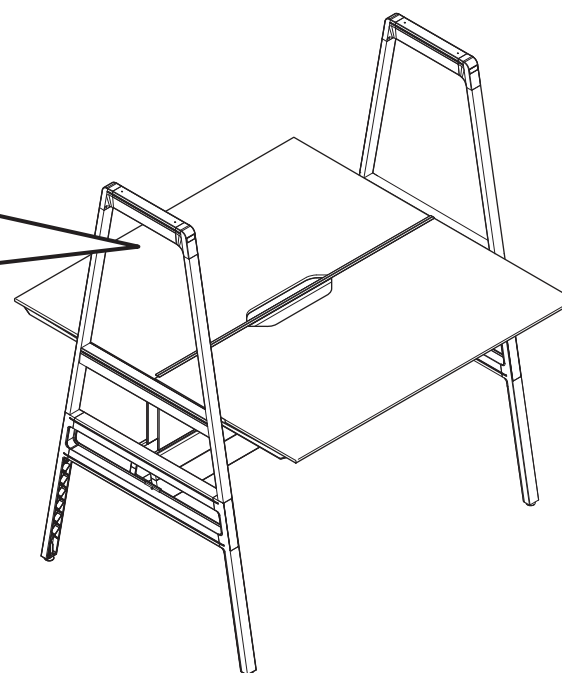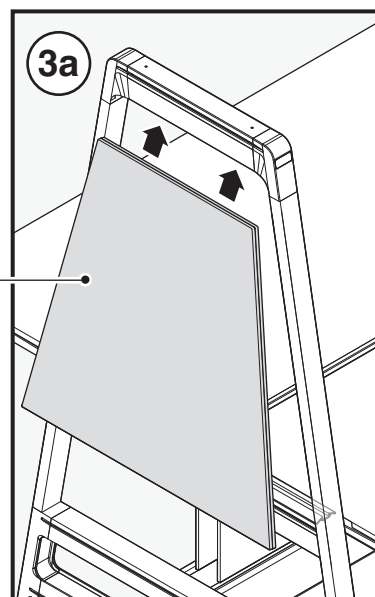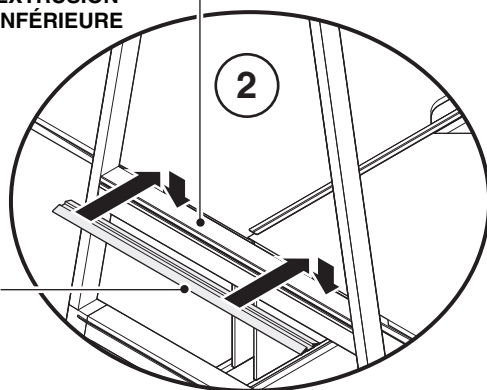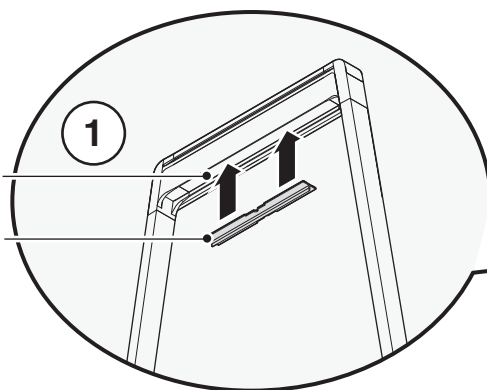

Vue latérale

SUPPORT
DU HAUT

3b

PANNEAU
SUPÉRIEUR

4


SUPPORT
DU BAS

turnstone

Preenchimento do arco superior


1. Remova o suporte com fita e fixe a fita dupla face à cantoneira superior. Coloque a cantoneira superior sobre a extrusão superior e pressione firmemente no devido lugar.

EXTRUSÃO
SUPERIOR
CANTONEIRA
SUPERIOR

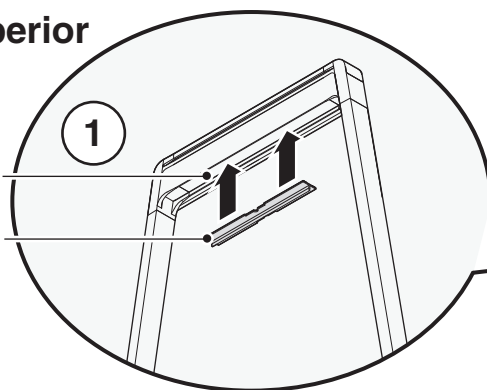


2. Remova a cantoneira com fita e fixe a fita dupla face à cantoneira inferior. Coloque a cantoneira inferior sobre a extrusão inferior e pressione firmemente no devido lugar.

EXTRUSÃO
INFERIOR

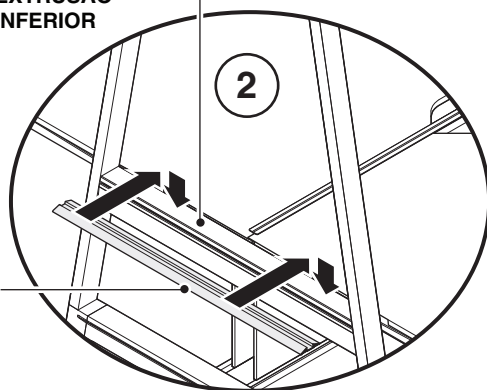

3. Alinhe a parte superior do preenchimento do arco superior à lâmina da cantoneira superior e empurre para cima.

CANTONEIRA
INFERIOR

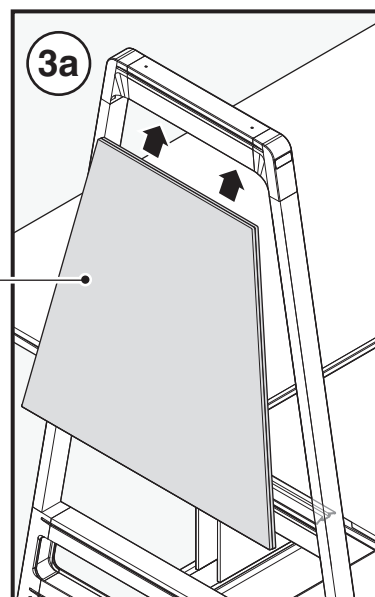


PREENCHIMENTO DO
ARCO SUPERIOR

4. Force a parte inferior do preenchimento do arco superior na ranhura da cantoneira inferior.


Vista lateral

CANTONEIRA
SUPERIOR

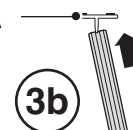

PREENCHIMENTO DO
ARCO SUPERIOR

CANTONEIRA
INFERIOR

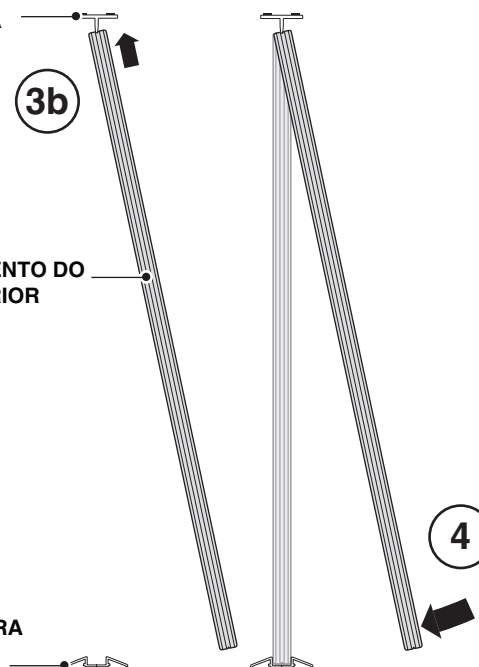

turnstone

Relleno del arco superior

1. Retire de protección de la cinta y pegue la cinta adhesiva de dos caras al soporte superior. Coloque el soporte superior sobre la extrusión superior y presione firmemente a su sitio.

EXTRUSIÓN
SUPERIOR

SOPORTE
SUPERIOR

2. Retire la protección de la cinta y pegue la cinta adhesiva de dos caras al soporte inferior. Coloque el soporte inferior sobre la extrusión inferior y presione firmemente a su sitio.





EXTRUSIÓN
INFERIOR

3. Alinee la parte superior del relleno del arco superior con la hoja del soporte superior y empuje hacia arriba.

SOPORTE
INFERIOR

4. Gire la parte inferior del relleno del arco superior insertándolo en la ranura del soporte inferior

RELLENO DEL
ARCO SUPERIOR

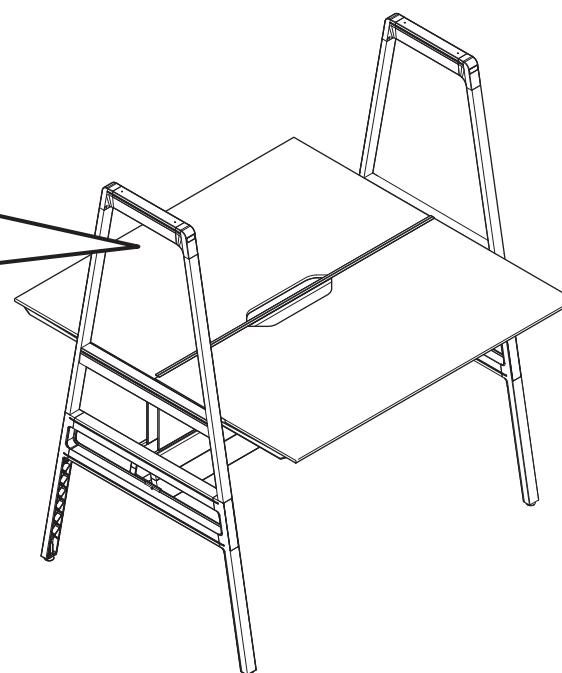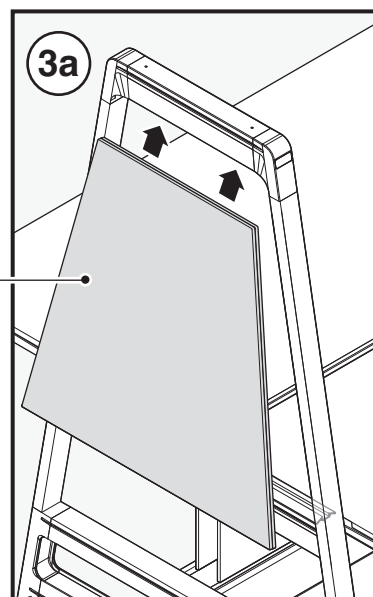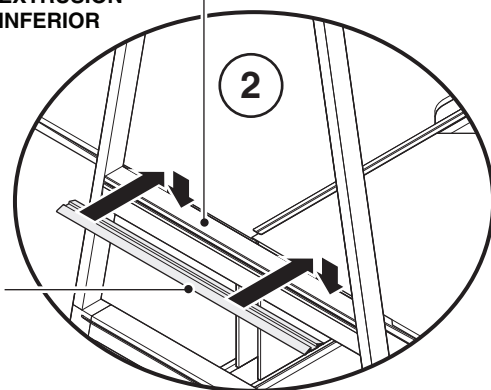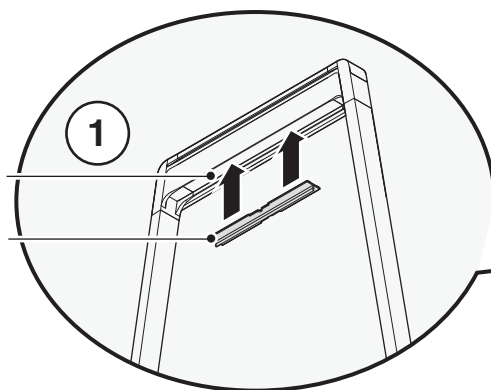

Vista lateral

SOPORTE
SUPERIOR

3b

RELLENO DEL
ARCO SUPERIOR

4

SOPORTE
INFERIOR

turnstone