



Campfire™ Big Lamp

turnstone®

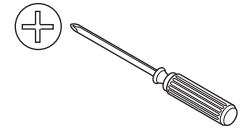

#2 and #3 Philips
Screwdrivers

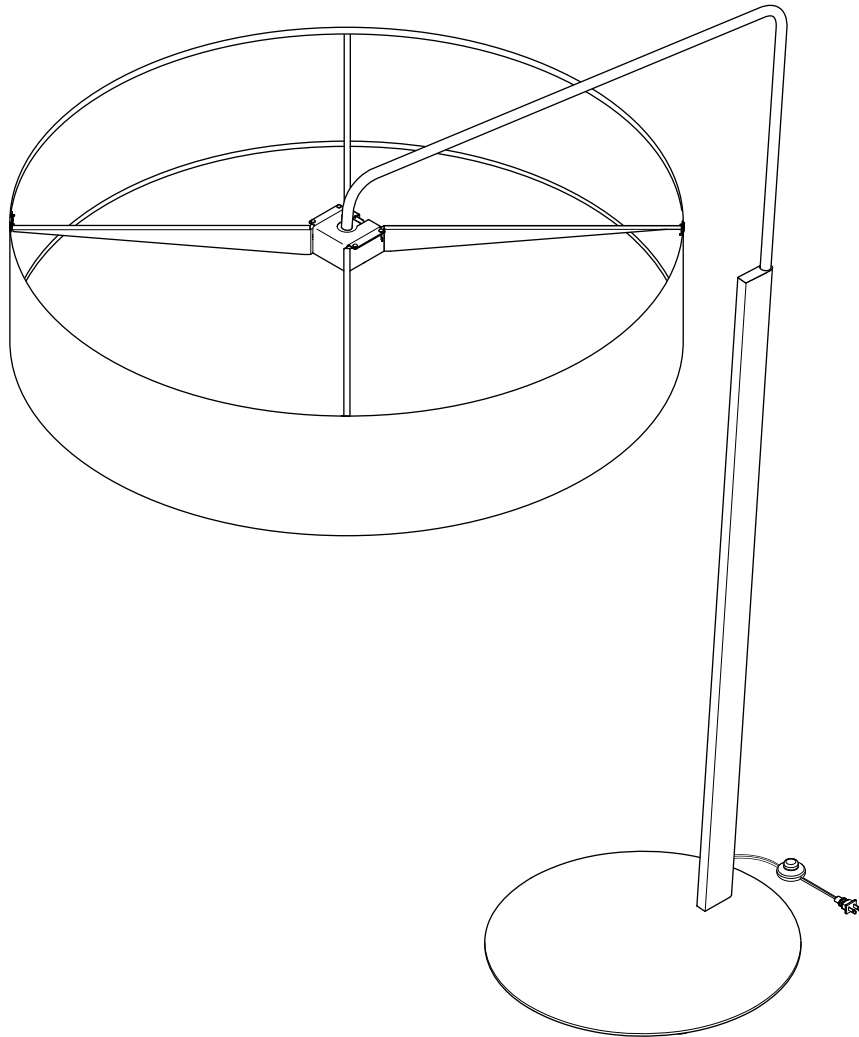

WARNING:
**To Prevent Risk
of Electrical Shock . . .**

- 1 All electrical installations must be done by qualified personnel in accordance with codes and regulations applicable at the installation site.
- 2 Before beginning work, ensure that the electrical power has been removed from the circuits that are being connected to or disconnected from.
- 3 Ensure that circuits to which the lights are connected are properly grounded and are the correct voltage.
- 4 To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Application Note: Consult your local fire code authorities when planning the use of this product in a building with sprinklers. Some authorities may limit the use of the Big Lamp in close proximity to sprinkler heads due to the large shade being an obstruction in the sprinkler spray pattern.

Important Safety Instructions:

turnstone

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.

Do not alter the plug.

Warning: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.


Warning: To Reduce The Risk of Fire, use 100 watt or smaller, 120 volt, Type A19 incandescent light bulb.

Warning: To Reduce The Risk of Fire, Immediately remove any debris in the lamp shade/diffuser assembly.


Contents

turnstone


Box #1
Base Assembly

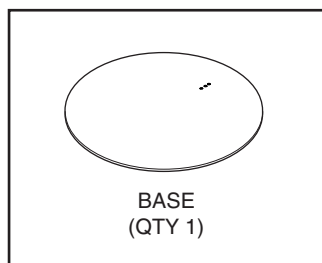

Box #2
Lamp Upper Section

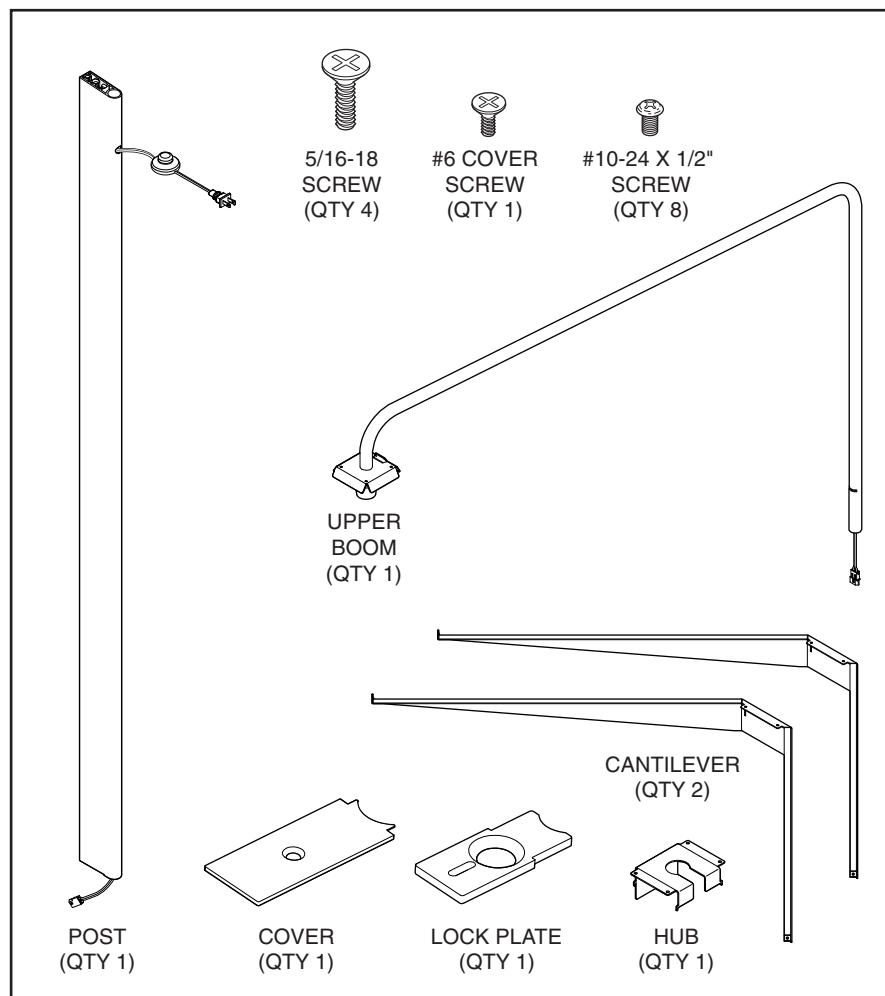


Box #3
Shade and Diffuser Assemblies

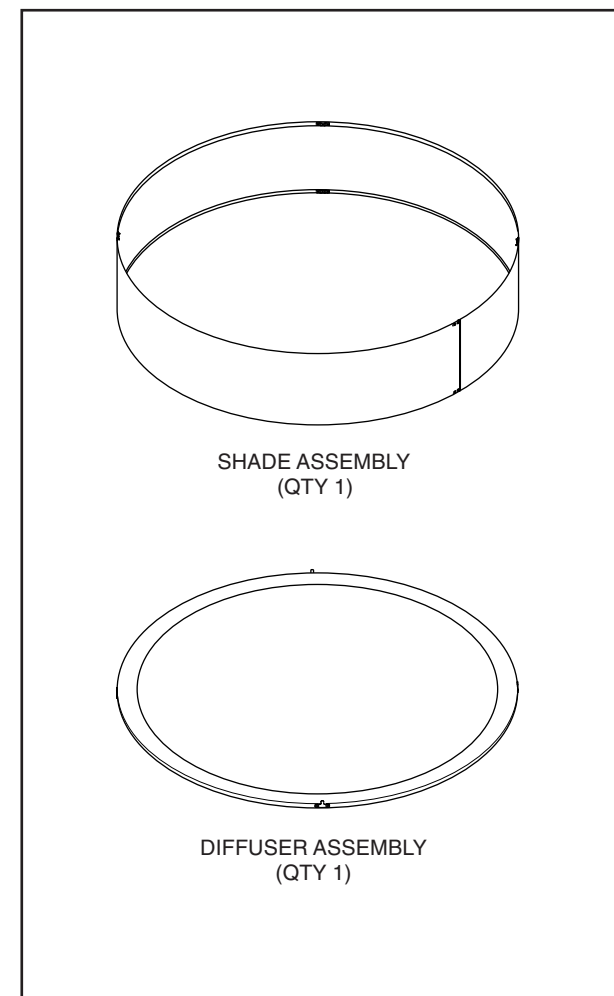


1. Assemble the base to the post using three (3) 5/16-18 flat head screws (1a). Tighten using a #3 phillips screwdriver (1b).

2. Start four (4) #10-24 x 1/2" adjusting screws into the boom plate.


3. Feed the cord into the post until the top electrical connector is exposed.

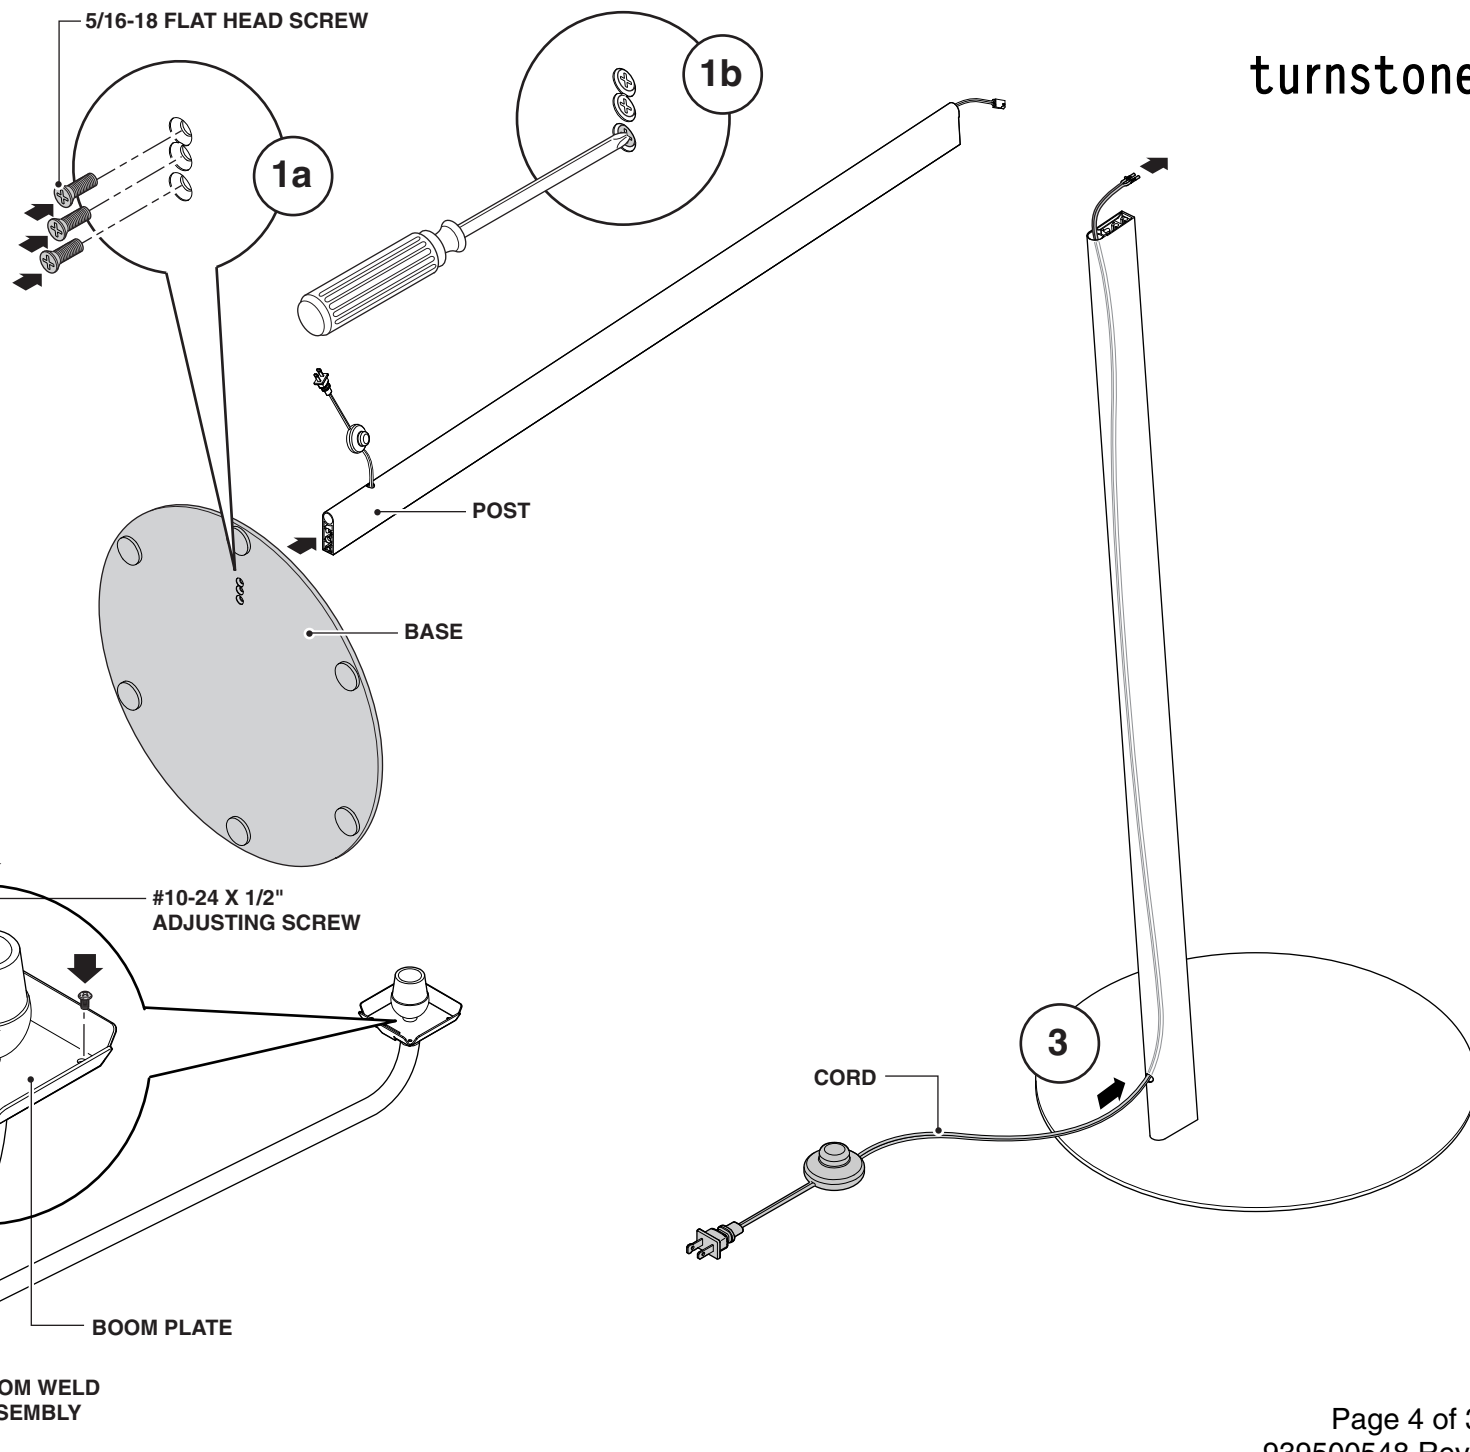





4. Connect electrical connectors together. Push the connector partially inside the boom tube.

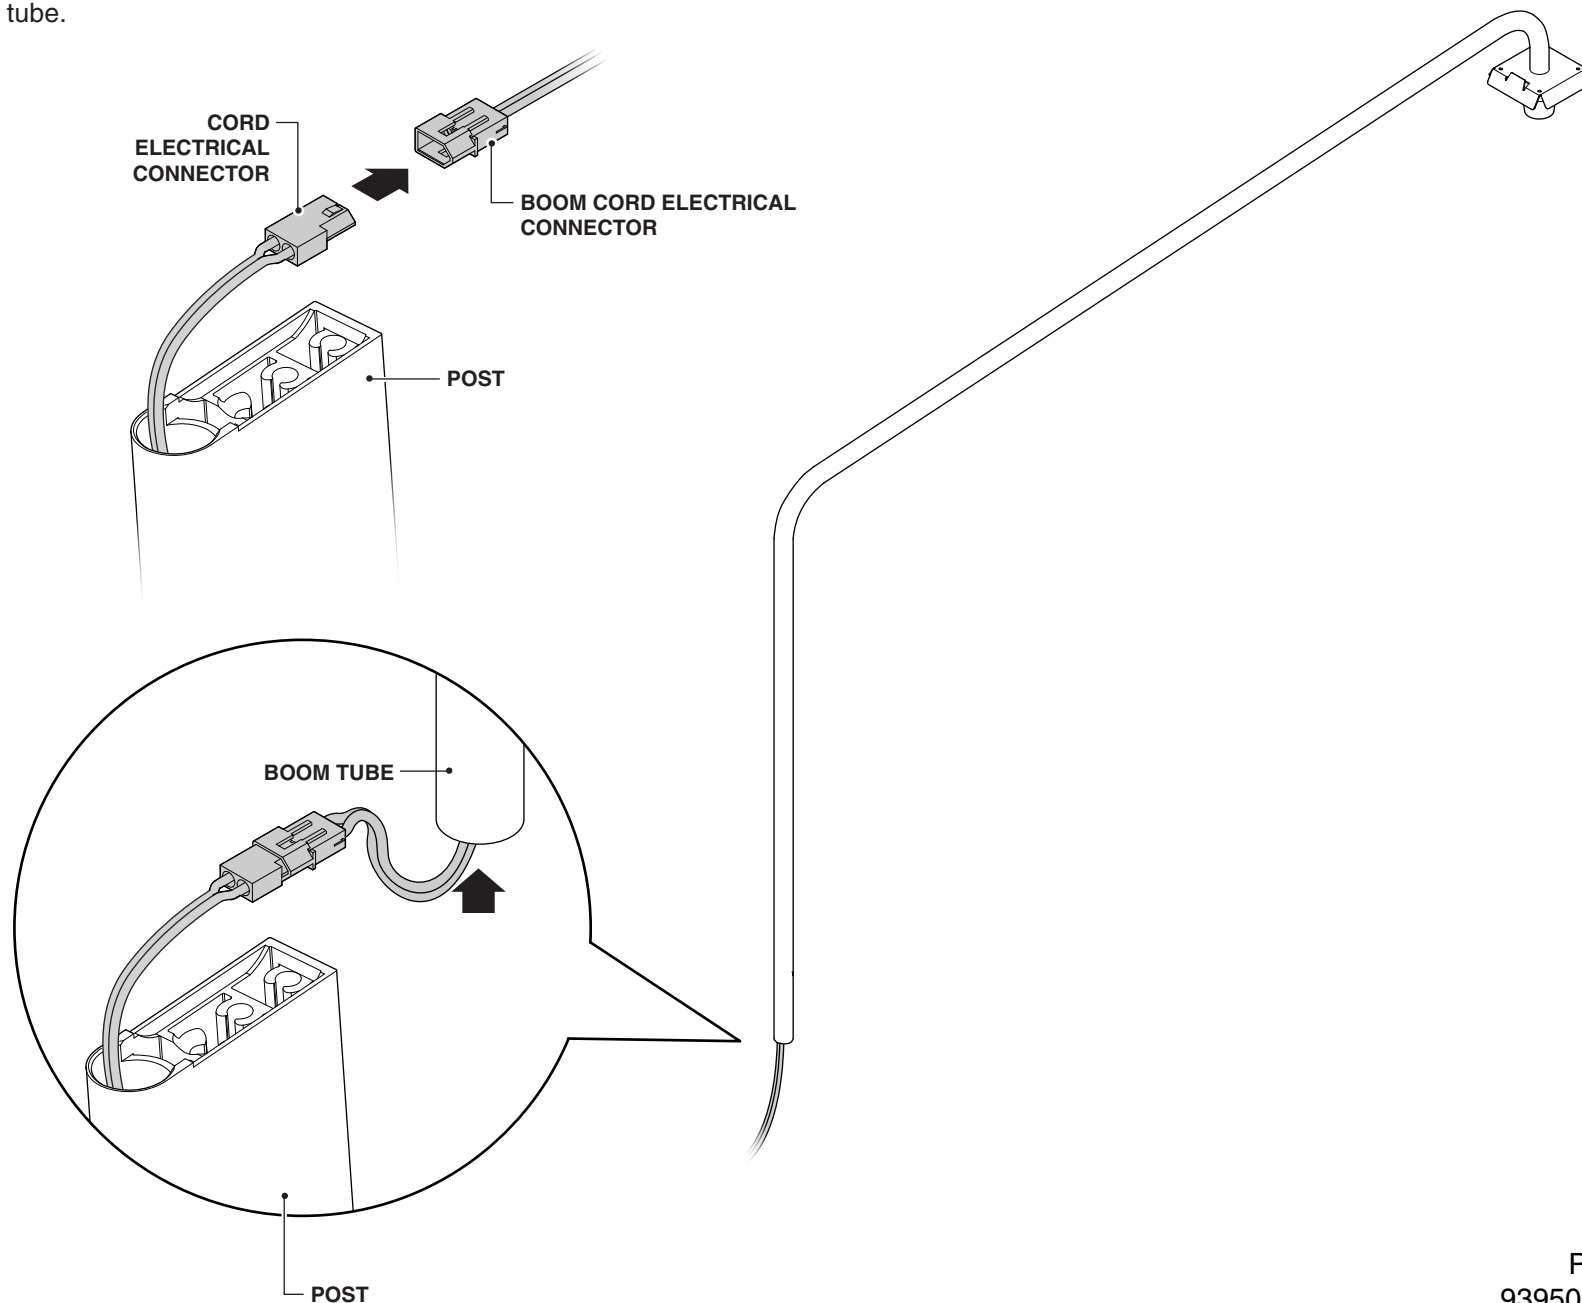

- 5.** Fully insert the boom tube into the post up to the notch in the tube, while allowing excess cord to feed out the base of the lamp.

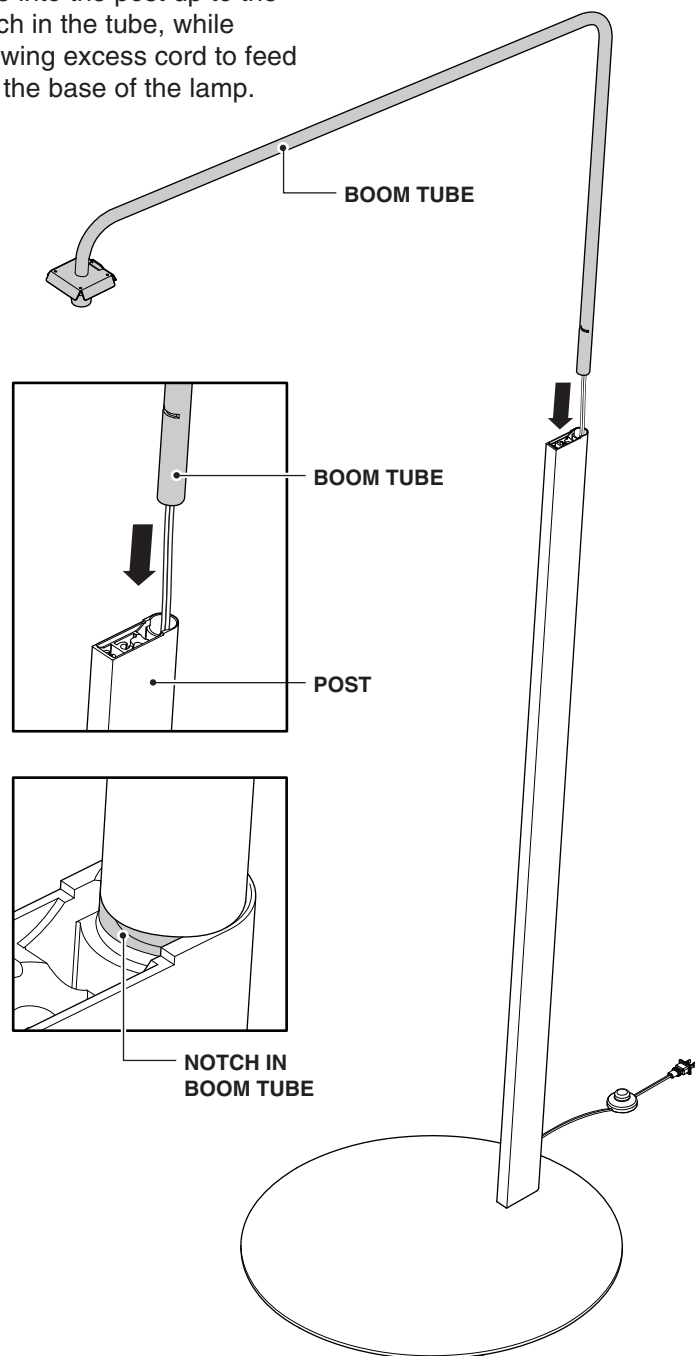


- 6.** Assemble the lock plate into the notch (6a). Insert and tighten one (1) 5/16-18 screw (6b). Do not over tighten.

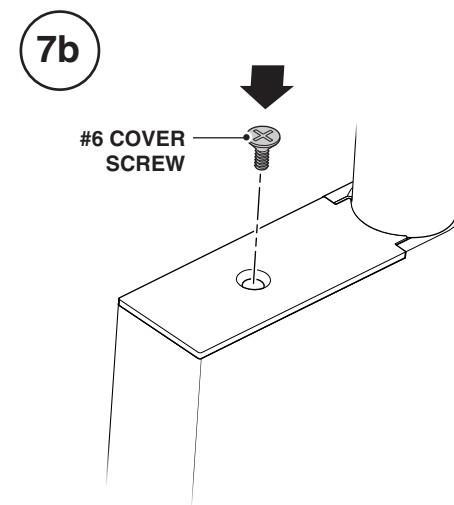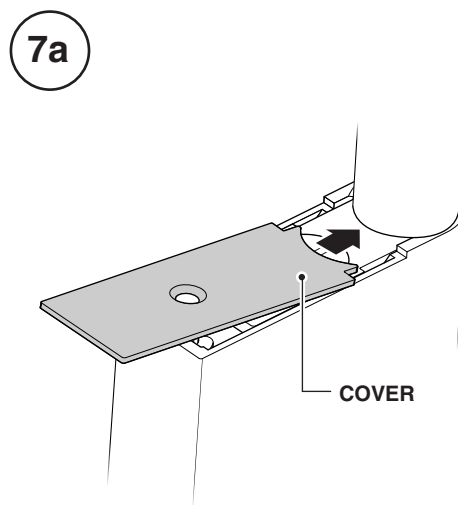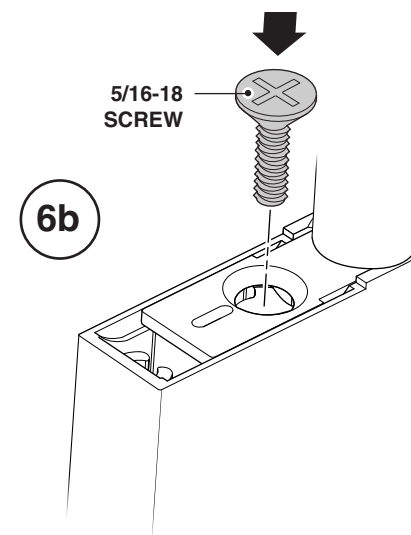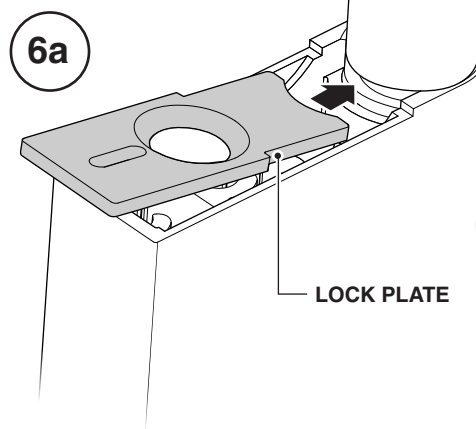

turnstone

- 7.** Install the cover plate and align it with the post. Install #6 cover screw.

8. Assemble cantilever to hub by placing hooks on bottom of hub into rectangular holes in cantilever and rotating into position. Install and tighten four (4) #10-24 x 1/2" screws.

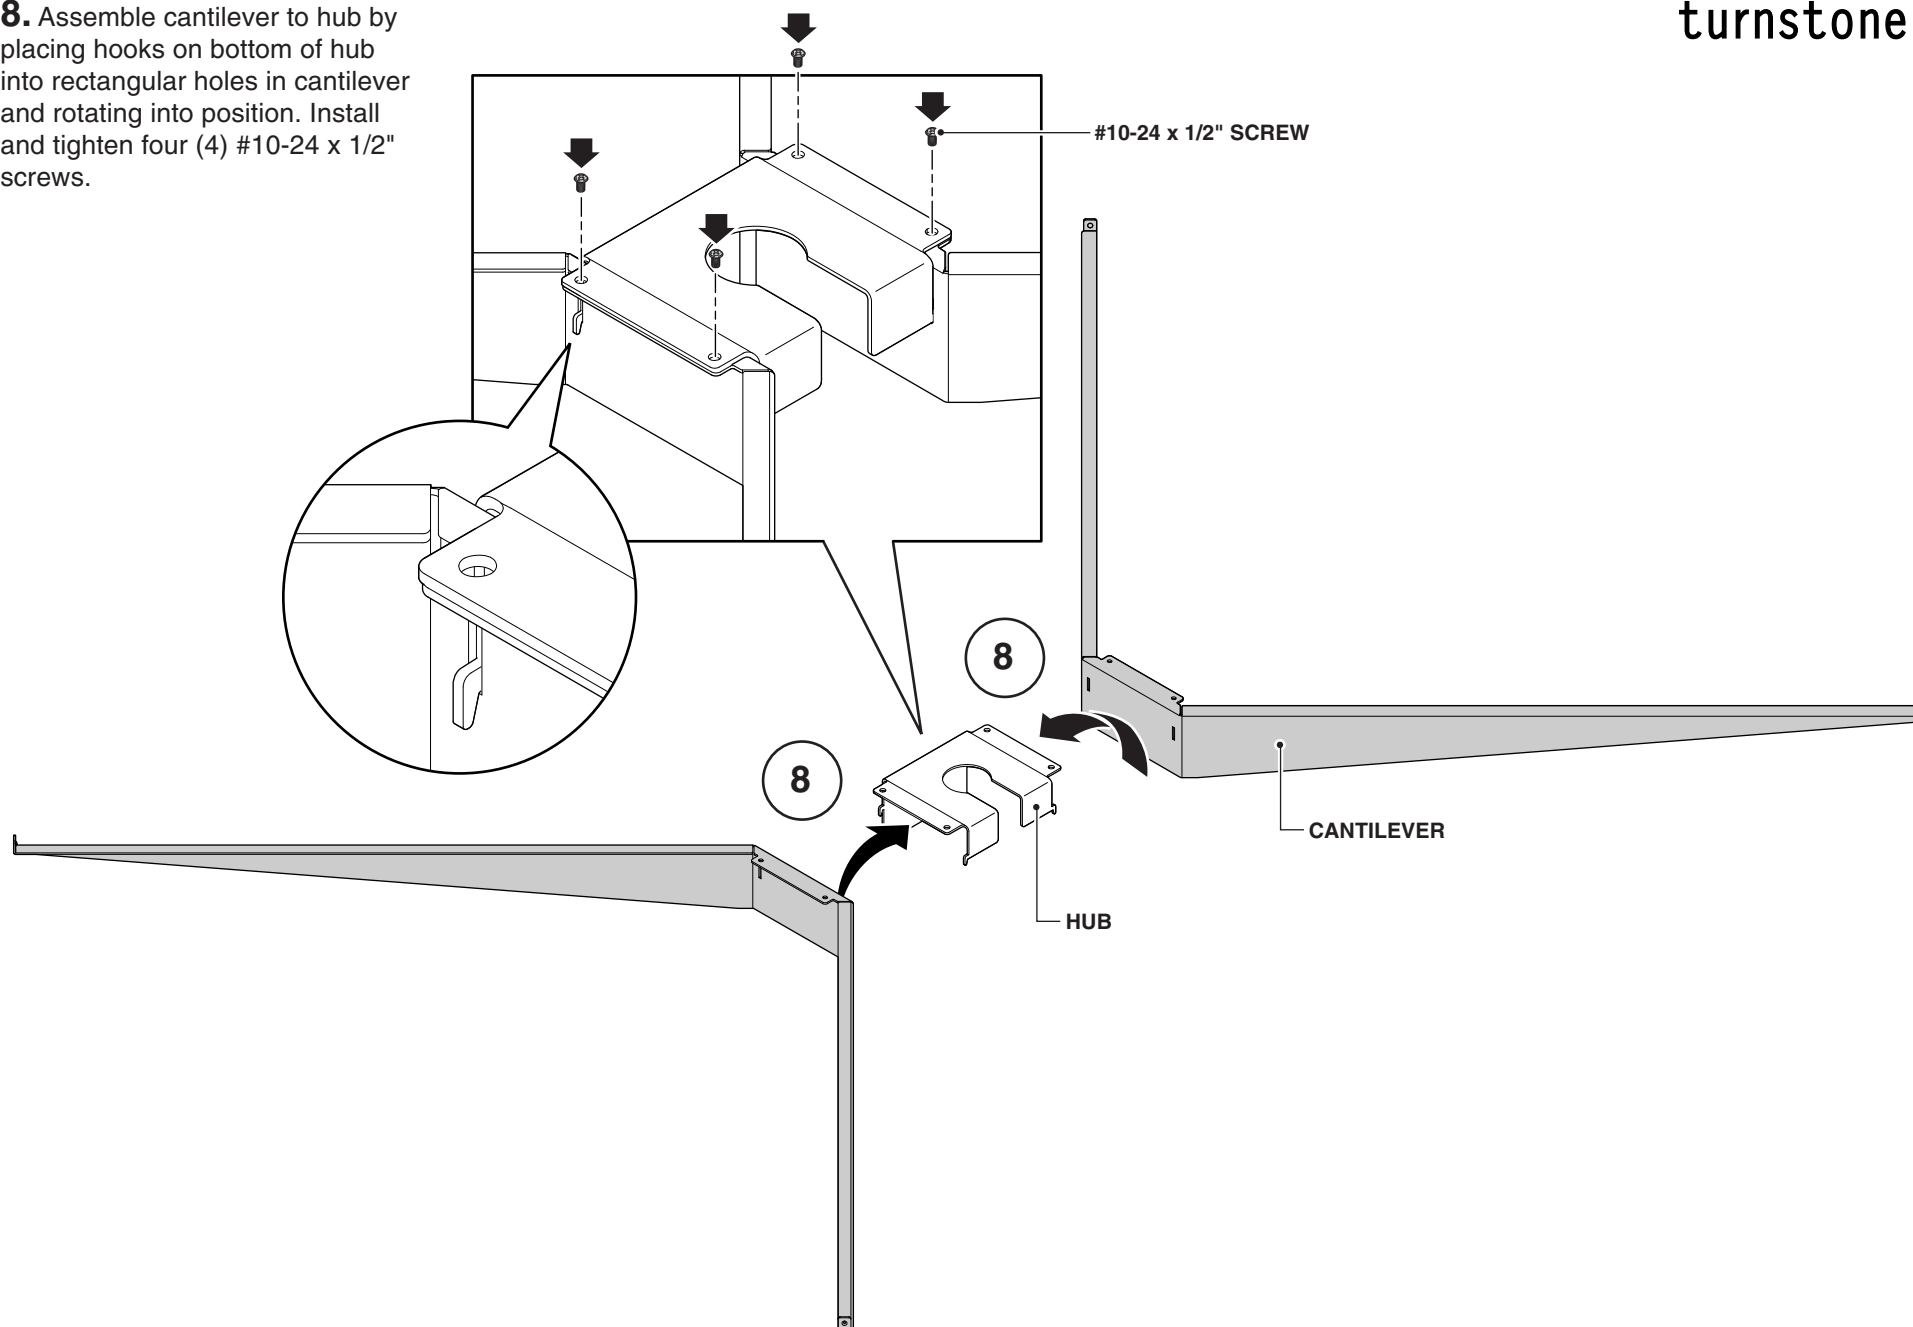


NOTE: The Shade and Diffuser are packaged folded up. Their spring steel support rings can unfold rapidly. Hold them out and away from you and others as you unfold them.





9. Unfold the shade and confirm the slots in the fabric are visible in the top and bottom rings. Roll the rings to the make the slots visible if they are not initially visible.

10. Align the seam in the shade with the notch in the cantilever hub assembly.

11. Snap the top ring of the shade to the cantilevers at four locations.



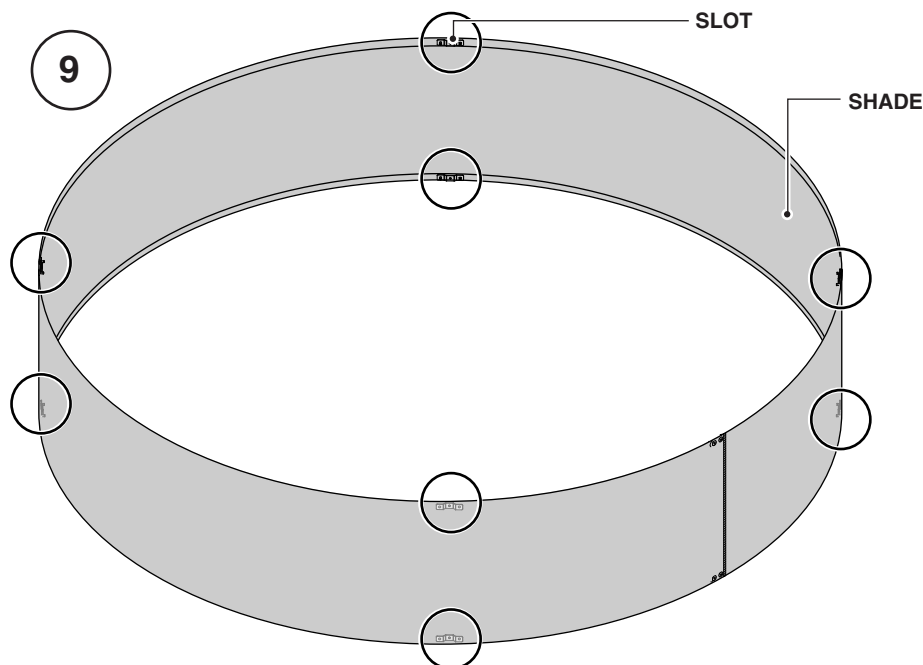


turnstone

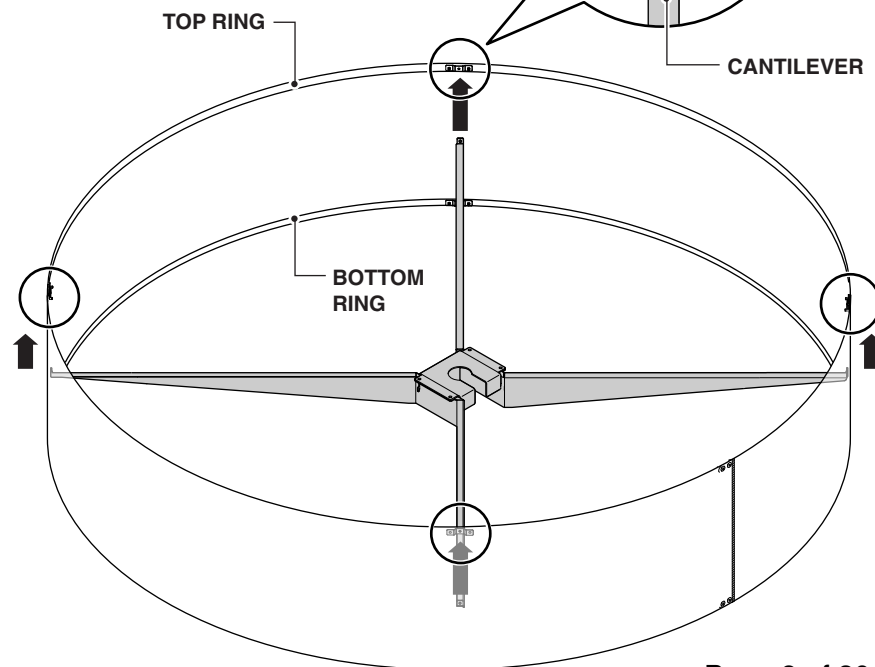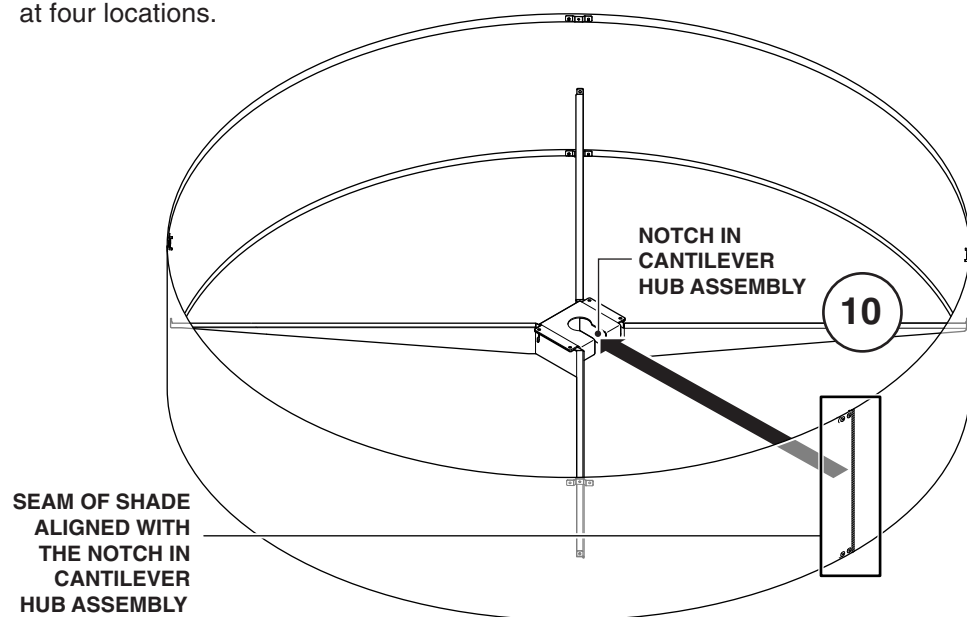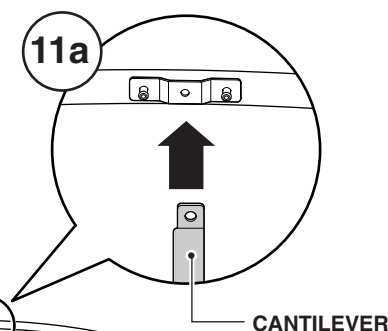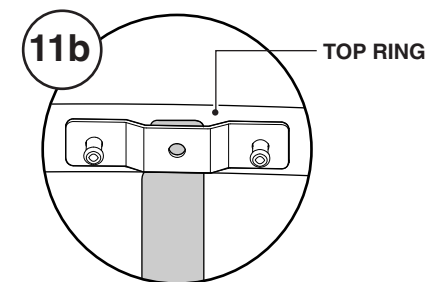


12. Lift the shade/cantilever assembly to align the notch in the cantilever assembly with the boom post (12a). Lower the shade assembly onto the boom post (12b).

13. Adjust the four leveling screws to level the shade assembly.

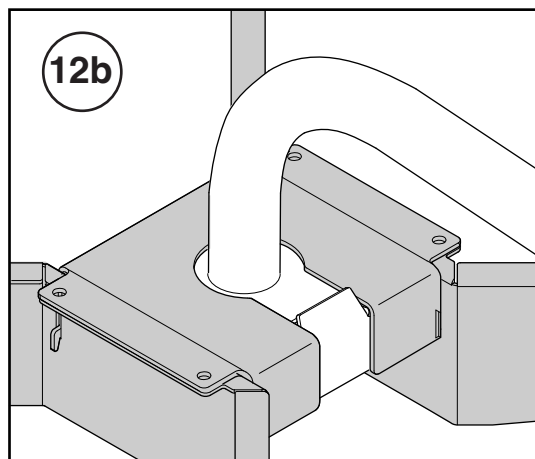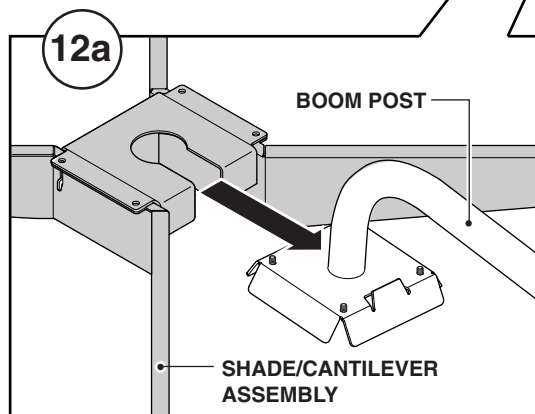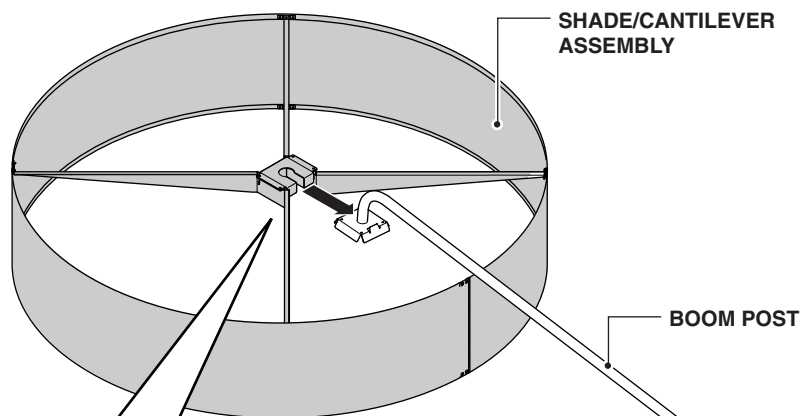



NOTE:
Cantilevers and hub removed from illustration for clarity.

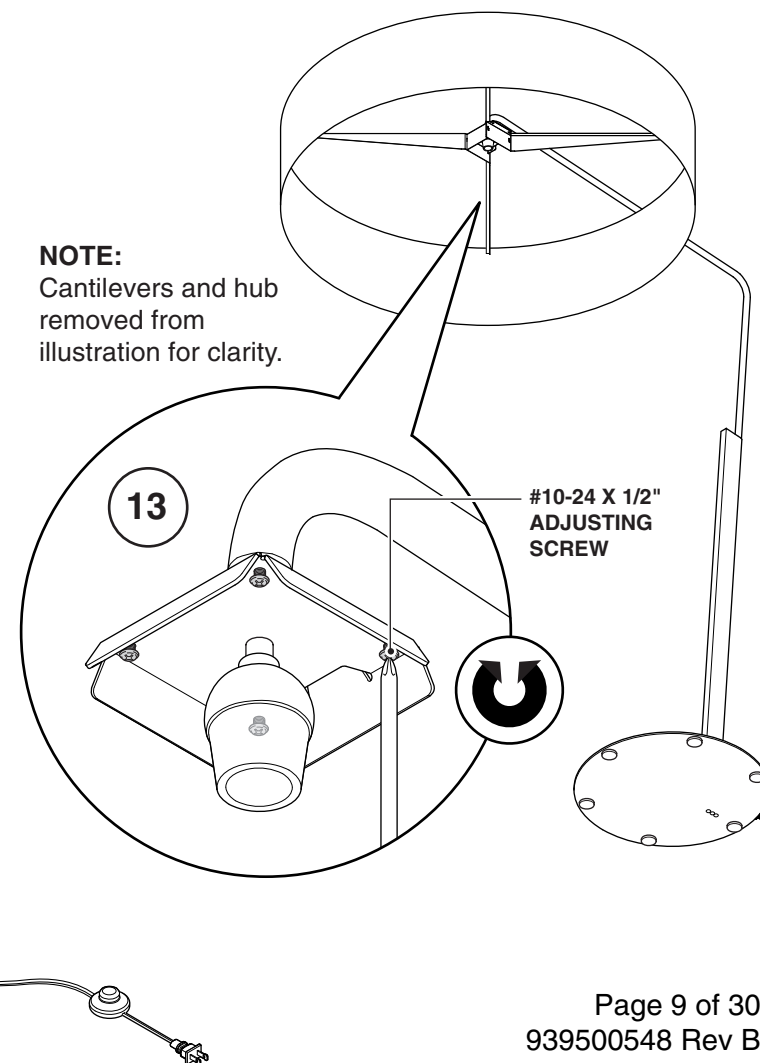

14. Install a 100 watt or smaller, 120 volt, Type A19 incandescent light bulb (not provided).



15. Unfold the diffuser and insert the 4 clips in the slots on the bottom ring.

14

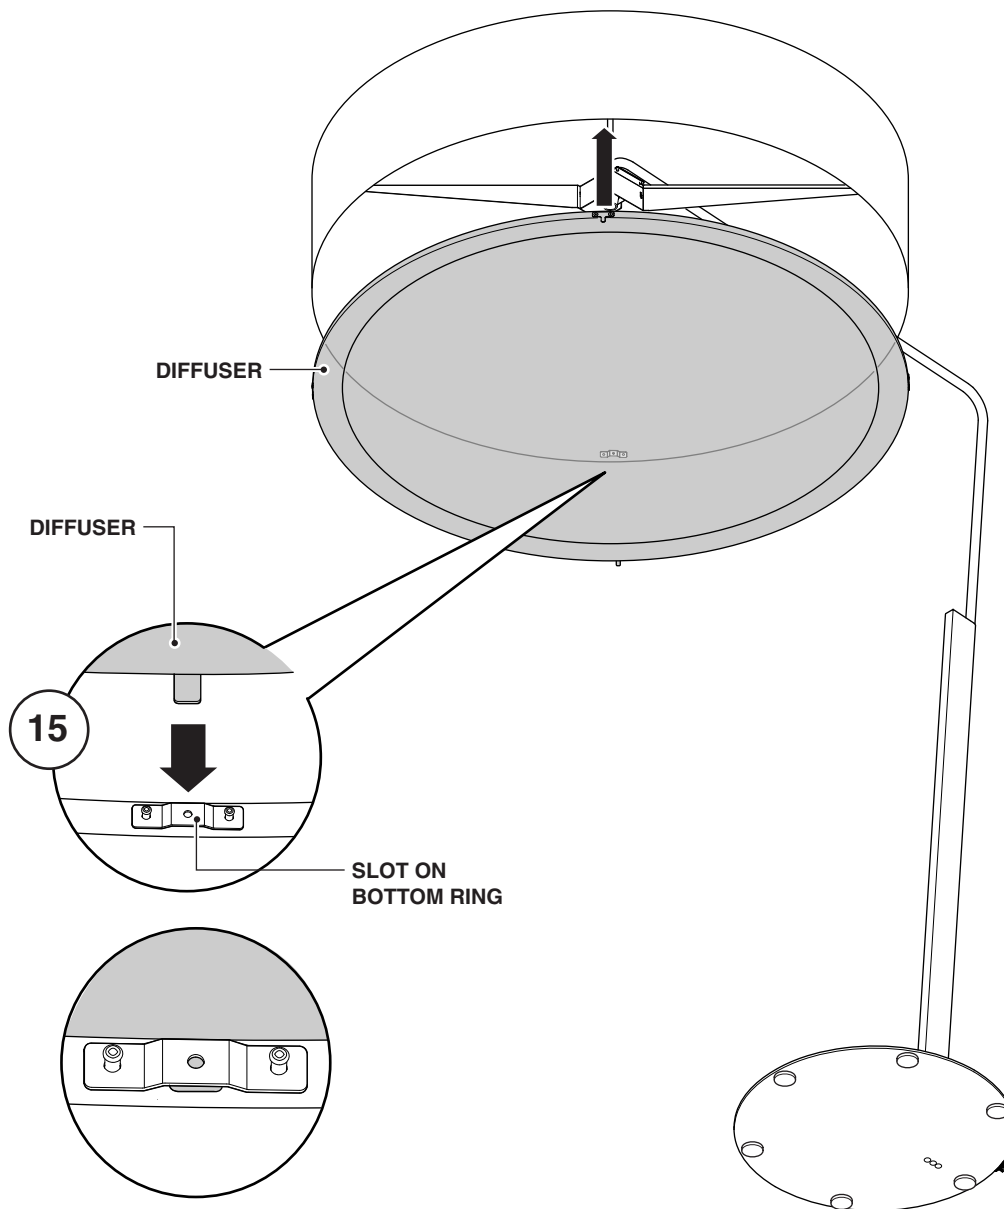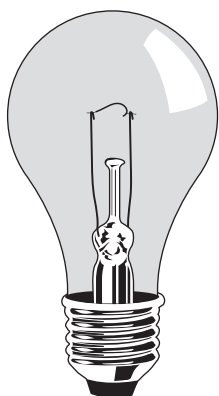

Grande lampe Campfire™

turnstone®

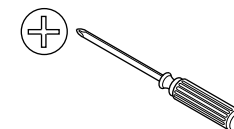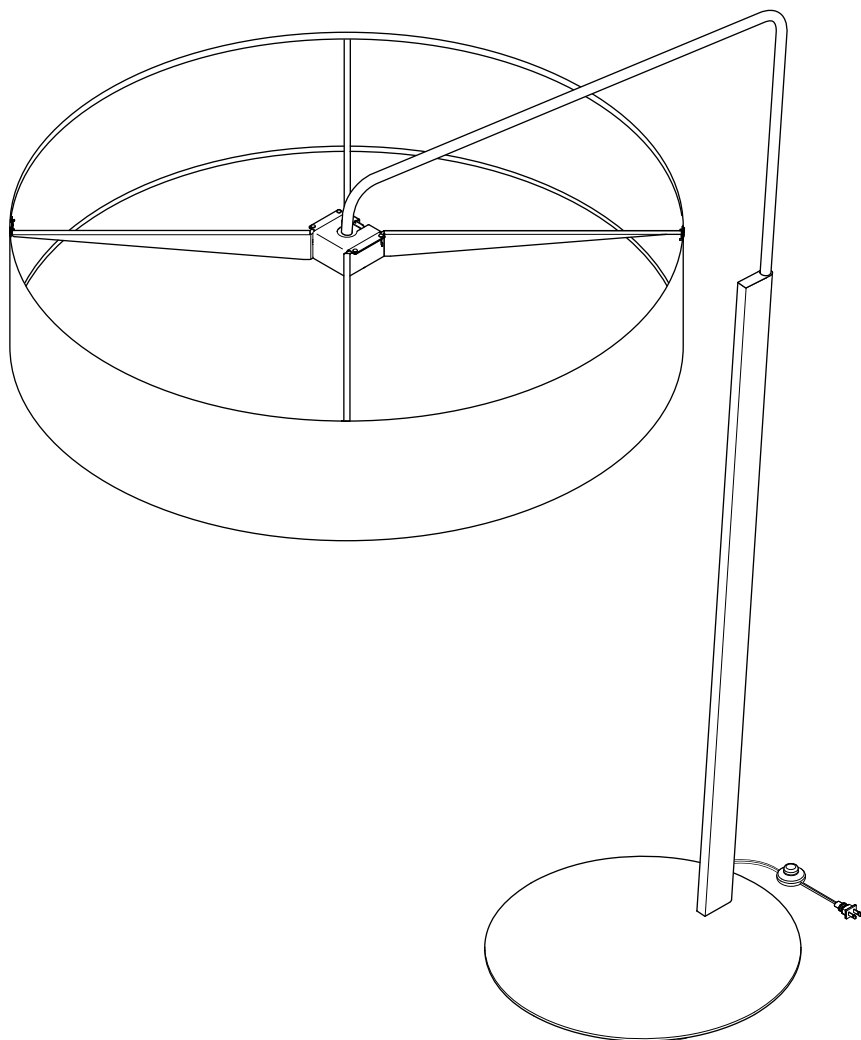

Tournevis Phillips
n° 2 et 3



MISE EN GARDE:

Pour éviter les
risques de choc . . .

- 1 L'installation des appareils électriques doit être confiée à du personnel qualifié; elle doit en outre être effectuée conformément aux codes et aux règlements en vigueur.
- 2 Avant de commencer les travaux, assurez-vous d'avoir coupé le courant aux circuits à raccorder ou à débrancher.
- 3 Assurez-vous que les circuits auxquels les luminaires seront branchés sont bien mis à la terre et sont de la tension appropriée.
- 4 Pour éviter d'endommager ou d'écorcher les fils, évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques tranchants ou des bords coupants.

Remarque d'utilisation: Consultez le service d'incendie local si vous planifiez d'utiliser ce produit dans un bâtiment doté de gicleurs. Certains services peuvent restreindre l'utilisation du luminaire Campfire à proximité des têtes de gicleurs, en raison du grand abat-jour qui pourrait nuire au modèle d'arrosage du gicleur.

Importantes directives de sécurité:

turnstone

Ce luminaire portatif est doté d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus grande que l'autre) afin de réduire les risques de choc. Cette fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, communiquez avec un électricien. N'utilisez jamais de rallonge si la fiche peut être complètement insérée dans la prise.

Évitez de modifier la fiche.

Mise en garde: Toute dérogation aux directives d'assemblage peut entraîner un risque d'incendie ou de choc.


Mise en garde: Pour réduire les risques d'incendie, utilisez une lampe incandescente de type A19, de 100 watts ou moins, 120 volts.

Mise en garde: Pour réduire les risques d'incendie, retirez immédiatement tout débris de l'ensemble abat-jour/diffuseur.


Contenu

turnstone


Boîte #1
Base

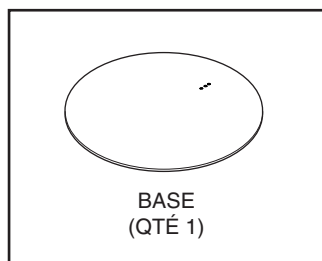

Boîte #2
Section supérieure du luminaire

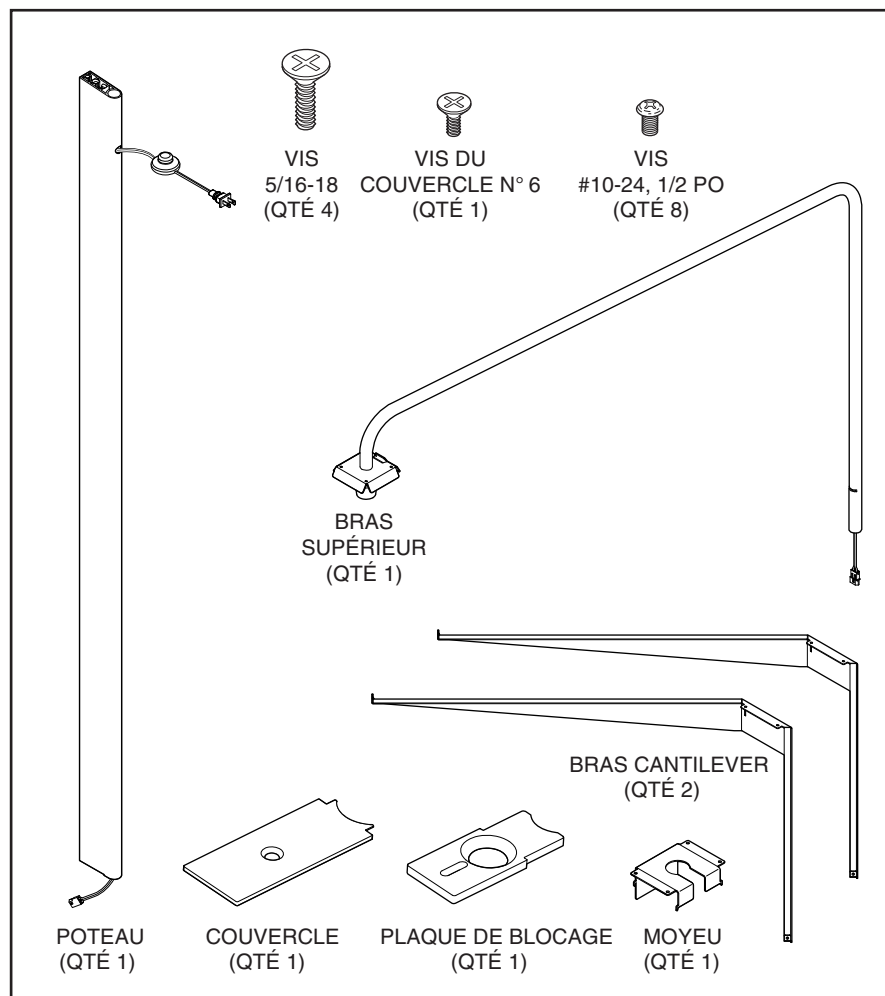


Boîte #3
Abat-jour et diffuseur

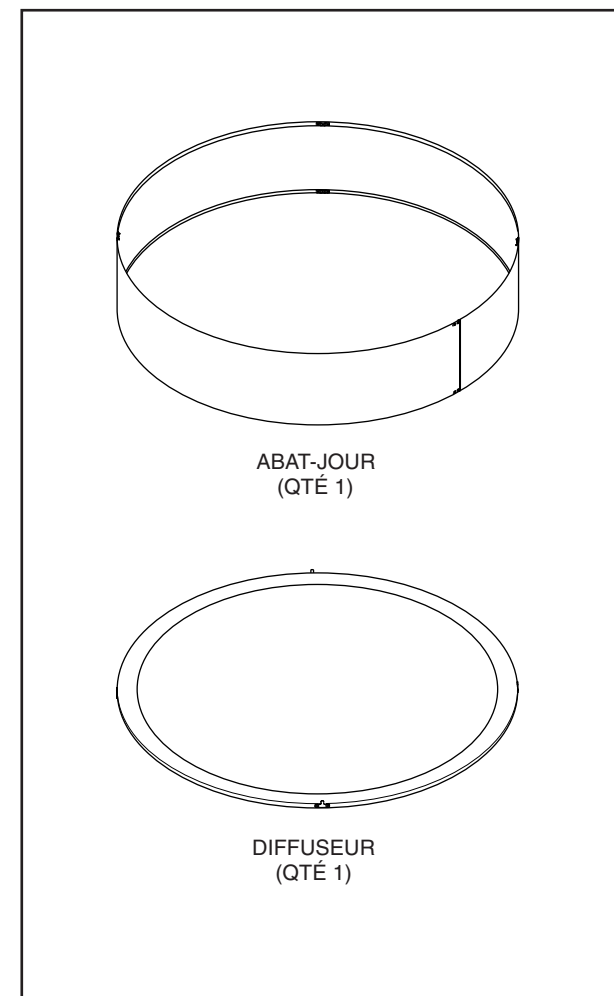

1. Fixez la base au poteau au moyen des trois vis à tête plate 5/16-18 (1a). Serrez au moyen d'un tournevis Phillips n°3 (1b).


2. Insérez quatre vis de réglage 10-24, 1/2 po dans la plaque du bras.

3. Faites passer le cordon dans le poteau jusqu'à ce que vous aperceviez le connecteur électrique supérieur.

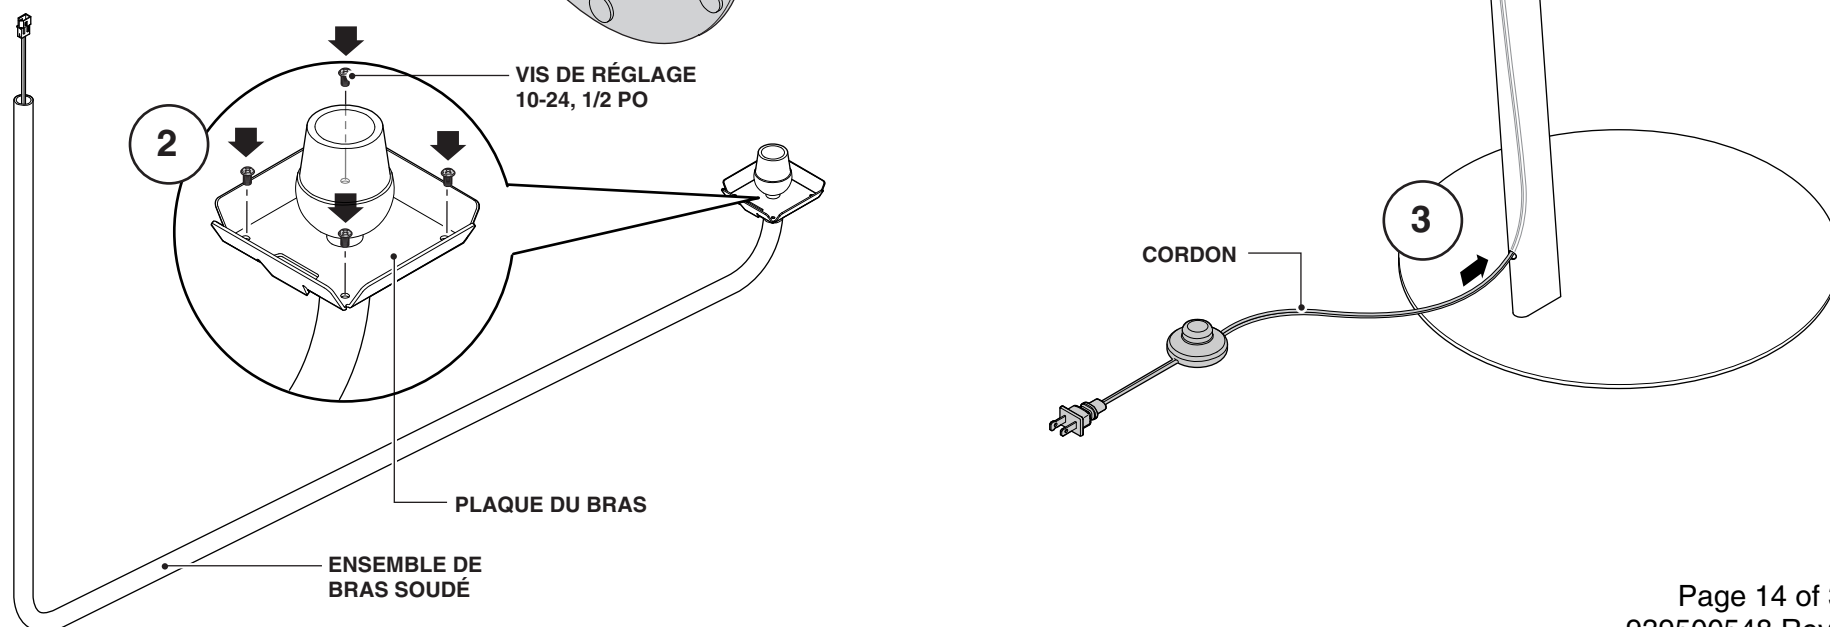


4. Branchez ensemble les connecteurs électriques. Enfoncez légèrement les connecteurs dans l'extrémité du tube du bras.

turnstone

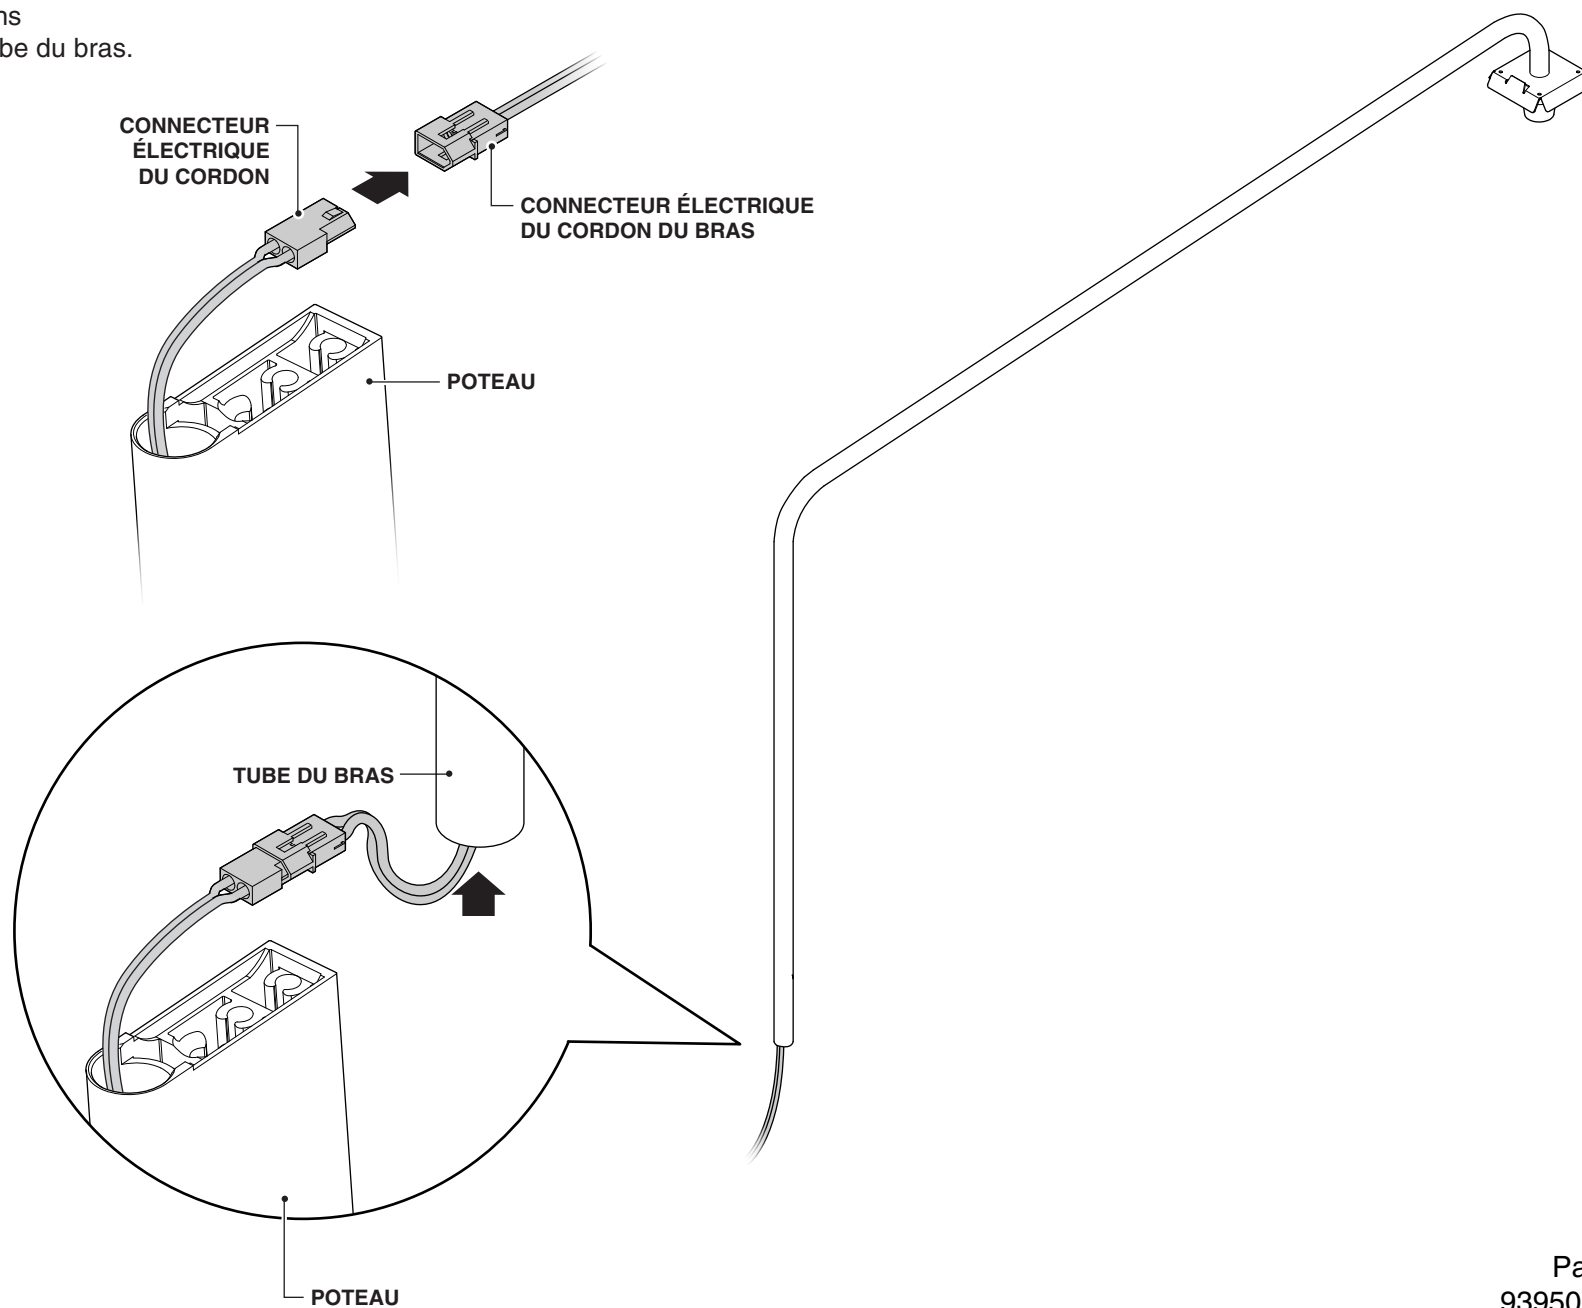


5. Insérez complètement le tube du bras dans le poteau jusqu'à la rainure dans le tube en laissant l'excès de cordon s'écouler vers la base.

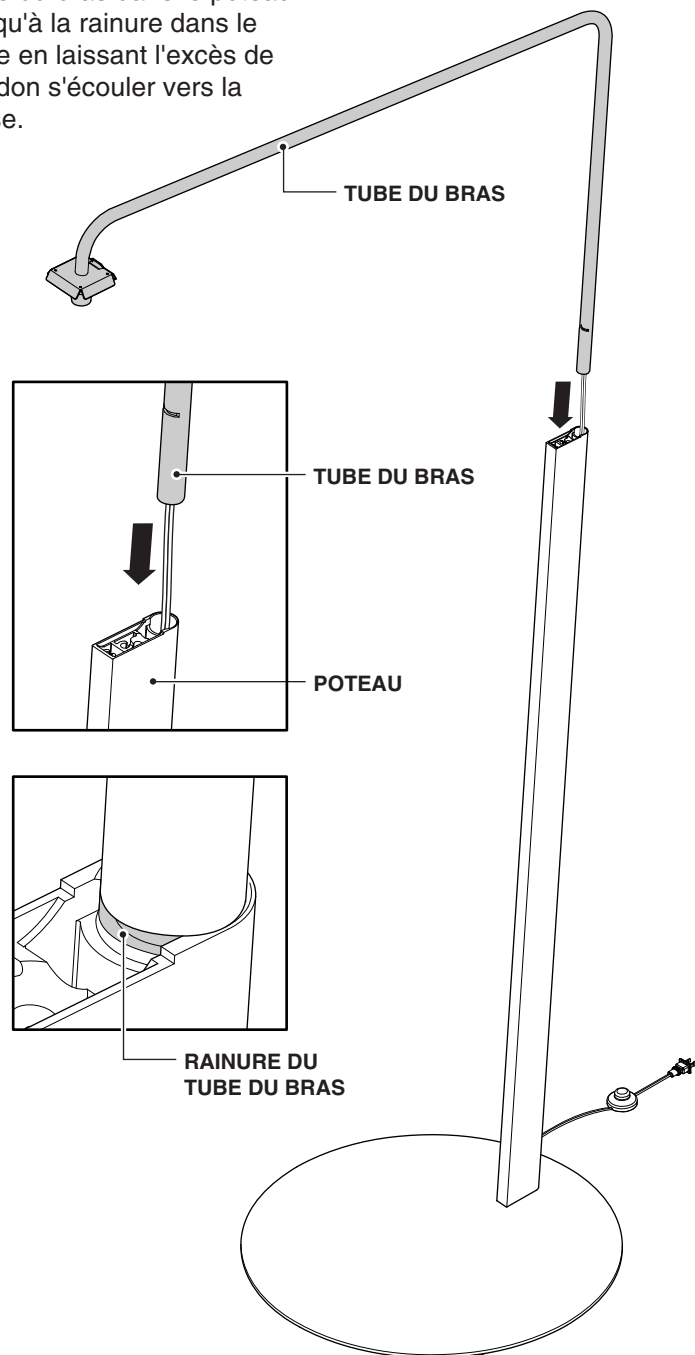


6. Insérez la plaque de blocage dans la rainure (6a). Insérez, puis serrez une vis 5/16-18 (6b). Évitez de trop serrer.

7. Installez la plaque du couvercle, puis alignez-la avec le poteau. Insérez la vis n° 6 du couvercle.


6a

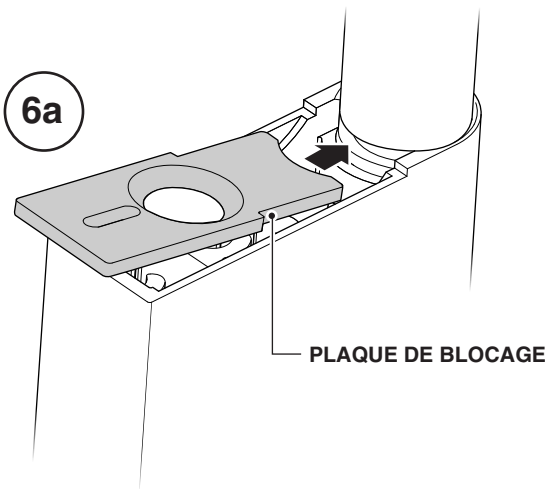


6b

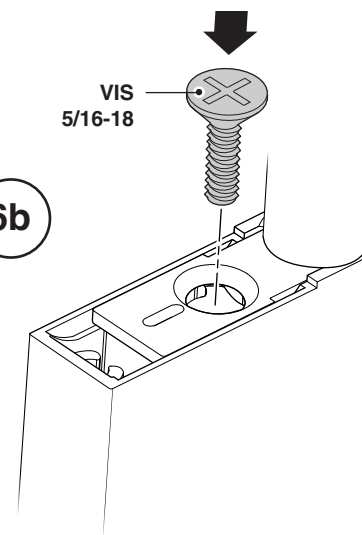

7a

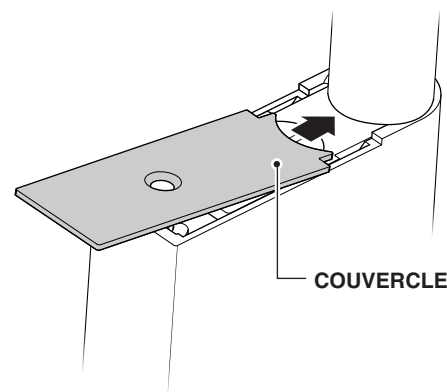


7b

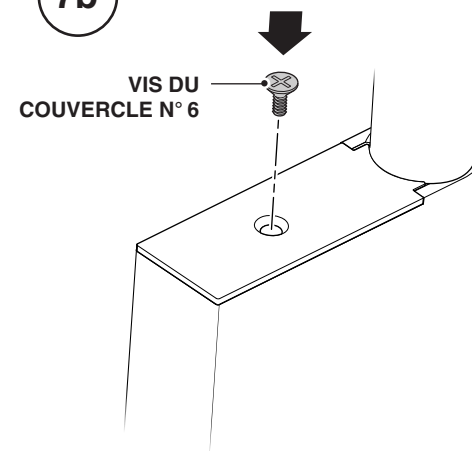

turnstone

8. Fixez le cantilever au moyeu en insérant les crochets à la base du moyeu dans les orifices rectangulaires en cantilever, puis faites-le pivoter en position. Installez, puis serrez les quatre vis 10-24, 1/2 po.

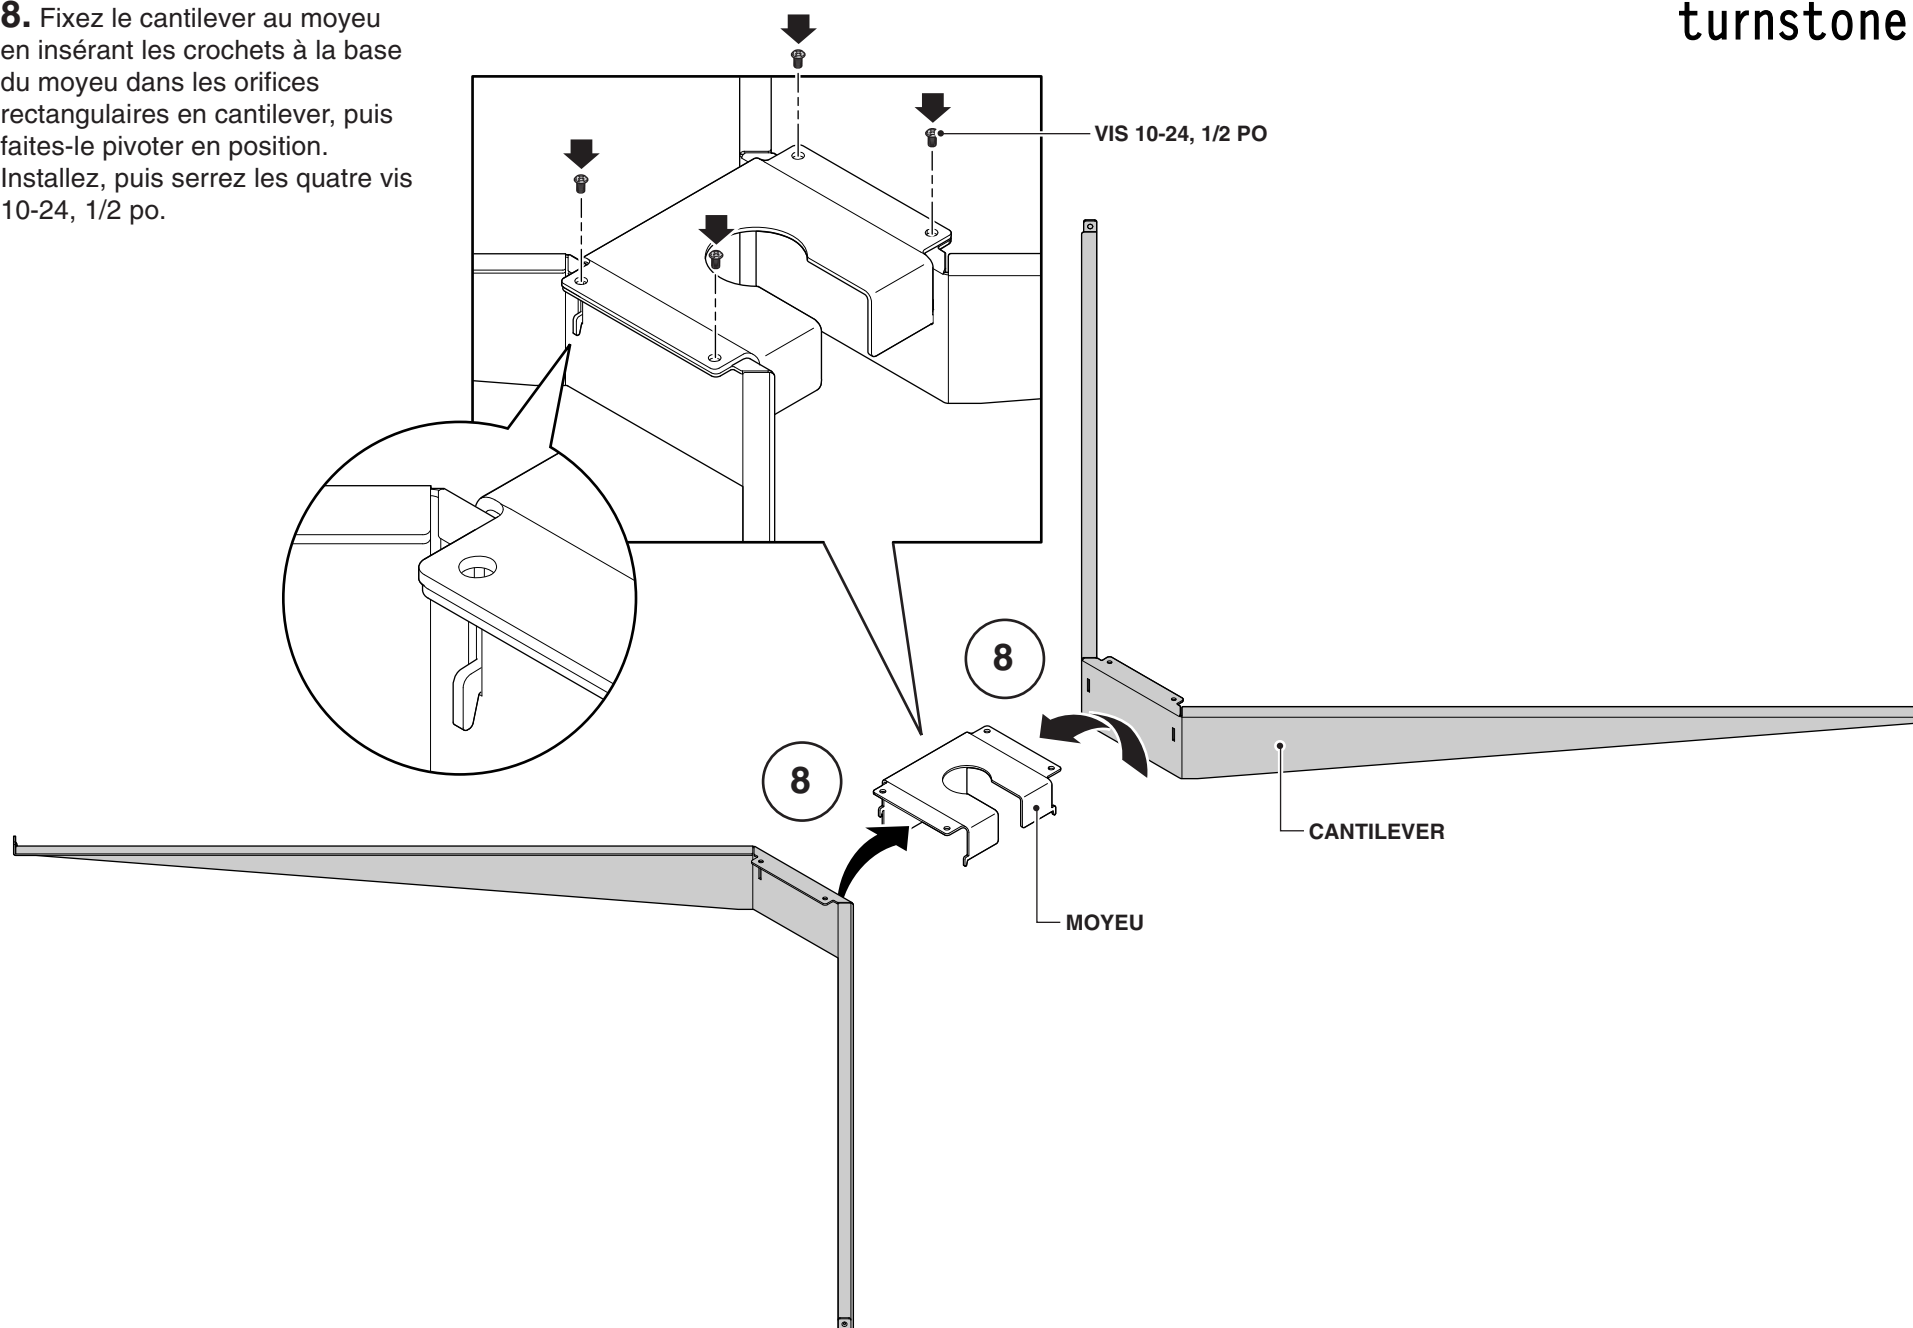


REMARQUE: L'abat jour et le diffuseur sont emballés pliés. Leur support à ressort d'acier peut se détendre rapidement. Tenez-les fermement loin de vous et des autres personnes lorsque vous les dépliez.




9. Dépliez l'abat-jour et assurez-vous que les fentes dans le tissu sont visibles sur les anneaux supérieurs et inférieurs. Faites tourner les anneaux pour faire apparaître les fentes si elles ne sont pas visibles au départ.

10. Alignez la couture de l'abat-jour avec la rainure du moyeu du cantilever.


11. Encliquez l'anneau supérieur de l'abat-jour dans le cantilever (quatre positions).

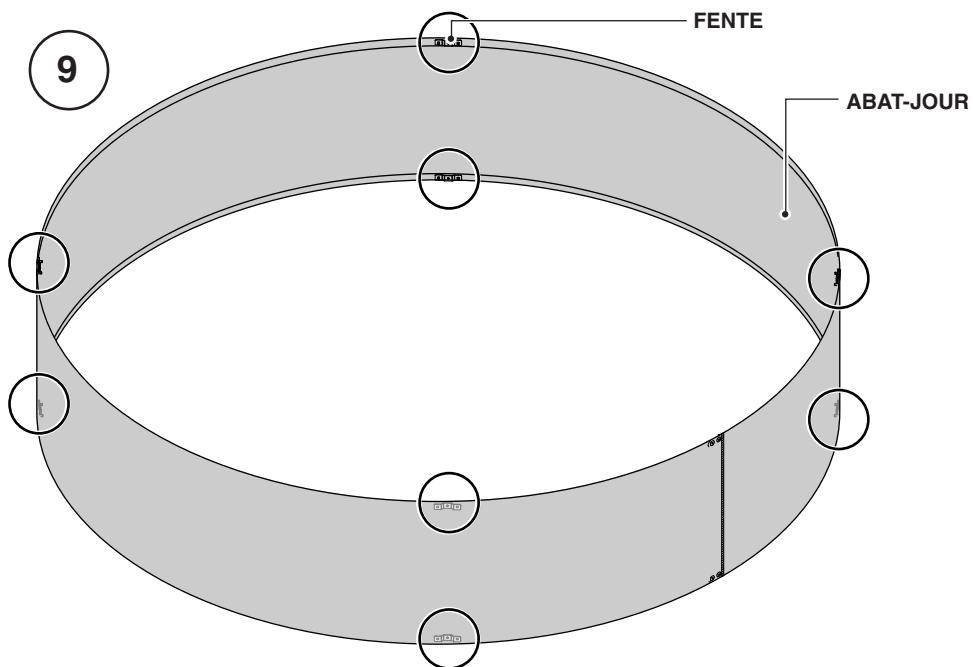

turnstone

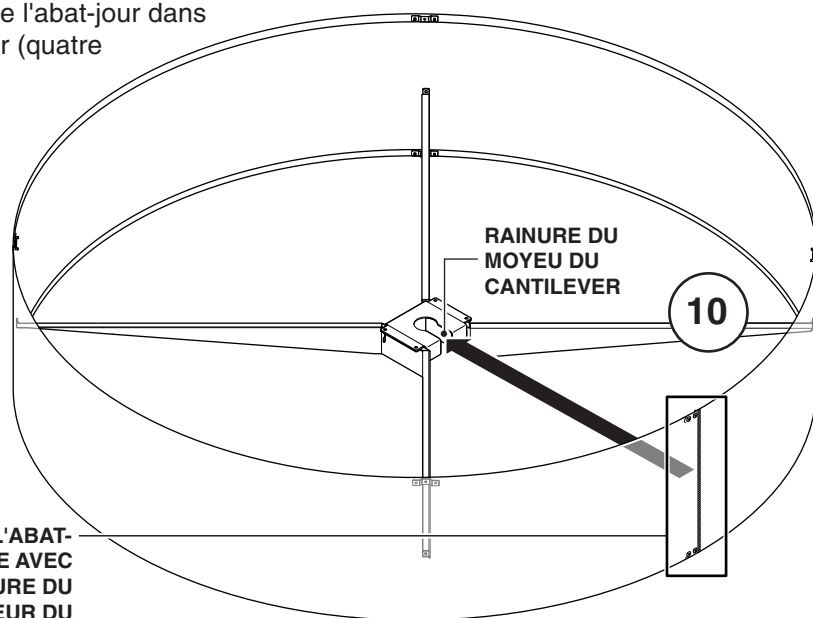
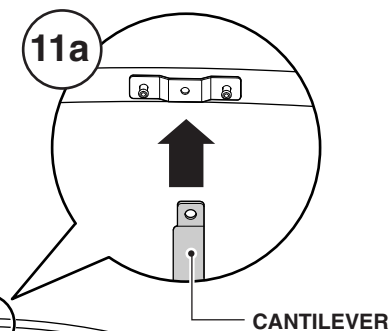
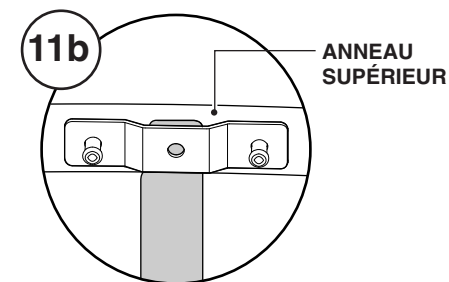


COUTURE DE L'ABAT-JOUR ALIGNÉE AVEC LA RAINURE DU MOYEU DU CANTILEVER

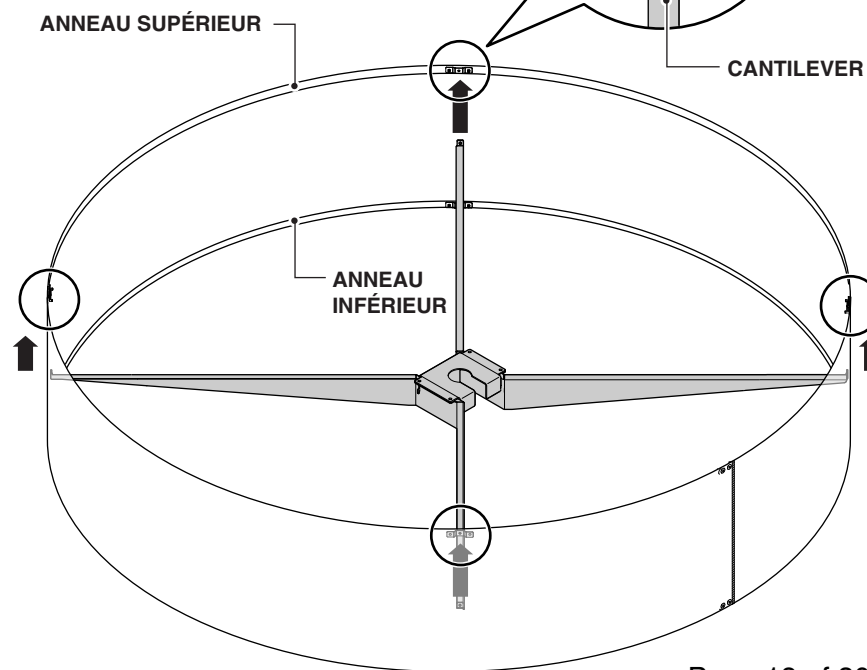


12. Soulevez l'abat-jour et le cantilever de manière à aligner la rainure du cantilever avec le bras du poteau (12a). Abaissez l'abat-jour sur le bras du poteau (12b).

13. Rajustez les vis de réglage pour mettre l'abat-jour de niveau.

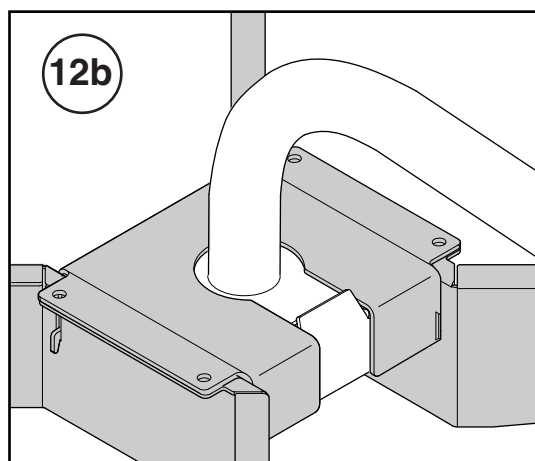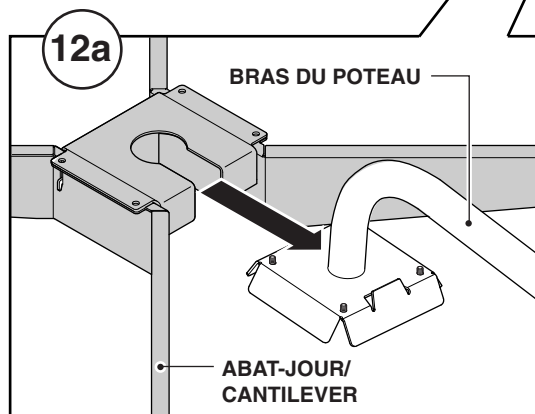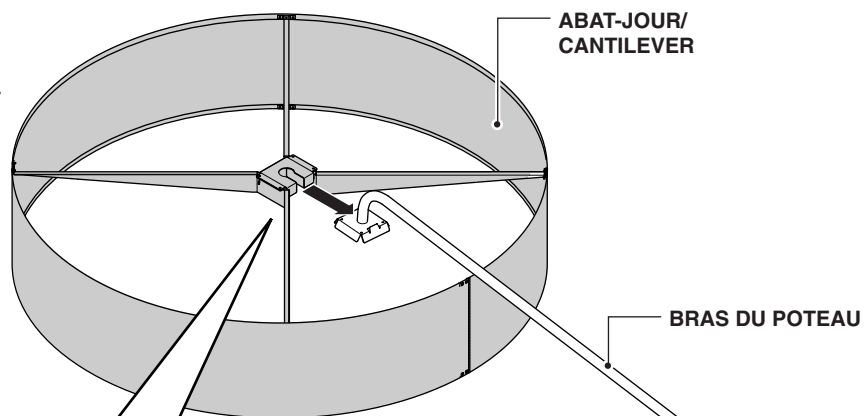



REMARQUE:
Les cantilevers et le moyeu ont été supprimés de l'illustration pour plus de clarté.

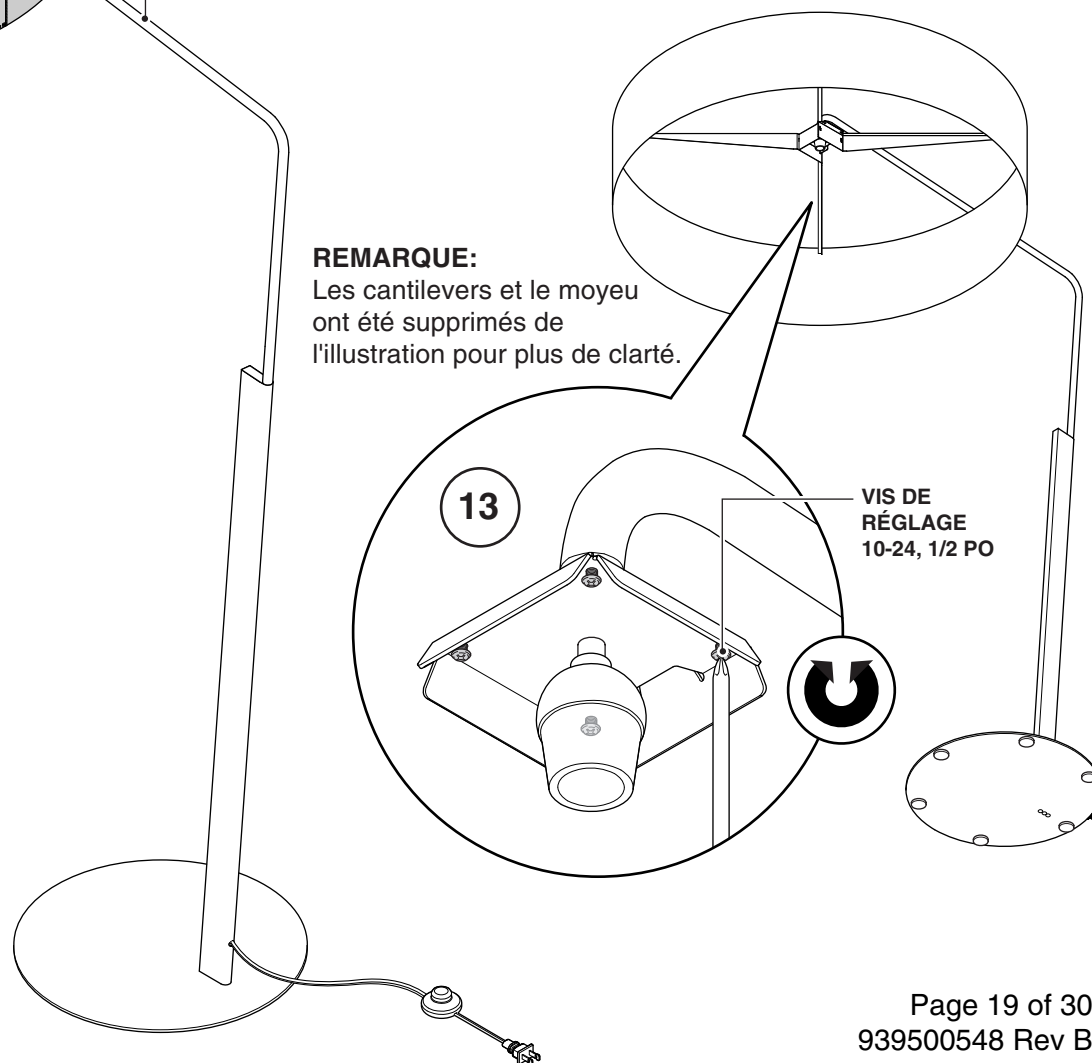

14. Installez une lampe de type A19, de 100 watts ou moins, 120 volts (non fournie).



15. Dépliez le diffuseur et insérez les quatre languettes dans l'anneau inférieur.

14

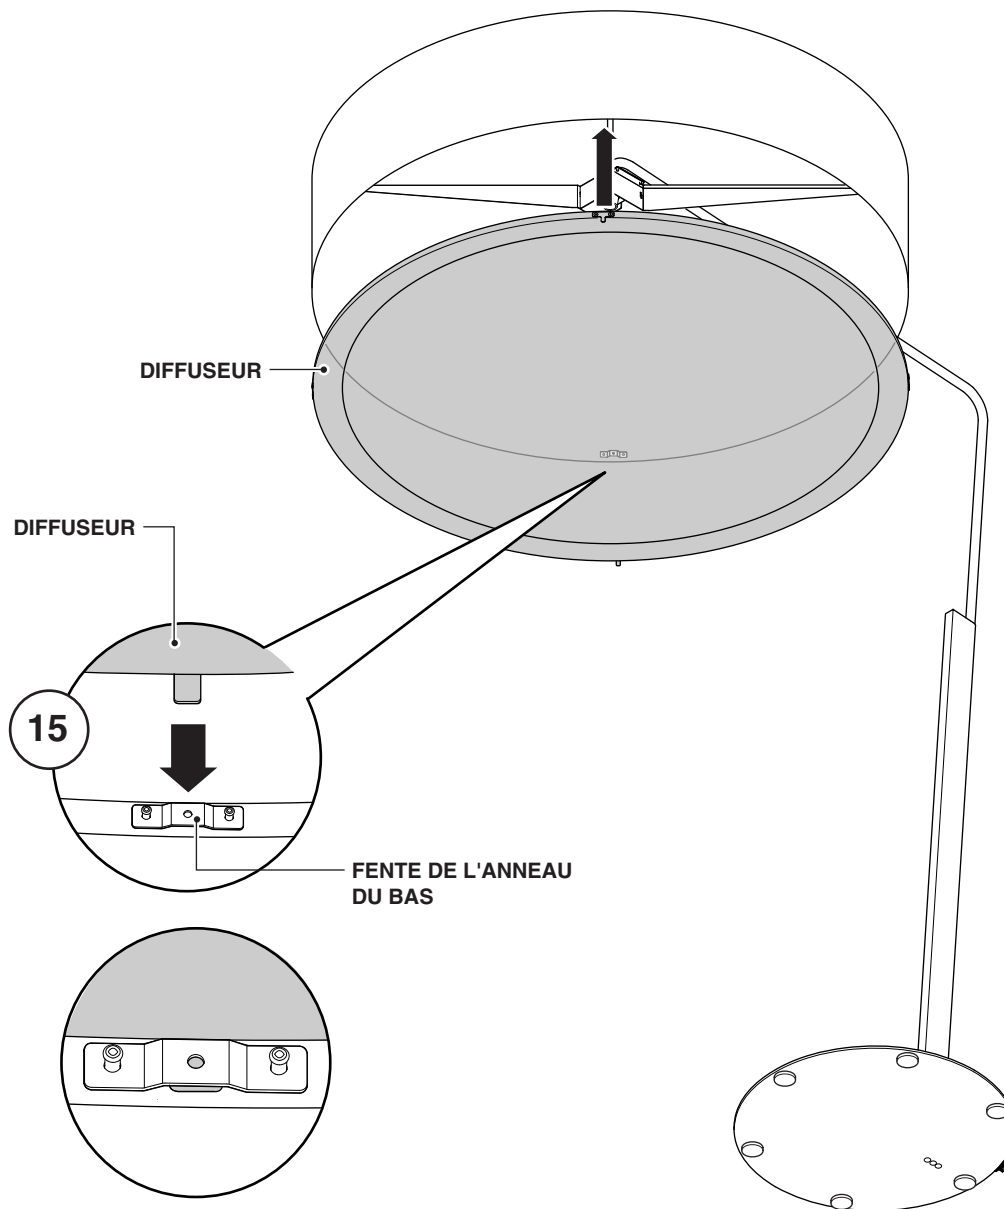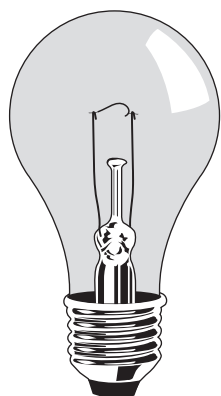

Lámpara grande Campfire™

turnstone®

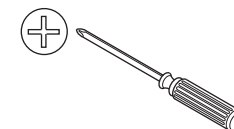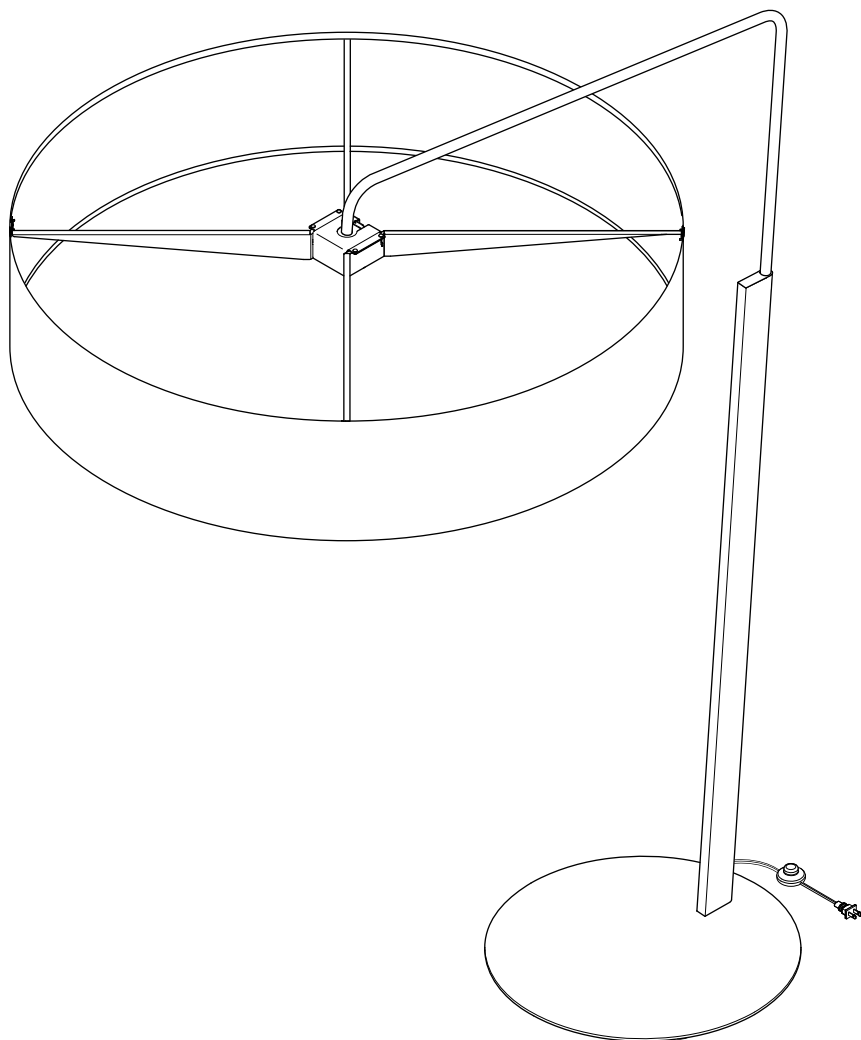

Destornilladores
Phillips N°2 y N°3



ADVERTENCIA:

Para evitar riesgo de
sacudida eléctrica . . .

- 1 Todas las instalaciones eléctricas deben ser hechas por personal calificado de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables en el sitio de instalación.
- 2 Antes de empezar el trabajo, esté seguro de haber quitado toda la energía eléctrica en los circuitos que están siendo conectados a ó desconectados de.
- 3 Esté seguro que los circuitos a los cuales están conectadas las lámparas estén correctamente conectados a tierra y con el voltaje correcto.
- 4 Para evitar daños o magulladuras en el cableado, no exponga el cableado a los bordes cortantes de hojas metálicas u otros objetos afilados.

Nota de aplicación: Consulte con las autoridades encargadas de las normas locales contra-incendios cuando planea usar este producto en un edificio con rociadores. Algunas autoridades pueden limitar el uso de la lámpara grande en las proximidades de las cabezas rociadoras, debido que una pantalla grande obstruye el espectro de rociado del rociador.

Instrucciones importantes de seguridad:

turnstone

Esta luminaria portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra), particularidad que reduce el riesgo de sacudida eléctrica. Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado sólo de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca lo use con un cable de extensión a no ser que el enchufe pueda insertarse completamente.

No altere el enchufe.

Advertencia: Un error al seguir las instrucciones de montaje puede generar un riesgo de incendio o de sacudida eléctrica.


Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, use una bombilla incandescente de 100 vatios o menos, 120 voltios, tipo A19.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, retire inmediatamente cualquier desecho del conjunto pantalla/difusor de la lámpara.


Contenido

turnstone


Caja Nº 1
Conjunto base

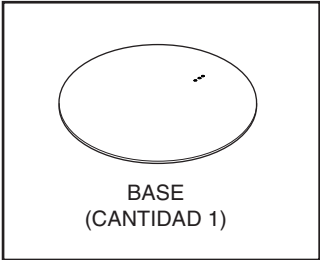

Caja Nº 2
Sección superior de la lámpara

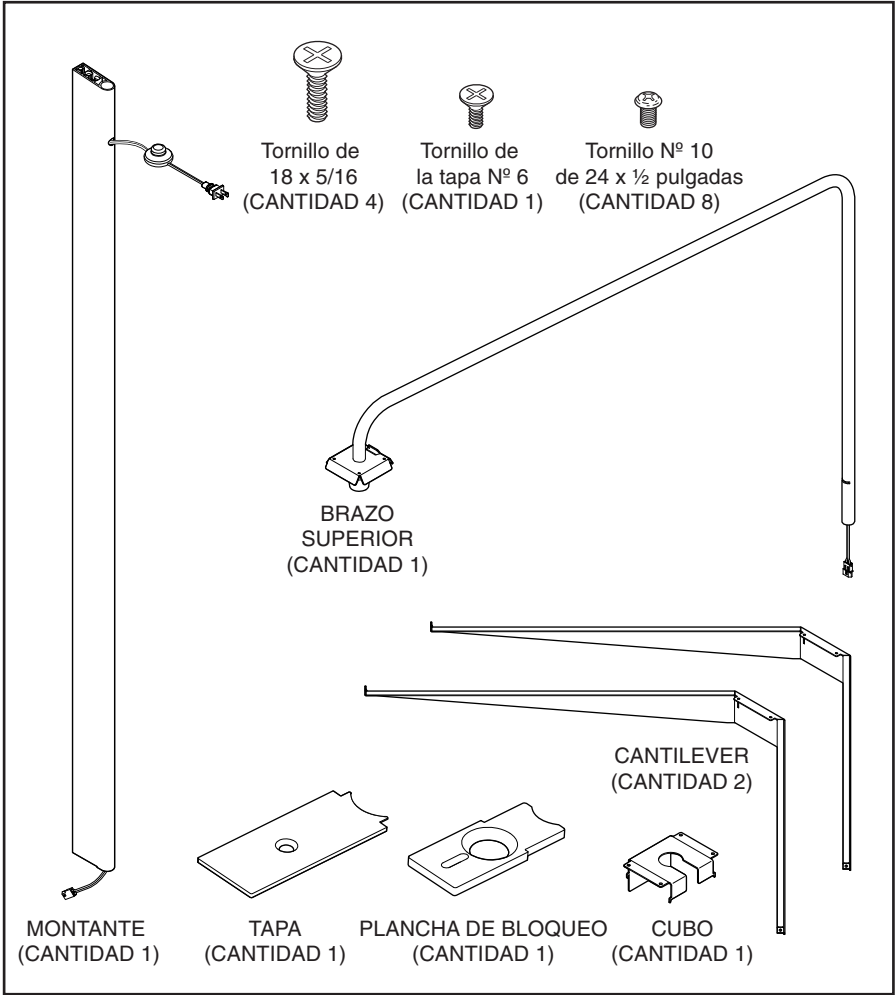


Caja Nº 3
Conjunto pantalla y difusor

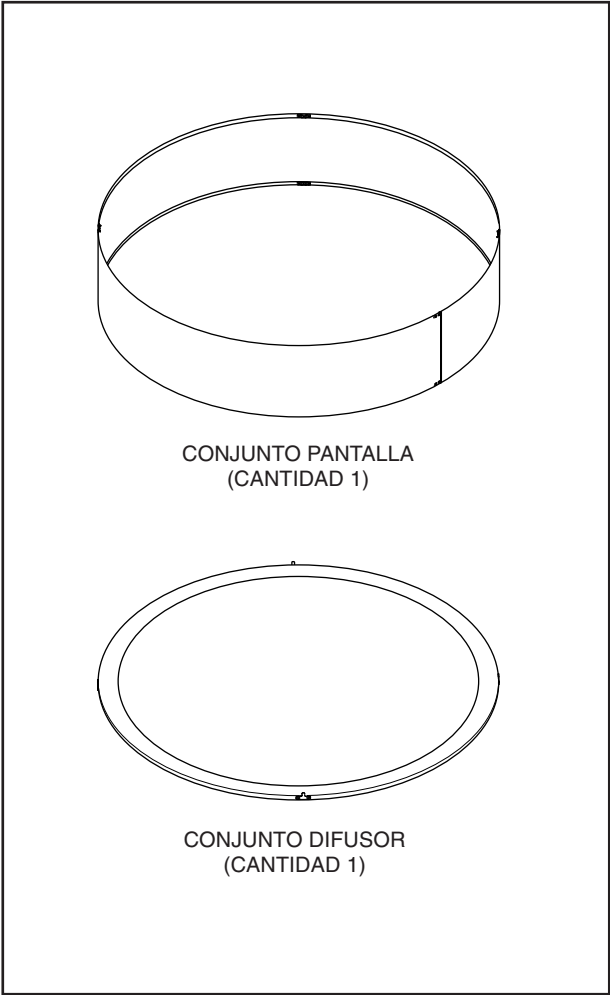


1. Ensamble la base al montante con los tres (3) tornillos de cabeza plana de 18 x 5/16 pulgadas (1a). Apriete con un destornillador Phillips N° 3 (1b).

2. Empiece poniendo los cuatro (4) tornillos de regulación N° 10 de 24 x 1/2 pulgadas en la plancha del brazo.


3. Pase el cable por dentro del montante hasta que aparezca el conector eléctrico superior.

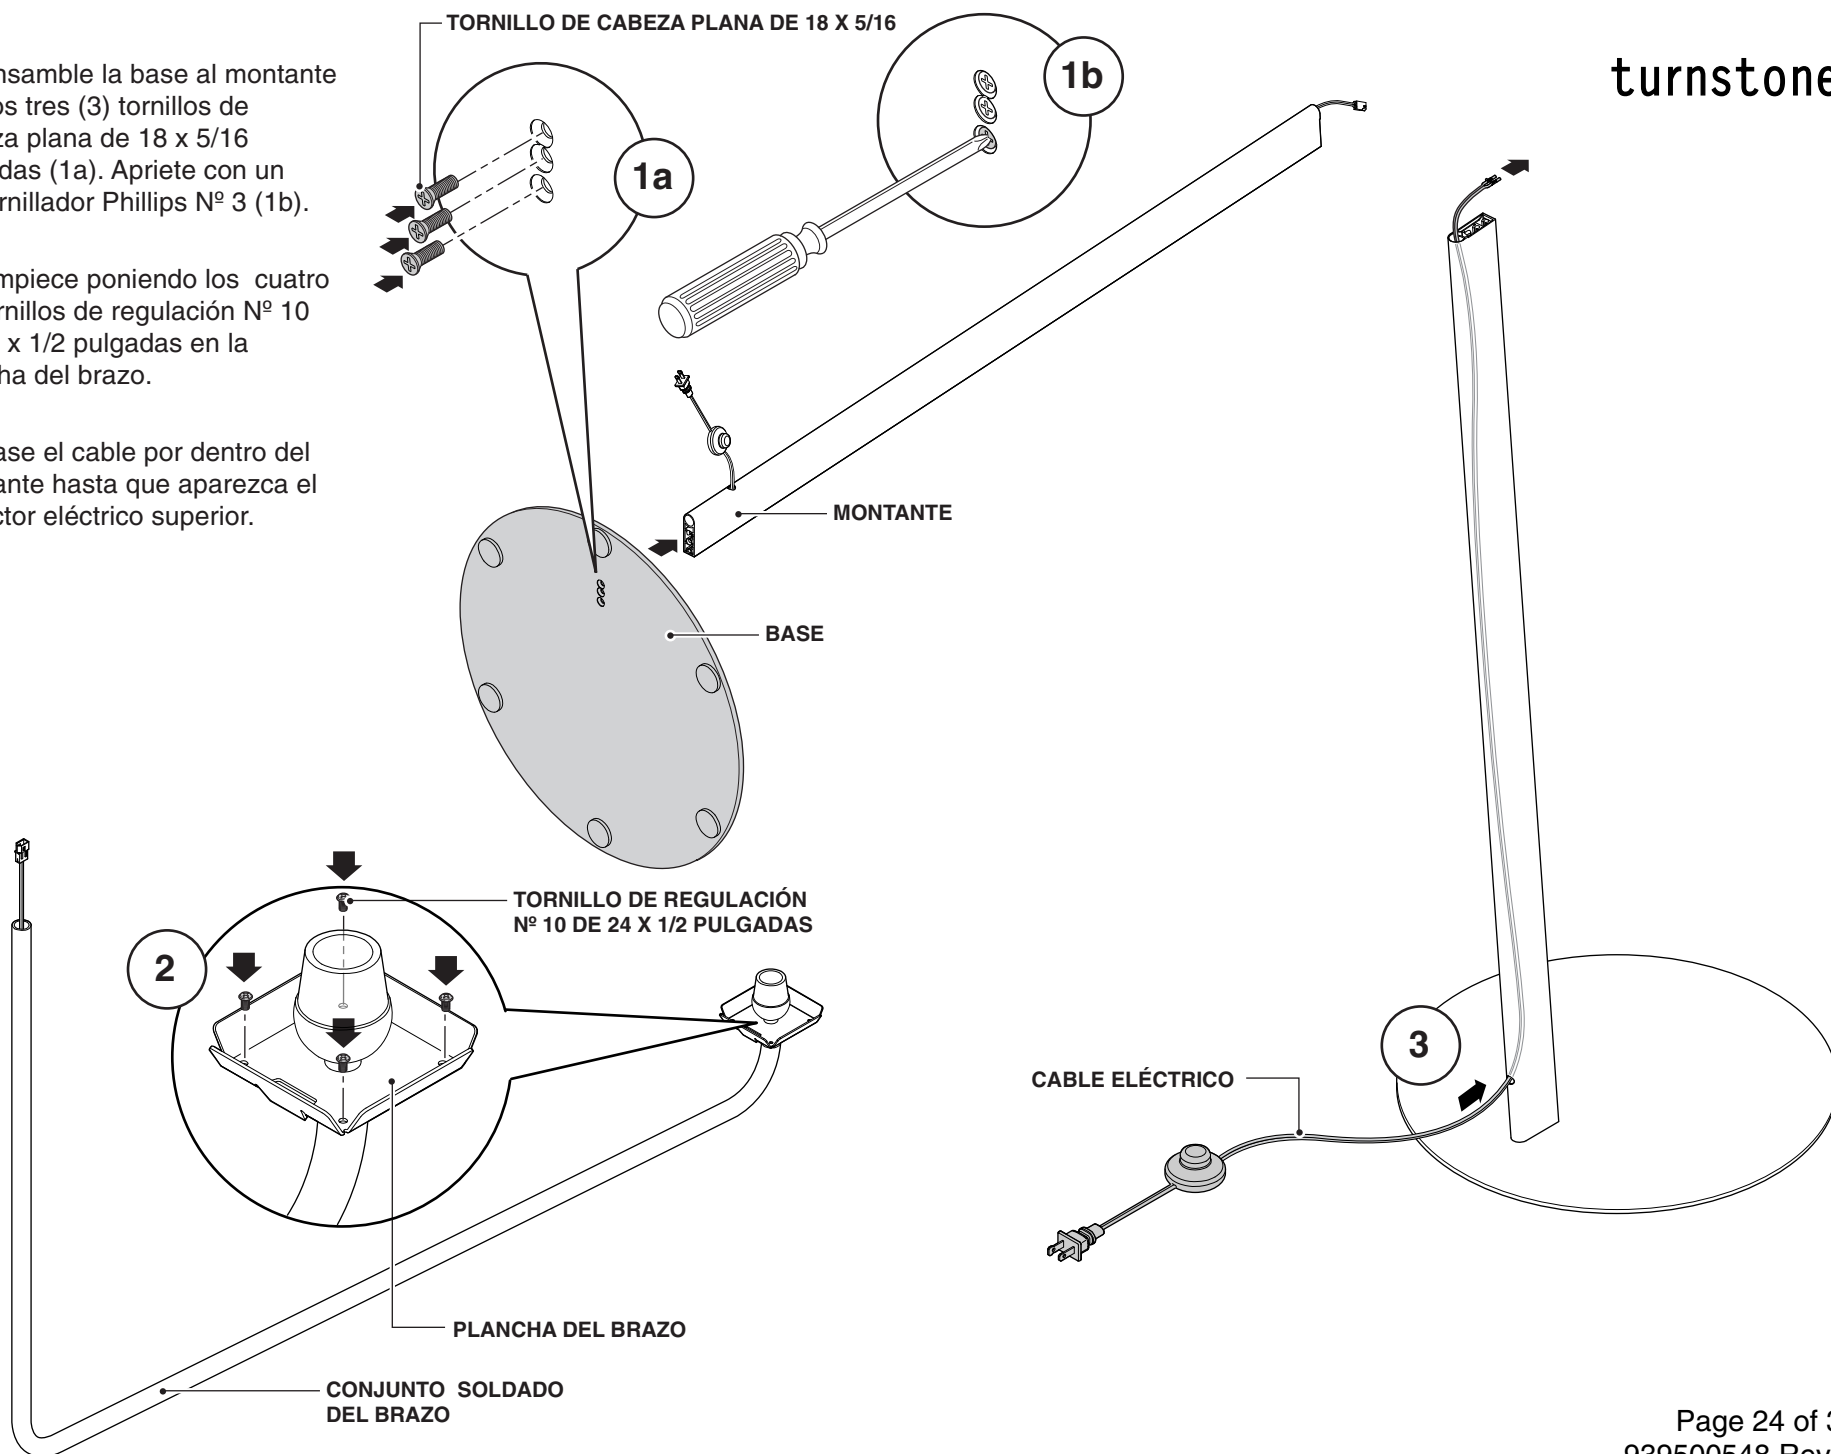

- 4.** Conecte entre sí los conectores eléctricos. Empuje parcialmente el conector dentro del tubo del brazo del brazo.




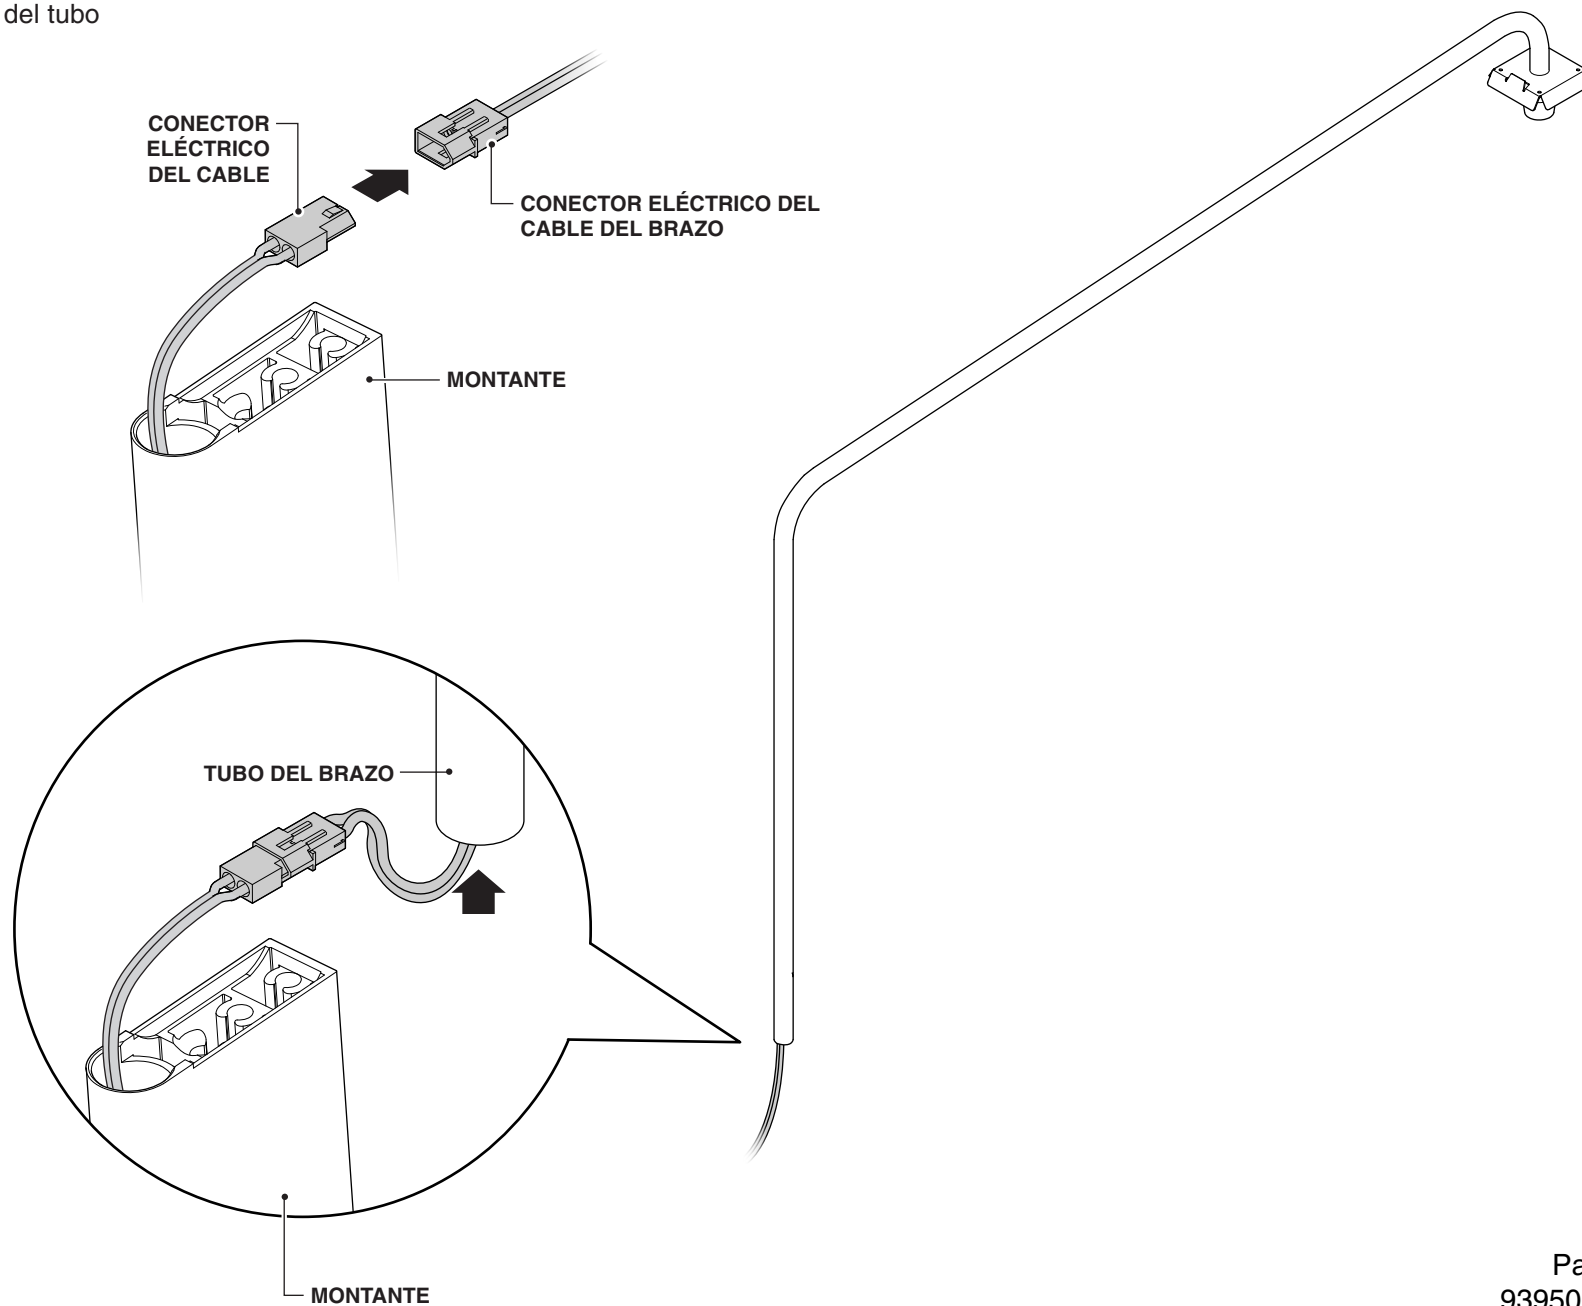


- 5.** Inserte completamente el tubo del brazo en el montante hasta la muesca del tubo, dejando que el exceso del cable pase hacia fuera de la lámpara.

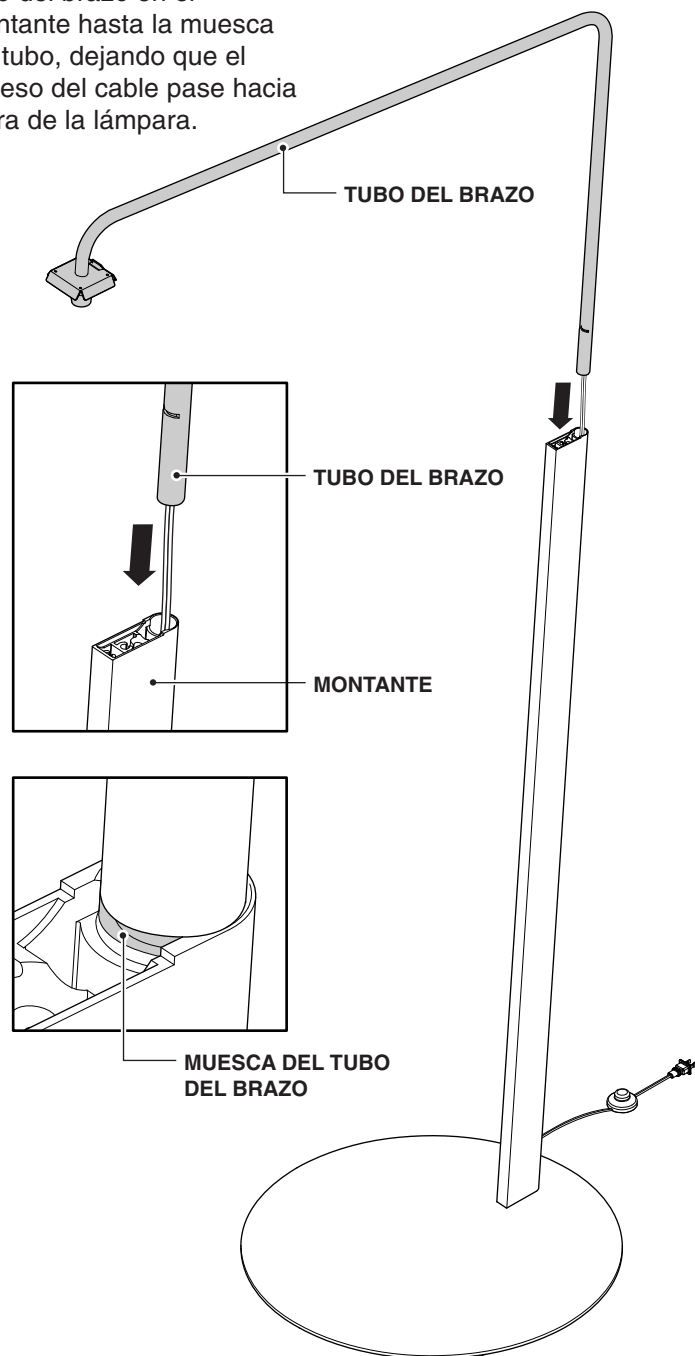


- 6.** Ensamble la plancha de enganche en la muesca (6a). Inserte y apriete un (1) tornillo de 18 x 5/16 pulgadas (6b). No apriete demasiado.

- 7.** Instale la tapa y alinéela con el montante. Coloque el tornillo N° 6 de la tapa.

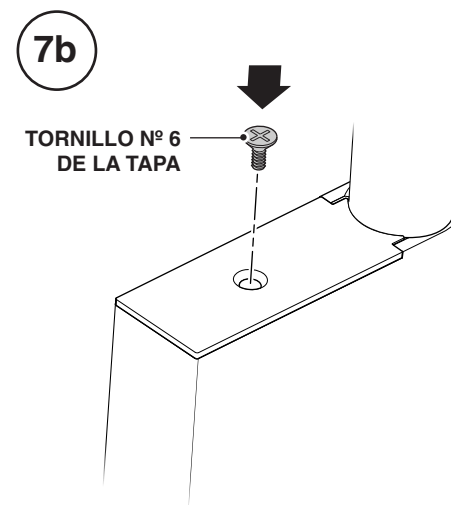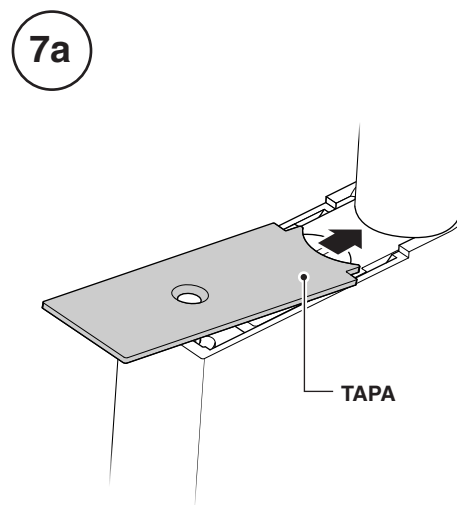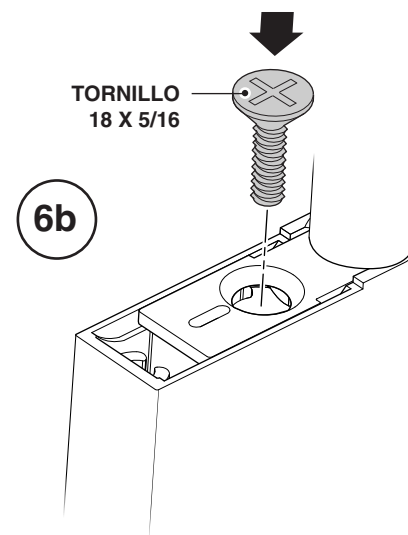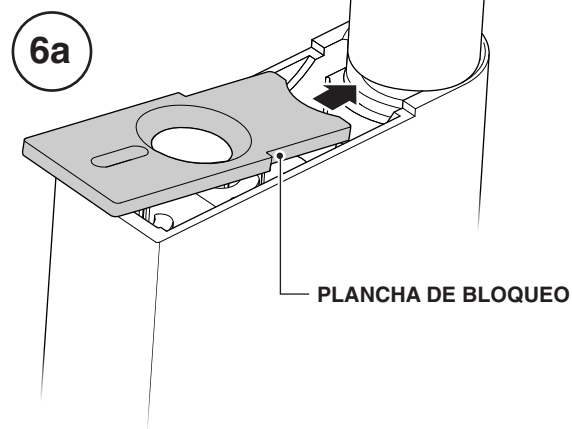

turnstone

8. Ensamble el cantilever en el cubo colocando los ganchos de la parte inferior del cubo en los orificios rectangulares del cantilever y girándolos a su posición. Instale y apriete los cuatro (4) tornillos N° 10 de 24 x 1/2 pulgada.


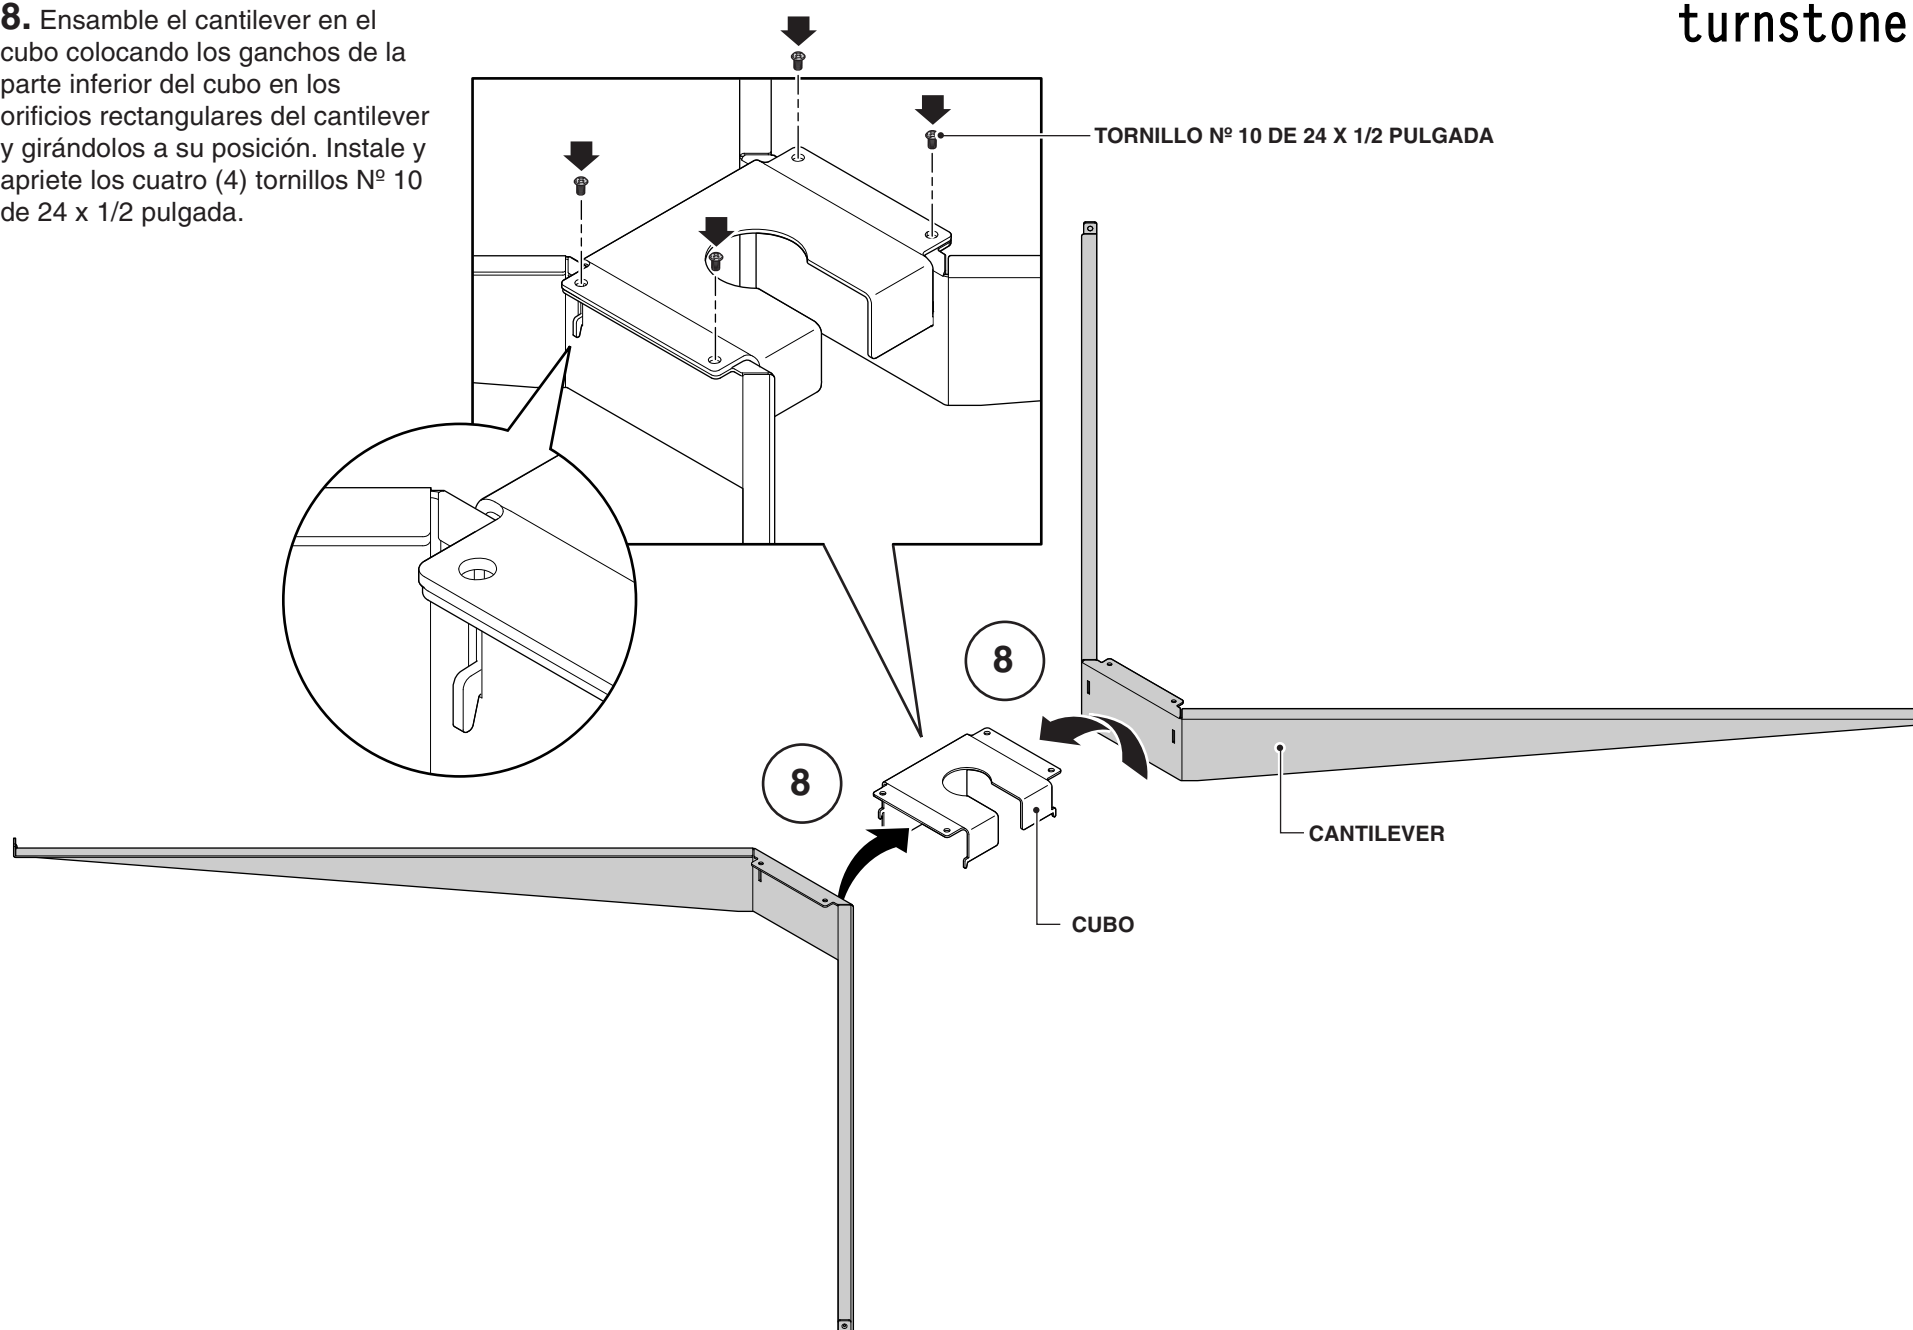


NOTA: La pantalla y el difusor se embalan completamente enrollados. Sus anillos de soporte en acero para resorte pueden desenrollarse rápidamente. Sosténgalos alejados de usted o de otros mientras los desenrolla.




9. Desenrolle la pantalla y confirme que las ranuras del material estén visibles en los anillos superior e inferior. Gire los anillos hasta que sean visibles las ranuras si inicialmente no lo están.

10. Alinee la costura de la pantalla con la muesca del conjunto cubo/cantilever.

11. Junte a presión en cuatro sitios el anillo superior de la pantalla a los cantilever.


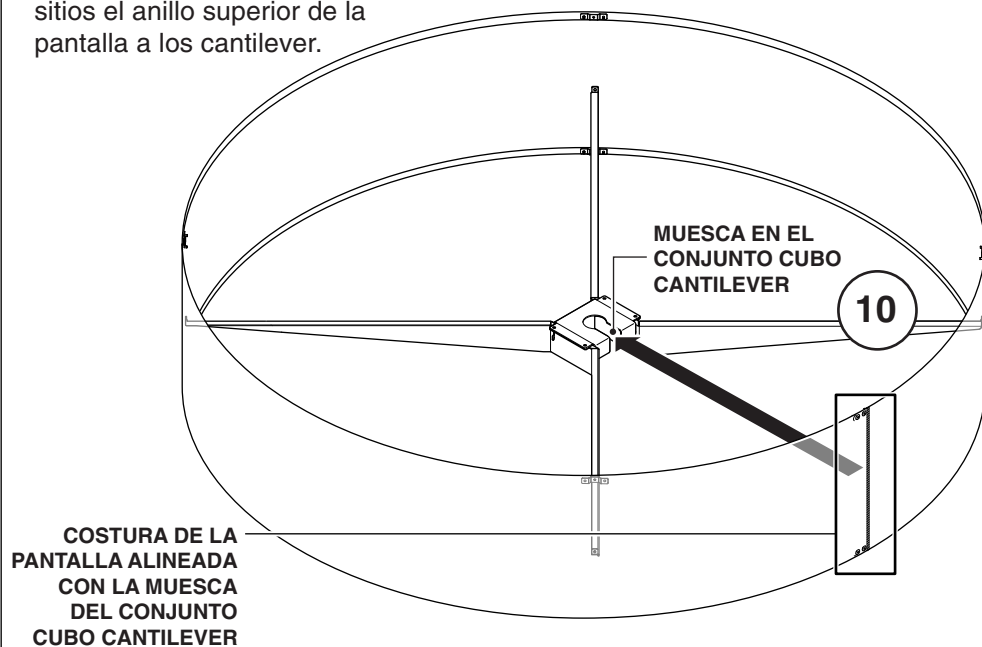
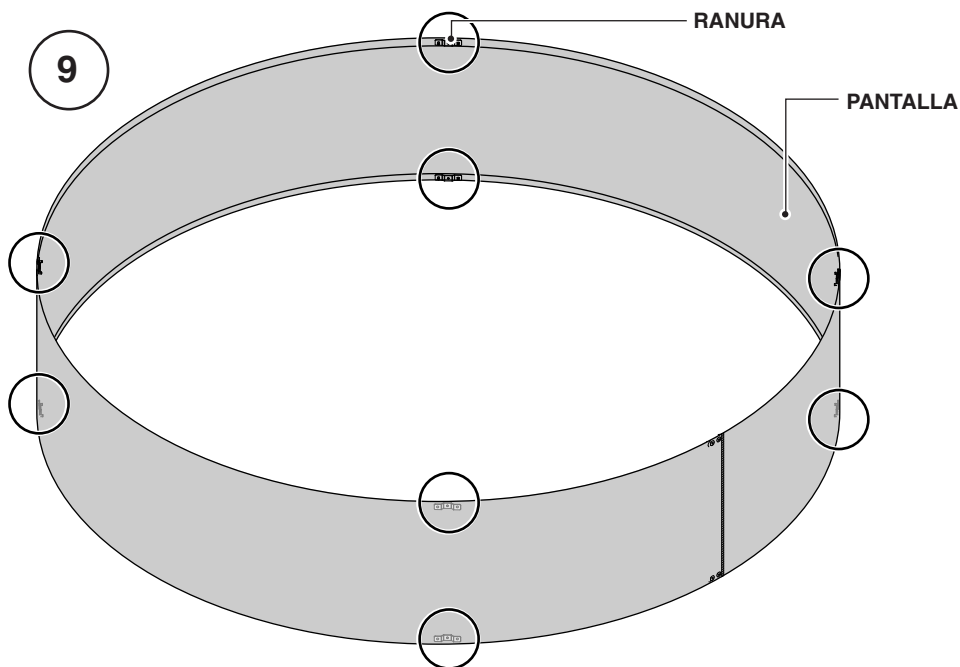


turnstone

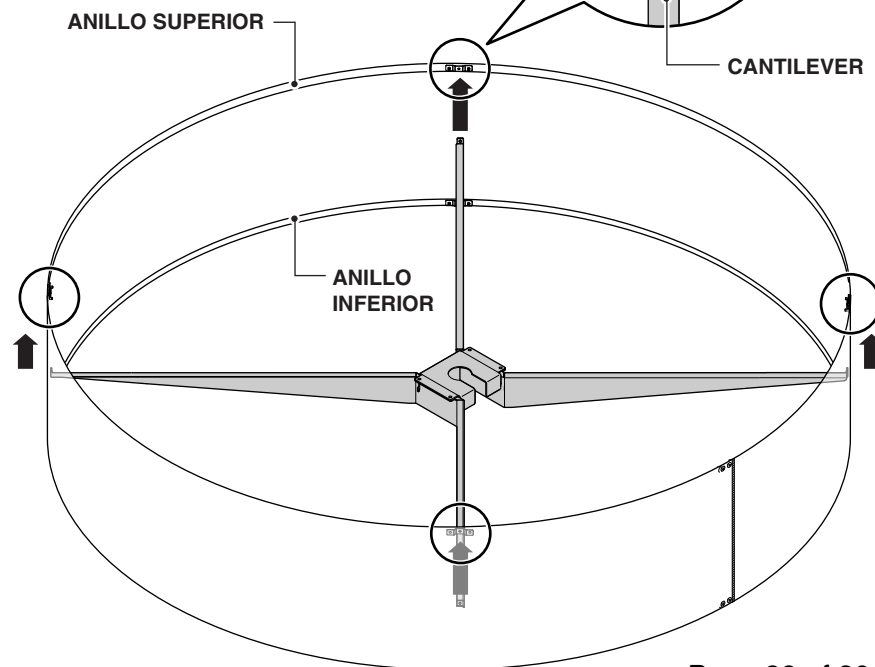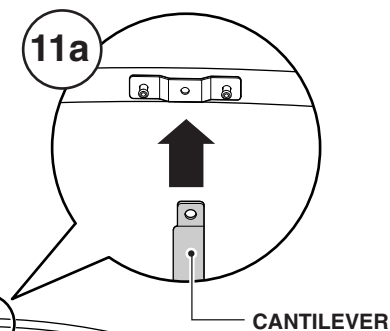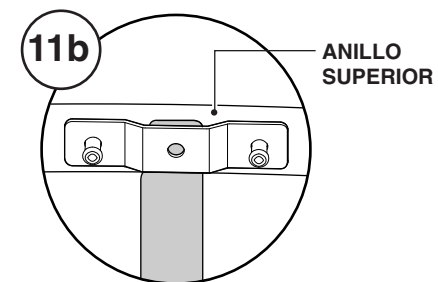


12. Levante el conjunto pantalla/cantilever para que la muesca del conjunto cantilever quede alineada con el montante del brazo (12a). Baje el conjunto pantalla sobre el montante del brazo.

13. Regule los cuatro tornillos de nivelación para nivelar el conjunto pantalla.

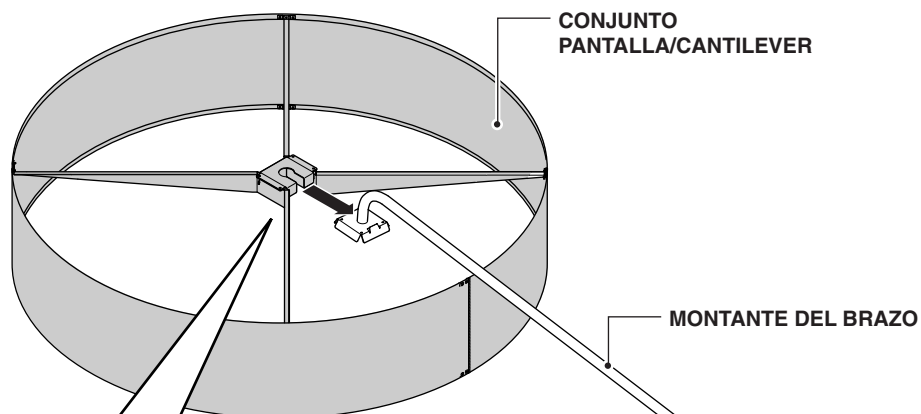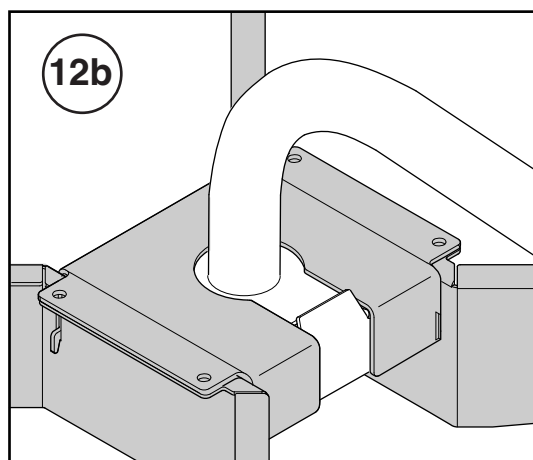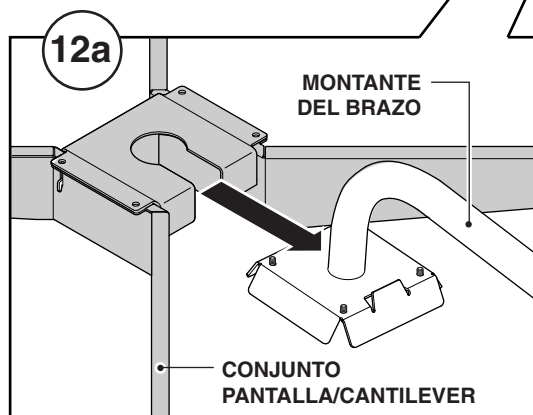

NOTA:
Para mayor claridad los cantilevers y el cubo se han retirado de la ilustración.

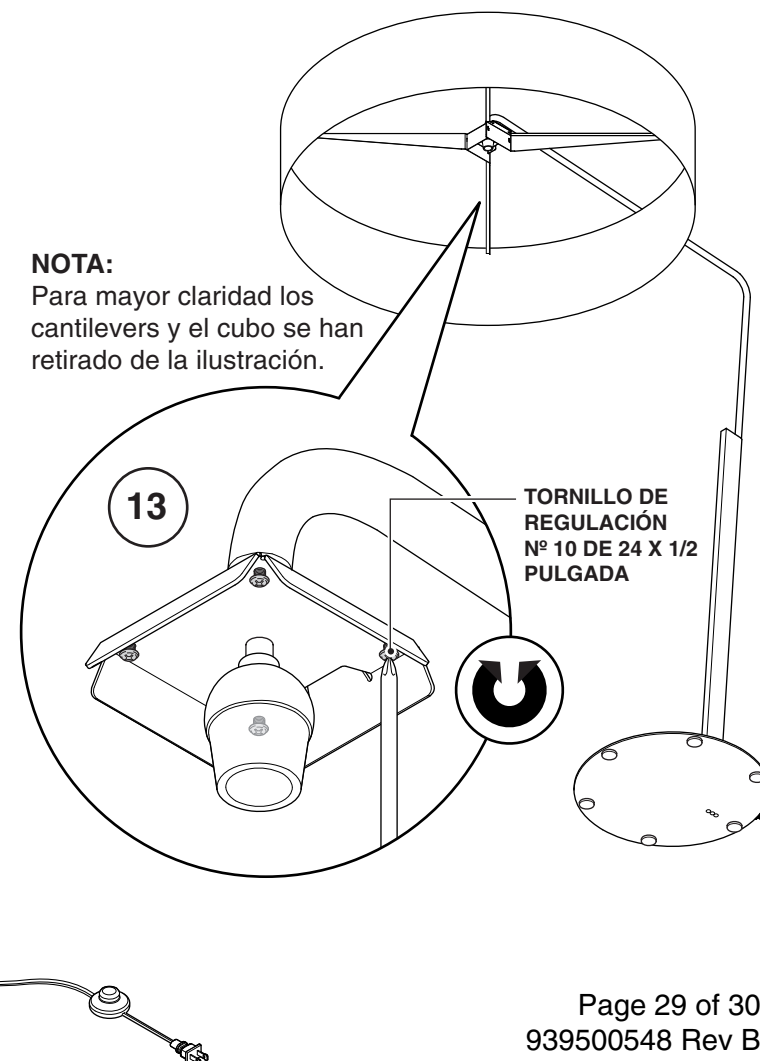

14. Instale una bombilla de 100 vatios o menos, 120 voltios del tipo A19 (no provista).

15. Desempaque el difusor e inserte las cuatro presillas en las ranuras del anillo inferior.

14

