

LVT Rollable

FAST-DRYING FLOORING ADHESIVE

ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE À SÉCHAGE RAPIDE
ADHESIVO DE SECADO RÁPIDO PARA PISOS DE VINILO

PEEL HERE FOR FOLD OUT INSTRUCTIONS



ENGLISH

Visit www.tarkettna.com for most current installation and maintenance instructions. Contact Tarkett at (800)-899-8916 with any questions.

Visitez www.tarkettna.com pour obtenir les plus récentes instructions d'installation et d'entretien. Communiquez avec Tarkett au 800 899-8916 pour toute question.

Visite www.tarkettna.com para conocer la información más reciente acerca de las instrucciones de instalación y mantenimiento. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Tarkett al (800)-899-8916.

the roller, allow it to freely roll over the substrate. ADHESIVE COVERAGE MUST NOT EXCEED 400 sf/gal!! Application of adhesive should read 10-14 mil on a wet film thickness gauge. The use of a second coat may be required over certain substrates. Perform a bond test to determine if a primer or second coat is needed prior to coating a large area. Once the coating has dried, it must be kept clean and apart from any contact with other surfaces until ready to begin the flooring installation. Do not spread more adhesive than can be covered in 4 hours.

Installation:

Apply the correct adhesive coverage by establishing grids on the substrate using a white chalk line. One gallon of adhesive should cover no more than 400 sf. For example, for 350 sf/gal coverage a 14'x25' grid could be established. Utilize the provided wet film thickness gauge to determine correct adhesive coverage.


Once the LVT Rollable has dried, carefully position the flooring to achieve a precise fit and proper alignment before pressing or rolling the assembly. Once in place, use a hand roller to lock tiles or planks into place. Roll the flooring in both directions with 100 lb. roller to achieve full adhesive contact. Note: After the flooring is rolled or pressed into place, re-positioning is usually not possible. Normal traffic on flooring installations may resume as soon as the installation is completed. Wait at least 48 hours before beginning initial maintenance.

Clean-up:

Wipe up spills with a clean, damp, white cloth. Dry adhesive may require the use of denatured alcohol. (Follow manufacturer's precautions when using denatured alcohol)

Shelf Life:

2 years from date of manufacture in unopened, properly stored container. Protect from freezing.

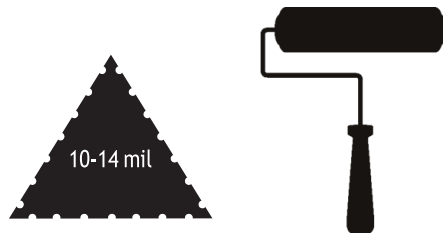

10-14 mil

FRENCH

Tarkett LVT Rollable est un adhésif sans solvant et facile à appliquer spécialement conçu pour l'installation d'ID Latitudes. L'adhésif est appliqué à l'aide d'un rouleau à poils de 3/8 po et sèche rapidement pour réduire le temps d'installation. La couverture est d'environ 350 à 400 pi² par gallon selon la porosité du substrat.

Avantages:

- Applicable avec un rouleau à peinture à poils courts de 3/8"
- Sèche en seulement 10 minutes
- Incroyable résistance au cisaillement
- Adhésion instantanée
- Élimine les marques de truelle irrégulières
- Adhésif recommandé pour les surfaces sous les lits d'hôpital
- Certifié FloorScore® pour la qualité de l'air intérieur

Préparation du substrat:

REMARQUE : UN SUBSTRAT PROPRE EST ESSENTIEL! Les substrats appropriés comprennent le béton au niveau du sous-sol, du sol et surélevé (conforme aux spécifications relatives à l'humidité et à l'alcalinité) et du contreplaqué de sous-plancher approuvé par l'APA. Tous les substrats doivent être propres, structurellement en bon état, lisses, secs et exempts de cires, d'adhésifs existants, de saleté, de poussière, de graisse, d'huile et de peinture, de produits de cure et de scellants. Nettoyer le plancher et passer une vadrouille humide (pas mouillée) pour enlever la poussière. Cet adhésif ne peut pas être utilisé sur des substrats nettoyés à l'aide de produits chimiques. Toutes les préparations de substrat de béton et procédures d'essai doivent respecter les directives appropriées relatives à la norme ASTM F710.

LVT Rollable peut être utilisé pour des installations sur des substrats de béton ayant jusqu'à 95 % d'humidité relative, tel que déterminé par la plus récente version de la norme ASTM F2170 ou ASTM F-1869 avec des niveaux ne devant pas dépasser 3,6 kg (8 lb) par 93 m² (1 000 ft²)/24 h, ainsi qu'un pH entre 7,0 et 10,0. Le site d'installation doit être préparé en mettant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation en marche. La température de l'air à l'intérieur et l'humidité relative doivent être maintenus entre 18,3 °C et 29,4 °C (65 °F et 85 °F) et 40 % et 60 % 48 heures avant les essais et la pose, pendant ceux-ci et 48 heures après ceux-ci. La température du substrat doit être supérieure au point de rosée d'au moins 3 °C (5 °F) avec une température minimale de 15.5 °C (60 °F). Il est recommandé de tester le substrat avec un impédancemètre (se reporter à la norme ASTM F2659) en raison de possibles problèmes liés à l'humidité topique issue des conditions de point de rosée. L'écart de lecture des surfaces des substrats ne doit pas dépasser 4,0 % sur l'impédancemètre. Si l'indicateur dépasse 4,0 %, communiquez avec le service technique de Tarkett.

Application :

Une méthode d'application au rouleau est recommandée afin d'obtenir un revêtement lisse et étalé de manière égale sur toute la surface. Le taux d'étalement et le temps de séchage de l'adhésif dépendront de la porosité et de la texture des substrats, ainsi que de la température ambiante et de l'humidité relative. MAINTENIR LE ROULEAU À PEINTURE HUMIDE. Ne pas appliquer de pression sur le rouleau, le laisser rouler librement sur le substrat. LA COUVERTURE DE L'ADHÉSIF NE DOIT PAS DÉPASSER 400 sf/gal. L'application d'adhésif devrait être de 10-14 mil sur un calibre d'épaisseur de pellicule humide. L'application d'une deuxième couche peut être nécessaire sur certains substrats. Effectuer un essai de collage pour déterminer si une deuxième couche est requise avant d'enduire une grande surface. Une fois que l'enduit est sec, il doit être maintenu propre et protégé de tout contact avec d'autres surfaces jusqu'au moment où l'installation du revêtement de sol débute. Ne pas étendre plus d'adhésif que ce qui peut être couvert en 4 heures.

Installation :

S'assurer d'appliquer la bonne surface d'adhésif en établissant un quadrillage tracé à la craie blanche sur le substrat. Un gallon d'adhésif ne devrait pas couvrir plus de 400 pi². Par exemple, une couverture de 350 pi²/gal représente un quadrillage de 14 pi sur 25 pi. Utilisez la jauge d'épaisseur de film humide fournie pour déterminer la bonne couverture adhésive


Une fois que le produit RollSmart a séché, placer soigneusement les carreaux de revêtement de sol pour obtenir un ajustement précis et un alignement adéquat avant de presser l'assemblage ou d'y passer le rouleau. Une fois les carreaux ou les planches en place, utiliser un rouleau à main pour les verrouiller sur place. passer un rouleau de 100 lb sur le plancher, dans les deux sens, pour permettre une pleine adhérence. Remarque : Une fois que le rouleau a été passé et que les carreaux sont bien en place, il est généralement impossible de les repositionner. La circulation normale sur le revêtement de sol peut reprendre dès que l'installation est terminée. Attendez au moins 48 heures avant de commencer l'entretien initial.

Nettoyage :

Essuyer les déversements avec un chiffon blanc, propre et légèrement humide. L'adhésif séché peut nécessiter l'utilisation d'alcool dénaturé. (Respectez les mesures de précaution du fabricant en cas d'utilisation d'alcool dénaturé.)

Durée de conservation :

2 ans à compter de la date de fabrication dans un contenant fermé et adéquatement entreposé. Protéger du gel.

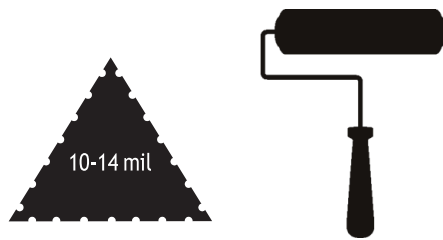

10-14 mil

SPANISH

Tarkett LVT Rollable es un adhesivo libre de solventes y de fácil aplicación especialmente formulado para instalar las ID Latitudes. El adhesivo se aplica con el uso de rodillos de cerdas de 3/8” de aplicación de pintura y se seca rápidamente para facilitar los tiempos de instalación. Su cobertura es de unos 350 a 400pies cuadrados por galón (según la porosidad del sustrato).

Ventajas:

- Aplicación con rodillos de cerdas de 3/8”
- Seca en 10 minutos
- Sobresaliente resistencia al cizallamiento
- Adhesión instantánea por contacto
- Elimina las marcas del recubrimiento
- Recomendado para el uso debajo de las camas en hospitales
- Certificación FloorScore® para la calidad del aire en interiores

Preparación del sustrato:

NOTA: ¡ES ESENCIAL QUE EL SUSTRATO ESTÉ LIMPIO! Los sustratos más idóneos incluyen los de concreto a nivel del suelo, por debajo y por encima (dentro de las especificaciones de humedad y alcalinidad) y los de contrachapado de calidad de subpiso APA. Todo sustrato debe estar limpio; sólido estructuralmente; liso; seco y sin películas de ceras, de adhesivos, de suciedad,de polvo, de grasa, de aceite, de pintura, de compuestos decurado y de compuestos de sellado. Barra el piso y pase un trapo húmedo (no mojado) con agua limpia para eliminar el polvo. No se puede utilizar este adhesivo sobre sustratosque hayan sido limpiados con compuestos químicos. Toda preparación de sustratos de concreto así como los procedimientos de las pruebas deben hacerse en conformidadcon las pautas pertinentes de la norma ASTM F710.

LVT Rollable se puede utilizar en instalaciones sobre sustratos de concreto con una humedad relativa de hasta el 95 % según la versión más reciente de la norma ASTM F2170 o ASTM F1869con niveles que no excedan las 8 lb por 1000 pies ²/24 hrs y un pH de entre 7.0 y 10.0. Se debe aclimatar el lugar de la instalación mediante el usodel sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionadode la edificación. La temperatura del aire y la humedad relativa en el interior se deben mantener entre los 65 y 85 °F y entre 40 y 60 % respectivamente durante 48 horas antes, durante y después de las pruebas y de la instalación. La temperatura del sustrato debe ser por lo menos 5 °F mayor que el punto de rocío con una temperatura mínima de 60 °F. Es necesaria (según la norma ASTM F2659) la comprobación de las condiciones del sustrato con el uso de un medidor de impedancia, debido a problemas potenciales relacionados con la humedad a temperaturas ambientales próximas al punto de rocío. Las superficies de sustrato no deben ser mayores del 4.0 % (con el uso de medidores de impedancia). Si la lectura está por encima del 4.0 %, comuníquese con el Departamento técnico de Tarkett.

Aplicación:

Se recomienda la aplicación mediante rodillo, a efectos de lograr un recubrimiento liso y parejo en toda la superficie. La tasa de cobertura y el tiempo de secado del adhesivo dependen de la porosidad y de la textura del sustrato, así como de la temperatura y de la humedad relativa ambientales. ¡¡MANTENGA HÚMEDO EL RODILLO!! No aplique presión sobre el rodillo; permita que corra libremente sobre el sustrato. ¡¡LA COBERTURA DEL ADHESIVO NO DEBE EXCEDER LOS 400 sf/galón!! El calibre de espesor de película mojada debe indicar 10-14 mil cuando se mide la aplicación del adhesivo. En ciertos sustratos podría ser necesaria la aplicación de una segunda capa. Antes de aplicar el adhesivo

en superficies de gran extensión, lleve a cabo una prueba de unión a efectos de determinar si el sustrato necesita un revestimiento base o una segunda capa. Una vez que se haya secado, se debe mantener el recubrimiento en buenas condiciones de limpieza y evitar el contacto con toda otra superficie hasta que se inicie la instalación de la cobertura de pisos. No aplique adhesivo a superficies cuya extensión sea tal que no se puedan aplicar las láminas de piso sobre ellas en un lapso máximo de 4 horas.

Instalación:

Aplique el adhesivo en conformidad con las especificaciones de cobertura. Para ello, dibuje una retícula sobre el sustrato con una línea de tiza blanca. La cobertura máxima de un galón de adhesivo es de 400 pies cuadrados. Por ejemplo, si se desea una cobertura de 350 pies2/galón, se puede dibujar una retícula de 14 x 25 pies obre el sustrato. Utilice el medidor de espesor de película húmeda provisto para determinar la cobertura correcta del adhesivo.

Una vez que se haya secado el adhesivo LVT Rollable, coloquelas láminas o baldosas de piso con atención a su correctoencuadre y alineación antes de hacer presión o pasar el rodillosobre ellas. Una vez que estén en su lugar, utilice un rodillo de mano para fijar las láminas o placas. Pase un rodillo de 100 lb en ambas direcciones sobre toda la superficie a efectos de lograr la máxima adherencia. Nota: generalmente no es posible cambiar de posición las láminas o baldosas después de haber hecho presión o pasado el rodillo sobre ellas. La circulación normal sobre los pisos nuevos puede reanudarse una vez que haya finalizado la instalación. Espere al menos 48 horas antes de comenzar el mantenimiento inicial.

Limpieza:

Recoja todo derrame con el uso de un trapo blanco, limpio y húmedo. Si el adhesivo está seco, puede ser necesario el uso de alcohol desnaturalizado. (Siga las advertencias de los fabricantes cuando utilice alcohol desnaturalizado)

Vida útil en almacenamiento:

2 años a partir de la fecha de fabricación, siempre que nose haya abierto el recipiente y que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas. Proteja al adhesivo contra la congelación.

