



Guide d'installation et d'entretien

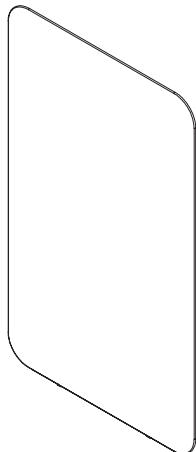

Miroir sans cadre

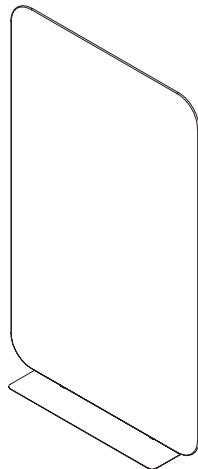

Miroir sans cadre
avec tablette

Miroir sans cadre Elvari™

Modèle Série 7B1

Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Dimensions.....	2
Pose du miroir sans cadre	3
Nettoyage et entretien.....	4



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(anglaise\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(français\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour
accéder au guide d'installation
\(espagnol\)](#)



Lire les instructions dans ce manuel avant de commencer l'installation.
Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur le
fonctionnement et l'entretien.

Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter bradleycorp.com ou composer le 800.BRADLEY (800.272.3539).

Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à www.bradleycorp.com.

Consignes de sécurité

Avertissement

Le miroir sans cadre n'est pas plus solide que les ancrages et les murs auxquels il est attaché. Il doit par conséquent être solidement fixé pour être conforme aux normes réglementaires. Pour éviter toute blessure potentielle, le propriétaire du bâtiment ou le personnel d'entretien devra mettre le miroir sans cadre hors service s'il n'est pas correctement fixé au mur ou si des défauts du produit sont constatés.

Toute la visserie de fixation est fournie par l'installateur et doit être adaptée à la nature du mur. Les ancrages ou supports muraux utilisés doivent être suffisants pour la capacité de charge prévue. Toujours consulter la réglementation en vigueur avant l'installation.

Attention

Faire preuve d'une très grande prudence pour détacher le support mural de l'arrière du miroir. Ne pas laisser les languettes ou les fourreaux s'aplatir ou se déformer.


IMPORTANT

Veiller à lire ce manuel en entier pour assurer une installation correcte. Lorsque l'installation est terminée, remettre ce manuel au propriétaire ou au service d'entretien. La mise en conformité et le respect des codes et règlements en vigueur relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Déballer les pièces et s'assurer qu'elles sont toutes présentes avant de jeter les emballages. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu toutes les pièces manquantes.

Dimensions

mm (po)

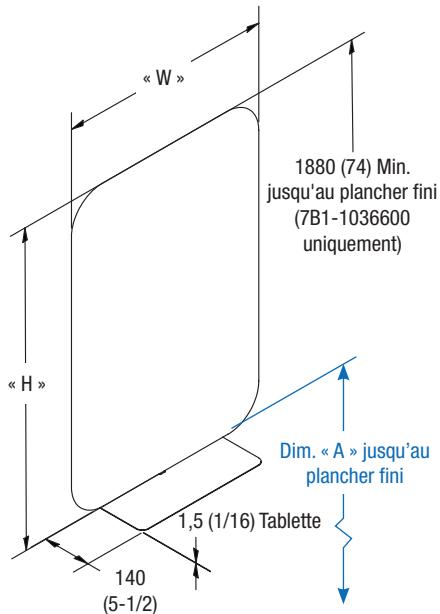

Numéro de modèle standard	Largeur « W » mm (po)	Hauteur « H » mm (po)	Largeur de tablette mm (po)
7B1-1024360	610 (24)	915 (36)	S.O.
7B1-1030360	762 (30)	915 (36)	S.O.
7B1-1036600	915 (36)	1524 (60)	S.O.
7B1-3024360	610 (24)	915 (36)	406 (16)
7B1-3030360	762 (30)	915 (36)	559 (22)

Repère dim. « A » :	Pour dim. « A » mm (po)	Bas de l'appareil ¹ mm (po)
Du bord inférieur de la surface réfléchissante du miroir au sol fini	1016 (40)	1002 (39-7/16)
	940 (37)	926 (36-7/16)
	864 (34)	849 (33-7/16)

¹ Les dimensions du bas de l'unité pour un miroir sans cadre sans étagère doivent être égales aux informations en colonne A.

Pose du miroir sans cadre

AVERTISSEMENT Le mur doit être renforcé dans la zone du miroir afin de pouvoir supporter la charge prévue.

- Utiliser de la visserie de fixation de 1/4 po et des moyens d'ancrage adaptés au type de construction du mur.
- Vérifier toutes les dimensions de pose avant l'installation.
- Pour faciliter la pose, prévoir un dégagement d'au moins 38 mm (1-1/2 po) au-dessus du miroir monté.


A Les languettes étant tournées vers le haut, utiliser le support en H en guise de gabarit pour marquer l'emplacement des trous de fixation, comme sur l'illustration ci-dessous. Il est également conseillé de marquer la position de l'axe médian sur la surface de pose à partir de l'encoche en V du support en H, si cet axe médian n'est pas encore tracé. Un axe médian visible permet de mieux aligner le support en H sur le miroir. S'il y a lieu, marquer l'axe médian sur l'avant du miroir.

610 mm x 914 mm

(24 po x 36 po)

7B1-1024360

7B1-3024360

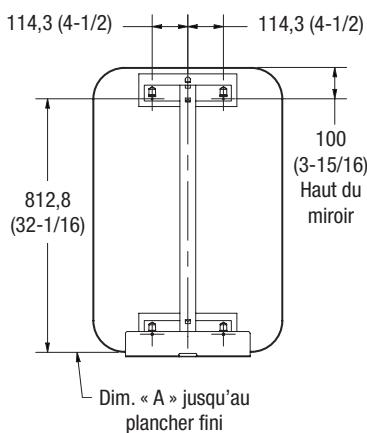


762 mm x 914 mm

(30 po x 36 po)

7B1-1030360


7B1-3030360

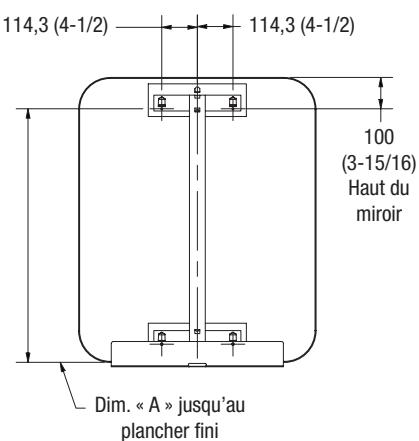

914 mm x 1 524 mm

(36 po x 60 po)


7B1-1036600

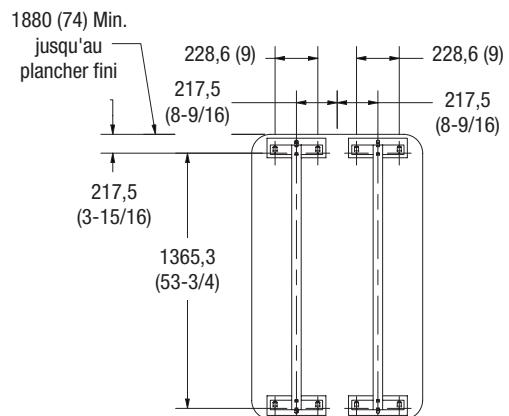

Poursuivre à l'étape B pour les modèles 7B1-30xxxx.

Ignorer l'étape B et passer à l'étape C de la page suivante pour les modèles 7B1-10xxxx.


B Placer la tablette du miroir entre la surface du mur et le support en H.
Attacher d'abord la tablette et le bas du support, puis le haut du support.

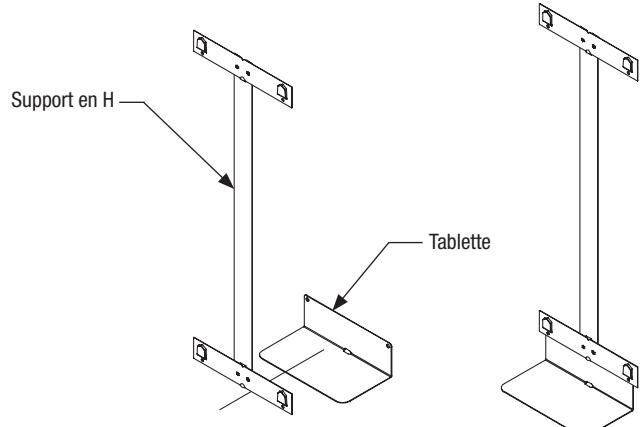

Pose du miroir sans cadre (suite)

Aligner l'axe médian du miroir sur le repère marquant le milieu sur la surface de pose, puis glisser les fourreaux du miroir vers le bas sur les languettes du support en H. Les deux fourreaux supérieurs étant enfoncés sur les deux languettes, glisser le miroir vers le haut jusqu'à le dégager des languettes. Appuyer le bas du miroir contre le mur, puis glisser le miroir vers le bas. Répéter cette opération jusqu'à ce que tous les fourreaux soient bien engagés sur leurs languettes respectives.

 Vérifier que les fourreaux au dos du miroir s'engagent sur TOUTES les languettes du support mural. Une fois le miroir attaché au mur, une languette de blocage dissimulée s'enclenche en position de verrouillage (un déclic doit être audible).

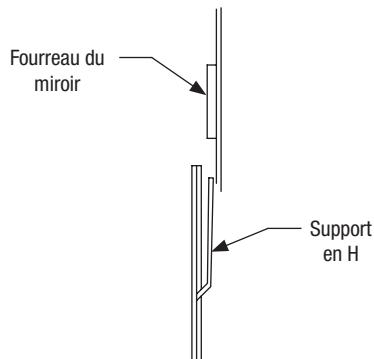

D Une fois la pose terminée, essayer de retirer le miroir du mur. Si le miroir se détache du mur, vérifier que les languettes ou les fourreaux ne sont pas endommagés. Si le miroir ne se détache pas du mur, c'est qu'il est installé correctement.

 Si le miroir doit être démonté, un outil Bradley spécial (330-166) est nécessaire pour appuyer sur les languettes de blocage.

Nettoyage et entretien

Lire le code QR ci-dessous ou cliquer dessus pour afficher notre document sur les accessoires en acier inoxydable pour salles de bain.

