




Caractéristiques techniques

SIÈGE DE DOUCHE/VESTIAIRE RABATTABLE EN RÉSINE PHÉNOLIQUE SOLIDE

B-5191

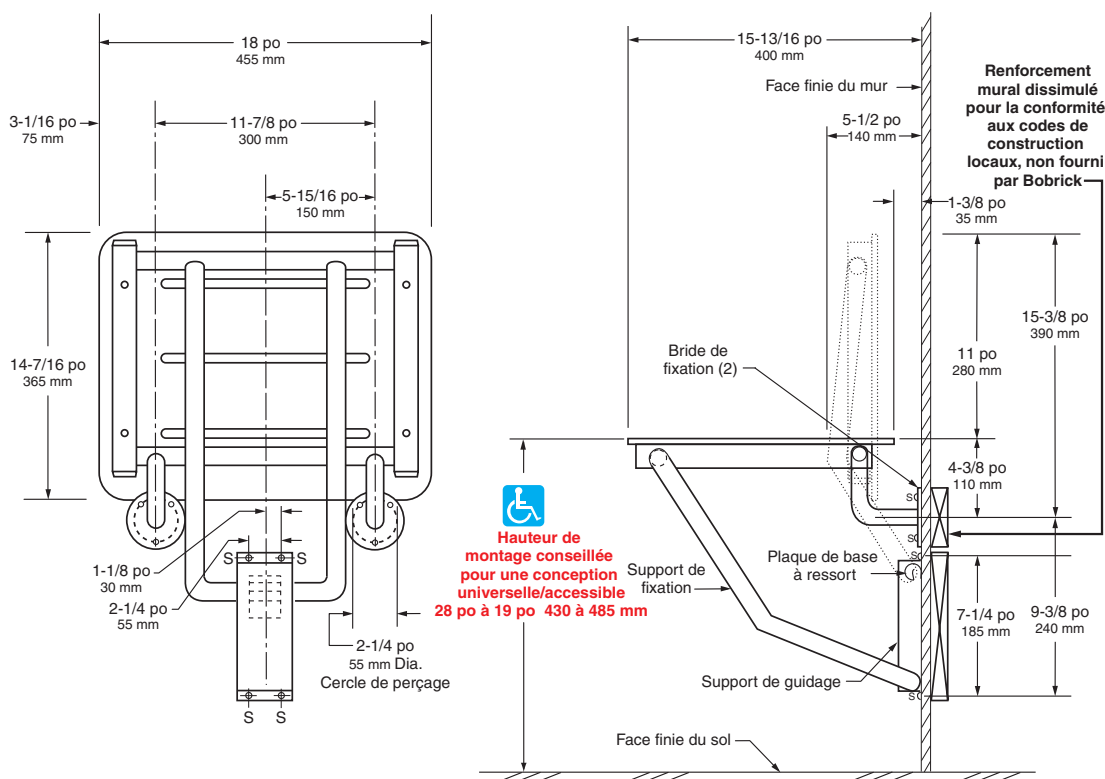

*Consultez les codes de construction locaux

MATÉRIAUX :

Siège — monobloc, 5/16 po (8 mm) d'épaisseur, en plastique stratifié solidement fusionné avec des surfaces mélaminées à finition mate, des feuilles protectrices de couleur ivoire et un noyau en résine phénolique noire intégralement collés - ne se délaminent pas. Fentes intégrées pour évacuer l'eau. Fixé au bâti par des boulons en inox et des écrous borgnes.

Cadre — 18-8, inox type 304 à finition satinée. Tubes carrés de 1-1/4 po (30 mm) de calibre 16 (1,6 mm) et tubes sans soudure de 1 po (25 mm) de diamètre de calibre 18 (1,2 mm).

Brides de montage (2) — 18-8, inox satiné de type 304, de 3/16 po (5 mm) d'épaisseur. 3 po (75 mm) de diamètre avec trois trous de vis de fixation.

Plaque de base — 18-8, inox type 304 de forte épaisseur.

Ressort — 17-7, inox type 304, cal. 24 (0,6 mm). Soudé par points à la plaque de base.

Support de guidage — 18-8, inox type 304, cal. 16 (1,6 mm) à finition satinée.

suite . . .

FONCTIONNEMENT :

Le siège de douche se replie vers le haut contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé. Le ressort en haut de la plaque de base verrouille le siège en position verticale jusqu'à ce qu'il soit dégagé en tirant sur le haut du siège pour l'écarter du mur. Le système de support à support de guidage permet différentes hauteurs de montage et laisse le plancher libre pour faciliter le nettoyage. Le siège en résine phénolique solide non poreuse a des fentes pour permettre à l'eau de s'écouler, ne s'écaille pas et n'exige pas de lubrification et ne favorise pas la croissance des bactéries. Les boulons à tête ronde sans fentes et les écrous borgnes fournissent une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Les sièges de douche Bobrick, lorsqu'ils sont correctement installés, ont une résistance suffisante pour supporter 500 lb (227 kg), conformément aux directives de conception accessible (notamment ADAAG aux États-Unis).

INSTALLATION :

Fixez l'unité au mur aux points indiqués par un S avec les deux brides de montage situées en haut ainsi que la plaque de base et le support de guidage en bas. Le bas du support de guidage doit être positionné entre la plaque de base et le support de guidage avant que ces derniers soient fixés au mur ou à la cloison. La hauteur de montage du siège de douche doit se conformer aux codes de construction locaux.

Pour les cloisons lattées et plâtrées, prévoyez un renforcement dissimulé conformément aux codes de construction locaux et fixez avec les vis à tôle #14 x 2-1/2 po (6,3 x 65 mm) en inox fournies par le fabricant.

Pour les cabines de douche préfabriquées, procurez-vous un support adéquat auprès du fabricant de la cabine de douche. Fixez avec les vis de fixation en inox #14 x 2-1/2 po (6,3 x 65 mm) fournies par le fabricant. Bobrick propose un kit de montage pour l'installation des sièges de douche. Pour des kits de montage supplémentaires, veuillez commander la pièce 252-30. Chaque bride nécessite un kit de montage.

Pour les murs en maçonnerie, utilisez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle fournies, ou utilisez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/4 po (6 mm).

INSTALLER LA PLAQUE DE SÉCURITÉ AU MUR :

La plaque de sécurité doit être fixée au mur près du siège de douche afin de bien indiquer aux utilisateurs les restrictions de poids du siège. L'installation correcte de la plaque de sécurité assurera la conformité du siège de douche avec les normes ANSI.

Fixez la plaque de sécurité au mur de manière permanente d'un côté ou de l'autre du siège de douche à une hauteur minimum de 30" (760 mm). Si elle est montée au-dessus du siège, la plaque doit être suffisamment haute pour ne pas être recouverte lorsque le siège est en position haute. Des vis de fixation (4) sont recommandées, mais une bande adhésive double-face peut être utilisée à l'arrière de la plaque pour les surfaces très lisses, non poreuses.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Les sièges de douche ne sont pas plus résistantes que les ancrs et les murs auxquels ils sont fixés et doivent être solidement fixés afin de supporter les charges auxquelles ils sont destinés. Consultez et respectez les codes de construction locaux. Pour éviter tout risque de blessure, le propriétaire de l'immeuble ou le personnel d'entretien doit retirer le siège de douche du service s'il n'est pas solidement fixé au mur. L'unité supportera des charges statiques jusqu'à 500 lb (227 kg) lorsqu'elle est correctement installée et utilisée. Pour éviter d'éventuels dysfonctionnements du siège, ne l'utilisez pas si le poids dépasse 500 lb (227 kg).

SPÉCIFICATIONS :

Le siège de douche rabattable aura un cadre composé de tubes carrés de 1-1/4 po (30 mm) de calibre 16 (1,6 mm) et de tubes sans soudure de 1 po (25 mm) de diamètre de calibre 18 (1,2 mm). Le siège sera de construction monobloc, de 5/16 po (8 mm) d'épaisseur, en plastique stratifié solidement fusionné avec des surfaces mélaminées à finition mate, des feuilles protectrices de couleur ivoire et un noyau en résine phénolique noire, fixé au cadre avec des boulons en inox et des écrous borgnes. Le siège de douche sera équipé de deux brides de fixation de 3 po (75 mm) de diamètre en inox satiné de type 304 de 3/16 po (5 mm) d'épaisseur, un support de guidage en inox satiné de type 304 de calibre 16 (1,6 mm), un ressort en inox type 301 de calibre 24 (0,6 mm) soudé par points à la plaque de base en inox type 304 de forte épaisseur. Le siège restera en position verticale lorsqu'il n'est pas utilisé. Le siège de douche doit être conforme aux directives de conception accessible (notamment ADAAG aux États-Unis).

Le siège de douche rabattable sera le modèle B-5191 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.