



INSTALLATION

G U I D E

CAMBER™, WATER RHYTHM™,
MYTHICAL BEASTS™, AND
WATER LILIES™
SELF-RIMMING
VITREOUS CHINA
LAVATORIES

K-2282, K-14282,
K-14283, K-14284

Español, Página 5
Français, Page 9

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS



Sealant




Pencil



Tape Measure



Drill and
1/2" Drill Bit



Saber Saw or
Keyhole Saw



Safety
Glasses



Rags or
Paper
Toweling

BEFORE YOU BEGIN

IMPORTANT: This lavatory is not designed or intended for installation to a standard 22" (56cm) countertop with backsplash or bullnose front edge. This lavatory requires a minimum 21-1/8" (53.7cm) flat surface for installation.


- Observe all local plumbing and building codes.
- You must cut the hole in the countertop **before** installing the countertop.
- Lavatories without faucet holes require the installation of a wall-mount faucet with a minimum 7" (17.8cm) spout length.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the waste and supply tubing for damage. Replace as necessary.

1. INSTALLATION

Check the desired lavatory location for clearance between the front and back countertop edges.

Cut out the template on the cut-out line.

Position and trace the cut-out template on the countertop.

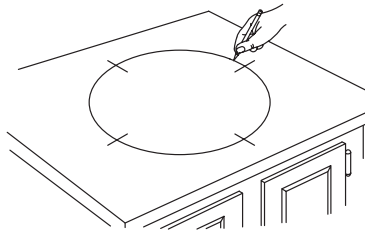


NOTE: To avoid possible damage to the cabinet, cut the countertop **before** installing the countertop to the cabinet.

Drill a 1/2" hole on the inside of the cutout line.

Cut the opening in the countertop along the inside edge of the pencil line.


Install the countertop to the cabinet.

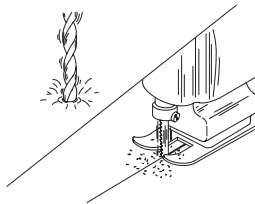

Temporarily position the lavatory in the opening, and adjust the lavatory so the arrow on the underside faces forward. Adjust the fit of the lavatory.

Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.

Carefully remove the lavatory from the countertop opening.

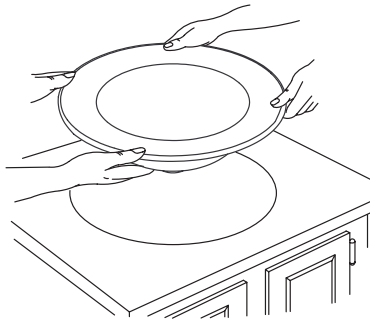


IF THE FAUCET AND DRAIN ARE NOT INSTALLED, INSTALL THEM AT THIS TIME. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS PACKED WITH THE FAUCET AND DRAIN.

Clean the countertop, and position the lavatory in the countertop opening so the lavatory edges line up with the pencil line. Adjust the position of the lavatory so the arrow on the underside faces forward.

Apply a thin, continuous bead of quality sealant around the lavatory edges. Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids.

Verify that the lavatory has not moved out of position.

Allow the sealant to cure at least 30 minutes before proceeding.

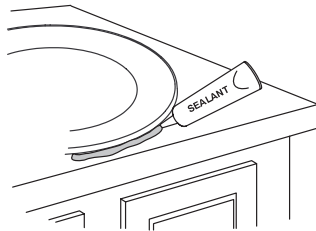

Connect the faucet supply lines.

Connect the drain assembly.

Clean up with a non-abrasive cleaner.

CALL US FOR HELP

Questions? Problems? First review the installation instructions to ensure correct installation. For additional assistance, call our Customer Service Department for direct help. You may also contact us at our web site listed below.

In the U.S.A., call 1-800-4-KOHLER

In Mexico, call 001-877-680-1310

In Canada, call 1-800-964-5590

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

www.kohler.com



G U Í A D E

INSTALACIÓN

CAMBER™, WATER RHYTHM™,
MYTHICAL BEASTS™, Y
WATER LILIES™
LAVABOS
DE LOZA VÍTREA
CON BORDE TERMINADO

K-2282, K-14282,
K-14283, K-14284

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUGERIDOS



ANTES DE COMENZAR

IMPORTANTE: Este lavabo no está diseñado para una instalación sobre un mostrador estándar de 22" (56cm) con una pared posterior o un borde frontal redondo. Para la instalación, este lavabo requiere una superficie delantera de al menos 21-1/8" (53,7cm).


- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Se necesita cortar el hoyo en el mostrador **antes** de instalar el mostrador.
- Los lavabos sin orificios para grifo requieren la instalación de un grifo mural, con un surtidor de al menos 7" (17,8cm) de largo.
- Antes de la instalación, revise con cuidado todas las piezas para ver si están dañadas. Después, coloque el lavabo nuevamente en su empaque como protección, hasta el momento de la instalación.
- Revise las tuberías de alimentación y de desagüe para determinar si están dañadas. Reemplace de ser necesario.

1. INSTALACIÓN

Revise la ubicación deseada para el lavabo, a fin de que haya suficiente espacio libre entre el borde delantero y posterior del mostrador.

Corte la plantilla en la línea designada.

Coloque y trace la plantilla sobre el mostrador.

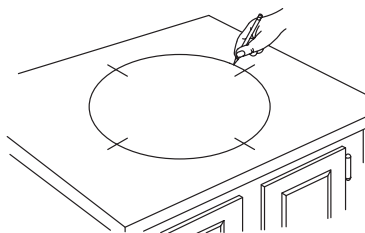


NOTA: Para evitar daños al gabinete, corte la abertura en el mostrador **antes** de instalar el mostrador al gabinete.

Perfore un orificio con una broca de 1/2" dentro de la línea trazada.

Use un serrucho de punto para cortar la abertura en la superficie, siguiendo la línea trazada.


Instale el mostrador al gabinete.

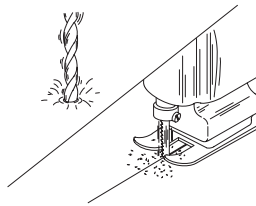

Coloque temporalmente el lavabo en la abertura y ajuste de manera que la flecha ubicada en la parte inferior esté orientada hacia el frente. Ajuste la posición del lavabo.

Trace con un lápiz el borde exterior del lavabo.

Con cuidado, remueva el lavabo de la abertura del mostrador.

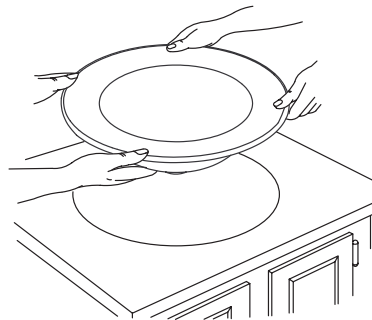


SI EL GRIFO Y EL DRENAJE NO ESTÁN INSTALADOS, INSTÁLELOS EN ESTE MOMENTO. SIGA LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL EMPAQUE.

Limpie el mostrador y coloque el lavabo en la abertura, de manera que los bordes del lavabo estén alineados con las demarcaciones de lápiz. Ajuste el lavabo con la flecha en la parte inferior hacia el frente.

Aplique sellador de alta calidad alrededor de los bordes del lavabo. Remueva de inmediato el exceso de sellador y llene los espacios vacíos.

Verifique que el lavabo no se haya movido de su lugar.

Antes de continuar, permita que el sellador seque al menos por 30 minutos.

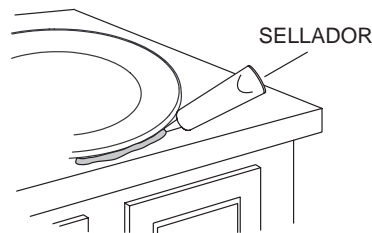

Conecte las líneas de suministro del grifo.

Conecte el montaje del drenaje.

Utilice limpiadores que no sean abrasivos.

PARA ASISTENCIA

¿Preguntas? ¿Problemas? Primero, revise las instrucciones para asegurarse de haber realizado la instalación correcta. Para mayor asistencia, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente. También puede localizarnos en la dirección de Internet escrita abajo.

En los Estados Unidos, llame al 1-800-4-KOHLER

En México, llame al 001-877-680-1310

En Canadá, llame al 1-800-964-5590

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**[®]
www.kohler.com



G U I D E

D'INSTALLATION

CAMBER™, WATER RHYTHM™,
MYTHICAL BEASTS™, ET
WATER LILIES™
LAVABOS
À REBORD INTÉGRÉ
EN PORCELAINE VITRIFIÉE

K-2282, K-14282,
K-14283, K-14284

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS




Mastic
d'étanchéité



Crayon



Ruban à
mesurer



Perceuse et
mèche de
1/2 po dia.



Scie à baïonnette
ou scie sauteuse



Lunettes de
protection



Chiffons et
papier
essuie-tout

AVANT DE COMMENCER

IMPORTANT : Ce lavabo n'est pas conçu pour être installé sur un comptoir standard de 22 po (56cm) avec un dossier ou à un bord rond. L'installation de ce lavabo nécessite une surface plate d'au moins 21-1/8 po (53,7cm).


- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- L'ouverture doit être coupée **avant** d'installer le comptoir.
- Les lavabos sans orifices pour les robinets nécessitent l'installation d'un robinet mural doté d'un bec d'une longueur minimale de 7 po (17,8cm).
- Avant l'installation, déballez le nouveau lavabo et l'examinez pour déceler tout dommage. Remettez le lavabo dans l'emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Vérifier si les tubes d'arrivée d'eau et d'évacuation sont endommagés. Remplacer les tubes au besoin.

1. INSTALLATION

Vérifier si l'emplacement prévu du lavabo présente un dégagement entre les rebords avant et arrière du comptoir.

Découper le gabarit suivant la ligne de découpe.

Placer et tracer le gabarit sur le comptoir.

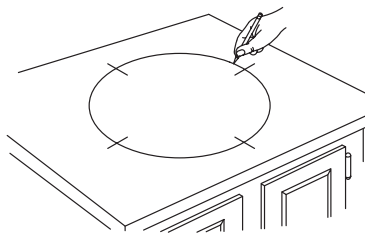


REMARQUE : Pour éviter d'endommager l'élément inférieur, couper l'ouverture **avant** d'installer le comptoir sur l'élément inférieur.

Percer un trou de 1/2 po dia à l'intérieur de l'ouverture à découper.

Découper l'ouverture dans le plan de travail au long du bord intérieur de la ligne tracée au crayon.


Installer le comptoir sur l'élément inférieur.

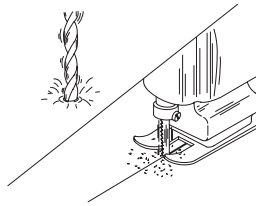

Placer le lavabo temporairement dans l'ouverture de façon à ce que la flèche sur le côté dessous pointe vers l'avant. Vérifier l'ajustement du lavabo.

Tracer une ligne au crayon suivant le bord extérieur du lavabo.

Retirer le lavabo de l'ouverture du plan de travail.

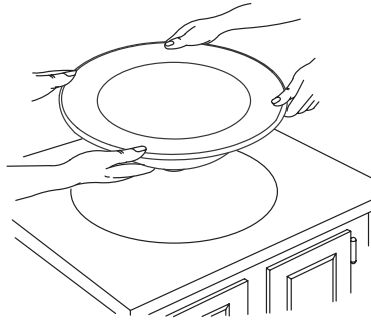


INSTALLER LE ROBINET ET LA BONDE DE VIDAGE À CE MOMENT, S'ILS NE LE SONT PAS DÉJÀ, SELON LA NOTICE D'INSTALLATION QUI ACCOMPAGNE LES PRODUITS.

Nettoyer le plan de travail et placer le lavabo avec soin dans l'ouverture de manière à aligner les bords du lavabo avec la ligne au crayon. Régler la position du lavabo de façon à ce que la flèche sur le dessous soit dirigée vers le bas.

Appliquer un boudin mince et continu d'un mastic de qualité au long des bords du lavabo. Essuyer tout excédent de mastic et boucher toute cavité au besoin.

Vérifier si le lavabo ne s'est pas déplacé de sa position initiale.

Avant de continuer, laisser prendre le mastic pour au moins 30 minutes.

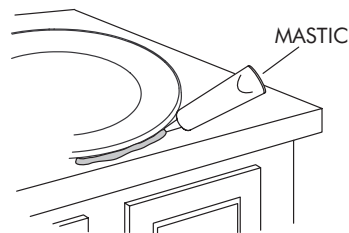

Raccorder les tubes d'arrivée d'eau au robinet.

Raccorder le tuyau d'évacuation au renvoi.

Utiliser de nettoyeurs non abrasifs.

APPELEZ-NOUS POUR TOUTE ASSISTANCE

Des questions ? Des problèmes ? Revoir d'abord la notice d'installation pour s'assurer d'une installation correcte. Pour toute assistance additionnelle, contactez notre département de service à la clientèle pour une aide directe. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site Web à l'adresse donnée ci-dessous.

Aux É.-U., composez le 1-800-4-KOHLER
Au Mexique, composez le 001-877-680-1310
Au Canada, composez le 1-800-964-5590

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**
www.kohler.com