


Installation Guide

Pedestal Lavatory

K-2258

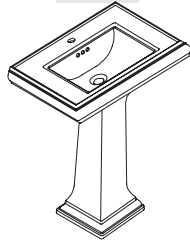

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)


Français, page “Français-1”

Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1020736-2-B

Tools and Materials

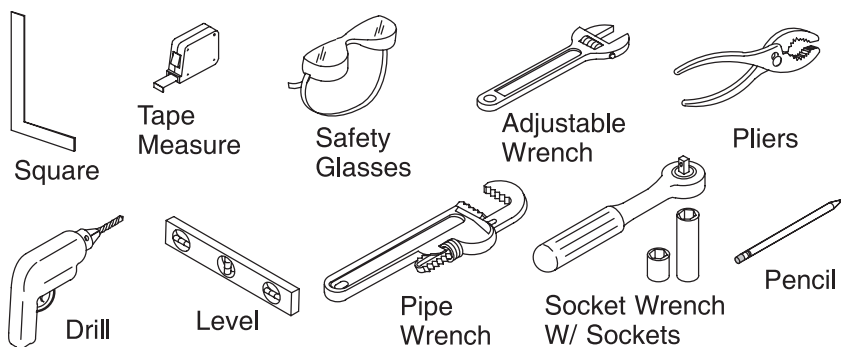


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- ☐ The walls and floor must be square, plumb, and level.
- ☐ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances in ASME Standard A112.19.9M.

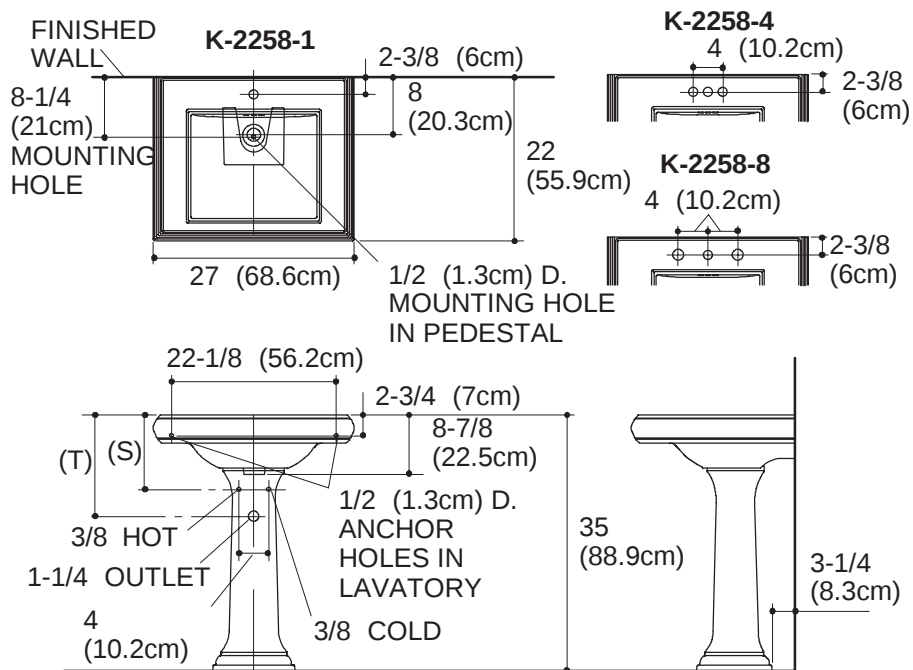

1. Preparation


- ❑ (S) 10" (25.4cm) (Based on 12" (30.5cm) riser which may require cutting).
- ❑ (T) Pop-up drain is typically 14-1/2" (36.8cm); grid drain is typically 13-5/8" (34.6cm).
- ❑ Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information. Install the supply stops so the handles will not touch the pedestal when fully open.
- ❑ Install sufficient backing behind the finished wall to provide a secure material for the anchoring devices.
- ❑ Apply two self-adhesive gaskets (provided) to each of the three ridges in the bottom recess of the lavatory, as shown.
- ❑ Mark the centerline on the floor.
- ❑ Refer to the roughing-in information, and position the pedestal on the floor centerline location at the required distance from the finished wall.

Preparation (cont.)

- Carefully lift the lavatory into place on the pedestal, and slowly move the pedestal as required to ensure proper fit in the desired location.

NOTE: The lavatory **must** be supported by the pedestal.

- Level the lavatory, and add additional self-adhesive gaskets as needed to level.
- Locate the two lavatory anchoring holes, and mark the hole locations on the finished wall. Now mark the floor through the hole in the pedestal bottom.
- Carefully remove the lavatory from the pedestal. Then move the pedestal from the area.

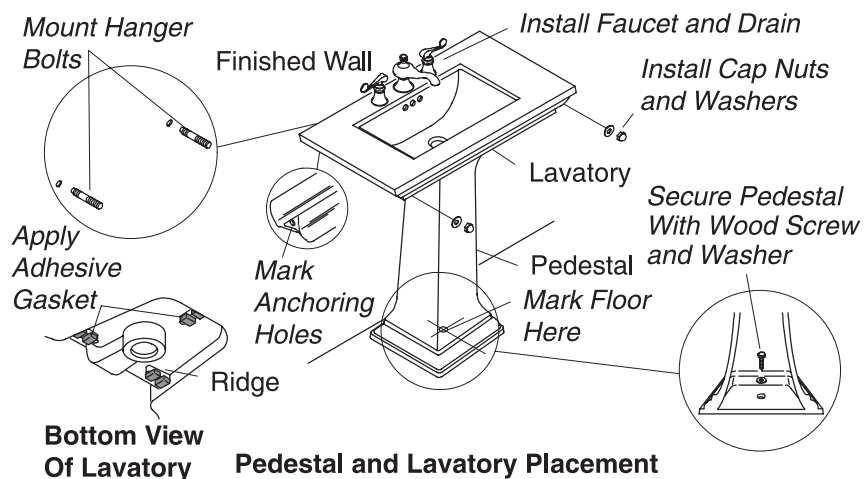

2. Install the Lavatory

- Drill 1/4" mounting holes at the marked locations on the finished wall and the floor.

NOTE: You can also use other fastening devices of sufficient size and strength.

- Install the hanger bolts to the backing material so they extend 1-1/4" (3.2cm) beyond the finished wall.
- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.



CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the wood screw. Overtightening may damage the product.

- Move the pedestal over the drilled hole in the floor, and secure the pedestal to the floor by carefully tightening the wood screw and washer.
- Carefully set the lavatory on the pedestal so the hanger bolts extend through the lavatory anchoring holes.



CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the cap nuts. Overtightening may damage the product.

- Install the cap nuts and washers to the hanger bolts. Level the lavatory, and carefully tighten the cap nuts until snug.


Install the Lavatory (cont.)

- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

Guide d'Installation

Lavabo sur colonne

Outils et matériaux

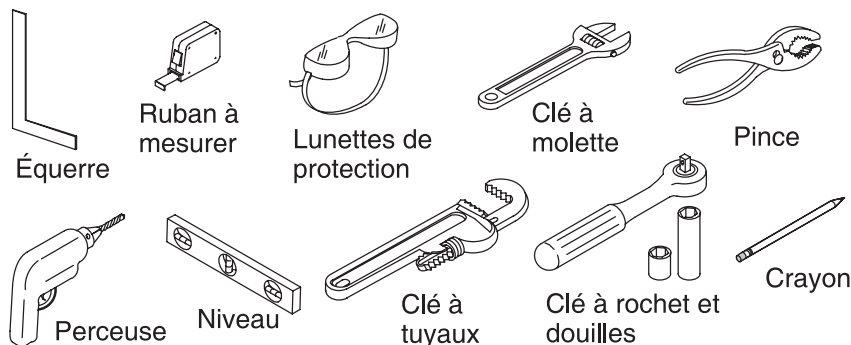


Merci d'avoir opté pour les produits de la Société Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité de Kohler. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. En cas de problèmes d'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et site web sont contenues au plat verso. Merci encore d'avoir choisi des produits Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Avant l'installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans l'emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- ☐ Ces instructions visent l'installation du lavabo contre un mur en ossature de bois. Pour les autres types d'installation, fournir les dispositifs d'entretoisement et d'attache ayant les dimensions et la résistance appropriées.
- ☐ Les murs et le plancher doivent être d'aplomb, à l'équerre et de niveau.
- ☐ Les dimensions du lavabo sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ASME A112.19.9M.

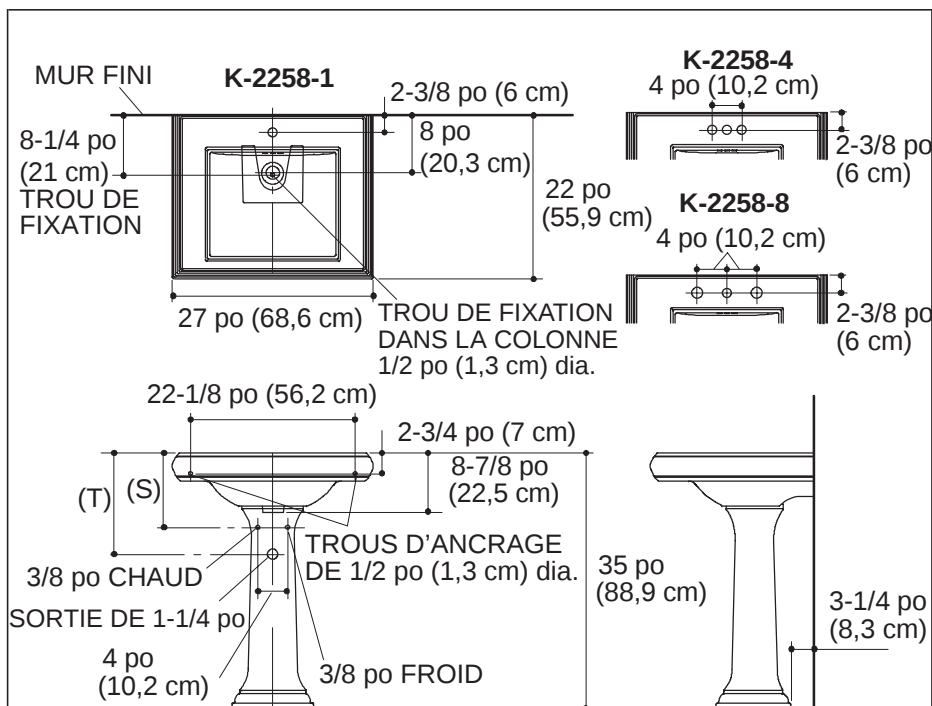

1. Préparation


- ❑ (S) 10 po (25,4 cm) (basé sur une colonne de 12 po (30,5 cm) de long pouvant être raccourcie).
- ❑ (T) La bonde d'évacuation mécanique est généralement de 14-1/2 po (36,8 cm); la bonde à tamis est généralement de 13-5/8 po (34,6 cm).
- ❑ Installez les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation, selon les informations du diagramme de raccordement. Installez les robinets d'arrêt de façon à ce que les poignées ne touchent pas la colonne lorsqu'elles sont complètement ouvertes.
- ❑ Installez une plaque d'appui suffisamment robuste pour recevoir les ancrages derrière le mur fini.
- ❑ Appliquez deux butées autocollantes (fournies) sur chacune des trois arêtes situées sous le lavabo, tel qu'illustré.
- ❑ Marquez l'axe sur le plancher.
- ❑ Reportez-vous au diagramme pour positionner la colonne sur l'axe du plancher tout en conservant l'écart nécessaire avec le mur fini.

Préparation (cont.)

- Placez avec précaution le lavabo sur la colonne et ajustez la position de celle-ci si nécessaire.

REMARQUE : Le lavabo **doit** être soutenu par la colonne.

- Mettez le lavabo de niveau et ajoutez des butées autocollantes si nécessaire.
- Marquez l'emplacement des deux trous d'ancrage du lavabo sur le mur fini. Marquez sur le plancher l'emplacement du trou à la base de la colonne.
- Retirez soigneusement le lavabo de la colonne. Retirez la colonne de la zone de travail.

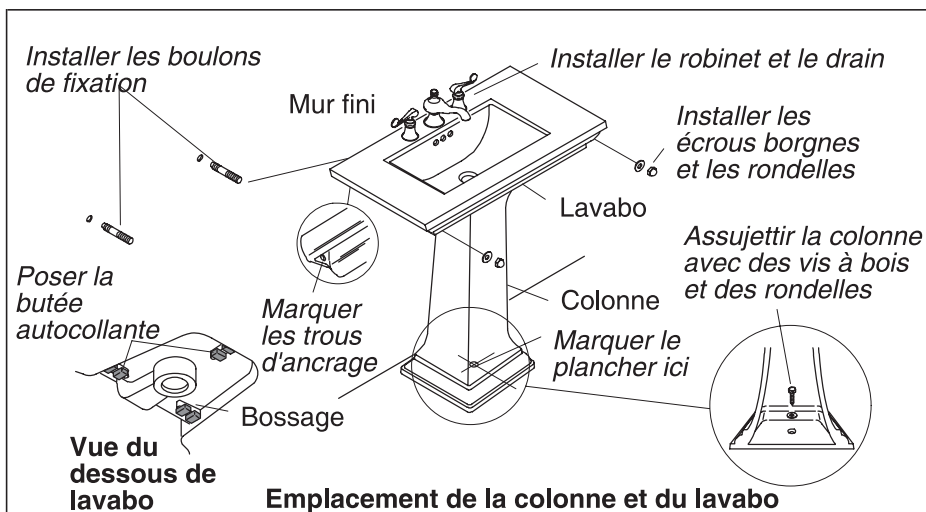

2. Installer le Lavabo

- Percez des trous de 1/4 po aux emplacements indiqués sur le mur fini et le plancher.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser d'autres dispositifs de fixation ayant les dimensions et la résistance appropriées.

- Installez les boulons d'ancrage sur le matériau d'appui de façon à ce qu'ils dépassent du mur fini de 1-1/4 po (3,2 cm).
- Assemblez le robinet et le tuyau d'évacuation au lavabo conformément à la notice du fabricant.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne serrez pas trop la vis à bois. Tout serrage excessif peut endommager le lavabo.

- Placez la colonne sur le trou percé dans le plancher et fixez-la en serrant avec soin la vis à bois et la rondelle.
- Placez le lavabo sur la colonne de manière à faire passer les boulons d'ancrage dans les trous du lavabo prévus à cet effet.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne serrez pas trop les écrous borgnes. Tout serrage excessif peut endommager le lavabo.


Installer le Lavabo (cont.)

- Installez les écrous borgnes et les rondelles sur les boulons d'ancrage. Mettez le lavabo de niveau, puis serrez les écrous borgnes.
- Raccordez et fixez le siphon au tuyau d'écoulement, puis les conduites d'arrivée d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne ce dernier.

Guía de Instalación

Lavabo con pedestal

Herramientas y materiales

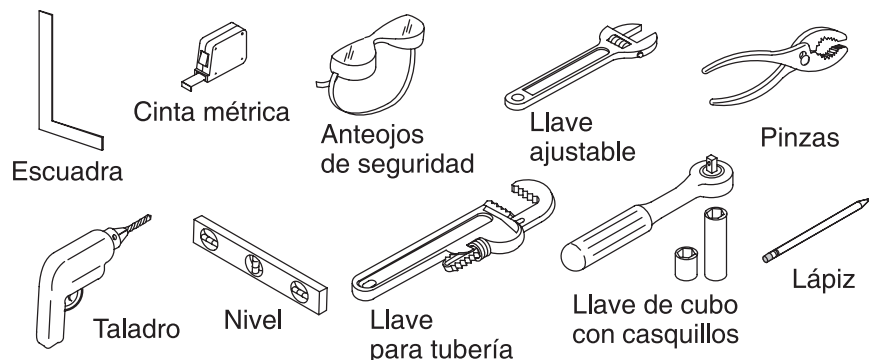


Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de Comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Antes de la instalación, revise con cuidado todas las piezas para ver si están dañadas. Después, coloque el lavabo nuevamente en su empaque como protección, hasta el momento de la instalación.
- ☐ Estas instrucciones son para la instalación del lavabo en un marco de madera. Para otras instalaciones, suministre soporte adecuado y sujetadores de suficiente tamaño y solidez.
- ☐ Las paredes y los pisos deben haber sido nivelados y plomados.
- ☐ Las dimensiones de los accesorios son nominales y cumplen con las tolerancias de la norma ASME A112.19.9M.

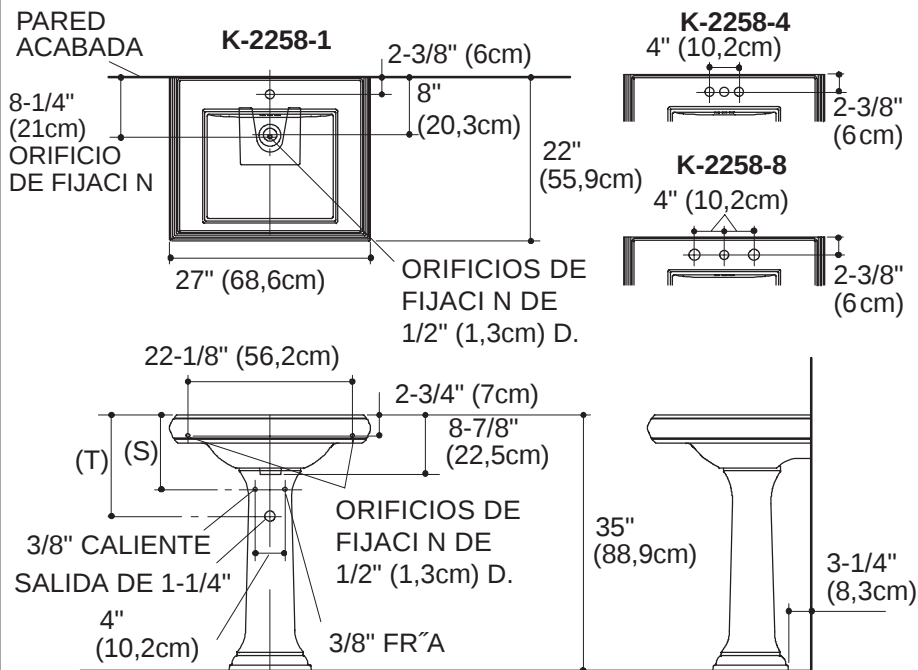

1. Preparación


- ☐ (S) 10" (25,4cm) (basado en una tubería vertical de 12" (30,5cm) que puede requerir cortes).
- ☐ (T) Un desagüe automático generalmente es de 14-1/2" (36,8cm); un desagüe de rejilla generalmente es de 13-5/8" (34,6cm).
- ☐ Instale las líneas de suministro y desagüe, de acuerdo al diagrama de instalación. Instale las llaves de paso de manera tal que las manijas no toquen el pedestal cuando estén totalmente abiertas.
- ☐ Instale suficiente soporte detrás de la pared acabada para los sujetadores.
- ☐ Aplique dos empaques autoadhesivos (incluidos) en cada una de las tres crestas en la parte inferior del lavabo, tal como se ilustra.
- ☐ Marque la línea central en el piso.
- ☐ Consulte el diagrama de instalación y coloque el pedestal sobre la línea central del piso, a la distancia requerida respecto a la pared acabada.

Preparación (cont.)

- ☐ Levante el lavabo con cuidado sobre el pedestal, y mueva el pedestal de ser necesario para asegurar el ajuste perfecto.

NOTA: El lavamanos **debe** estar apoyado sobre el pedestal.

- ☐ Nivele el lavabo y añada más empaques autoadhesivos de ser necesario.
- ☐ Marque dos orificios sobre la pared para los sujetadores del lavabo. Ahora marque el piso a través del agujero de la parte inferior del pedestal.
- ☐ Quite el lavamanos del pedestal con cuidado. Luego, retire el pedestal de su posición.

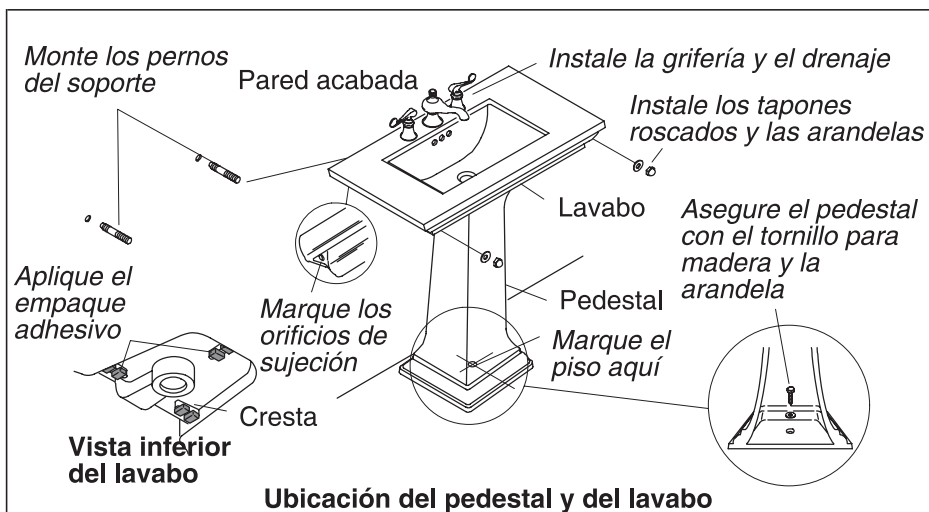

2. Instale el lavabo

- Perfore orificios de montaje de 1/4" en los lugares marcados en la pared terminada y el piso.

NOTA: Igualmente, es posible utilizar otros sujetadores de suficiente tamaño y firmeza.

- Instale los pernos de soporte en el material de soporte de manera tal que se extiendan 1-1/4" (3,2cm) del otro lado de la pared acabada.
- Instale la grifería y el desagüe al lavabo según las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete en exceso el tornillo para madera. Si lo hace, puede dañar el producto.

- Mueva el pedestal sobre el orificio perforado en el piso, y asegure fijando con cuidado el tornillo para madera y la arandela.
- Coloque el lavabo sobre el pedestal de manera que los pernos de soporte se extiendan a través del lavabo.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete en exceso las tuercas ciegas. Si lo hace, puede dañar el producto.

- Instale tapones roscados y arandelas sobre los pernos colgantes. Nivele el lavabo y asegure los tapones roscados.

Instale el lavabo (cont.)

- Conecte y asegure el sifón al drenaje y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, de acuerdo a las instrucciones que acompañan a la grifería.

1020736-2-**B**

1020736-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2003 Kohler Co.

1020736-2-B