


Installation Guide

Wall-Mount Lavatory

K-14292

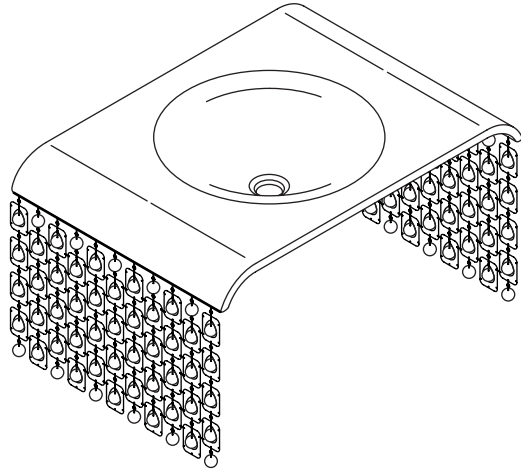

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)


Français, page “Français-1”

Español, página “Español-1”

1042085-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials

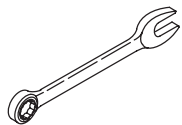

9/16" Wrench



Safety
Glasses



Pencil



Drill & 5/32"
Drill Bit



Black Touch-Up
Paint (Supplied)



Level

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron lavatories are extremely heavy. Wear appropriate safety equipment when installing this product.

- ☐ Observe all local plumbing codes.
- ☐ Prior to installation, unpack the new lavatory and beaded curtain and inspect for damage. Return the lavatory and beaded curtain to their protective cartons until you are ready to install them.
- ☐ Inspect the drain supply tubing. Replace if necessary.
- ☐ These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- ☐ The walls and floor must be square, plumb, and level.
- ☐ If possible, assemble the drain to the lavatory before installing the lavatory.
- ☐ Kohler reserves the right to make revisions in the design of accessories without notice, as specified in the price book.

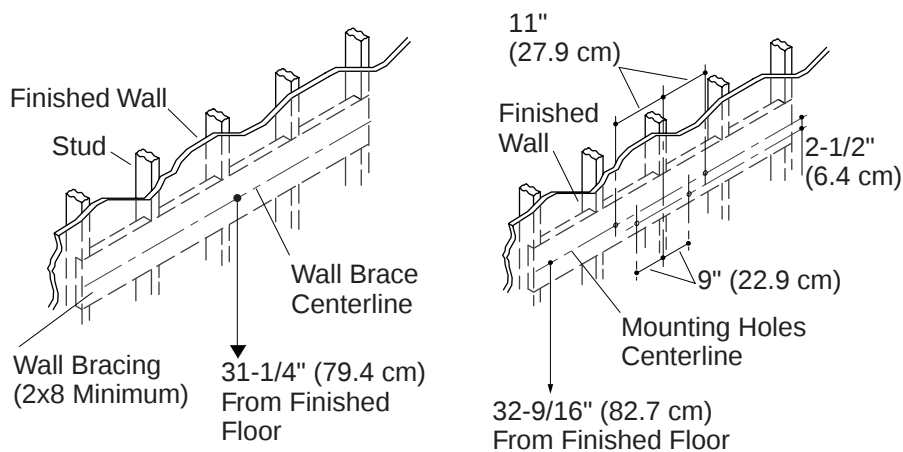

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- For the Kohler recommended lavatory height of 34" (86.4 cm) the centerline of the wall bracing must be 31-1/4" (79.4 cm) from the finished floor.
- Install 2x8 wall bracing behind the finished wall to provide material for securing the lavatory to the wall.
- Install the finished wall material over the wall bracing.
- For the Kohler recommended lavatory height of 34" (86.4 cm) the top mounting holes centerline is 32-9/16" (82.7 cm) from the finished floor.
- Use a pencil to mark four anchoring hole locations as shown.

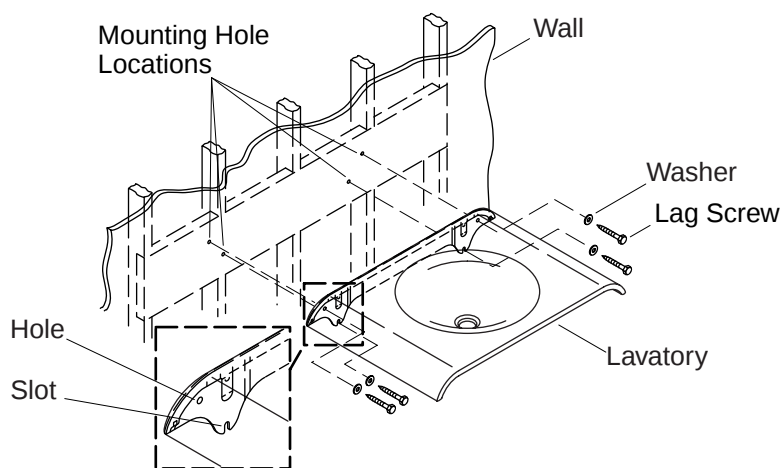

2. Install the Lavatory




CAUTION: Risk of personal injury and product damage.

Support the lavatory during installation. The mounting slots alone cannot support the lavatory.



CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the hardware. Overtightening may damage the lavatory or finished wall.

- ☐ Install the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Drill 5/32" holes in the center of each mounting hole mark.
- ☐ Partially install two lag screws and washers into the inside (bottom) holes drilled in the wall.
- ☐ Hand tighten the lag screws to support the lavatory.
- ☐ Verify that the lavatory is level. Adjust if needed.
- ☐ Carefully tighten the lag screws. To avoid scratching the finish, do not overtighten the screws.
- ☐ If the lag screw finish becomes damaged during installation, carefully apply touch-up paint (included) to the lag screw head as needed. Follow the instructions on the bottle.
- ☐ Connect and tighten the trap to the drain.
- ☐ Run water into the lavatory and check for leaks.

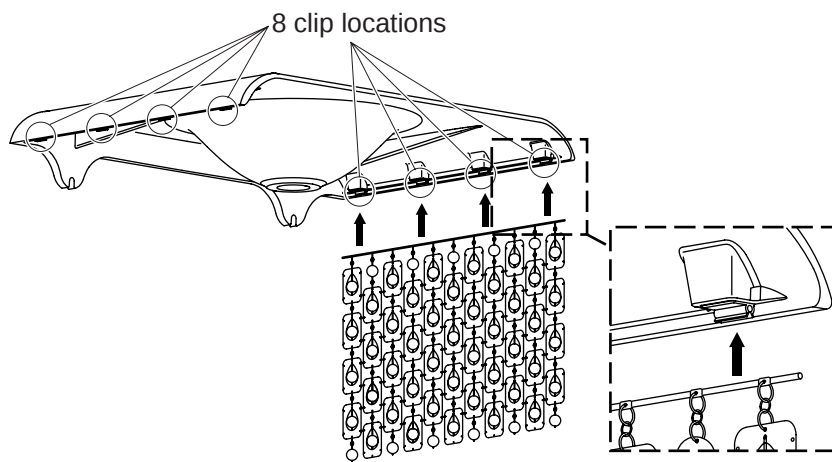


3. Install the Curtain

- ☐ Remove the curtain from its packaging.
- ☐ Grasp each end of the curtain rod.
- ☐ From the underside of the lavatory, firmly push the rod up into the four pre-assembled clips
- ☐ Install the second curtain in the same manner to the opposite side of the lavatory.

Guide d'installation

Lavabo à montage mural

Outils et matériels

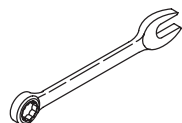

Clé de 9/16"



Lunettes de protection




Crayon



Perceuse avec mèche de 5/32"



Peinture à retoucher noire (fournie)



Niveau

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer




ATTENTION : Risque de blessure corporelle. Les lavabos en fonte sont très lourds. Utiliser l'équipement de sécurité nécessaire lors de l'installation de ce produit.

- ☐ Respecter les codes de plomberie locaux.
- ☐ Avant l'installation, déballer le nouveau lavabo et le rideau de perles et inspecter pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo et le rideau de perles dans leurs emballages de protection jusqu'à l'installation.
- ☐ Inspecter la tuyauterie d'alimentation du drain. Remplacer si nécessaire.


Avant de commencer (cont.)

- Ces instructions sont pour l'installation d'un lavabo sur une construction du cadrage en bois. Pour d'autres installations, fournir un renforcement approprié et des dispositifs de fixation de dimension et résistance suffisantes.
- Les murs et le sol doivent être d'équerre, d'aplomb, et nivelés.
- Si possible, assembler le drain au lavabo avant d'installer celui-ci.
- Kohler se réserve le droit d'apporter des modifications au design des accessoires sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

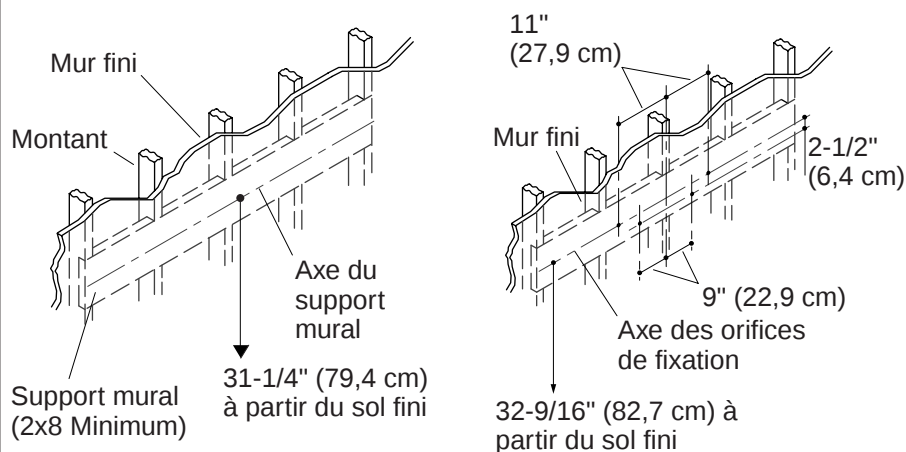

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et tuyaux de drain selon l'information du plan de raccordement.
- Pour une hauteur de lavabo recommandée par Kohler de 34" (86,4 cm), l'axe du support mural doit être à 31-1/4" (79,4 cm) du sol fini.
- Installer un renforcement mural de 2 x 8 derrière le mur fini afin de pouvoir sécuriser le lavabo au mur.
- Installer le matériau du mur fini sur le renforcement.
- Pour une hauteur de lavabo recommandée par Kohler de 34" (86,4 cm), l'axe des orifices de fixation supérieurs doit être à 32-9/16" (82,7 cm) du sol fini.
- Marquer comme indiqué l'emplacement des quatre orifices d'ancrage à l'aide d'un crayon.

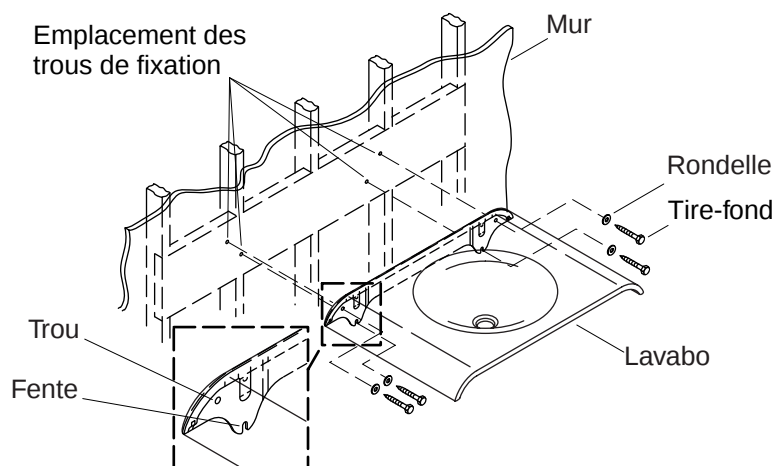

2. Installer le lavabo




ATTENTION : Risque de dommage corporel ou d'endommagement du produit. Supporter le lavabo pendant l'installation. Les rainures de fixations seules ne peuvent pas supporter le lavabo.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les pièces. Le serrage excessif pourrait endommager le lavabo ou le mur fini.

- ☐ Installer le drain au lavabo selon les instructions du fabricant.
- ☐ Percer des orifices de 5/32" au centre de chaque repère d'orifice de fixation.
- ☐ Installer partiellement deux tire-fonds et rondelles à l'intérieur des trous percés dans le mur.
- ☐ Serrer à la main les tire-fonds pour supporter le lavabo.
- ☐ Vérifier que le lavabo soit nivelé. Régler au besoin.
- ☐ Serrer délicatement les tire-fonds. Afin d'éviter les rayures de la finition, ne pas trop serrer les vis.
- ☐ Si la finition des tire-fonds a été endommagée lors de l'installation, retoucher avec soin la peinture (peinture de retouche fournie) de la tête des tire-fonds, au besoin. Suivre les directives inscrites sur la bouteille.
- ☐ Raccorder le siphon au drain et serrer.
- ☐ Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.

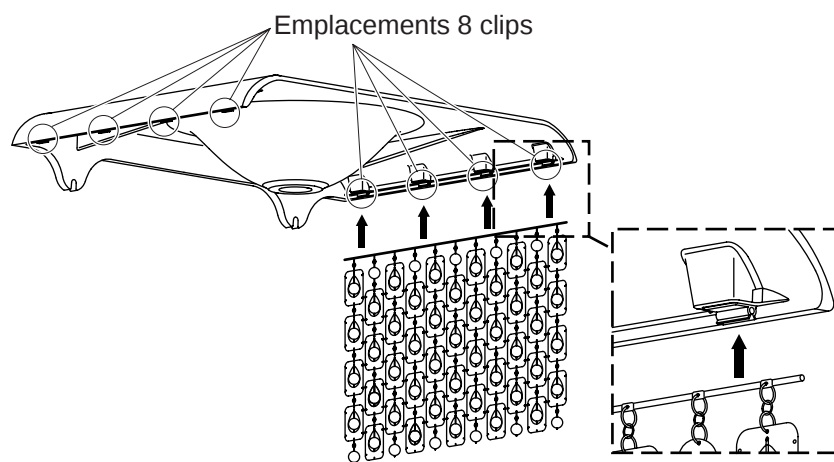


3. Installer le rideau

- ☐ Retirer le rideau de son emballage.
- ☐ Saisir chaque extrémité de la tringle à rideaux.
- ☐ D'en dessous du lavabo, presser fermement la tringle dans les quatre clips pré-assemblés.
- ☐ Installer le second rideau de la même manière à l'opposé du lavabo.

Guía de instalación

Lavabo de montaje mural

Herramientas y materiales



9/16" Llave



Lentes de seguridad



Lápiz



Taladro y broca de 5/32"



Pintura negra para retoques (incluida)



Nivel

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Los lavabos de hierro fundido son sumamente pesados. Utilice el equipo de seguridad apropiado al instalar estos productos.

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería.
- ☐ Antes de la instalación, desembale la cortina de cuentas y el lavabo nuevos y compruebe que estén en buen estado. Vuelva a poner el lavabo y la cortina de cuentas en las cajas como protección hasta el momento de la instalación.
- ☐ Examine las tuberías de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.


Antes de comenzar (cont.)

- Estas instrucciones son para la instalación del lavabo en una estructura de madera. Para otras instalaciones, suministre el refuerzo de soporte adecuado y fijaciones de suficiente tamaño y resistencia.
- Las paredes y el piso deben estar a escuadra, verticales y nivelados.
- Si es posible, instale el desagüe antes de instalar el lavabo.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los accesorios sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

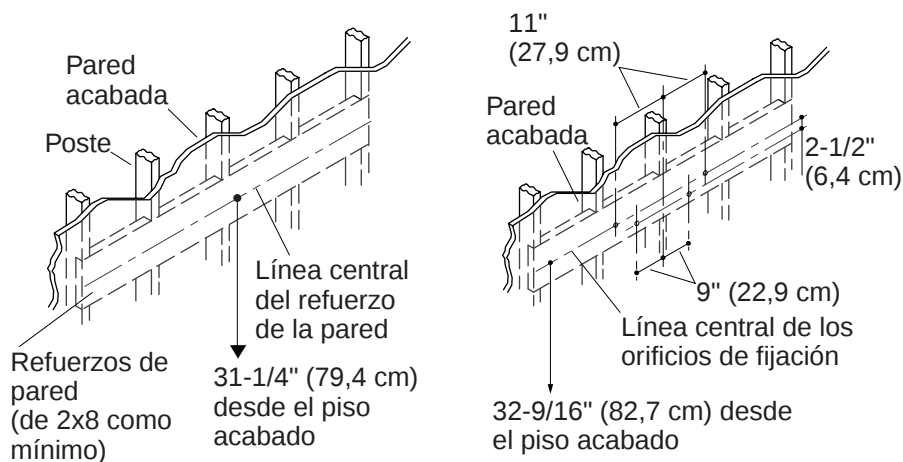

1. Preparación

- ❑ Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.
- ❑ Para la altura del lavabo recomendada por Kohler de 34" (86,4 cm), la línea central del refuerzo en la pared debe estar a 31-1/4" (79,4 cm) del piso acabado como mínimo.
- ❑ Instale un refuerzo de 2x8 detrás de la pared acabada y así poder proporcionar un material para fijar el lavabo a la pared.
- ❑ Instale el material de acabado de la pared sobre el refuerzo.
- ❑ Para la altura del lavabo recomendada por Kohler de 34" (86,4 cm), la línea central de los orificios de fijación superiores está a 32-9/16" (82,7 cm) del piso acabado.
- ❑ Marque con un lápiz la ubicación de los cuatro orificios de anclaje, tal y como se ilustra.

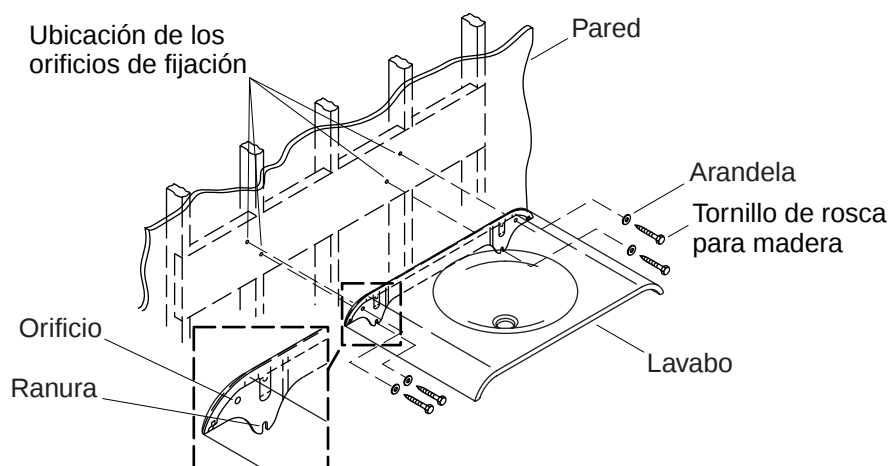

2. Instale el lavabo



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales y daños al producto. Sostenga el lavabo durante la instalación. Las ranuras de montaje solas no pueden soportar el lavabo.




PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado las fijaciones. Si se aprietan demasiado se pueden causar daños al lavabo o a la pared acabada.

- ☐ Instale el desagüe en el lavabo conforme a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Perfore orificios de 5/32" en el centro de cada orificio de fijación marcado.
- ☐ Inserte parcialmente dos tornillos de rosca para madera y arandelas en los orificios perforados en la pared, cerca del interior (inferiores).
- ☐ Apriete con la mano los tornillos de fijación que soportan el lavabo.
- ☐ Verifique que el lavabo esté nivelado. Ajuste de ser necesario.
- ☐ Apriete con cuidado los tornillos de rosca para madera. Para evitar rayar el acabado, no apriete demasiado los tornillos.
- ☐ Si el acabado del tornillo de rosca para madera se daña durante la instalación, aplique con cuidado pintura para retoques (incluida) en la cabeza del tornillo, según sea necesario. Siga las instrucciones contenidas en el envase.
- ☐ Conecte el sifón al desagüe y apriételo.

Instale el lavabo (cont.)

- ☐ Haga circular agua por el lavabo y verifique que no haya fugas.

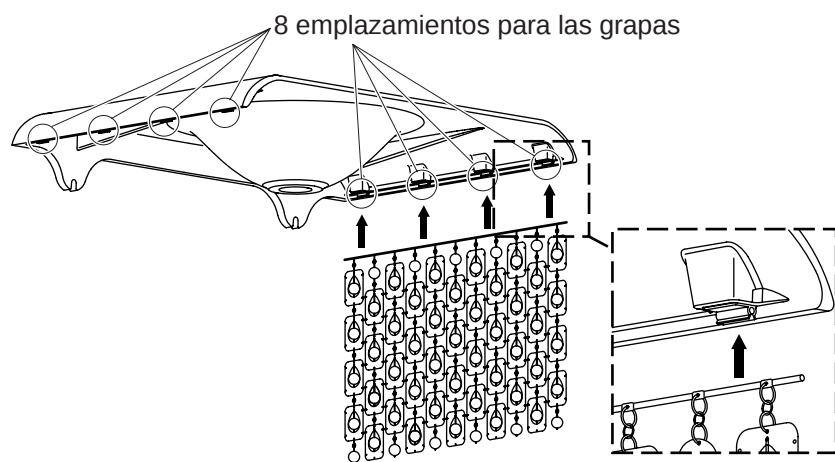

3. Instale la cortina

- ☐ Saque la cortina del embalaje.
- ☐ Agarre los extremos de la barra de la cortina.
- ☐ Por la parte inferior del lavabo, empuje la barra hacia arriba hasta encajarla en las cuatro grapas preinstaladas.
- ☐ Instale la segunda cortina de la misma manera en el lado opuesto del lavabo.

1042085-2-**A**

1042085-2-**A**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2004 Kohler Co.

1042085-2-A