


Installation Guide

Freestanding or Fixed-Mount Mirror

K-2441

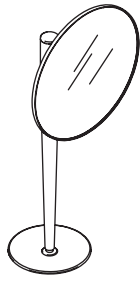

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)


Français, page " Français-1 "

Español, página " Español-1 "

1059736-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



2-1/2" D. Hole Bit



Drill



Rag



Adjustable
Wrench



Phillips
Screwdriver



Pencil



Tape
Measure

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- This product may be installed as freestanding or fixed-mount application. For freestanding application, no assembly is required and the product is ready for use. For fixed-mount application, refer to the instructions in this installation guide.


IMPORTANT! For a fixed-mount application: Ensure the thickness of the mounting surface **does not** exceed 1-1/2" (3.8 cm).

- Kohler Co. reserves the right to make revisions to the design of products without notice, as specified in the Price Book.

Remove the Weight

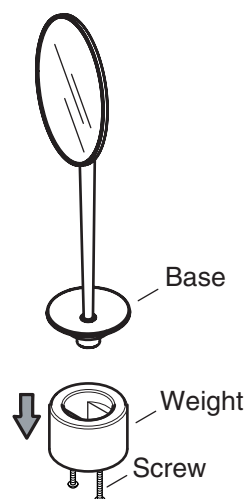

Fix-Mount the Mirror

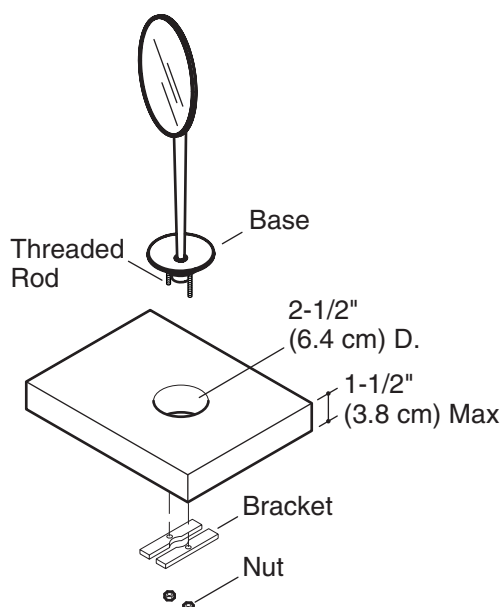

1. Remove the Weight

- ☐ Remove the two screws from the underside of the weight.
- ☐ Slide the weight off of the base.

2. Fix-Mount the Mirror


NOTE: The maximum mounting surface thickness is 1-1/2" (3.8 cm).

- ☐ Using a 2-1/2" hole saw, cut a hole at the desired location on the mounting surface.
- ☐ Remove any debris created from the cutting process.
- ☐ Insert and tighten the threaded rods into the base.
- ☐ Insert the base through the hole in the mounting surface.
- ☐ From underneath the mounting surface, slide a bracket onto each threaded rod, then secure each bracket with a nut.

Guide d'installation

Miroir autoportant ou fixe

Outils et matériels




Mèche à orifice
Ø 2-1/2"



Perceuse



Chiffon



Clé à molette



Tournevis
cruciforme



Crayon à papier



Mètre
ruban

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.


Avant de commencer

- Ce produit peut être installé comme application autoportante ou fixe. Pour une application autoportante, aucun assemblage n'est requis et le produit est prêt à l'usage. Pour une application fixe, se référer aux instructions du guide d'installation.


IMPORTANT ! Pour une application fixe: S'assurer que l'épaisseur de la surface de montage **ne pas** excéder 1-1/2" (3,8 cm).

- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

Retirer le poids

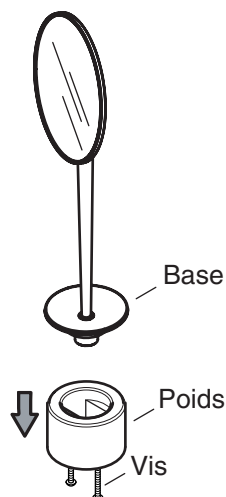

Monter le miroir

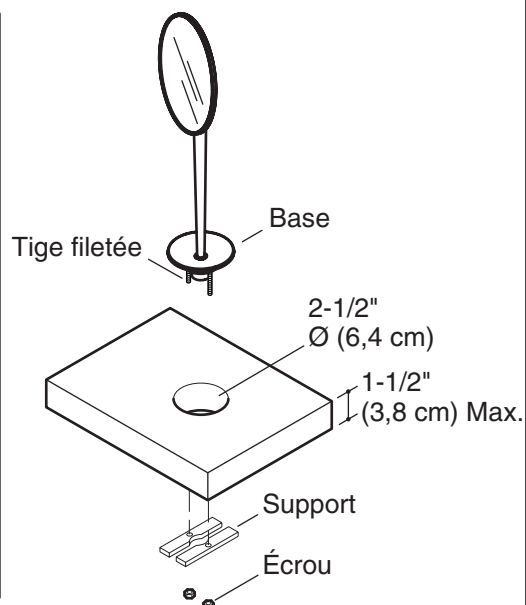

1. Retirer le poids

- ☐ Retirer les deux vis de la base du poids.
- ☐ Glisser le poids hors de la base.

2. Monter le miroir


REMARQUE : L'épaisseur maximale de montage est de 1-1/2" (3,8 cm).

- ☐ A l'aide d'une scie cylindrique de 2-1/2", découper un orifice à l'emplacement désiré sur la surface de montage.
- ☐ Retirer tout débris engendrés par le processus de découpage.
- ☐ Insérer et serrer les tiges filetées dans la base.
- ☐ Insérer la valve à travers l'orifice dans la surface de montage.
- ☐ A partir de la base de la surface de montage, glisser un support dans chaque tige filetée, puis sécuriser chaque support avec un écrou.

Guía de instalación

Espejo autosoportado o de montaje fijo

Herramientas y materiales




Broca tipo corona perforadora de 2-1/2" D.



Taladro



Trapo



Llave ajustable



Destornillador de estrella o Phillips



Lápiz



Cinta para medir

Gracias por elegir los productos Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Este producto se puede instalar como aplicación autosoportada o de montaje fijo. Para la aplicación autosoportada, no se requiere ensamblar y el producto está listo para utilizarse. Para la aplicación de montaje fijo, consulte las instrucciones de esta guía de instalación.


¡IMPORTANTE! Para una aplicación de montaje fijo: Asegúrese de que el grosor de la superficie de montaje **no** exceda de 1-1/2" (3,8 cm).

- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

Retire la pesa

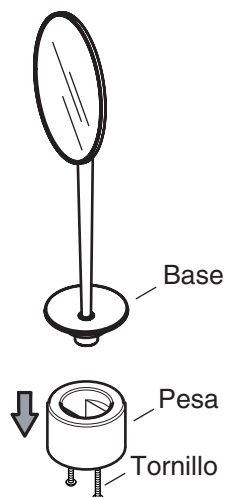

Monte fijo el espejo

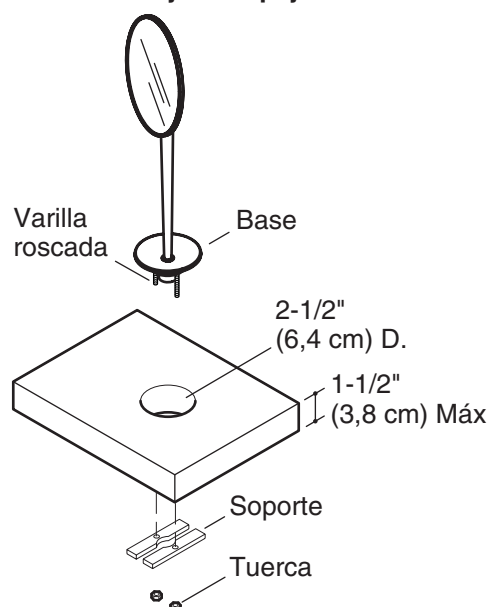

1. Retire la pesa

- ☐ Retire los dos tornillos del lado inferior de la pesa.
- ☐ Deslice la pesa sacándola de la base.

2. Monte fijo el espejo

NOTA: El grosor máximo de la superficie de montaje es de 1-1/2" (3,8 cm).

- ☐ Utilizando una broca tipo corona de perforación de 2-1/2", haga un orificio en el lugar deseado en la superficie de montaje.
- ☐ Retire las partículas residuales del proceso de cortar.
- ☐ Inserte y apriete las varillas roscadas en la base.
- ☐ Inserte la base a través del orificio en la superficie de montaje.
- ☐ Desde abajo de la superficie de montaje, deslice un soporte en cada varilla roscada, luego asegure cada soporte con una tuerca.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2007 Kohler Co.

1059736-2-A