
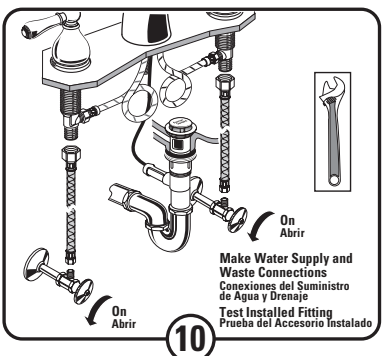
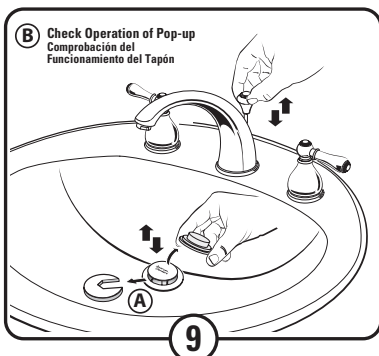
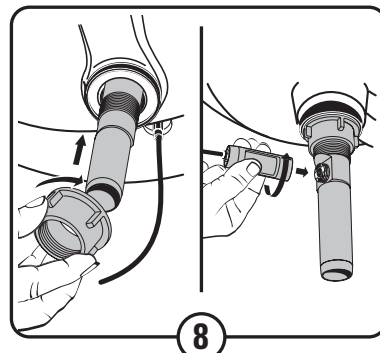
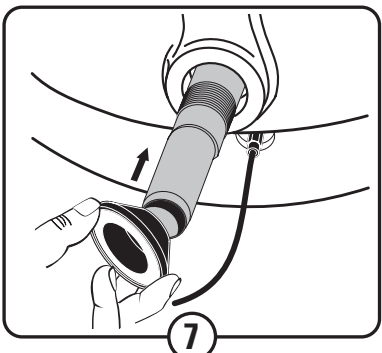
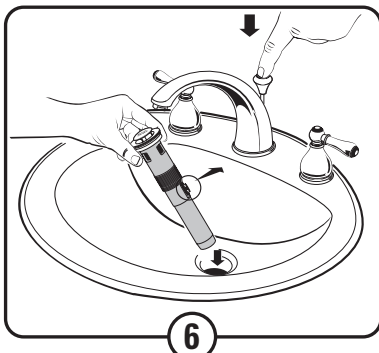
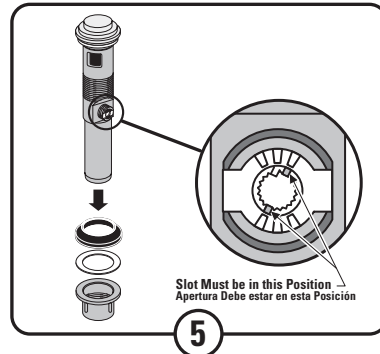
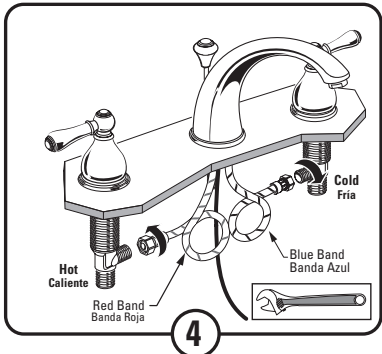
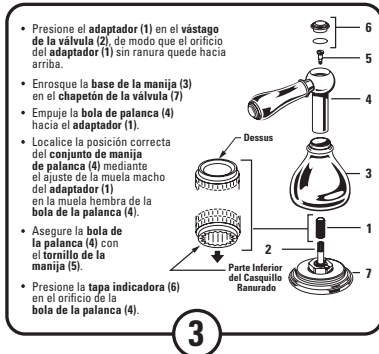
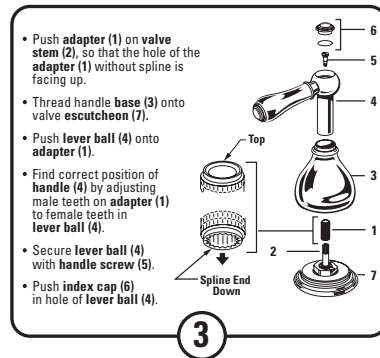
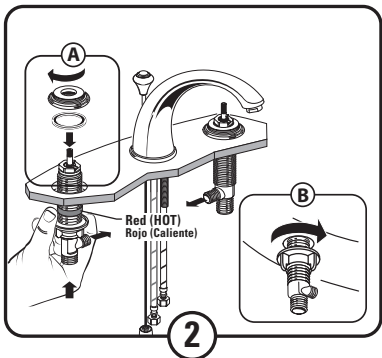


Installation Instructions

Instrucciones de Instalación

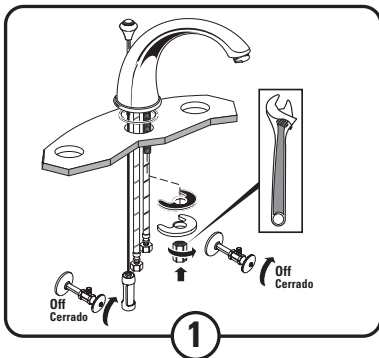

Care and Cleaning:

DO: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

Para el Cuidado:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia. Secar con un paño suave de algodón.

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con un paño grueso.

Recommended Tools


Herramientas Recomendadas

Note: Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately

Nota: No están incluidos los suministros flexibles o elevadores de cabeza redonda y se deben comprar por separado.

Troubleshooting Speed Connect® Drain

Drenaje Speed Connect® Guía de solución de problemas



If sink does not hold water even though Stopper is in the "down" position:

- Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector.
- Use a small screwdriver to rotate the Cam in the clockwise direction as far as it will go.
- Push DOWN on the Lift-Knob to make sure it is fully down.
- Re-attach the Cable to the Drain Body Connection.

Si el lavabo no retiene el agua aun cuando el tapón esté en la posición "inferior":

- Desconecte el cable del drenaje desenroscando el cable conector hacia la izquierda.
- Use un destornillador pequeño para girar la leva hacia la derecha y hasta el tope. En este punto, el tapón debe estar en la posición ABAJÓ.
- Empuje la perilla de elevación por completo HACIA ABAJÓ.
- Vuelva a conectar el cable a la conexión del cuerpo del drenaje rosando el conector del cable a la derecha en la conexión del cuerpo del drenaje y ajuste manualmente.





Stopper Removal Procedure:

- Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector Use fingers or small screwdriver under either side of the Cam Cap to pry it out from the Drain.
- Remove the Cam by pulling it straight out while wiggling gently to loosen the Rubber Seal.
- The Stopper can now be removed by lifting it out of the Drain.

Procedimiento de Extracción del Tapón

- Desconecte el cable del drenaje desenroscando el cable conector hacia la izquierda.
- Extraiga la leva tirando de ella mientras la mueve suavemente para aflojar el sello de goma.
- Ahora puede extraer el tapón levantándolo y sacándolo del drenaje.

The Stopper can be installed two ways, "Locked" Mode (Stopper cannot be removed) or "Unlocked" Mode (Stopper is removable). El tapón se puede instalar de dos formas, utilizando el modo "bloqueado" (con tapón inmovilizable) o el modo "desbloqueado" (con tapón extraíble).

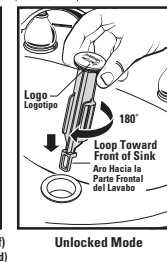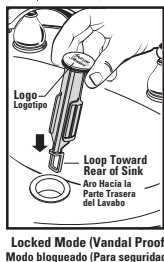

Service

If Faucet Drips Proceed As Follows:

- Turn VALVE to OFF position.
- If spout drips, operate HANDLES several times from OFF to ON position. Do not force HANDLES they turn only 90°.
- AERATOR may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove AERATOR and rinse clean.

To Change handle direction


- Turn VALVE to OFF position. Pull out INDEX BUTTON (1).
- Remove HANDLE SCREW (2), and pull HANDLE (3) off of ADAPTER (4).
- Remove SPRING CLIP (5).
- Lift STOP WASHER (6), turn 90° and replace.
- Replace SPRING CLIP (5).
- Replace ADAPTER (4).
- Align HANDLE (3) and push onto ADAPTER (4).
- Replace HANDLE SCREW (2) and tighten.
- Push INDEX BUTTON (1) into top of HANDLE (3).

Si el grifo gotea, realice lo siguiente:

- Gire la válvula a la posición de cierre.
- Si el pico del grifo gotea, abra y cierre las MANERAS varias veces.
- No fuerce las MANERAS, sólo giren 90°.
- El AERADOR puede acumular suciedad y causar un flujo de agua distorsionado y reducido. Retire el AERADOR y enjuágalo para limpiarlo.

Para cambiar la dirección de rotación de la manija, realice lo siguiente:

- Gire la válvula a la posición de cierre.
- Retire el INDICADOR (1) y el TORNILLO DEL MANEJO (2).
- Quite el MANEJO (3) hacia afuera.
- Retire el ADAPTADOR (4) y el RESORTE DEL RESORTE (5).
- Vuelva a colocar el AERADOR (6), gire 90 grados y vuelva a colocarlo.
- Vuelva a colocar el SOLICITADOR DE RESORTE (5).
- Vuelva a colocar el ADAPTADOR (4), el MANEJO (3), el TORNILLO (2) y el INDICADOR (1).

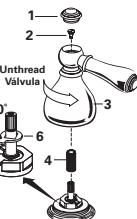

Williamsburg™ 8" Widespread Faucet
2908 SERIES
Williamsburg™ 8" Robinet espacé pour lavabo
2908 SERIE

American Standard