Wall Line (Parallel to wall) | Línea de pared (paralela a la pared) | Ligne de mur (parallèle au mur) | Linha de parede (paralela à parede)

10” and 14” Rough-In Template
10” y 14” Plantilla de montaje
10” et 14” Gabarit de montage
10” e 14” Modelo de montagem

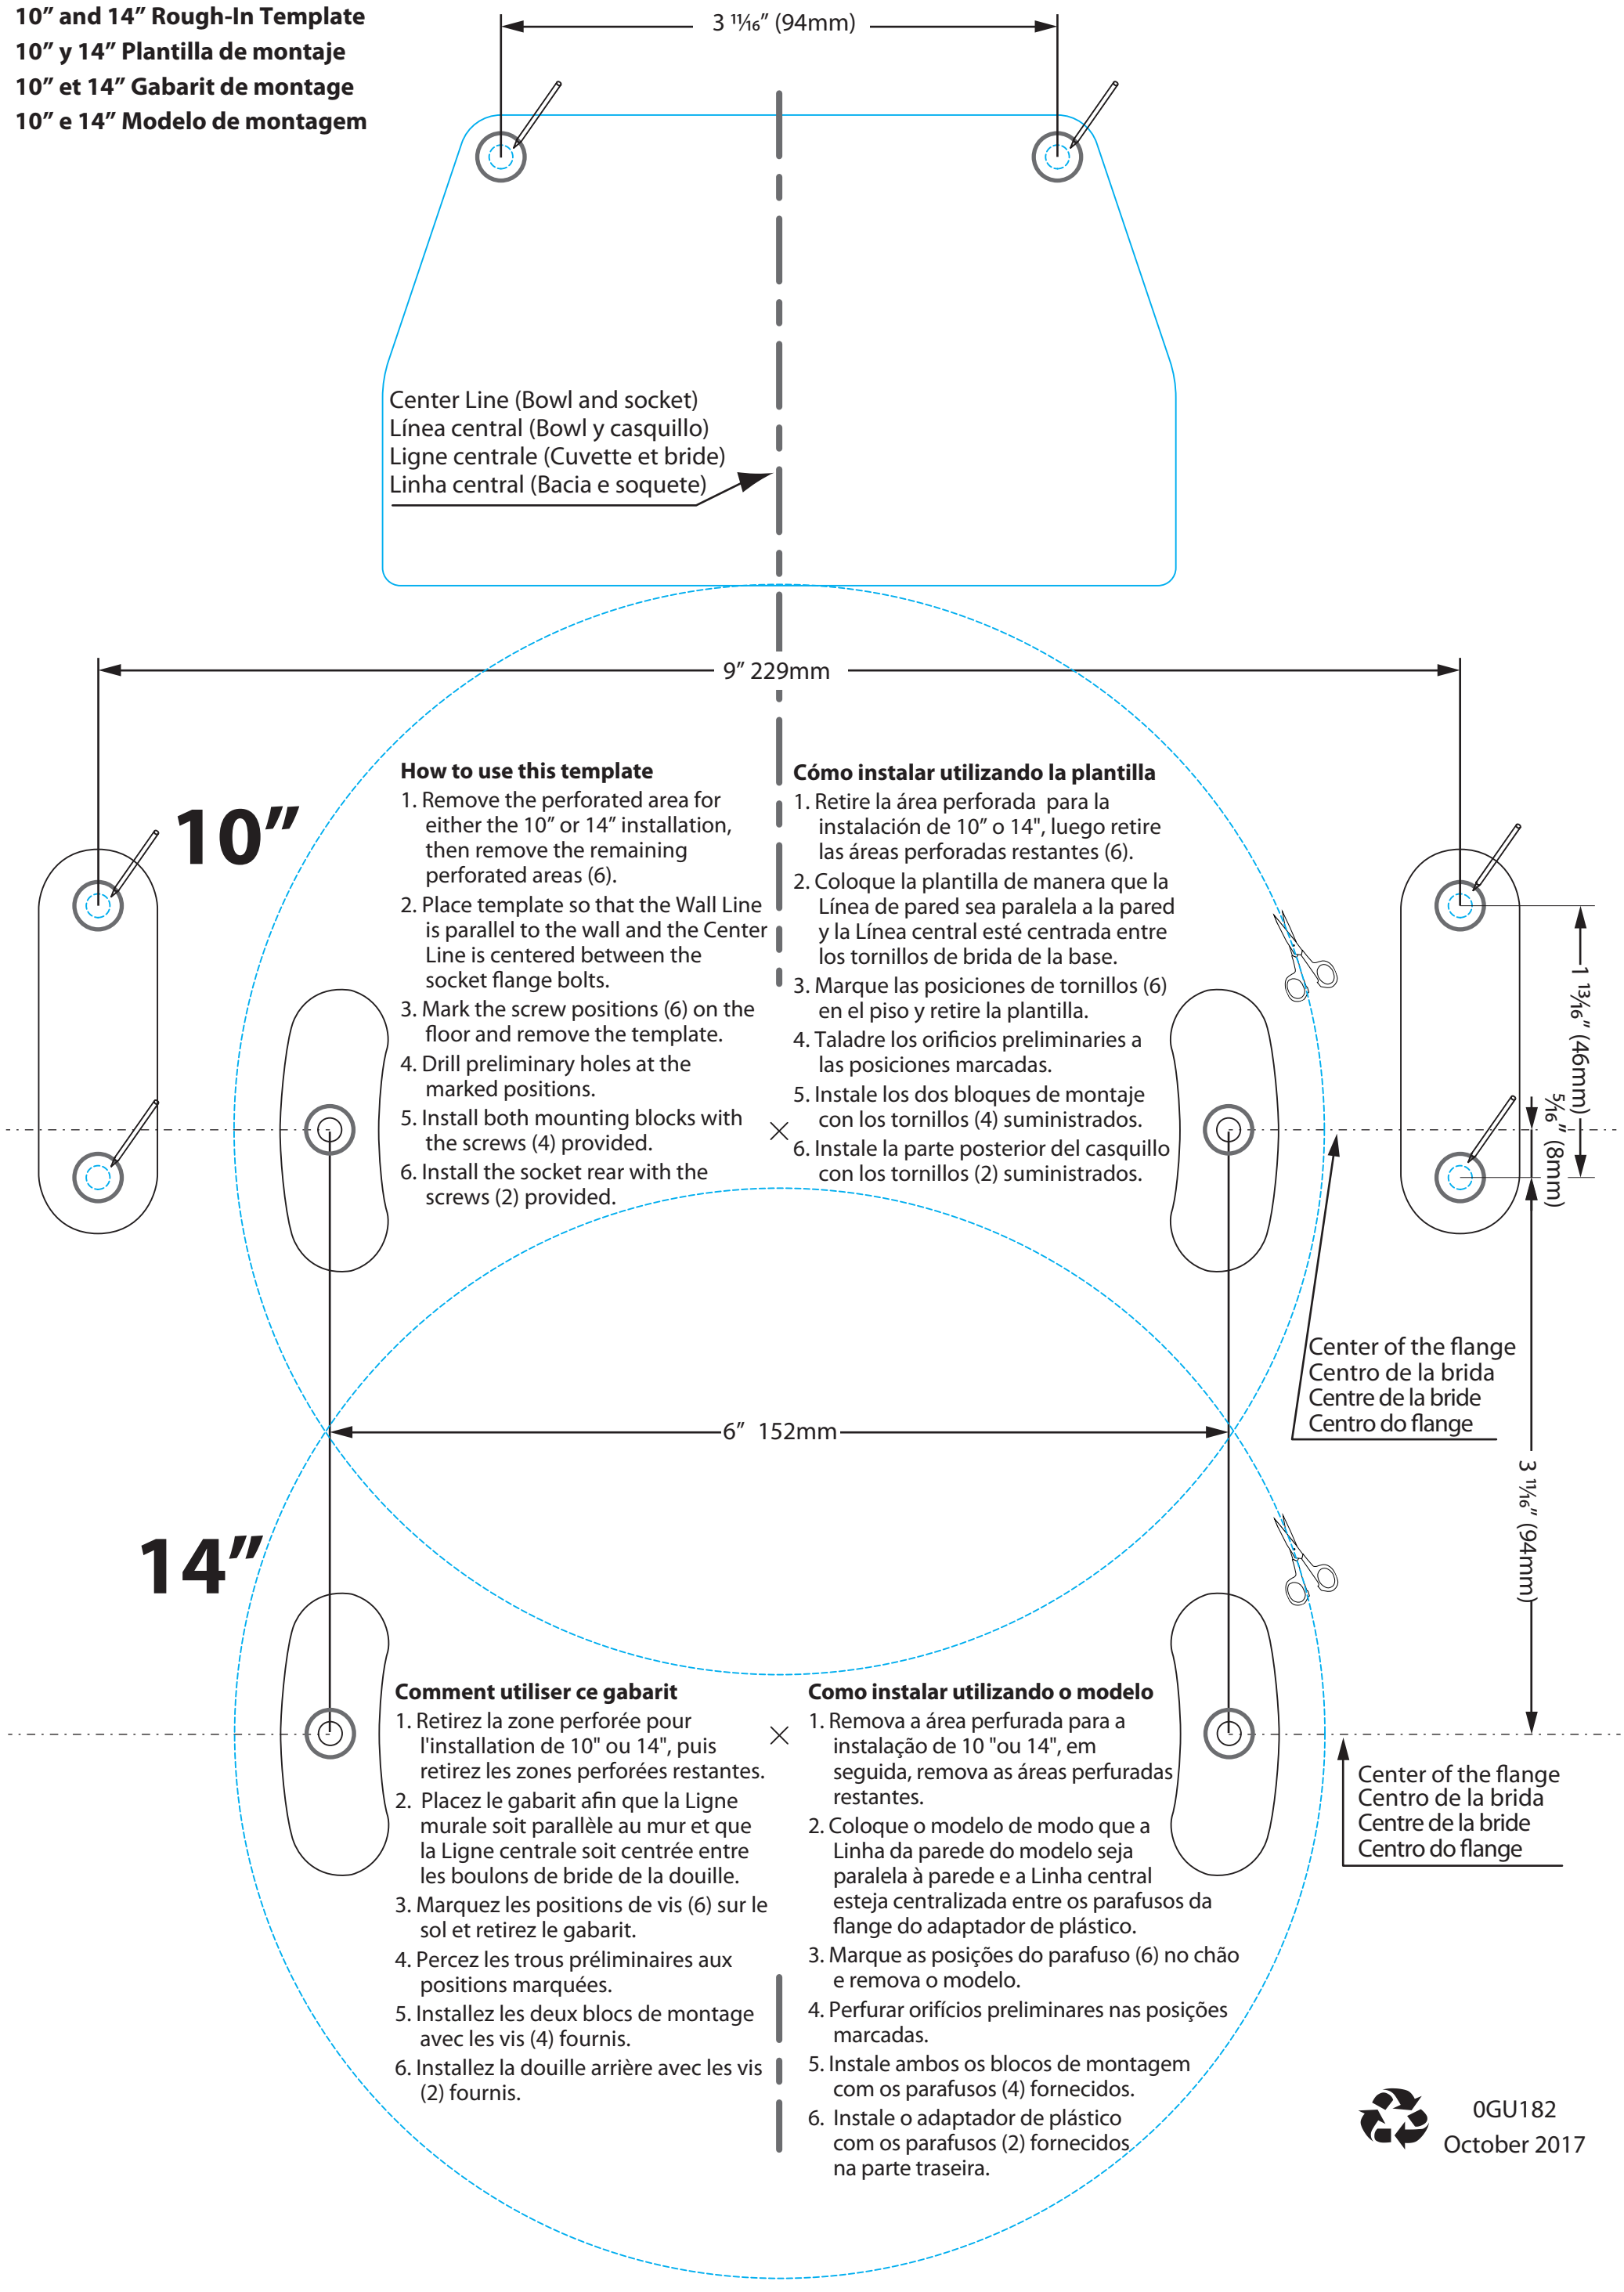

How to use this template

1. Remove the perforated area for either the 10” or 14” installation, then remove the remaining perforated areas (6).
2. Place template so that the Wall Line is parallel to the wall and the Center Line is centered between the socket flange bolts.
3. Mark the screw positions (6) on the floor and remove the template.
4. Drill preliminary holes at the marked positions.
5. Install both mounting blocks with the screws (4) provided.
6. Install the socket rear with the screws (2) provided.

Cómo instalar utilizando la plantilla

1. Retire la área perforada para la instalación de 10” o 14", luego retire las áreas perforadas restantes (6).
2. Coloque la plantilla de manera que la Línea de pared sea paralela a la pared y la Línea central esté centrada entre los tornillos de brida de la base.
3. Marque las posiciones de tornillos (6) en el piso y retire la plantilla.
4. Taladre los orificios preliminaries a las posiciones marcadas.
5. Instale los dos bloques de montaje con los tornillos (4) suministrados.
6. Instale la parte posterior del casquillo con los tornillos (2) suministrados.

Comment utiliser ce gabarit

1. Retirez la zone perforée pour l'installation de 10" ou 14", puis retirez les zones perforées restantes.
2. Placez le gabarit afin que la Ligne murale soit parallèle au mur et que la Ligne centrale soit centrée entre les boulons de bride de la douille.
3. Marquez les positions de vis (6) sur le sol et retirez le gabarit.
4. Percez les trous préliminaires aux positions marquées.
5. Installez les deux blocs de montage avec les vis (4) fournis.
6. Installez la douille arrière avec les vis (2) fournis.

Como instalar utilizando o modelo

1. Remova a área perfurada para a instalação de 10 "ou 14", em seguida, remova as áreas perfuradas restantes.
2. Coloque o modelo de modo que a Linha da parede do modelo seja paralela à parede e a Linha central esteja centralizada entre os parafusos da flange do adaptador de plástico.
3. Marque as posições do parafuso (6) no chão e remova o modelo.
4. Perfurar orifícios preliminares nas posições marcadas.
5. Instale ambos os blocos de montagem com os parafusos (4) fornecidos.
6. Instale o adaptador de plástico com os parafusos (2) fornecidos na parte traseira.

0GU182
October 2017