


Guía de instalación y mantenimiento

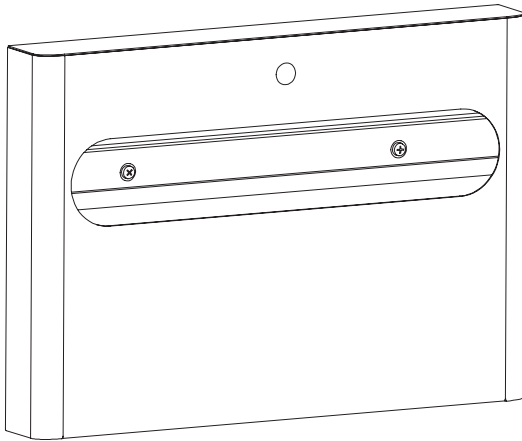

Elvari™ Dispensador de cubreasientos de inodoro, montado en superficie

Modelo 5B1-11

Contenido

Información de seguridad	2
Dimensiones	2
Instalación del dispensador de cubreasientos de inodoro	3
Limpieza y mantenimiento	3



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(inglés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(francés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(español\)](#)



**Lea las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.
Guarde estas instrucciones y consúltelas para obtener información sobre la operación y el
mantenimiento.**

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite bradleycorp.com o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección "Resources" (Recursos) de nuestro sitio web en bradleycorp.com.



Información de seguridad

ADVERTENCIA

Los dispensadores de cubreasientos de inodoro no son más fuertes que los anclajes y las paredes en las que se instalan y, por lo tanto, se deben fijar firmemente para que puedan soportar los requisitos de carga previstos. Para evitar posibles lesiones, el dueño del edificio o el personal de mantenimiento debe sacar de servicio el dispensador si el montaje no está fijado adecuadamente a la pared o si se observan defectos en el producto.

IMPORTANTE


Lea todo este manual de instalación para garantizar la instalación correcta. Cuando complete la instalación, archive este manual con el dueño o el departamento de mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y ordenanzas locales.

Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas retirado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta conseguirla.


Dimensiones

mm (pulg.)

Capacidad media

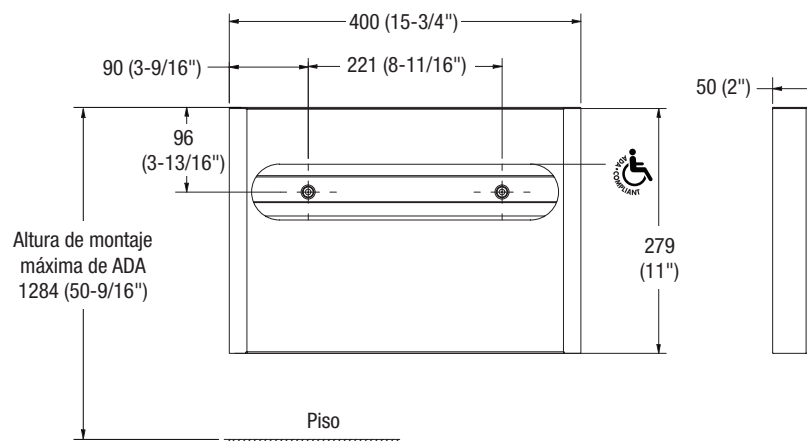

Gran capacidad

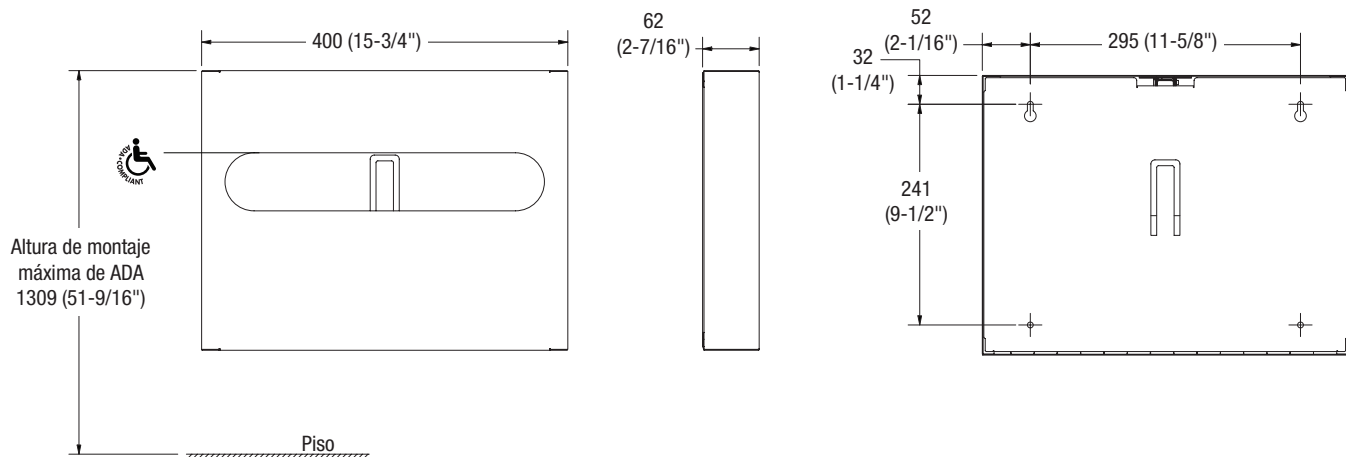

La altura de dispensado máxima de ADA es de 1219 mm (48").
Consulte la marca ADA para conocer la ubicación.

Instalación del dispensador de cubreasientos de inodoro



Coordine la instalación con el arquitecto y el contratista para evitar las prominencias de paredes opuestas o tuberías, ventilaciones, conductos, cableado eléctrico, etc., en la pared.

Siga los códigos de construcción locales aplicables. Si instalará donde la unidad se proyecte sobre revestimientos de madera, proporcione un canal de aluminio y otro relleno para evitar la separación entre la pared terminada y el reborde de la unidad. Para paredes de bloque, use escudos de expansión de metal (no incluidos).


A

Perfore los orificios de montaje y ajuste los anclajes (no incluidos) según las ubicaciones de los orificios de montaje que se muestran en las ilustraciones de dimensiones de la página anterior.


B

Coloque el dispensador en la pared y use sujetadores adecuados (no incluidos) para fijarlo en su lugar (2 sujetadores para el dispensador de capacidad media y 4 para el de gran capacidad).

Dispensador de capacidad media

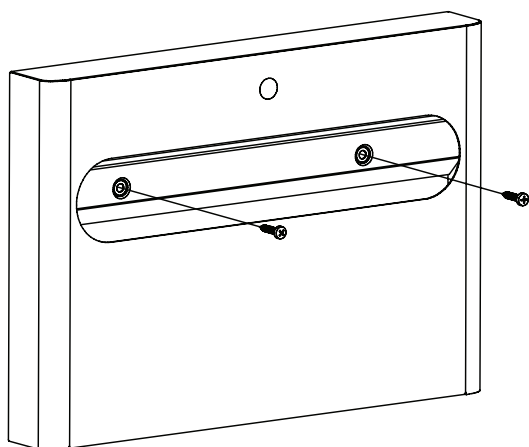

Dispensador de gran capacidad

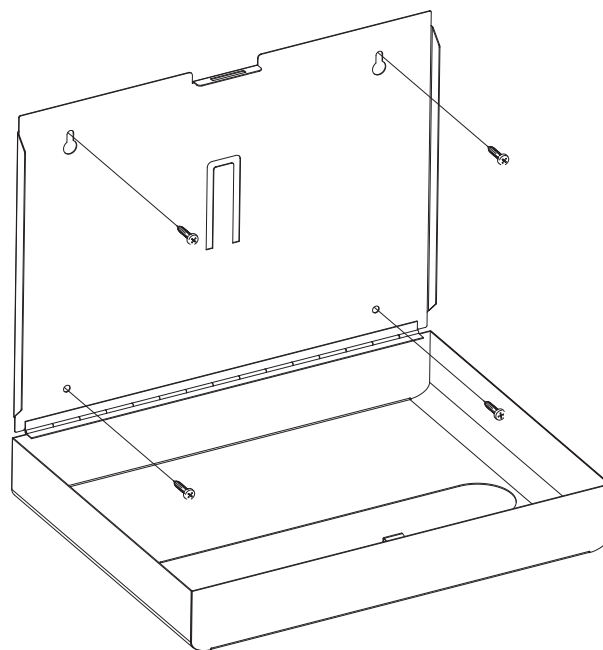

Limpieza y mantenimiento

Escanee o haga clic en el código QR a continuación para ver el documento Accesorios para baños de acero inoxidable.

