


SÉRIE CR

Accessoires ronds contemporains

PORTE-SERVIETTES DE 457,2 mm (18po) 8336.018
PORTE-SERVIETTES DE 609,6 mm (24po) 8336.024
ANNEAU PORTE-SERVIETTES 8336.190
DOUBLE CROCHET À VÊTEMENTS 8336.210
PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE 8336.230

Merci d'avoir choisi American-Standard... la référence de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.

Pour être sûr que votre installation se déroule correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.

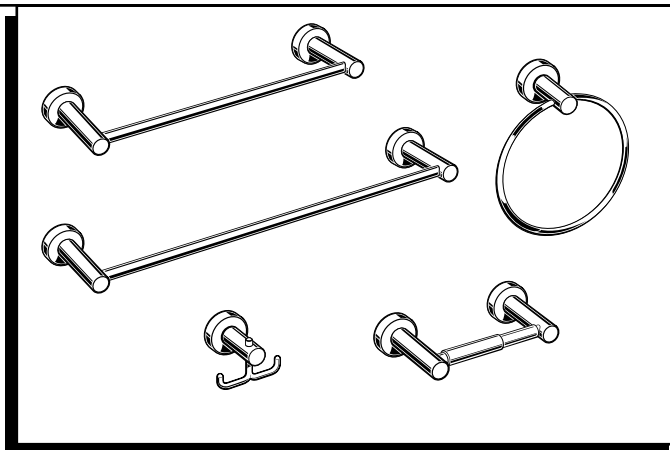


M965365 Fr RÉV. 1.2 (12/14)


Outils recommandés




Mètre à ruban

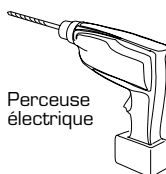

Perceuse électrique



Tournevis à lame plate



Tournevis Phillips



Niveau



Clé hexagonale de 4 mm


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER SIMPLEMENT LE PRODUIT ET LE NETTOYER À L'EAU CLAIRE. LE SÉCHER AVEC UN CHIFFON EN FLANELLE DE COTON DOUX.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER LE PRODUIT AVEC DES SAVONS, DES ACIDES, DES PRODUITS À POLIR, DES ABRASIFS, DES NETTOYANTS FORTS OU AVEC UN CHIFFON RUGUEUX.



1 INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE POUR TOUS LES ACCESSOIRES À MONTAGE MURAL

- Il est préférable de monter les ACCESSOIRES MURAUX sur un poteau mural ou une traverse dans le mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si l'ACCESSOIRE doit être installé sur un mur en carrelage ou en plâtre, des CHEVILLES (3) et des VIS (2) doivent être utilisées.
- Déterminez la hauteur et l'emplacement souhaités (facultatif) et tracez une ligne médiane. Assurez-vous que la ligne médiane est droite. En utilisant le SUPPORT DE MONTAGE (1) comme modèle, marquez les deux points des trous de fixation. Si le SUPPORT DE MONTAGE (1) est fixé sur un poteau ou une traverse, percez de petits avant-trous pour les VIS (2).
- Pour les installations sur des murs en carrelage ou sur des cloisons sèches, utilisez des CHEVILLES À CARRELAGE (3) et des VIS (2) pour fixer le SUPPORT DE MONTAGE (1) au mur. Percez deux 6,35 mm (1/4") de diamètre et d'une profondeur minimum de trous de 31,75 mm (1-1/4"). Insérez les deux CHEVILLES À CARRELAGE (3) au ras du mur fini. Placez le SUPPORT DE MONTAGE (1) sur les CHEVILLES À CARRELAGE (3) et insérez les VIS (2) fournies à l'aide d'un tournevis plat. Voir l'illustration ci-dessous.
- Fixez le SUPPORT DE MONTAGE (1) au mur à l'aide de VIS (2).

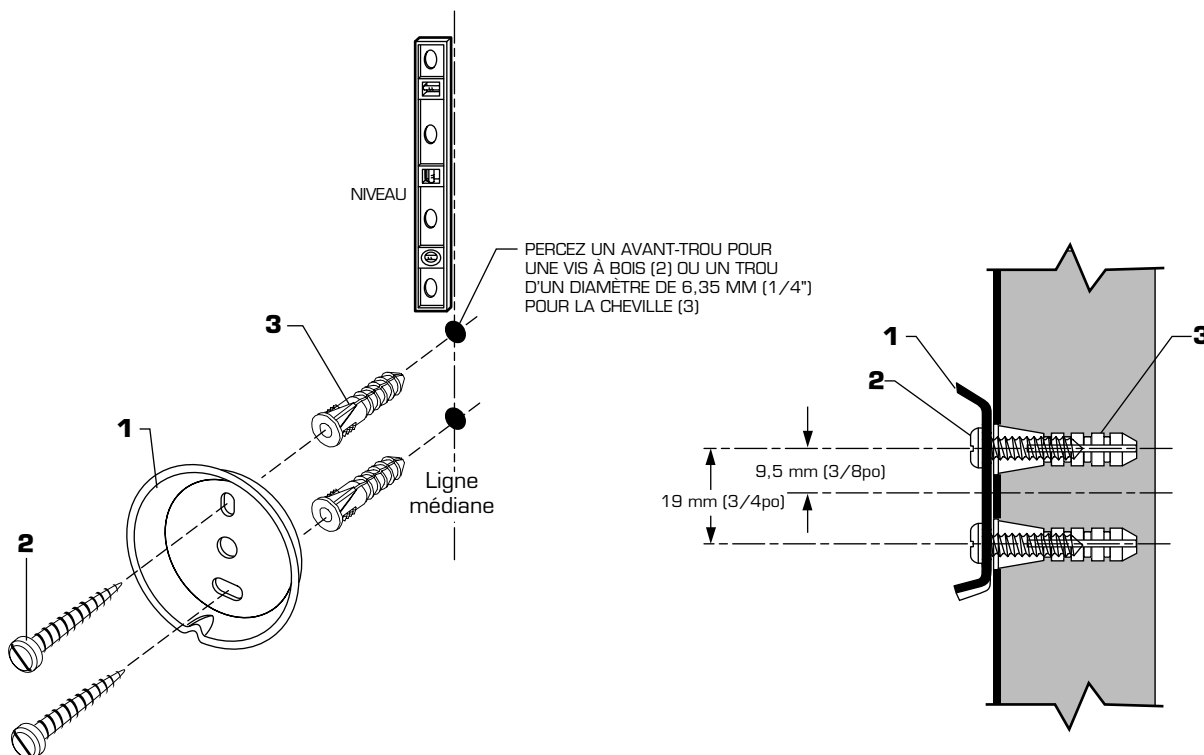



2 INSTALLATION D'UN ANNEAU PORTE-SERVIETTES ET D'UN CROCHET À VÊTEMENTS

- Reportez-vous à l'étape 1 pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (2). Alignez l'accessoire et placez la BRIDE DE SOL DE L'ACCESSOIRE (1) sur le SUPPORT DE MONTAGE (2). Fixez l'accessoire avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).

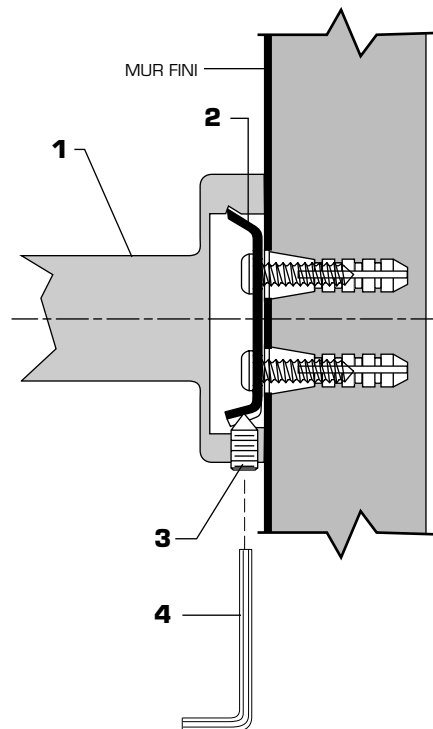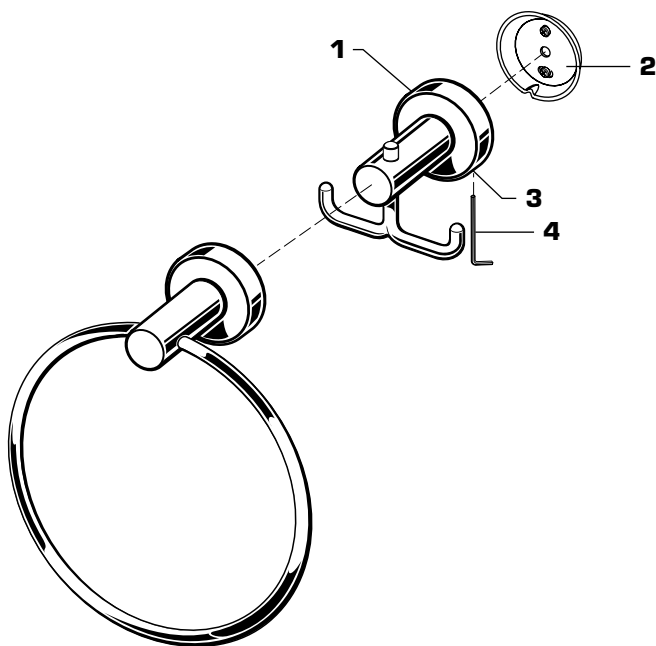


3 INSTALLATION DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE

- Reportez-vous à l'étape 1 pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (1). **REMARQUE : la distance de la ligne médiane entre les deux SUPPORTS DE MONTAGE est de 160 mm (6-5/16po). Assurez-vous que les deux SUPPORTS DE MONTAGE (1) sont de niveau.**
- Installez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (1). Assurez-vous que les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec les trous pour la barre horizontale sont orientées vers l'intérieur. Fixez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).
- Installez la BARRE DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE (5) dans les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) montées.

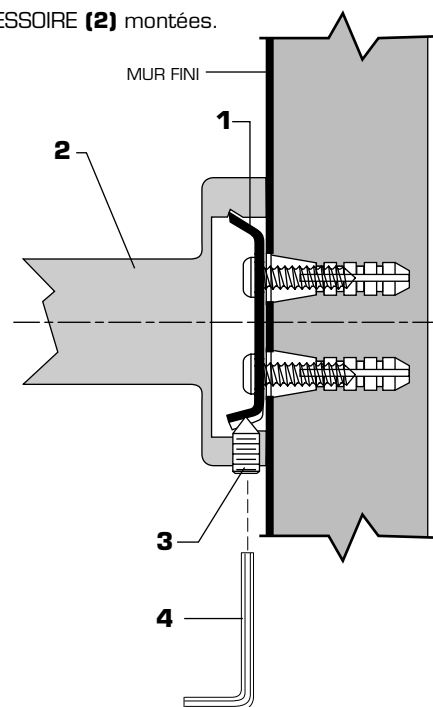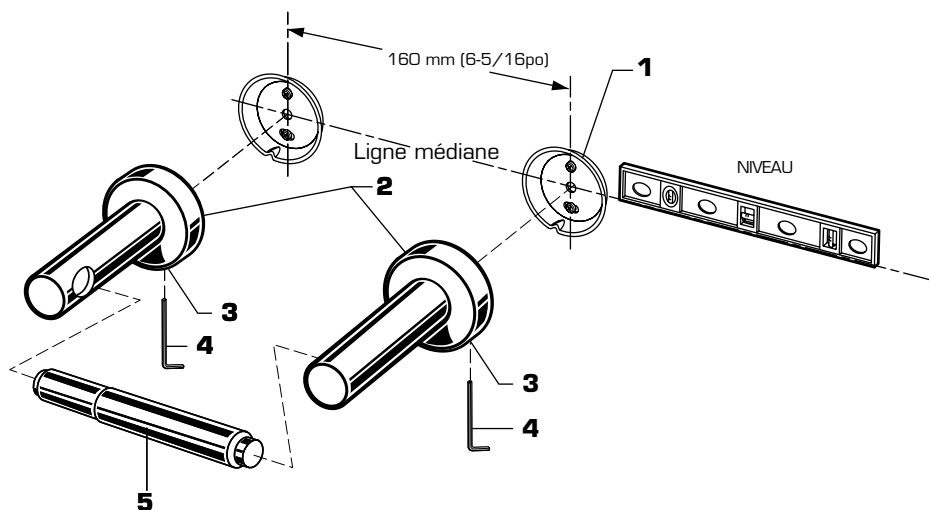


4 INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES DE 457,2 mm (18po)

- Reportez-vous à l'étape 1 pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (1). **REMARQUE : la distance de la ligne médiane entre les deux SUPPORTS DE MONTAGE est de 457,2 mm (18po). Assurez-vous que les deux SUPPORTS DE MONTAGE (1) sont de niveau.**
- Installez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (1). Fixez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).

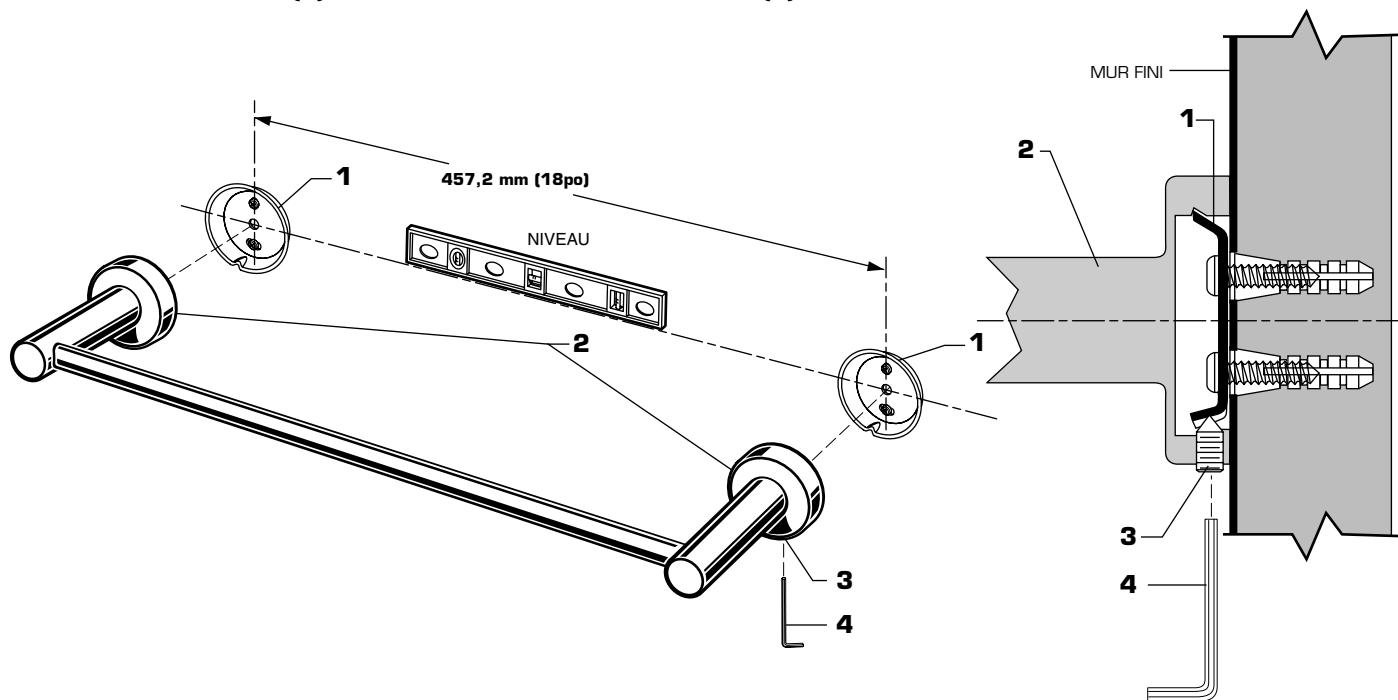

5 INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES DE 609,6 mm (24po)

- Reportez-vous à l'étape 1 pour l'installation des SUPPORTS DE MONTAGE (1). **REMARQUE : la distance de la ligne médiane entre les deux SUPPORTS DE MONTAGE est de 609,6 mm (24po). Assurez-vous que les deux SUPPORTS DE MONTAGE (1) sont de niveau.**
- Installez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (1). Fixez les BRIDES DE SOL DE L'ACCESSOIRE (2) avec une VIS DE RÉGLAGE (3) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 4 mm (4).

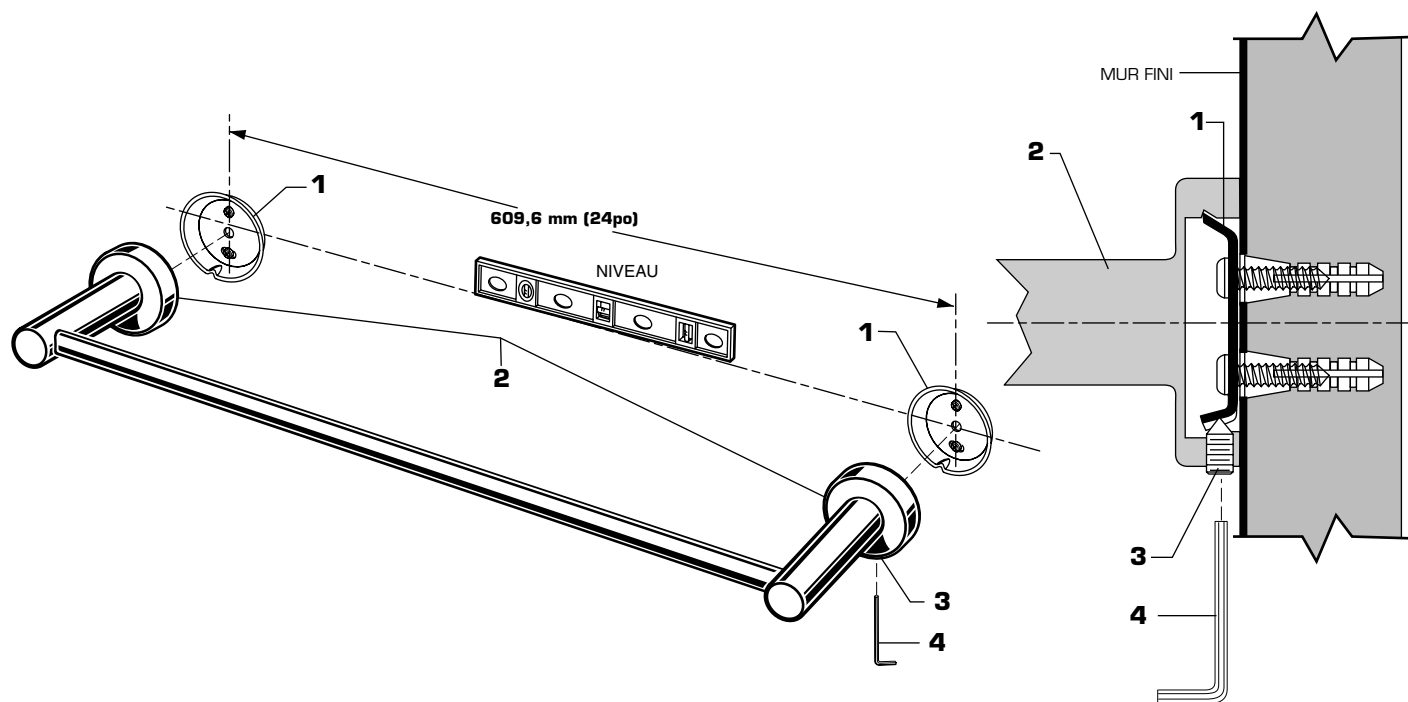

SÉRIE CR

Accessoires

ronds contemporains

PORTE-SERVIETTES DE 457,2 mm (18")

PORTE-SERVIETTES DE 609,6 mm (24")

ANNEAU PORTE-SERVIETTES


DOUBLE CROCHET À VÊTEMENTS

PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE

NUMÉROS DE MODÈLES


8336.018
8336.024
8336.190
8336.210
8336.230

PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE
8336.230

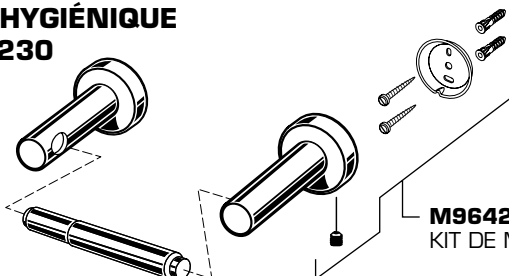

M964248-0070A
KIT DE MONTAGE


ANNEAU PORTE-SERVIETTES
8336.190

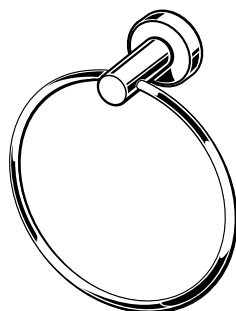


DOUBLE CROCHET
À VÊTEMENTS
8336.210



PORTE-SERVIETTES
DE 457,2 mm (18po)
8336.018

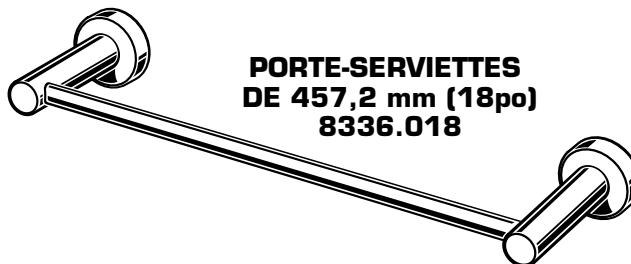

PORTE-SERVIETTES
DE 609,6 mm (24po)
8336.024

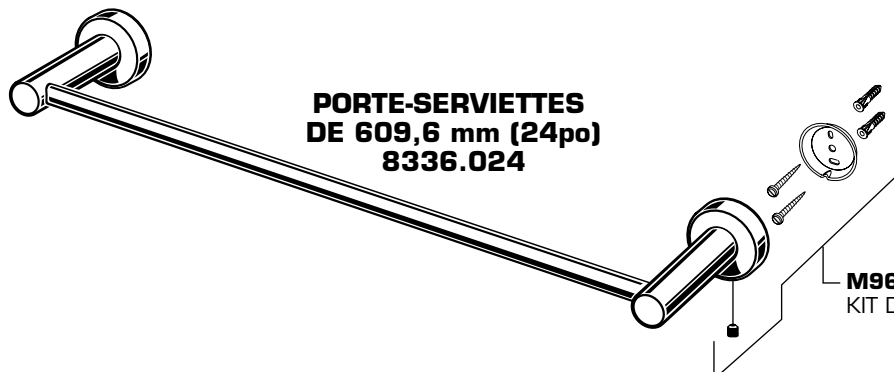

M964248-0070A
KIT DE MONTAGE

| | |
|---------------|-----|
| CHROME | 002 |
| NICKEL SATINÉ | 295 |



LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Pour toute information et réponse à vos questions, appelez le numéro gratuit :
1-800 442-1902

Tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 20 h 00 HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200

AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)

Tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 19 h 00 HNE

Les noms de produits mentionnés ici sont des marques commerciales d'American Standard Inc.
© AS America, Inc. 2012